


IHM EA-043A



USB

DB9

RS-485

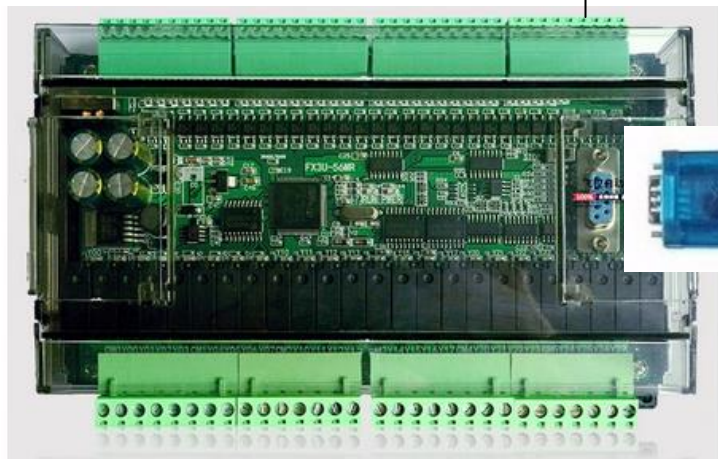

CLP Fxu-56MR

COM5


COM1

DB9-USB



NOTEBOOK

CLP FX3U-56MR

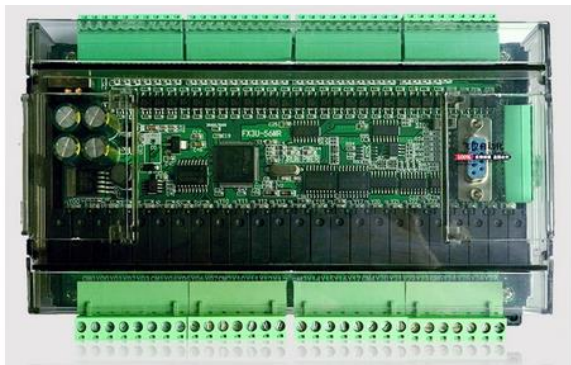

**CABO DE COMUNICAÇÃO
DB9-MACHO – DB9-FÊMEA**



DB9-MACHO-USB



COM1

NOTEBOOK




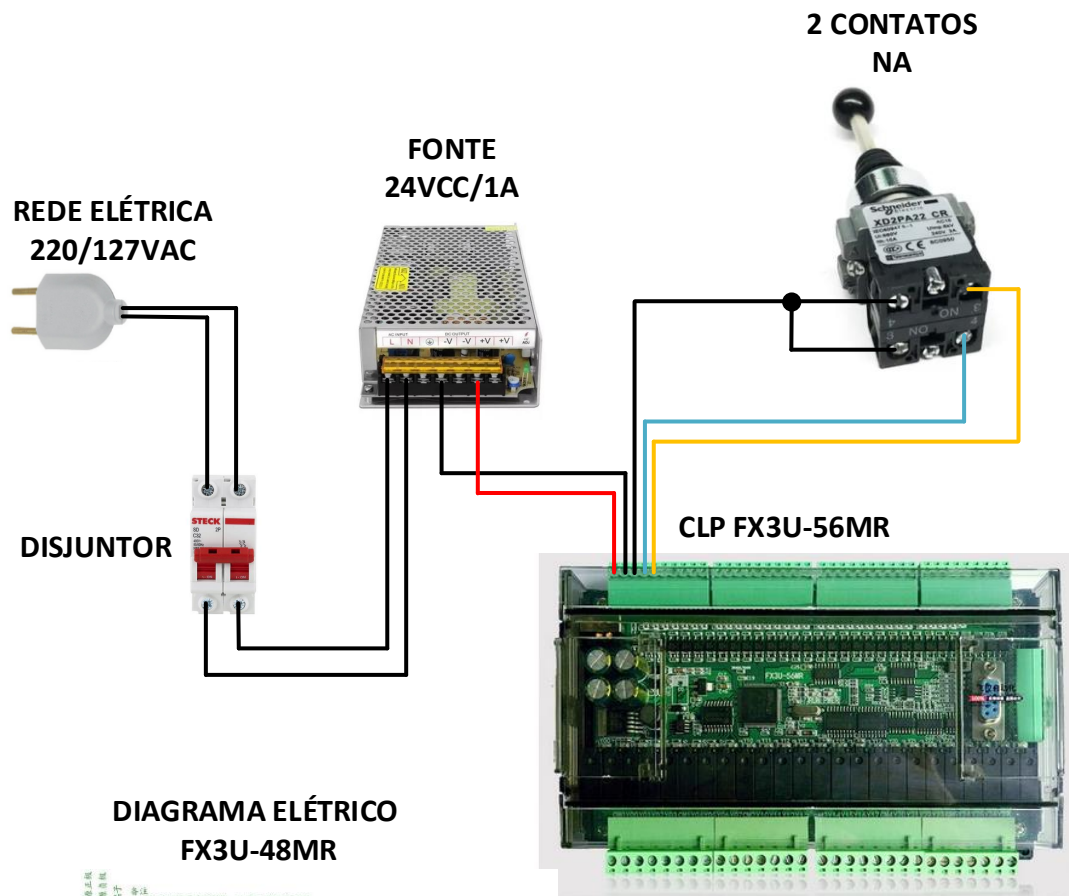


DIAGRAMA ELÉTRICO
FX3U-48MR

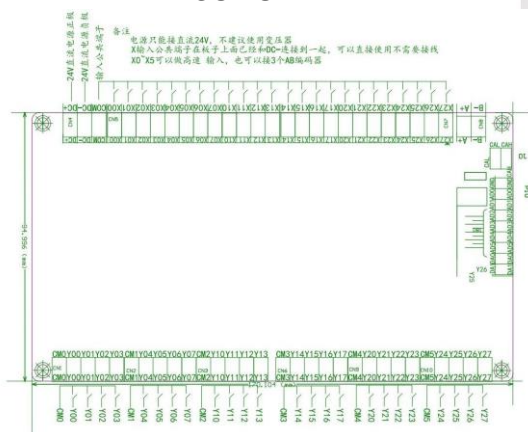

PINAGEM FX3U-56MR

PINOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

DI	
DC+	CN4
DC-	
COM	
X00	CN5
X01	
X02	
X03	
X04	
X05	
X06	
X07	
X08	
X09	
X10	
X11	
X12	
X13	
X14	
X15	
X16	
X17	
X18	
X19	
X20	
X21	
X22	
X23	
X24	
X25	
X26	
X27	CN7
X28	
X29	
X30	
X31	
A+	CN8
B-	
CAL	
CAH	

PINOS

D0	
CM0	CN1
Y00	
Y01	
Y02	
Y03	
CM1	CN2
Y04	
Y05	
Y06	
Y07	
CM2	CN3
Y10	
Y11	
Y12	
Y13	
CM3	CN6
Y14	
Y15	
Y16	
Y17	
CM4	CN9
Y20	
Y21	
Y22	
Y23	
CM5	CN10
Y24	
Y25	
Y26	
Y27	

IHM EA-043A



USB

COM5



NOTEBOOK

