


CorelDRAW 软件安装教程

1,从课程网站下载软件安装包:

制作手册

1. 概述、造物时代、项目管理
 - >> [Github项目网站制作简明教程（强烈推荐）](#)
 - >> 阅读[Github Helloword Guide](#), 建立项目
 - >> 阅读[使用automatic generator](#) (也可以这样: [Github pages](#)) 使用githubpages建立网站
 - >> 安装[Download & Install Github Desktop](#), 然后将网站同步到本地目录, 下一步可以使用编辑器来编辑网站了。
 - >> 更多教程: [Using github](#)
2. 计算机辅助设计
3. 切割
 - >> 1, 下载[CorelDRAW软件安装包](#)到自己的电脑, 依照 [CorelDRAW软件安装教程](#) 或者[激光雕刻机软件安装视频](#) 在自己的电脑安装软件。
 - >> 2, 参考 [CorelDRAW激光雕刻教程（官方）](#), 学习CorelDRAW软件的使用方法。
 - >> 3, 利用第二节课所学绘图软件绘图, 将图像导入CorelDRAW, 打开激光雕刻机, 参考 [激光雕刻机操作规程](#)雕刻自己的作品。
 - >> 4, [BoxMaker盒子设计工具](#) 是一个激光切割盒子设计软件, 大家可以在这里快速简单的设计自己所需要尺寸的矩形盒子。
4. 电子制造
 - >> [PCB basics](#)
5. 3d扫描和3d打印
 - >> [how to use 3D Printer](#)
 - >> [how to install and setup makeware](#)
6. 数控加工

下载安装包

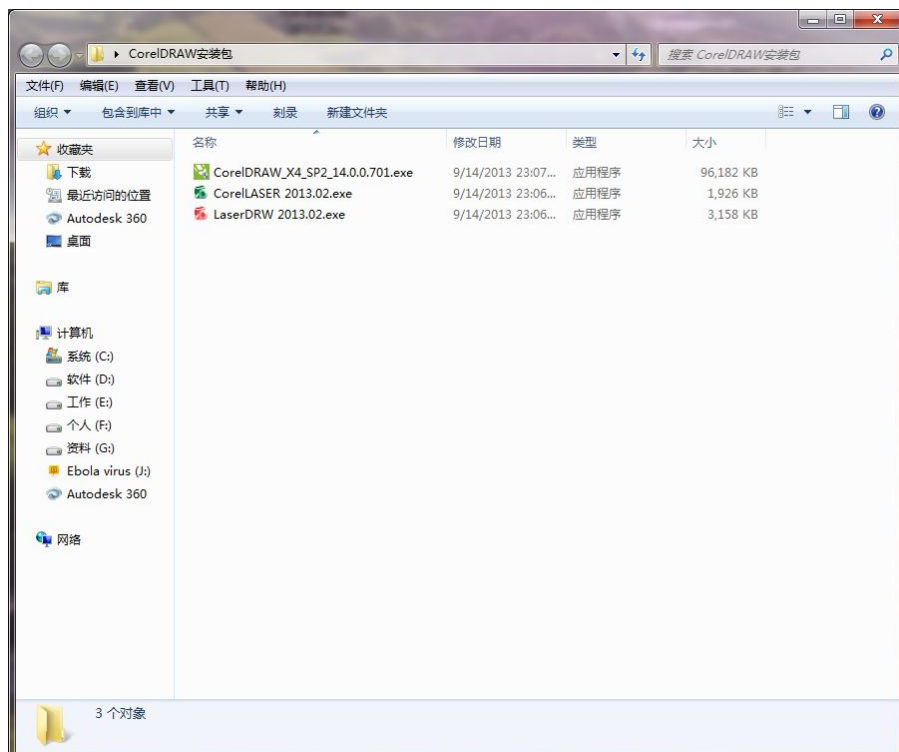

2，依次安装三个可执行文件。


CorelDRAW_X4_SP2_14.0.0.701.exe

CorelLASER 2013.02.exe

LaserDRW 2013.02.exe






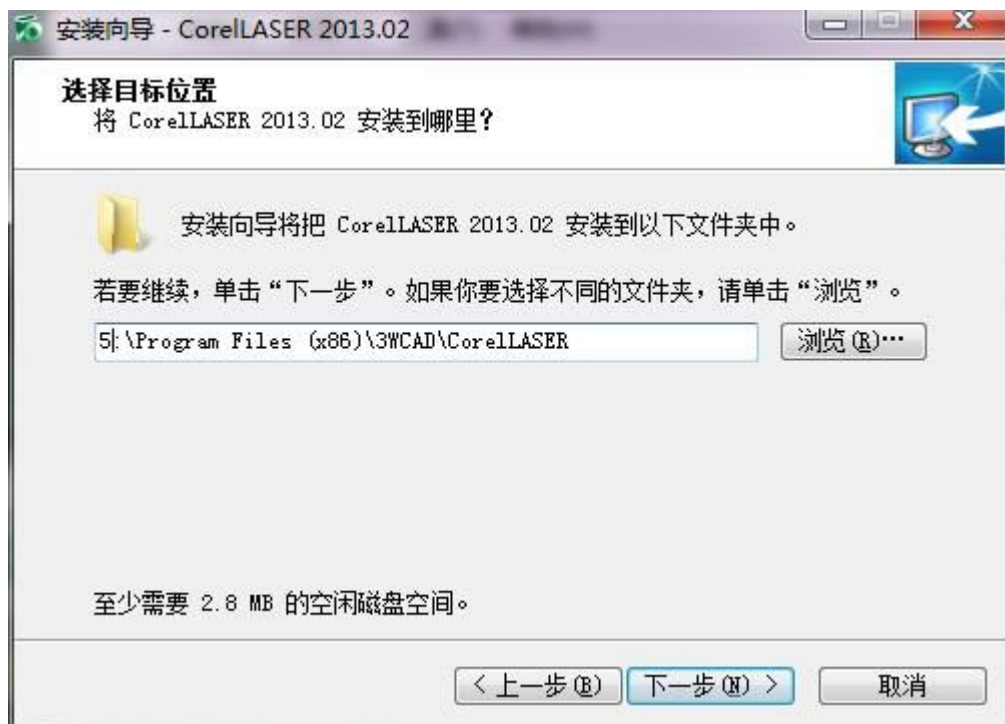





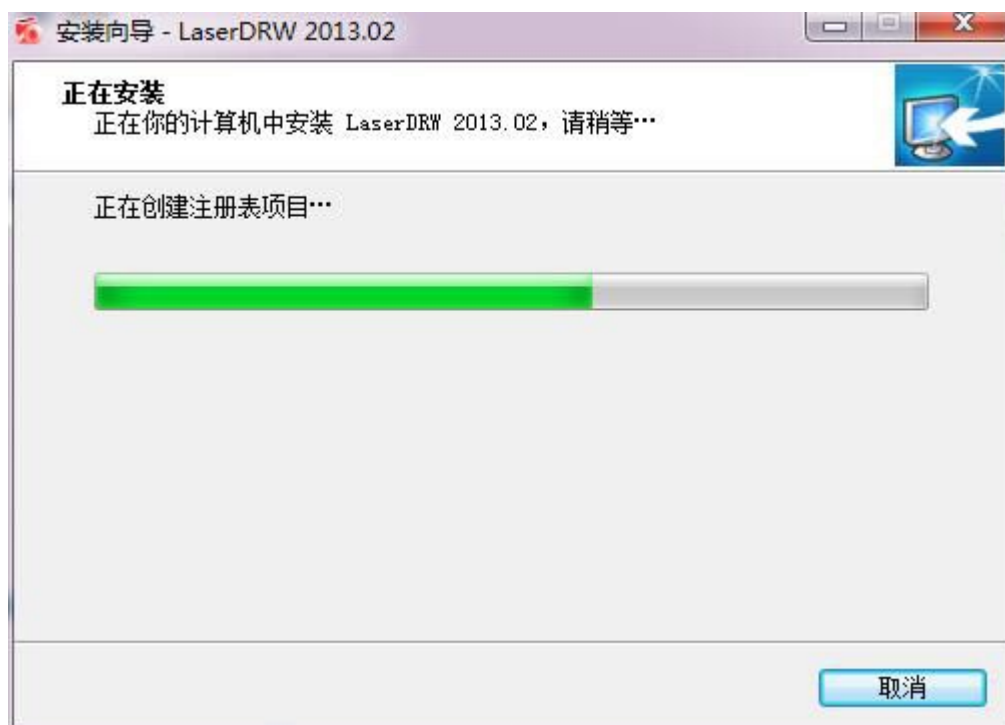





到这一步三个软件全部安装完成。雕刻使用软件为第一个，即 **CoreLASER 2013.02**

3,初始化设置


打开 CoreLASER 2013.02,

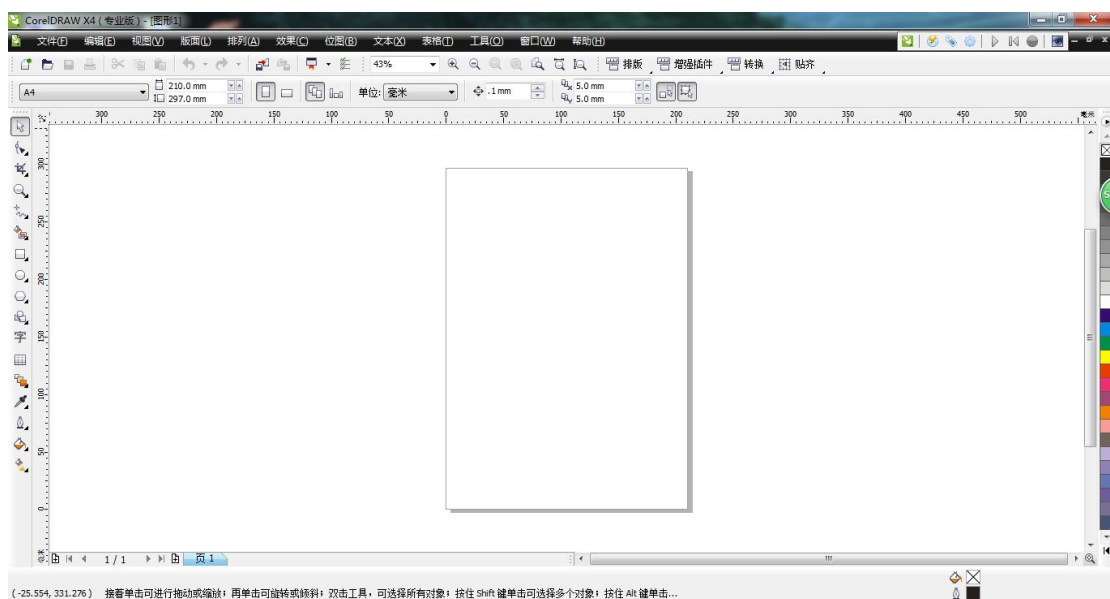

点击“雕刻机初始化”按钮

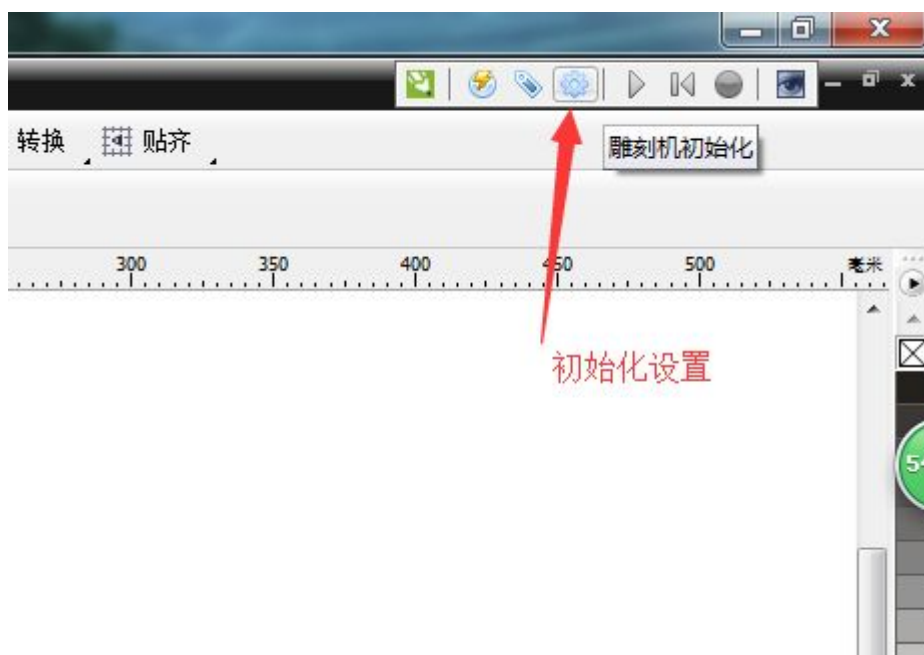

参照本机主板，填写控制板型号、页面尺寸和主板验证码

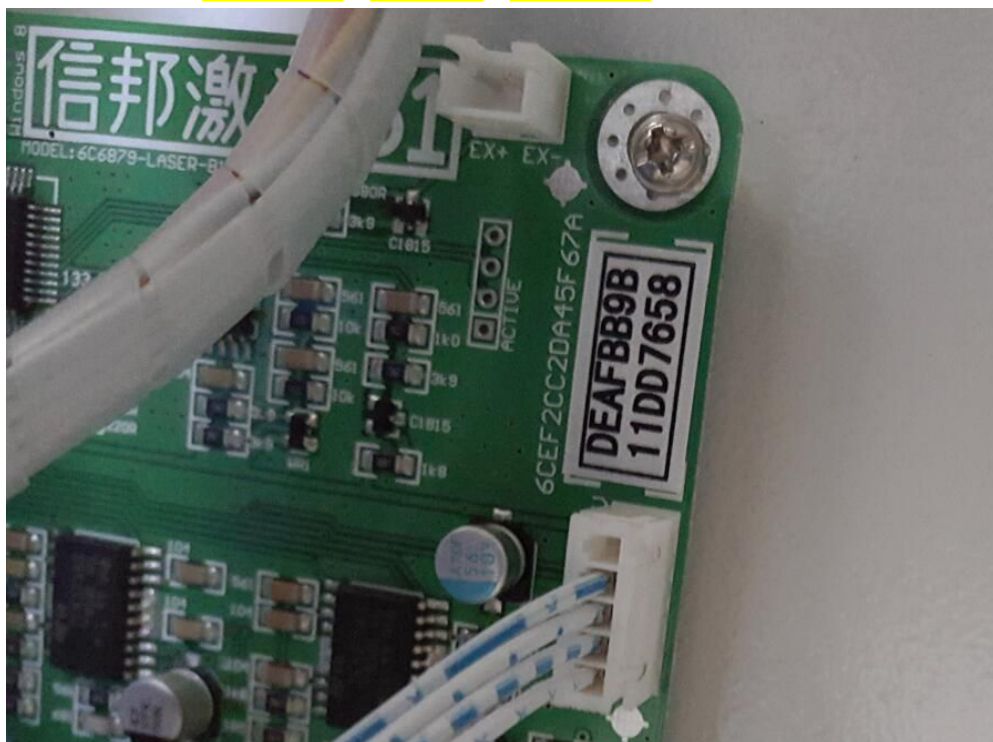

激光雕刻机属性

▶硬件系统初始化设置	▶雕刻线程优先级设置
控制板型号: 6C6879-LASER-B1	优先级别: 分配极少资源
曲线变速比: 0.000 Auto	<input type="checkbox"/> 启用抗干扰功能
逻辑分辨率: 1000 dpi	▶机械逆程特性的调试
最高速度值: 450.000 mm/s	逆程补偿: 2 步 测试(T)
原点的位置: 左上原点	▶机械特性的磨合调试
<input type="checkbox"/> 激光头为垂直运动方式	X 轨总长: 100.000 mm
▶逻辑页面初始化设置	Y 轨总长: 100.000 mm
页面原点-X: 0.000 mm	往复次数: 1000 次 磨合(M)
页面原点-Y: 0.000 mm	▶调试的基本控制选项
页面尺寸-X: 900.000 mm	运动速度: 350.000 mm/s
页面尺寸-Y: 600.000 mm	<input type="checkbox"/> 选定Y轨道 停止(P)
▶控制主板的逻辑验证	
主板验证码: DEAFBB9B11DD7658	

应用(A) 确定(E) 取消(C)

点击“确定”完成设置。