

EX
IO

5V GND RX TX

树莓派

GND CLK DIO 3V3

R17 POWER
R15 GREEN
R16 BLUE

RESET KEY1 KEY2

CP2102

定位孔 边长
▲X=50.3 X=58
▲Y=42.5 Y=50

MPU6050

STM32
F103
RCT6

TB6612FNG

TB6612FNG




开<----->关

3V3 5V GND
VCC

!id-uz
@itpup

4M 3M 5M 1M

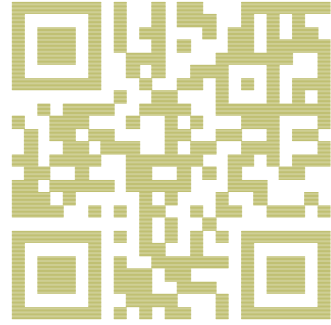

5T0
DNC
EB
EA
2A
T0U



!id-uz
pl gnu/gnu

BO2

BO2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

BO2-Controller

0.3 1.6