


LBP6000/LBP6000B

Příručka Začínáme

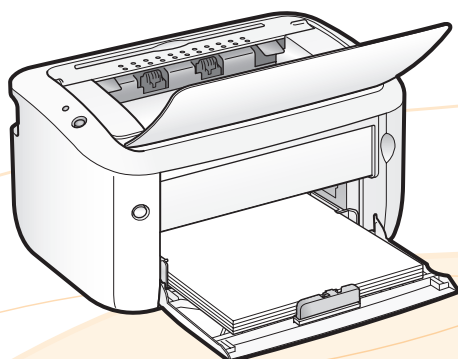

Obsah

| | |
|--|----------|
| Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny | 1 |
| Kapitola 2 Instalace tiskárny/Instalace ovladače tiskárny..... | 4 |
| Krok1 Příprava instalace..... | 4 |
| Krok2 Odstranění obalového materiálu z tiskárny a přenesení tiskárny na místo instalace..... | 4 |
| Krok3 Připojení napájecího kabelu | 6 |
| Krok4 Vkládání papíru | 6 |
| Krok5 Instalace ovladače tiskárny | 7 |
| Krok6 Kontrola funkce tiskárny | 8 |
| Kapitola 3 Každodenní provoz | 9 |
| Okno stavu tiskárny | 9 |
| Výměna tonerové kazety | 9 |
| Uváznutí papíru | 11 |

DŮLEŽITÉ:

Před používání zařízení si přečtěte tuto příručku.

Po přečtení této příručky ji uložte na bezpečném místě, abyste se k ní v případě potřeby mohli později vrátit.

Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny

Před zahájením provozu tiskárny si pečlivě přečtěte tyto „Důležité bezpečnostní pokyny“.

Všechny tyto pokyny jsou určeny k tomu, aby se zabránilo zranění uživatele nebo jiných osob, případně poškození majetku. Vždy proto tyto pokyny dodržujte.

Neprovádějte žádné operace, které nejsou popsány v této příručce. Mohlo by dojít k neočekávaným nehodám nebo zraněním. Nesprávný provoz nebo použití zařízení by mohlo vést ke zranění osob a/nebo poškození vyžadujícímu rozsáhlé opravy, které nemusejí být kryty omezenou zárukou.

Symby

VAROVÁNÍ

Označuje varování týkající se operací, které by mohly vést ke smrti nebo zranění osob, pokud by nebyly správně provedeny. Abyste používali zařízení bezpečně, vždy věnujte pozornost těmto varováním.

UPOZORNĚNÍ

Označuje upozornění týkající se operací, které by mohly vést ke zranění osob, pokud by nebyly správně provedeny. Abyste používali zařízení bezpečně, vždy věnujte pozornost těmto upozorněním.


Instalace

VAROVÁNÍ



- Neinstalujte tiskárnu do míst, v jejichž blízkosti se nachází alkohol, ředidla na barvy nebo jiné hořlavé látky. Pokud elektrické součásti uvnitř tiskárny přijdou do styku s hořlavými látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Na tiskárnu neumisťujte následující předměty.
 - řetízky a další kovové předměty,
 - misky, vázy, květináče a další nádoby naplněné vodou nebo kapalinami.

Pokud součásti uvnitř přístroje, které jsou pod vysokým napětím, přijdou do styku s těmito předměty, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

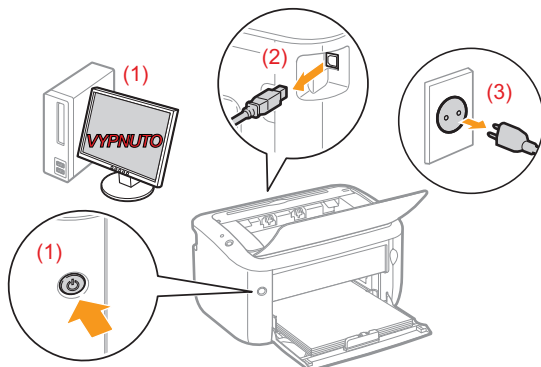Pokud tyto předměty spadnou nebo se vylijí do tiskárny, okamžitě VYPNĚTE hlavní vypínač (1) a odpojte kabely rozhraní, pokud jsou připojeny (2). Potom odpojte zástrčku ze síťové zásuvky (3) a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.



UPOZORNĚNÍ

- Neinstalujte tiskárnu na nestabilní místa, například na nestabilní plochy nebo nakloněnou podlahu, nebo na místa vystavená působení nadměrných vibrací, protože to může způsobit pád tiskárny nebo její převržení a v důsledku toho zranění osob.
- Větrací otvory zajišťují správnou ventilaci pohyblivých se součástí uvnitř tiskárny. Nikdy neumisťujte tiskárnu na měkký povrch, například na lůžko, pohovku nebo rohož. Zablokování otvorů může způsobit přehřívání tiskárny a v důsledku toho požár.
- Neinstalujte tiskárnu na následující místa, protože by mohlo dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 - vlhké nebo prašné místo,
 - místo vystavené působení kouře nebo páry, například v blízkosti kuchyňských zařízení nebo zvlhčovačů,
 - místo vystavené působení deště nebo sněhu,
 - místo v blízkosti vodovodního kohoutku nebo zdroje vody,
 - místo vystavené přímému působení slunečního záření,
 - místo vystavené působení vysokých teplot,
 - místo v blízkosti otevřeného ohně.
- Při instalaci tiskárny ji opatrně spusťte na místo instalace tak, abyste si neskřípli ruce mezi tiskárnou a podlahou nebo mezi tiskárnou a dalším zařízením, protože by mohlo dojít k poranění.
- Pokud připojujete kabel rozhraní, připojte jej správně podle následujících pokynů v elektronické příručce. Pokud byste kabel připojili nesprávně, mohlo by dojít k nesprávné funkci tiskárny nebo zásahu elektrickým proudem. (Viz Elektronická příručka )
- Při přesunu tiskárny správně uchopte podle pokynů v elektronické příručce. V opačném případě byste mohli tiskárnu upustit a zranit se. (Viz Elektronická příručka )

Napájení

VAROVÁNÍ

- Nepoškodte ani neupravujte napájecí kabel. Dále na napájecí kabel neumisťujte těžké předměty, ani za kabel netahejte nebo jej nadměrně neohýbejte, protože to může způsobit elektrické poškození a v důsledku toho vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
- Udržujte napájecí kabel mimo dosah všech zdrojů tepla. Pokud tak neučiníte, můžete způsobit roztavení izolace napájecího kabelu, což by mohlo způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
- Napájecí kabel by neměl být napnutý, protože to může vést k uvolnění připojení a být příčinou přehřívání, v jehož důsledku vznikne požár.
- Napájecí kabel se může poškodit v případě, že na něj někdo šlápně, upevní jej svorkami nebo na něj umístí těžké předměty. Používání poškozeného napájecího kabelu může způsobit nehodu, jako je vznik požáru nebo zásah elektrickým proudem.
- Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel mokřými rukama, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nepřipojujte napájecí kabel do rozdělovací zásuvky, protože může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nespojíte napájecí kabel do svazku, protože může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Síťovou zástrčku zcela zasuňte do síťové zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- V případě použití nadměrného tlaku v části připojení napájecího kabelu může dojít k poškození napájecího kabelu nebo se mohou odpojit kabely uvnitř zařízení. Výsledkem může být vznik požáru. Vyhněte se následujícím situacím:

- Časté připojování a odpojování napájecího kabelu.
- Zakopávání o napájecí kabel.
- Napájecí kabel je ohnutý v místě připojení a na síťovou zásuvku nebo místo připojení je vyvíjen neustálý tlak.
- Vystavení napájecího konektoru nárazu.

- Nepoužívejte jiný napájecí kabel, než který je se zařízením dodán. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Obecně platí, že není vhodné používat prodlužovací kabely. Používání prodlužovacích kabelů by mohlo způsobit vznik požáru nebo zásah elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte napájecí napětí jiné, než které je zde uvedeno, v opačném případě může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování síťové zástrčky vždy uchopte zástrčku. Netahejte za napájecí kabel, protože by mohlo dojít k obnažení vodičů nebo poškození izolace napájecího kabelu. Svod proudu může mít za následek vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
- Okolo síťové zástrčky ponechte dostatek volného místa, aby bylo možné zástrčku snadno odpojit. Pokud okolo síťové zástrčky umístíte nějaké předměty, mohlo by být nemožné ji v případě nouze vytáhnout.

Manipulace


VAROVÁNÍ

- Tiskárnu nerozebírejte ani neupravujte. Uvnitř tiskárny se nacházejí součásti s vysokou teplotou a pod vysokým napětím. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Při nesprávném použití mohou být elektrická zařízení nebezpečná. Zabraňte dětem v dotýkání se napájecích kabelů, vodičů, vnitřního soukolí nebo elektrických součástí.
- Vydává-li tiskárna zvláštní zvuky, vychází-li z ní kouř, teplo nebo neobvyklý zápach, okamžitě VYPNĚTE hlavní vypínač a odpojte kabely rozhraní, jsou-li připojeny. Potom odpojte zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon. Další používání může způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte v blízkosti tiskárny hořlavé spreje. Pokud elektrické součásti uvnitř tiskárny přijdou do styku s hořlavými látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Před přesouváním tiskárny vždy VYPNĚTE hlavní vypínač napájení a odpojte síťovou zástrčku a kabely rozhraní. Pokud tak neučiníte, můžete poškodit kabely nebo vodiče, což by mohlo způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
- Po přesunutí zařízení ověřte, zda je zástrčka napájecího kabelu nebo napájecí konektor správně zapojen. Pokud tak neučiníte, může dojít k přehřátí a vzniku požáru.
- Do tiskárny se nesmí dostat kancelářské sponky, sešivací spony ani jiné kovové předměty. Do přístroje se rovněž nesmí dostat voda a jiné tekutiny nebo hořlavé látky (alkohol, benzín, ředidlo barev, atd.). Pokud součásti uvnitř přístroje, které jsou pod vysokým napětím, přijdou do styku s těmito předměty, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud tyto předměty spadnou nebo se vylijí do tiskárny, okamžitě VYPNĚTE hlavní vypínač a odpojte kabely rozhraní, pokud jsou připojeny. Potom odpojte zástrčku ze síťové zásuvky a obraťte se na místního autorizovaného prodejce společnosti Canon.
- Pokud zapojujete nebo odpojujete kabel USB, když je napájecí kabel zapojen v síťové zásuvce, nedotýkejte se kovových částí konektoru – mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.


UPOZORNĚNÍ

- Nepokládejte na tiskárnu žádné těžké předměty. Předmět nebo tiskárna by mohly spadnout a způsobit zranění osob.
- Pokud tiskárnu nebudete delší dobu používat, například přes noc, VYPNĚTE ji. Pokud tiskárnu nebudete dlouhou dobu používat, například několik dní, VYPNĚTE ji a odpojte síťovou zástrčku.
- Kryty otevírejte a zavírejte lehce a opatrně. Dávejte pozor, abyste si neporanili prsty.
- Udržujte ruce a oděv v bezpečné vzdálenosti od válce ve výstupním prostoru. I když tiskárna netiskne, válec se může náhle začít otáčet a zachytit vaše ruce nebo oděv a způsobit vám zranění.

- Výstupní otvor je během tisku, a bezprostředně poté, horký. Nedotýkejte se prostoru okolo výstupního otvoru, protože by mohlo dojít k popálení.

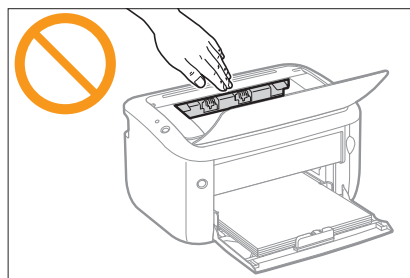

- Potištný papír může být ihned po tisku horký. Při vyjímání papíru a vyrovnávání vyjmutého papíru buďte opatrní, obzvláště po dlouhém tisku. V opačném případě může dojít ke vzniku popálenin.
- Laserový paprsek používaný uvnitř tiskárny může být lidskému tělu škodlivý. Laserový paprsek je v jednotce skeneru odstíněn krytem, takže nehrozí nebezpečí, že by během normálního používání laserový paprsek pronikal ven. Z bezpečnostních důvodů si přečtěte následující poznámky a pokyny.
 - Nikdy neotevírejte jiné kryty, než je uvedeno v této příručce.
 - Nesnímejte štítek s upozorněním, který je upevněn na krytu jednotky laserového skeneru.

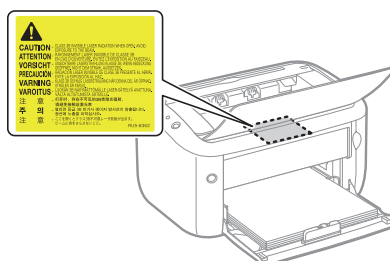

- Pokud by laserový paprsek zasáhl vaše oči, mohlo by dojít k poškození zraku.

Údržba a kontroly

VAROVÁNÍ


- Při čištění tiskárny VYPNĚTE tiskárnu a počítač, odpojte kabely rozhraní a poté síťovou zástrčku. Pokud tak neučiníte, může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Síťovou zástrčku pravidelně odpojujte od síťové zásuvky a vyčistěte oblast v okolí základny kovových kolíků síťové zástrčky a síťové zásuvky suchým hadříkem, abyste odstranili veškerý prach a nečistoty. Ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí se může usazovat prach okolo zástrčky a absorbovat vlhkost, což může způsobit zkrat a v důsledku toho požár.
- Vyčistěte tiskárnu dobře vyždímaným hadrem namočeným ve vodě nebo slabém roztoku saponátu s vodou. Nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla pro barvy či jiné hořlavé látky. Pokud elektrické součásti uvnitř tiskárny přijdou do styku s hořlavými látkami, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Některá místa uvnitř tiskárny jsou pod vysokým napětím. Při odstraňování zachyceného papíru nebo při kontrole vnitřní části tiskárny dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu náhrdelníku, náramků nebo jiných kovových předmětů s vnitřními částmi tiskárny. Mohlo by dojít k popálení nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nelikvidujte použité tonerové kazety v otevřeném ohni. Mohlo by dojít ke vzplanutí zbytku toneru uvnitř kazet a v důsledku toho k popáleninám nebo vzniku požárů.

- Po vyčištění zařízení ověřte, zda je zástrčka napájecího kabelu nebo napájecí konektor správně zapojen. Pokud tak neučiníte, může dojít k přehřátí a vzniku požáru.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a zástrčku. Následující stavy mohou vést ke vzniku požáru, proto se obraťte na místního autorizovaného prodejce Canon nebo na linku podpory Canon.
 - Na napájecím kabelu jsou známky ohoření.
 - Hrot na zástrčce napájecího kabelu je poškozený nebo zlomený.
 - Při ohýbání napájecího kabelu dojde k VYPNUTÍ nebo ZAPNUTÍ napájení.
 - Povrch napájecího kabelu je poškozený, popraskaný nebo promáčknutý.
 - Část napájecího kabelu se přehřívá.
- Pravidelně kontrolujte, zda napájecí kabel nebo zástrčka nejsou vystaveny následujícím podmínkám. Pokud tak neučiníte, může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 - Napájecí konektor je uvolněný.
 - Na napájecí kabel je vyvíjen tlak těžkým předmětem nebo svorkami, jimiž je připevněn.
 - Zástrčka je uvolněná.
 - Napájecí kabel je zamotan ve svazku.
 - Část napájecího kabelu je položena v uličce.
 - Napájecí kabel je umístěn před zdrojem tepla.

Údržba a kontroly

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nikdy se nepokoušejte na tiskárně provádět jiné servisní zásahy, než které jsou uvedeny v této příručce. Uvnitř tiskárny nejsou žádné součásti, které by uživatelé mohli sami opravit. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou uvedeny v provozních pokynech. Nesprávné nastavení by mohlo vést ke zranění osob a/nebo poškození vyžadujícímu rozsáhlé opravy, které nemusejí být kryty omezenou zárukou.

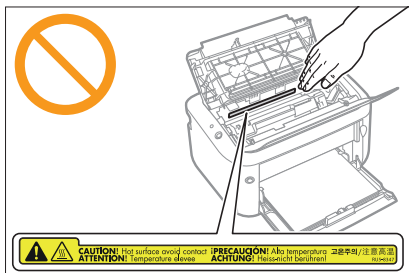

- Během provozu se fixační jednotka a okolní části uvnitř tiskárny výrazně zahřívají. Když vyjímáte uvíznutý papír nebo kontrolujete vnitřek tiskárny, nedotýkejte se fixační jednotky ani jejího okolí, protože to může způsobit popáleniny.
- Když vyjímáte uvíznutý papír nebo kontrolujete vnitřek zařízení, nedotýkejte se dlouhodoběji fixační jednotky, abyste nebyli vystaveni horku vytvářenému fixační jednotkou a jejím okolím. Mohlo by dojít k popálení při nízké teplotě, i když se nedotknete fixační jednotky a jejího okolí přímo.

- Pokud dojde k uvíznutí papíru, vyjměte jej podle pokynů v zobrazené zprávě tak, aby uvnitř zařízení nezůstala žádná jeho část. Ruce silou nevkládejte do jiných částí, než těch, které jsou uvedeny na obrazovce. V opačném případě může dojít ke vzniku popálenin nebo zranění.
- Když vyjímáte uvíznutý papír nebo měníte tonerovou kazetu, buďte opatrní, aby se toner nedostal na vaše ruce nebo oděv, protože by je znečistil. Pokud se toner dostane na ruce nebo oděv, ihned zasažené místo omyjte studenou vodou. Při omytí teplou vodou toner ztuhne a skvrny už nebude možné odstranit.
- Při odstraňování uvíznutého papíru buďte opatrní, aby se toner na papír nerozsypal. Toner by se mohl dostat do vašich očí nebo úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při vkládání papíru nebo odstraňování uvíznutého papíru dbejte na to, abyste si o hrany papíru nepořezali prsty.
- Při vyjímání tonerové kazety ji vytahujte opatrně, abyste zabránili rozsypaní toneru a zasažení očí nebo úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nedemontujte tonerovou kazetu. Toner by se mohl rozsypat a dostat se do vašich očí nebo úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud toner unikne z tonerové kazety, buďte opatrní, abyste toner nevdechli a zabraňte, aby se dostal do přímého styku s pokožkou. Pokud se toner dostane do kontaktu s pokožkou, okamžitě zasažené místo opláchněte mýdlem. Pokud by došlo k podráždění pokožky nebo vdechnutí toneru, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Spotřební materiál

⚠ VAROVÁNÍ

- Nelikvidujte použité tonerové kazety v otevřeném ohni. Mohlo by dojít ke vzplanutí toneru a v důsledku toho k popáleninám nebo vzniku požáru.
- Neskladujte tonerové kazety nebo papír v místech, která jsou vystavena působení otevřeného ohně. Mohlo by dojít ke vzplanutí toneru nebo papíru a v důsledku toho k popáleninám nebo vzniku požáru.
- Při likvidaci tonerové kazety ji vložte do sáčku, aby se toner nerozsypal, pak zlikvidujte tonerovou kazetu podle místních předpisů.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Udržujte tonerové kazety a další spotřební materiál mimo dosah malých dětí. Pokud dojde k vdechnutí toneru nebo jiných součástí, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nedemontujte tonerovou kazetu. Toner by se mohl rozsypat a dostat se do vašich očí nebo úst. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud toner unikne z tonerové kazety, buďte opatrní, abyste toner nevdechli a zabraňte, aby se dostal do přímého styku s pokožkou. Pokud se toner dostane do kontaktu s pokožkou, okamžitě zasažené místo opláchněte mýdlem. Pokud by došlo k podráždění pokožky nebo vdechnutí toneru, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud je těsnicí páska vytažena silou nebo pokud se cestou zastaví, toner se může vysypat. Pokud se vám toner dostane do očí či úst, okamžitě postižená místa omyjte studenou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Další informace

⚠ VAROVÁNÍ

Tiskárna vyzařuje magnetické pole o nízké úrovni. Jestliže používáte kardiostimulátor a máte neobvyklé pocity, vzdalte se od tiskárny a poraďte se s lékařem.

Kapitola 2


Instalace tiskárny/Instalace ovladače tiskárny

Krok 1 Příprava instalace

Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny následující položky


Tiskárna

(Tonerová kazeta je již instalována.)

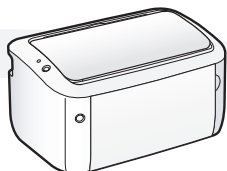

Napájecí kabel

(Tvar dodaného napájecího kabelu se může od výše uvedeného vyobrazení lišit.)



Disk CD-ROM „User Software“ (Uživatelský software)

Zahrnuje následující součásti.

- Ovladač tiskárny
 - Elektronická příručka
 - Příručka Začínáme
- (arabština, bulharština, chorvatština, čeština, estonština, řečtina, maďarština, lotyština, litevština, perština, portugalština, rumunština, slovenština, slovinština, turečtina, ukrajinština)



Při instalaci tiskárny si přečtěte elektronickou příručku.

Stručná instalační příručka



Síťový kabel LAN ani kabel USB nejsou součástí balení. Použijte kabel USB s následujícím symbolem.



Volba místa instalace

Teplota a vlhkost

- Rozsah teplot: 10 až 30 °C
- Rozsah vlhkosti: relativní vlhkost 20 až 80 % (bez kondenzace)


Požadavky na napájení

- 120 až 127 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
- 220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Požadavky na instalaci

- Místo s dostatečným prostorem
- Místo s dobrým odvětráváním
- Místo s plochým a rovným povrchem
- Místo, které je schopné nést celou hmotnost tiskárny

Při instalaci zajistěte dostatek prostoru pro jednotlivé části, jejichž rozměry jsou uvedeny níže.

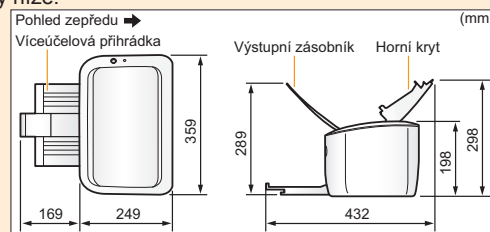


Krok 2 Odstranění obalového materiálu z tiskárny a přenesení tiskárny na místo instalace


Odstranění obalového materiálu

* Tvar či umístění obalového materiálu se může změnit nebo může být obalový materiál přidán či odstraněn bez předchozího upozornění.


1 Otevřete výstupní přihrádku.

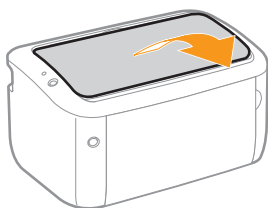


2 Naklopte papír směrem k sobě.

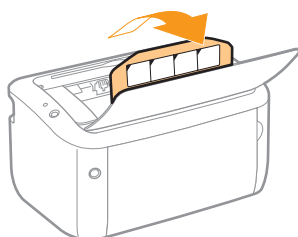

3 Podržte otvor na pravé straně tiskárny a otevřete horní kryt.

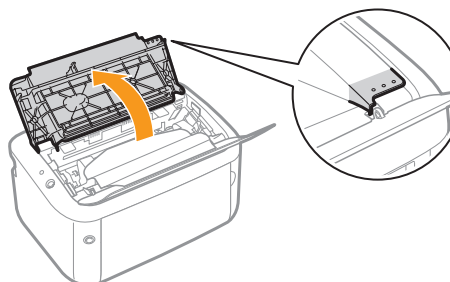


4 Naklopte papír směrem k zadní straně.

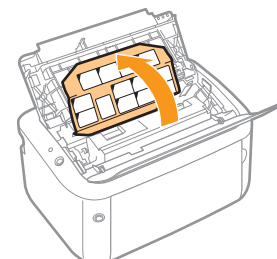


Pokračujte na str. 5


5 Odstraňte obalový materiál.

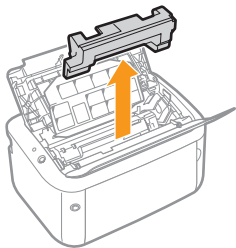


6 Vyměte tonerovou kazetu.

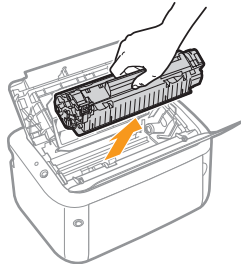


7 Pětikrát nebo šestkrát ji protřepejte.

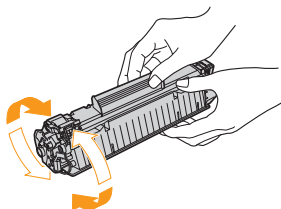


8 Položte ji na rovný povrch a poté vyměte obalový materiál.

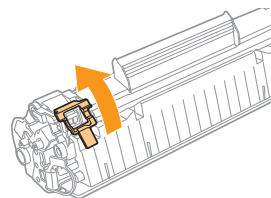


9 Uvolněte jazýček.

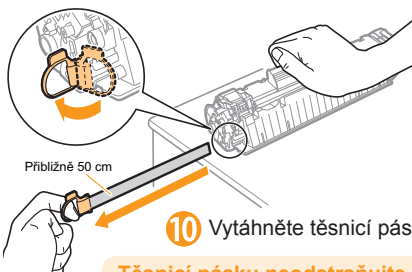

11 Odstraňte obalový materiál s papírem.

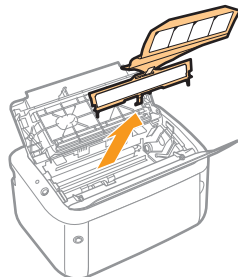


12 Nainstalujte tonerovou kazetu.

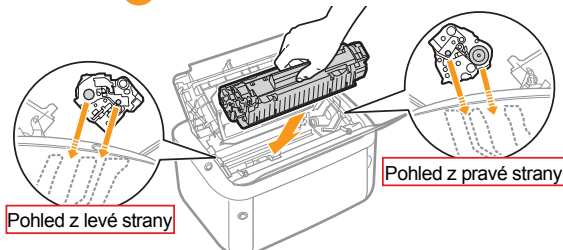


Opatrně ji zasuněte až k zadní straně tiskárny.

10 Vytáhněte těsnicí pásku.


Těsnicí pásku neodstraňujte v diagonálním směru ani směrem nahoru či dolů.

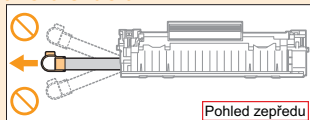


13 Zavřete horní kryt.

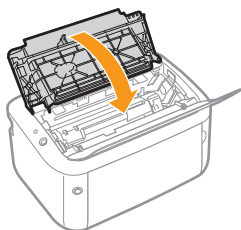

14 Otevřete víceúčelovou přihrádku.

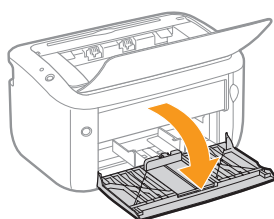

15 Odstraňte pásku.

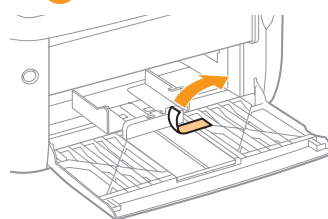

Proveďte kontrolu!

Odstranili jste veškerý obalový materiál?

Tyto položky uchovejte. (Jsou potřeba při přesunu tiskárny do nového umístění nebo na údržbu.)

☐ Páska x1




☐ Obalový materiál x1



☐ Obalový materiál x1



☐ Obalový materiál s papírem x1




Obalový materiál zlikvidujte podle místních nařízení.

☐ Těsnicí pásku x1




Přenesení tiskárny na místo instalace

1 Uzavřete víceúčelovou a výstupní přihrádku.

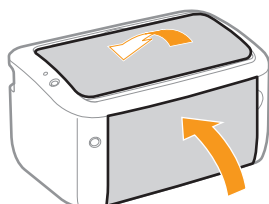


2 Přeneste tiskárnu na místo instalace.

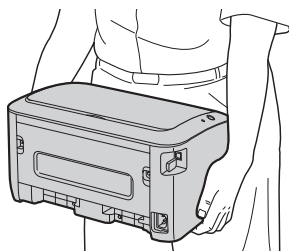

Tiskárnu přenášejte držením na obou stranách od předu.

Krok 3 Připojení napájecího kabelu

- 1 Připojte napájecí kabel.
- 2 Zapojte síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

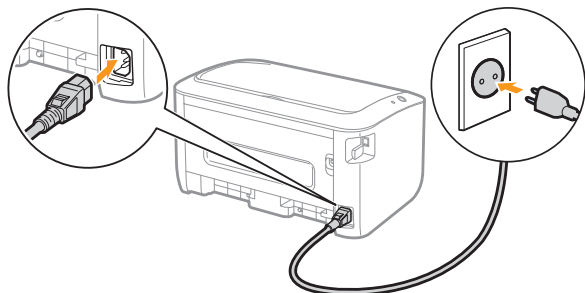



Poté vložte papír.

Použijte papír velikosti A4.


Vytiskněte si konfigurační stránku, na které v kroku 6 zkontrolujete funkčnost. Protože je konfigurační stránka vytvořena pro tisk na papír velikosti A4, vložte papír velikosti A4.

Krok 4 Vkládání papíru

- 1 Otevřete víceuúčelovou přihrádku.
- 2 Přesuňte vodítka papíru.
- 3 Opatrně vložte papír, až se dotkne zadní strany přihrádky.

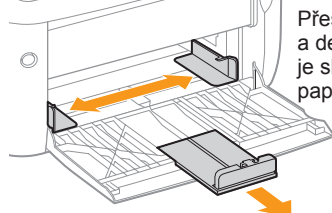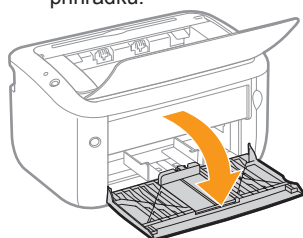


Přesuňte je na širší a delší rozměr, než je skutečná velikost papíru.

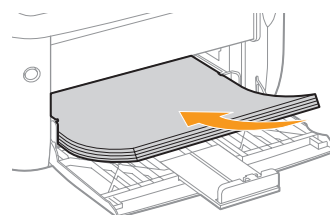


Vložte jej tiskovou stranou nahoru.

- 4 Vyrovnajte vodítka papíru s vloženým papírem.

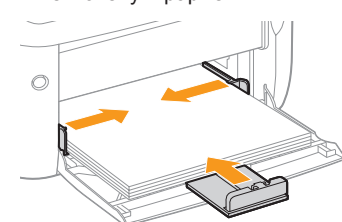


Proveďte kontrolu!

Nezapomeňte vyrovnat vodítka papíru.

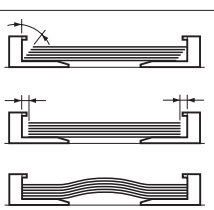

- 5 Ujistěte se, že je papír vložen pod omezovací vodítka a zarážku.

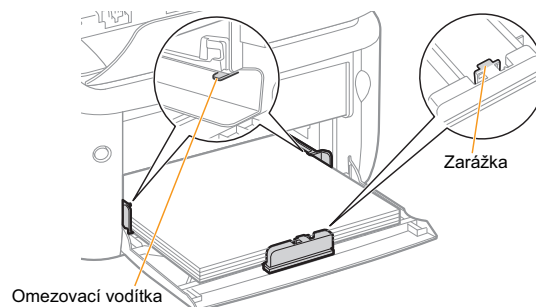


Omezovací vodítka

Zarážka

Poté nainstalujte ovladač tiskárny.


Která metoda slouží pro připojení tiskárny a počítače?

Připojení USB

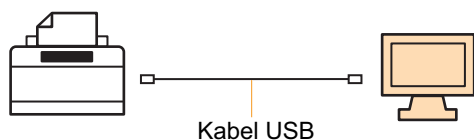

Kabel USB

Připojení pomocí tiskového serveru

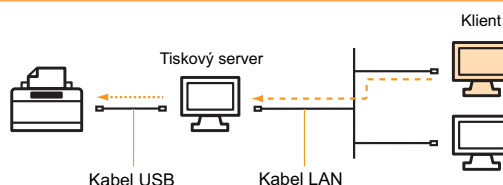

Kabel USB

Kabel LAN

Přejděte ke kroku 5 ➡ str. 7

Ovladač tiskárny nainstalujte podle postupu v elektronické příručce (příručka ve formátu HTML) dodané na disku CD-ROM.




User Software (Uživatelský software)


Krok 5 Instalace ovladače tiskárny

Připojení tiskárny a počítače

1 Ujistěte se, že jsou tiskárna i počítač VYPNUTY.

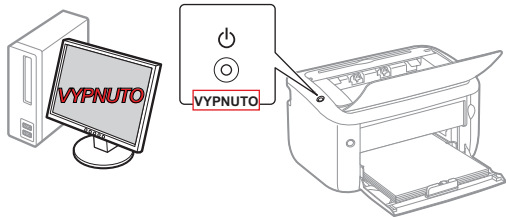

2 Připojte čtvercový (typ B) konec k tiskárně.

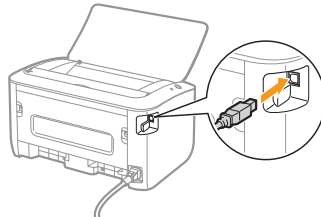

3 Připojte plochý (typ A) konec k počítači.




Tiskárnu zatím ještě NEZAPÍNEJTE.

Zapněte počítač a přihlaste se do systému Windows s oprávněními správce.

Instalace ovladače tiskárny

1 Vložte dodaný disk CD-ROM „User Software“ (Uživatelský software).

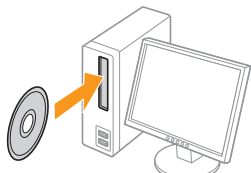

2 Klikněte.



Pokud se obrazovka vlevo nezobrazí

Zobrazte ji pomocí následujícího postupu.

(Název diskové jednotky CD-ROM je v této příručce označen jako „D:“.

- Název diskové jednotky CD-ROM se může lišit v závislosti na počítači, který používáte.)
- Windows 2000, XP a Server 2003
 - 1. Otevřete nabídku [Start] a vyberte možnost [Run] (Spustit).
 - 2. Zadejte „D:\English\Inst.exe“ a pak klikněte na tlačítko [OK].
- Windows Vista, 7 a Server 2008
 - 1. V nabídce [Start] zadejte do pole [Search programs and files] (Hledat programy a soubory) nebo [Start Search] (Spustit hledání) příkaz „D:\English\Inst.exe“.
 - 2. Na klávesnici stiskněte klávesu [Enter].


Pokud se zobrazí dialogové okno [AutoPlay] (Automatické přehrávání)

Klikněte na položku [Run AUTORUN.EXE] (Spustit soubor AUTORUN.EXE).

Pokud se zobrazí dialogové okno [User Account Control] (Řízení uživatelských účtů)

Klikněte na položku [Yes] (Ano) nebo [Continue] (Pokračovat).


3 Klikněte.

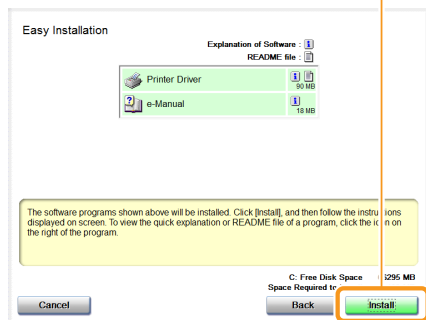

4 Prečtěte si licenční smlouvu.



6 Klikněte.

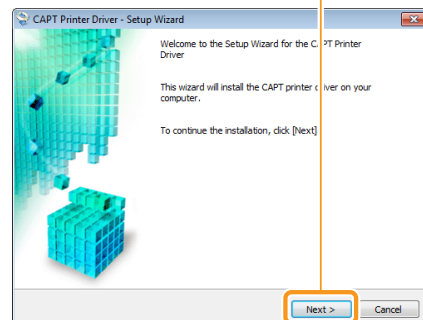





5 Klikněte.

7 Vyberte.

8 Klikněte.

9 Klikněte.

10 Pokud se zobrazí následující obrazovka, ZAPNĚTE tiskárnu.

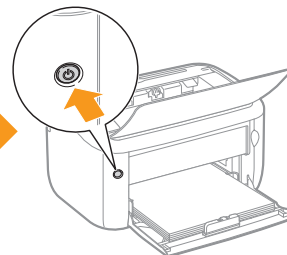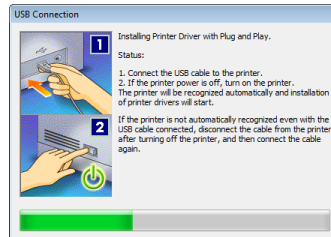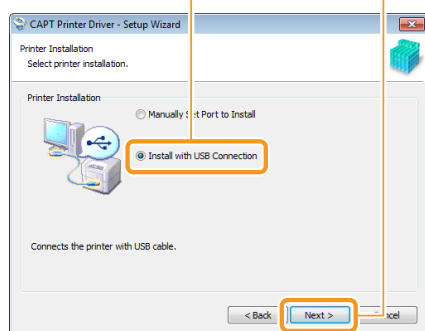

Pokud se zobrazí zpráva s výzvou k restartování počítače
Před opakovanou instalací ovladače tiskárny počítač restartujte.

Instalace se spustí. (Instalace ovladače tiskárny může trvat delší dobu.)

Kontrola výsledků instalace



Po dokončení instalace

Na ploše se vytvoří [LBP6000 LBP6018 e-Manual] (Elektronická příručka LBP6000, LBP6018), což vám umožní, kdykoliv si elektronickou příručku (příručka ve formátu HTML) prohlížet. Další informace o použití tiskárny nebo o řešení potíží najdete v elektronické příručce.



Pokud se zobrazí [✗]


Viz „Troubleshooting“ v elektronické příručce (příručka ve formátu HTML), která je součástí dodaného disku CD-ROM.

Krok 6 Kontrola funkce tiskárny


Kontrola funkce tiskárny

Zkontrolujte funkce pomocí tisku konfigurační stránky.



- 1 Zkontrolujte, zda je do víceúčelové přihrádky vložen papír formátu A4.
- 2 Klikněte.
- 3 Klikněte.

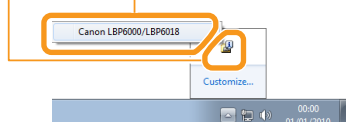

- 4 Vyberte.

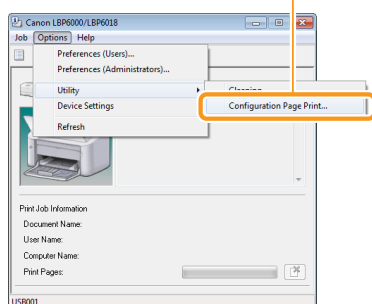

- 5 Klikněte.

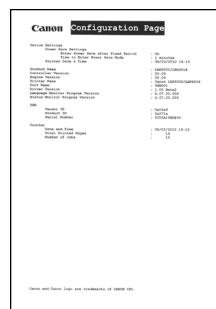

Vytiskne se konfigurační stránka.

Pokud se konfigurační stránka nevytiskne

Viz „Troubleshooting“ v elektronické příručce (příručka ve formátu HTML).

Pokud nemůžete vybrat [Configuration Page Print] (Tisk konfigurační stránky)

Zkontrolujte od začátku postup instalace.


Konfigurace tiskárny je dokončena.

Pokud dokončíte postup až sem, můžete nyní tiskárnu používat.

Kapitola 3 Každodenní provoz


Okno stavu tiskárny

Na obrazovce počítače můžete zkontrolovat stav tiskárny nebo provést nastavení.

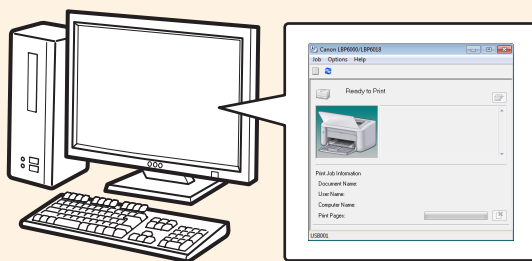


Postup zobrazení

- 1 Klikněte. 2 Klikněte.

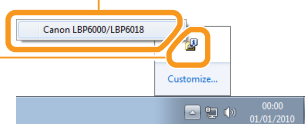

Výměna tonerové kazety

Tonerové kazety jsou spotřební materiál. Když se tonerová kazeta blíží konci své životnosti, mohou se na výtiscích objevit bílé pruhy, nerovnoměrnost nebo vybledlý tisk.

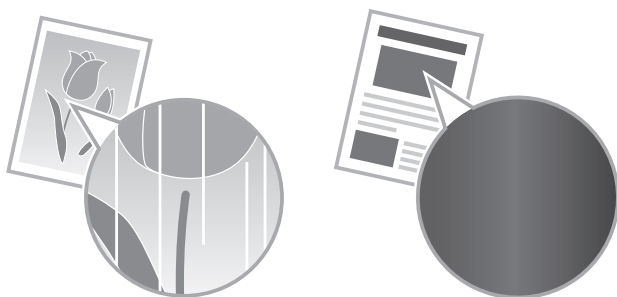

† Výstražná zpráva se v počítači nezobrazí, ani když se tonerová kazeta blíží konci své životnosti. Případy výskytu bílých pruhů, nerovnoměrného tisku nebo vybledlého tisku lze použít k odhadu nutnosti výměny tonerové kazety.

Pokud se objeví tyto příznaky

Před výměnou tonerové kazety proveďte postup popsany v následující části. Než bude toner úplně vypotřebován, budete ještě moci chvíli tisknout.

Před výměnou tonerové kazety ➔ str. 10


Informace o výměně tonerových kazet

Aby se zajistila optimální kvalita tisku, doporučujeme při výměně tonerových kazet používat originální kazety značky Canon.


| Název modelu | Podporované originální tonerové kazety Canon |
|------------------|--|
| LBP6000/LBP6000B | Kazeta Canon 725 |

Před výměnou tonerové kazety


- 1 Podržte otvor na pravé straně tiskárny a otevřete horní kryt.

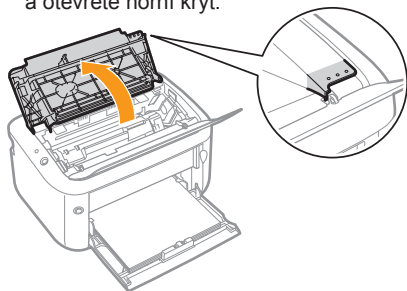


- 2 Vyměňte tonerovou kazetu.

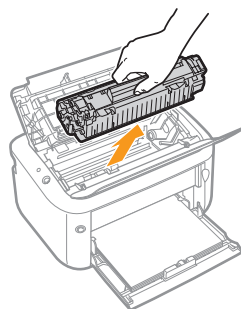


- 3 Pětikrát nebo šestkrát ji protřepejte.

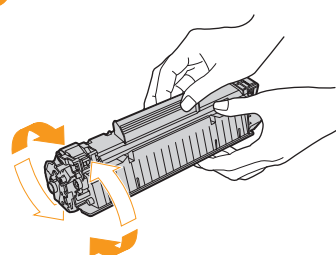

- 4 Nainstalujte tonerovou kazetu.

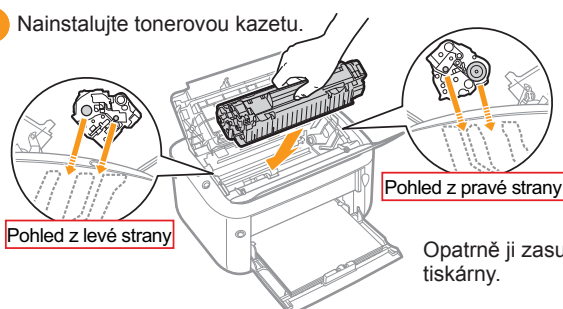

- 5 Zavřete horní kryt.

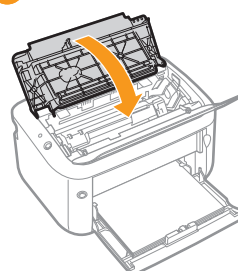


Pokud se výsledky tisku nezlepší


Pokud se i po provedení výše uvedeného postupu na výtisku stále objevují bílé pruhy, nerovnoměrný nebo vybledlý tisk, vyměňte tonerovou kazetu za novou.

Výměna tonerové kazety


- 1 Podržte otvor na pravé straně tiskárny a otevřete horní kryt.

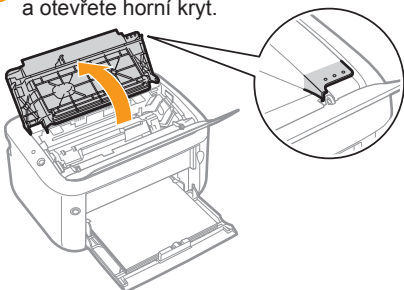

- 2 Vyměňte tonerovou kazetu.

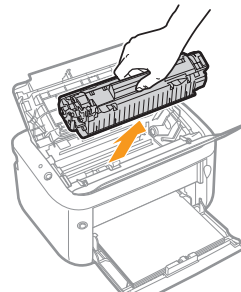


- 3 Vyměňte novou tonerovou kazetu z ochranného obalu.

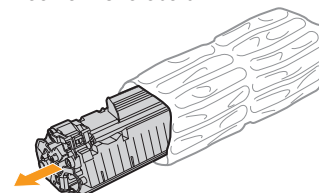


Ochranný obal uschovejte. Nevyhazujte jej.


- 4 Pětikrát nebo šestkrát ji protřepejte.

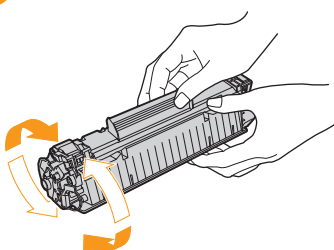

- 5 Položte ji na rovný povrch a poté uvolněte jazyček.

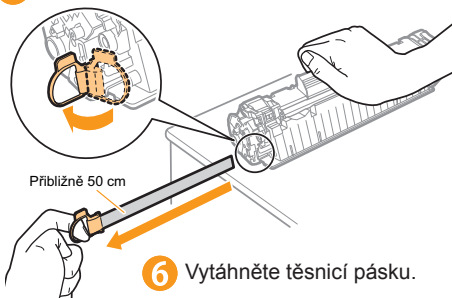


Těsnicí pásku neodstraňujte v diagonálním směru ani směrem nahoru či dolů.

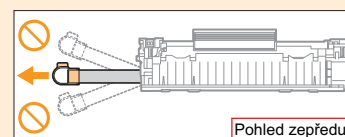


- 6 Vytáhněte těsnicí pásku.

- 7 Nainstalujte tonerovou kazetu.

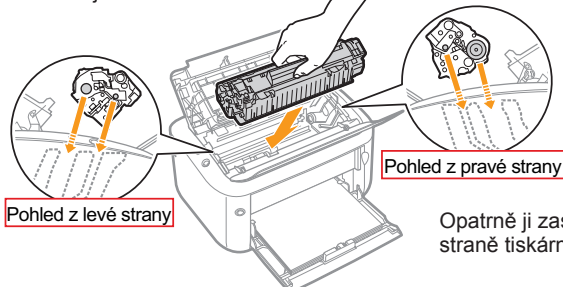


- 8 Zavřete horní kryt.

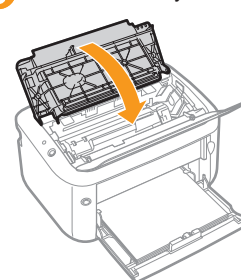

Uváznutí papíru


Když dojde k uváznutí papíru, zobrazí se v okně stavu tiskárny zpráva.

Zobrazení okna stavu tiskárny ➔ str. 9

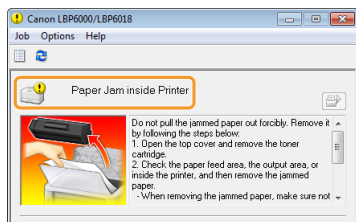


Uváznutý papír odstraňte podle následujícího postupu.

- 1** Podržte otvor na pravé straně tiskárny a otevřete horní kryt.

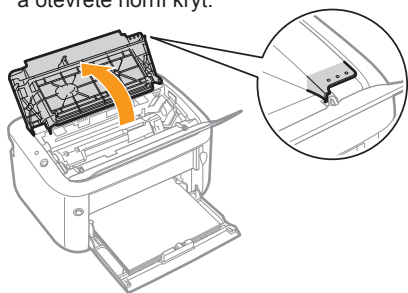



- 2** Vyjměte tonerovou kazetu.

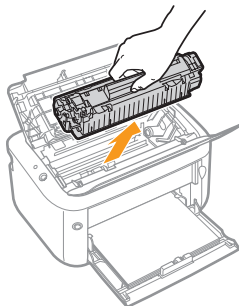

- 3** Vyjměte uváznutý papír.


Pokud se papír zachytil ve výstupu nebo uvnitř tiskárny

- 1** Podržte oba konce papíru a pak jej pomalu vytáhněte směrem ven. **2** Papír vyjměte jemným vytažením.

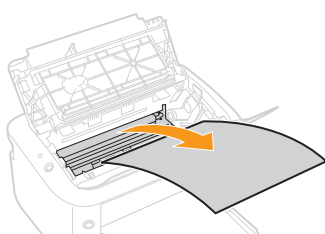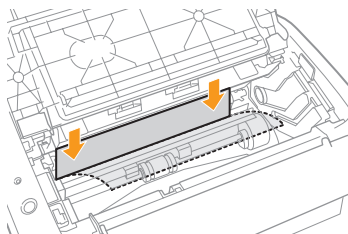


Pokud se papír zachytil ve zdroji papíru

Papír vyjměte jemným vytažením.

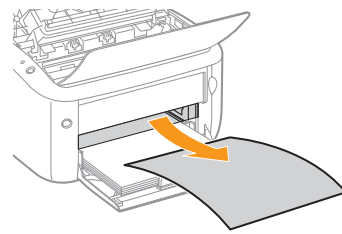


- 4** Nainstalujte tonerovou kazetu.

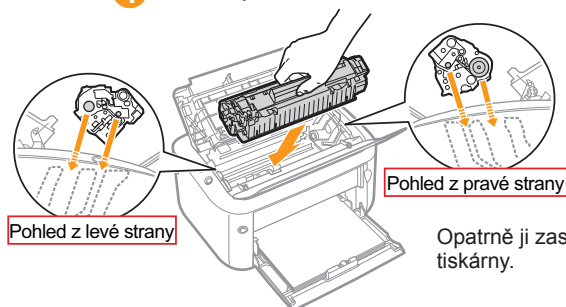

Opatrně ji zasuňte až k zadní straně tiskárny.

- 5** Zavřete horní kryt.

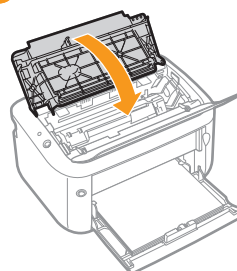

Zpráva signalizující uváznutí papíru zmizí a tiskárna je připravena tisknout.

Ochranné známky

Canon, logo Canon a LBP jsou ochranné známky společnosti Canon Inc.

Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Další názvy produktů a společností uvedené v této příručce mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Zkratky použité v této příručce

V této příručce jsou operační systémy vyjádřeny následující zkrácenou formou:

| | |
|--|---------------------|
| - operační systém Microsoft Windows 2000: | Windows 2000 |
| - operační systém Microsoft Windows XP: | Windows XP |
| - operační systém Microsoft Windows Vista: | Windows Vista |
| - operační systém Microsoft Windows 7: | Windows 7 |
| - operační systém Microsoft Windows Server 2003: | Windows Server 2003 |
| - operační systém Microsoft Windows Server 2008: | Windows Server 2008 |
| - operační systém Microsoft Windows: | Windows |

Směrnice o OEEZ



Pouze pro Evropskou unii (a EHP).

Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2002/96/ES) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrný OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vrácení a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/environment.

(EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Canon

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

CANON U.S.A., INC.

One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A.

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg, 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON CHINA CO. LTD.

15F Jinbao Building No.89, Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, PRC

CANON SINGAPORE PTE LTD

1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632

CANON AUSTRALIA PTY LTD

1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney NSW 2113, Australia

CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES

<http://www.canon.com/>