

OpenTSN 组网操作手册 (版本 1.0)

OpenTSN

OpenTSN 开源项目组

2019 年 1 月

版本历史

[illegible]

目录

1、文档的目的	5
2、设备的配置	5
2.1 TSN 交换机.....	5
2.1.1 openbox_s4 的各接口介绍.....	6
2.1.2 openbox_s4 配置成 OpenTSN 交换机.....	6
2.2 流量分析器（状态收集器）	9
2.2.1 openbox_s4 配置成流量分析器.....	9
2.3 ANT 测试仪（TSN 测试仪）	10
2.3.1 openbox_s4 配置成 ANT 测试仪.....	10
2.4 TSN_CNC（TSN 控制器）	11
2.4.1 TSN_CNC 的配置	11
2.5 TSN_insight.....	11
2.5.1 TSN_insight 的配置.....	12
2.6 测试仪控制终端（应用仿真器）	12
2.6.1 测试仪控制终端的配置	12
2.7 网络摄像头	13
3、设备的连接	13
3.1 TSN 网络的连接.....	13
3.2 流量分析器与 TSN 网络的连接.....	13
3.3 TSN 测试仪与 TSN 网络的连接	14
3.4 TSN_CNC 与 TSN 网络的连接	15

3.5 TSN_insight 与流量分析器的连接	15
3.6 测试仪终端与 TSN 测试仪的连接.....	16
3.7 摄像头、视频接收端与 TSN 网络的连接.....	16
4、TSN 网络外连设备应用的使用.....	17
4.1 TSN_CNC 的使用.....	17
4.2 TSN_insight 的使用	18
4.3 测试仪控制终端（应用仿真器）的使用	20
4.4 摄像头的使用	23
附录 A 文件拷贝进 openbox_s4 的方法	24
附录 B 使用串口登录 openbox_s4 运行界面的方法	24
附录 C 使用管理网口登录 openbox_s4 运行界面的方法	27
1 windows 系统下登录 openbox_s4	27
2 linux 系统下登录 openbox_s4.....	29
附录 D 查看 openbox_s4 的 ip 地址	29

1、文档的目的

本文档描述如何对 OpenTSN 的演示环境进行搭建。

所需的设备：8 个 openbox_s4、装有 linux 系统的计算机 1 台、装有 linux 系统并安装了 Qt 环境的计算机 2 台、普通交换机 1 个、有线摄像头 1 个、普通计算机 1 台。

搭建的实验环境如下图 1 所示：



图1 实验环境

搭建的环境能实现的效果：

- (1) 能够在普通计算机上看到无明显延迟无丢帧的摄像头传输的视频画面；
- (2) 能够在 linux 的 Qt 环境上看到当前 TSN 网络的时间同步精度；
- (3) 能够在 linux 的 Qt 环境上看到时间敏感流在 TSN 网络中传输的实际延迟与理论延迟的关系。

2、设备的配置

2.1 TSN 交换机

TSN 网络中使用 openbox_s4 组网，下面对 openbox_s4 进行简单的介绍。

2.1.1 openbox_s4 的各接口介绍

openbox_s4 的正面有 4 个数据网络、1 个管理网络、1 个复位按钮以及 4 个 led 灯，如下图 2 所示：

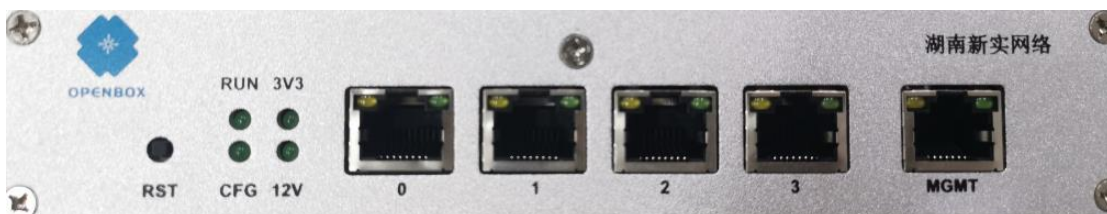


图2 openbox_s4 正面图

openbox_s4 的背面有 JTAG 接口、USB 接口、COM 串口、开关和电源接口，如下图 3 所示：



图3 openbox_s4 背面图

2.1.2 openbox_s4 配置成 OpenTSN 交换机

以 6 个 TSN 交换节点组网的拓扑为例进行下面的步骤介绍。

➤ 步骤一：下载文件

下载 bin/tsn_switch/目录下的全部内容，如下图 4 所示：



图4 下载码云的内容

- 步骤二：将文件拷贝到设备中（拷贝的方法可参考附录 A）

把 BOOT.bin 拷贝到 openbox-S4 的 TF 卡中 mnt 目录下，如下图 5 所示：

```
root@HNXS17: #  
root@HNXS17: ~#  
root@HNXS17: #  
root@HNXS17: ~# cd /mnt  
root@HNXS17:/mnt# ls  
BOOT.bin          devicetree.dtb      uImage  
System Volume Information openbox              urandisk.image.gz  
root@HNXS17:/mnt#
```

图5 将 BOOT.BIN 拷贝到 mnt 目录下

把 S99hnxs.sh 、 deviceID_config.sh 和 deviceID 拷贝到 mnt/openbox/config 中，如下图 6 所示：

```
root@HNXS17: #  
root@HNXS17: ~#  
root@HNXS17: #  
root@HNXS17: ~# cd /mnt  
root@HNXS17:/mnt# ls  
BOOT.bin          devicetree.dtb      uImage  
System Volume Information openbox              urandisk.image.gz  
root@HNXS17:/mnt# cd openbox/config/  
root@HNXS17:/mnt/openbox/config# ls  
S99hnxs.sh        deviceID_config.sh  interfaces  
deviceID           hostname  
root@HNXS17:/mnt/openbox/config#
```

图6 将上述三个文件拷贝到 mnt/openbox/config 中

- 步骤三：将交换机进行编号

重启设备，通过串口登录到 openbox_s4 运行界面上，具体操作可查看附录 B。

进入 putty 界面，如下图 7，并进入到/mnt/openbox/config 目录下，操作命令如下图 8：

```
root@HNXS17: ~#  
root@HNXS17: ~#  
root@HNXS17: ~#
```

图7 putty 运行界面

```
root@HNXS17:~#  
root@HNXS17:~#  
root@HNXS17:~# cd /mnt/openbox/config/  
root@HNXS17:~/mnt/openbox/config#
```

图8 进入/mnt/openbox/config 目录

输入命令“ls”即可查看当前目录包含的所有文件，如下图 9:

```
root@HNXS17: #  
root@HNXS17: ~#  
root@HNXS17: # cd /mnt/openbox/config/  
root@HNXS17:/mnt/openbox/config# ls  
S99hnxs.sh          deviceID_config.sh  interfaces  
deviceID            hostname  
root@HNXS17:/mnt/openbox/config#
```

图9 查看当前目录的文件

输入命令“vi deviceID”（如下图 13）即可进入脚本“deviceID”文件中，如下图 10：

```
root@HNXS17:~#  
root@HNXS17:~#  
root@HNXS17:~# cd /mnt/openbox/config/  
root@HNXS17:/mnt/openbox/config# ls  
S99hnxs.sh          deviceID_config.sh  interfaces  
deviceID            hostname  
root@HNXS17:/mnt/openbox/config# vi deviceID
```

图10 输入命令“vi deviceID”

```

- deviceID 1/1 100%

```

图11 进入文件“deviceID”

如上图 11 中的红框的数字, 代表本设备的 ID, 也代表当前的 TSN

交换节点的编号。当前拓扑中有总共 6 个交换节点，因此需要将 6 个 openbox_s4 分别编号为 0 到 5。

操作为：按一下字母“a”键，即可对数字进行修改，将 6 个 openbox_s4 分别修改为 0-5；修改完成后按一下“Esc”键，再同时按下“Shift”+“; ”键，最后输入“wq”即可。

至此，各 openbox_s4 即配置成了 TSN 交换节点。

2.2 流量分析器（状态收集器）

流量分析器也是使用 openbox_s4 做的，下面介绍如何将 openbox_s4 设置成流量分析器。

2.2.1 openbox_s4 配置成流量分析器

➤ 步骤一：下载文件

下载 tool/流量分析器/目录下的所有文件，如下图 12 所示：



图12 下载码云的内容

BOOT.bin: 状态分析器中的硬件环境

controller_info: 连接到控制器中的文件配置，其中 controller_ip 代表与该 openbox 连接的 Linux 设备的 IP 地址，controller_port 代表端口号，使用默认端口号 8080。

flow_info: 表示流的特征文件。

topology_info: 表示拓扑文件。

tsn_NA: 可执行文件，运行流量分析器时执行该文件./tsn_NA

➤ 步骤二：将文件拷贝到设备中

把所有文件拷贝到 openbox-S4 中的 TF 卡的 mnt 目录下，如下图

13 所示：

```
root@HNXS20:~#  
root@HNXS20:~#  
root@HNXS20:~# cd /mnt/  
root@HNXS20:/mnt# ls  
BOOT.bin          openbox          tsn_na  
System Volume Information  readme.txt      ulmimage  
controller info   ser_na          uramdisk.image.gz  
devicetree.dtb    topology info   xxx.txt  
flow_info         tsn_7.11  
kd                tsn_8.9  
root@HNXS20:/mnt#
```

图13 将上述所有文件拷贝到 mnt 目录下

➤ 步骤三：重启即可。

2.3 ANT 测试仪（TSN 测试仪）

ANT 测试仪也是使用 openbox_s4 做的，下面介绍如何将 openbox_s4 设置成 ANT 测试仪。

2.3.1 openbox_s4 配置成 ANT 测试仪

➤ 步骤一：下载文件

下载 tool/ANT 测试仪/目录下的 BOOT.bin、ant 和 upload.sh 文件，

如下图 14 所示：

master	openTSN / tool / ANT测试仪	新建文件	新建文件夹	上传文件	克隆/下载
陈波 最后提交于 刚刚 删除文件 tool/ANT测试仪/ant_TF.rar					
...					
GUI	在ANT测试仪中添加upload.sh文件，在流量分析器中添加文件，并更新tsn_na文件				1月前
BOOT.bin	修改tsn_cnc，添加拓扑图片和修改tsn_insight，修改ant软件和对应的BOOT.bin				1月前
ant	在ANT测试仪中添加upload.sh文件，在流量分析器中添加文件，并更新tsn_na文件				1月前
upload.sh	在ANT测试仪中添加upload.sh文件，在流量分析器中添加文件，并更新tsn_na文件				1月前

图14 下载码云的内容

- 步骤二：将文件拷贝到设备中

把下载的三个文件拷贝到 openbox-S4 中的 TF 卡的 mnt 目录下，

如下图 15 所示：

```
root@HNXS17:~# cd /mnt/
root@HNXS17:/mnt# ls
BOOT.bin          latency_out        uImage
System Volume Information ljs_ant           upload.sh
ant               openbox           uramdisk.image.gz
ant_old_gongsi    sshpass-1.06
devicetree.dtb    statistic_out
root@HNXS17:/mnt#
```

图15 将上述所有文件拷贝到 mnt 目录下

- 步骤三：重启即可。

2.4 TSN_CNC（TSN 控制器）

TSN_CNC 使用的是装有 linux 系统的 PC。

2.4.1 TSN_CNC 的配置

- 步骤一：下载文件

下载 bin/tsn_CNC/目录下的所有文件，如下图 16 所示：



图16 下载码云的内容

- 步骤二：将文件拷贝到 linux 系统中即可。

2.5 TSN_insight

测试仪控制终端使用的是装有 linux 系统的 PC，同时在 linux 系统上还需安装 Qt 环境

2.5.1 TSN_insight 的配置

➤ 步骤一：下载文件

下载 bin/tsn_insight/目录下的 tsn_insight 和 TuoPu 文件，如下图17所示，并拷贝到安装 Qt 环境的 linux 设备中：



图17 下载码云的内容

➤ 步骤二：将文件拷贝到 linux 系统中即可。

2.6 测试仪控制终端（应用仿真器）

测试仪控制终端使用的是装有 linux 系统的 PC, 同时在 linux 系统上还需安装 Qt 环境。

2.6.1 测试仪控制终端的配置

➤ 步骤一：下载文件

下载 tool/ANT 测试仪/GUI/目录下的 ANT 和 ant.jpg 文件，如下图18所示，并拷贝到安装 Qt 环境的 linux 设备中：



图18 下载码云的内容

➤ 步骤二：将文件拷贝到 linux 系统中。

➤ 步骤三：在 linux 系统上安装 ssh-server,ssh-pass 服务。

➤ 步骤四：在测试仪控制终端和 ANT 测试仪建立 scp 通信。

➤ 步骤五：执行./ANT 即可。

2.7 网络摄像头

摄像头是有线的摄像头即可。同时拿一台普通交换机作为视频接收端，两者之间必须在接入网络之前进行测试，看是否能够正常使用。

3、设备的连接

3.1 TSN 网络的连接

根据 2.1 节，将各 openbox_s4 都编号为 0、1、2、3、4、5，即对应了 TSN 交换机 0、TSN 交换机 1、TSN 交换机 2、TSN 交换机 3、TSN 交换机 4、TSN 交换机 5。将 6 个交换机按如下图 19 的方式连接：



图19 TSN 网络连接方式

具体连接方式为：交换机 0 的 1 号口连交换机 1 的 0 号口、交换机 1 的 1 号口连交换机 2 的 0 号口、交换机 2 的 1 号口连交换机 3 的 0 号口、交换机 3 的 1 号口连交换机 4 的 0 号口、交换机 4 的 1 号口连交换机 5 的 0 号口、交换机 5 的 1 号口连交换机 0 的 0 号口。

3.2 流量分析器与 TSN 网络的连接

流量分析器与 TSN 网络的连接方式如下图 20 所示：



图20 流量分析器与 TSN 网络的连接图

具体连接方式为 TSN 交换机 0 的 3 号口连接到流量分析器（状态收集器）的 0 号口即可。

3.3 TSN 测试仪与 TSN 网络的连接

ANT 测试仪与 TSN 网络的连接方式如下图 21 所示：



图21 ANT 测试仪与 TSN 网络的连接图

具体连接方式为 TSN 交换机 4 的 2 号口连接到 ANT 测试仪(TSN

测试仪)的3号口、TSN交换机1的2号口连接到ANT测试仪(TSN测试仪)的2号口即可。

3.4 TSN_CNC 与 TSN 网络的连接

TSN_CNC(TSN 控制器)与 TSN 网络的连接方式如下图 22 所示:



图22 TSN_CNC 与 TSN 网络的连接图

具体连接方式为 TSN 交换机 0 的 2 号口连接到 TSN_CNC (TSN 控制器) 上即可。

3.5 TSN_insight 与流量分析器的连接

TSN_insight 与流量分析器(状态收集器)的连接方式如下图 23 所示:



图23 TSN_insight 与流量分析器的连接图

具体连接方式为 TSN_insight 连接到状态收集器(流量分析器)的管理网口上即可。

3.6 测试仪终端与 TSN 测试仪的连接

测试仪终端（应用仿真器）与 TSN 测试仪的连接方式如下图 24 所示：



图24 测试仪终端与 TSN 测试仪的连接图

具体连接方式为应用仿真器（测试仪控制终端）连接到 TSN 测试仪的管理网口上即可。

3.7 摄像头、视频接收端与 TSN 网络的连接

摄像头、视频接收端与 TSN 网络的连接方式如下图 25 所示：



图25 摄像头、视频接收端与 TSN 网络的连接图

具体连接方式为摄像头连接到一个普通交换机再将普通交换机连接到 TSN 交换机 3 的 2 号口上、视频接收端连接到 TSN 交换机 5 的 2 号口上。


使用普通交换机是为了将摄像头与 TSN 网络做网络的适配，原因是摄像头是百兆的，而 TSN 网络是千兆的，因此做了一个适配，如果摄像头是千兆的，那么就将摄像头直接连在 TSN 交换机 3 的 2 号口上。

4、TSN 网络外连设备应用的使用

4.1 TSN_CNC 的使用

按照 3.4 节的方法将 TSN_CNC 与 TSN 网络进行连接，在 TSN_CNC 的 linux 系统上执行以下命令即可完 TSN_CNC 对 TSN 网络的配置。


■ 执行 `./tsn_CNC` 时，出现如下图 26 提示信息：

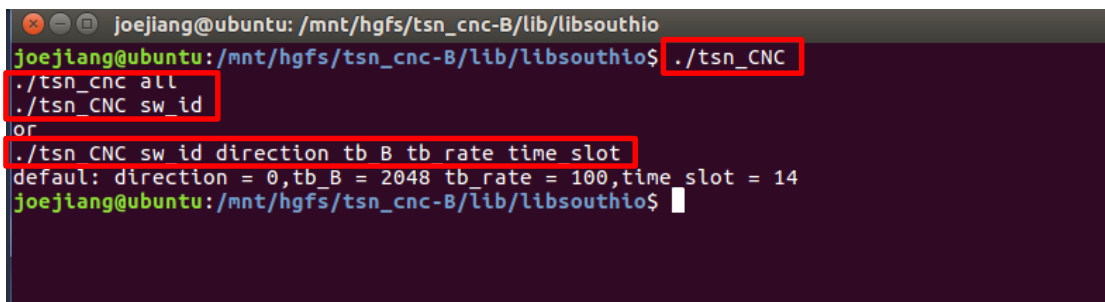

```
joejiang@ubuntu: /mnt/hgfs/tsn_cnc-B/lib/libsouthio
joejiang@ubuntu: /mnt/hgfs/tsn_cnc-B/lib/libsouthio$ ./tsn_CNC
./tsn_cnc all
./tsn_CNC sw_id
or
./tsn_CNC sw_id direction tb_B tb_rate time_slot
default: direction = 0, tb_B = 2048 tb_rate = 100, time_slot = 14
joejiang@ubuntu: /mnt/hgfs/tsn_cnc-B/lib/libsouthio$
```

图26 执行“./tsn_CNC”

- 执行./tsn_CNC all，配置拓扑中所有交换机，效果图如下图 27:

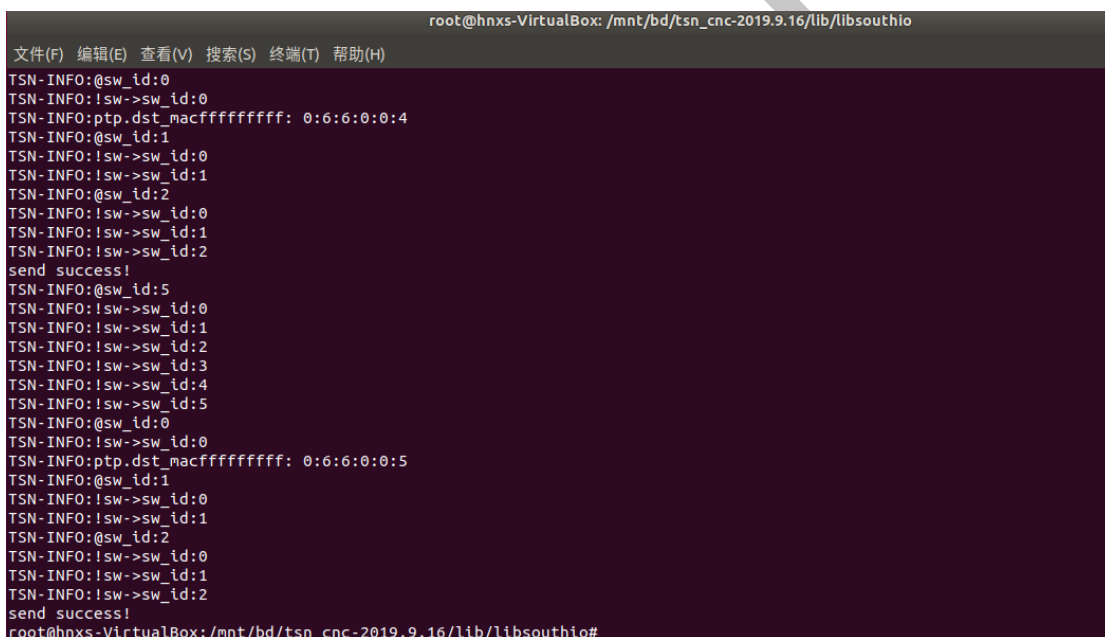

```
root@hnxs-VirtualBox: /mnt/bd/tsn_cnc-2019.9.16/lib/libsouthio
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
TSN-INFO:@sw_id:0
TSN-INFO:!sw->sw_id:0
TSN-INFO:ptp.dst_macffffffff: 0:6:6:0:0:4
TSN-INFO:@sw_id:1
TSN-INFO:!sw->sw_id:0
TSN-INFO:!sw->sw_id:1
TSN-INFO:@sw_id:2
TSN-INFO:!sw->sw_id:0
TSN-INFO:!sw->sw_id:1
TSN-INFO:!sw->sw_id:2
send success!
TSN-INFO:@sw_id:5
TSN-INFO:!sw->sw_id:0
TSN-INFO:!sw->sw_id:1
TSN-INFO:!sw->sw_id:2
TSN-INFO:!sw->sw_id:3
TSN-INFO:!sw->sw_id:4
TSN-INFO:!sw->sw_id:5
TSN-INFO:@sw_id:0
TSN-INFO:!sw->sw_id:0
TSN-INFO:ptp.dst_macffffffff: 0:6:6:0:0:5
TSN-INFO:@sw_id:1
TSN-INFO:!sw->sw_id:0
TSN-INFO:!sw->sw_id:1
TSN-INFO:@sw_id:2
TSN-INFO:!sw->sw_id:0
TSN-INFO:!sw->sw_id:1
TSN-INFO:!sw->sw_id:2
send success!
root@hnxs-VirtualBox: /mnt/bd/tsn_cnc-2019.9.16/lib/libsouthio#
```

图27 执行“./tsn_CNC all”运行结果

- 执行./tsn_CNC sw_id， sw_id 表示交换机的编号，对单个交换机默认配置。例如./tsn_CNC 0 表示对交换机 0 进行默认配置。
- 执行./tsn_CNC sw_id direction tb_B tb_rate time_slot，对单个交换机进行个性化配置，其中 sw_id 代表交换机编号，direction 代表方向，tb_B 代表令牌桶的桶深，tb_rate 代表令牌桶速率，time_slot 代表时间槽大小，其中时间槽的大小计算方式是 2 的 time_slot 次方纳秒。

4.2 TSN_insight 的使用

按照 3.5 的方式将 TSN_insight 与流量分析器进行连接，在 TSN_insight 的 linux 系统下通过管理网口登录到 openbox_s4 运行界面，登录方式可参考附录 C。

执行“./tsn_insight”会出现如下提示：“please input sw num”，其中 num 代表交换机的数量。

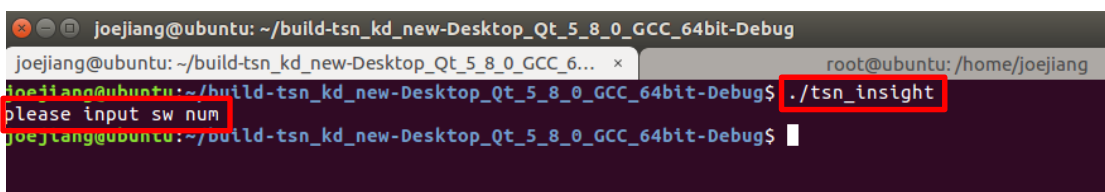


图28 执行“./tsn_insight”运行结果

执行“./tsn_insight 6”

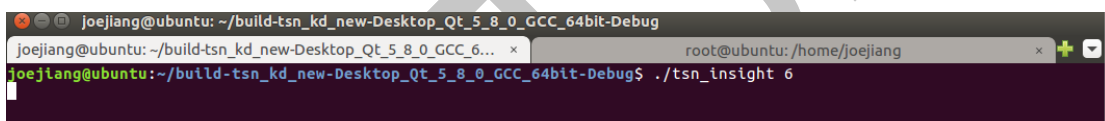


图29 执行“./tsn_insight 6”运行终端

出现以下界面，表示 tsn_insight 启动成功

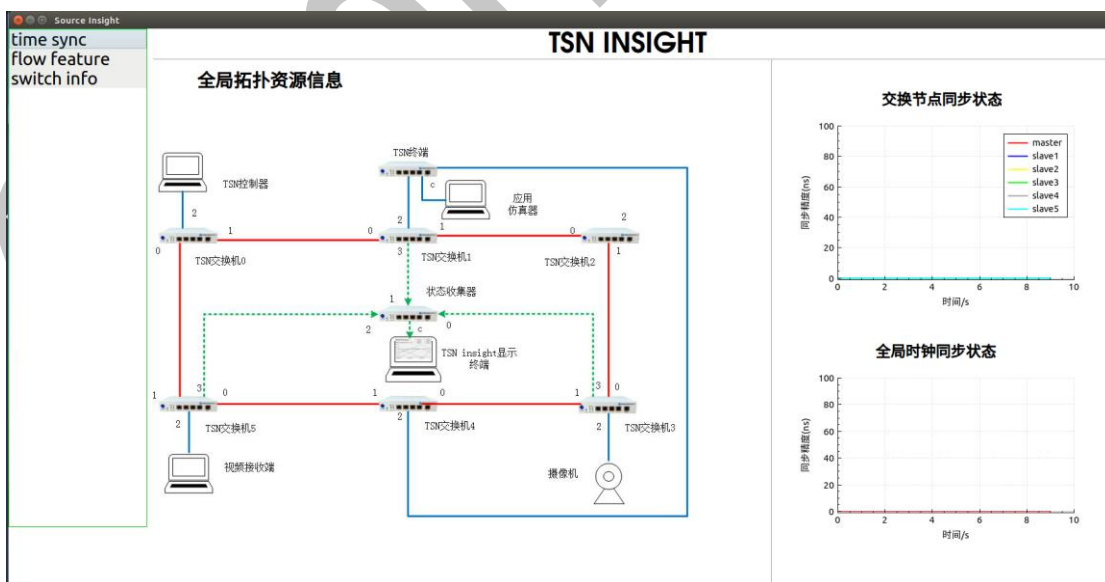


图30 执行“./tsn_insight 6”运行结果

在 TSN_insight 的 linux 系统下通过管理网口登录到 openbox_s4 界面，用于控制流量分析器（状态收集器/tsn_na），登录方式可参考附

录 C。

在/mnt/目录下有如下内容

```
root@HNXS20:~#  
root@HNXS20:~#  
root@HNXS20:~# cd /mnt/  
root@HNXS20:/mnt# ls  
BOOT.bin                                openbox                                tsn_na  
System Volume Information               readme.txt                             ulmage  
controller_info                        ser_ua                               uramdisk.image.gz  
devicetree.dtb                         topology_info                          xxx.txt  
flow_info                              tsn_7.11  
kd                                      tsn_8.9  
root@HNXS20:/mnt#
```

图31 执行“./tsn_na”

运行步骤

- 先在 tsn_insight 终端运行 ./tsn_insight 6
- 再在 tsn_na 终端运行 ./tsn_na

4.3 测试仪控制终端（应用仿真器）的使用

按照 3.6 节的方式将测试仪控制终端（应用仿真器）与 TSN 终端（测试仪）连接。在测试仪控制终端的 Linux 设备中把文件放在同一目录下，所需文件如下 ANT 和 ant.jpg。



图32 码云上的文件

- 步骤一：在测试仪控制终端的 Linux 系统下找到该目录并执行 ./ANT 可以看到运行界面为下图，则表示可以运行。

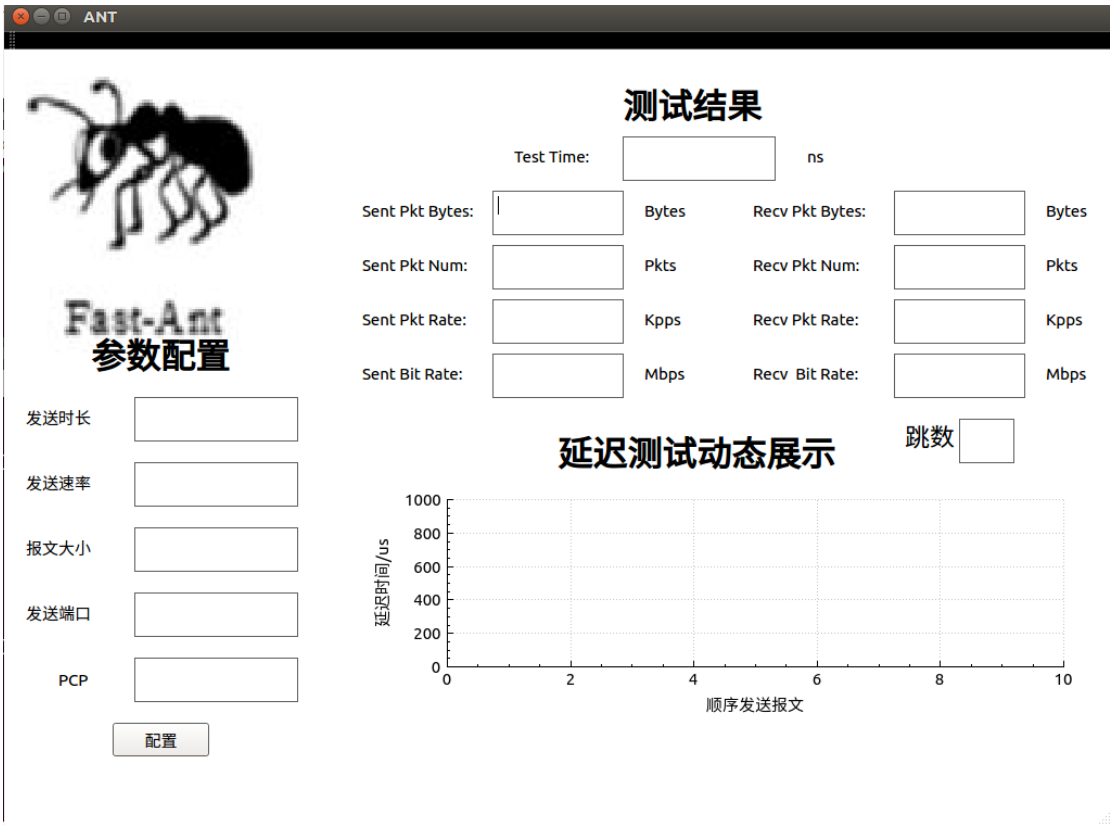


图33 测试仪控制终端的界面

- 步骤二：在测试仪控制终端（应用仿真器）的 linux 系统下通过管理网口登录到 openbox_s4 界面，用于 TSN 测试仪，登录方式可参考附录 C。

登录后进入到/mnt/目录下，目录的内容如下图所示


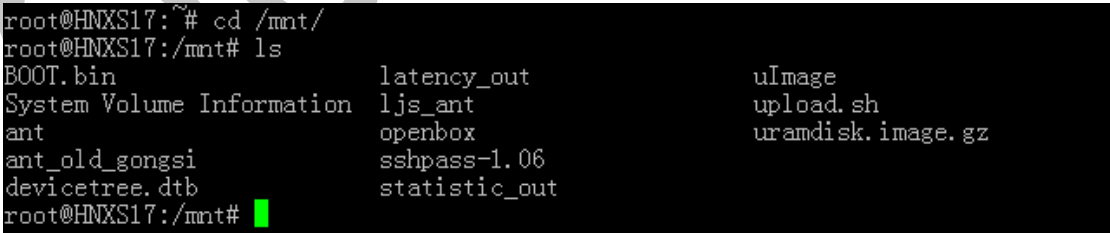


图34 TSN 测试仪运行界面

- 步骤三：需要修改 upload.sh 文件，目的是把 openbox_s4 中的 latency_out 和 statistic_out 文件传输到 linux 系统中。

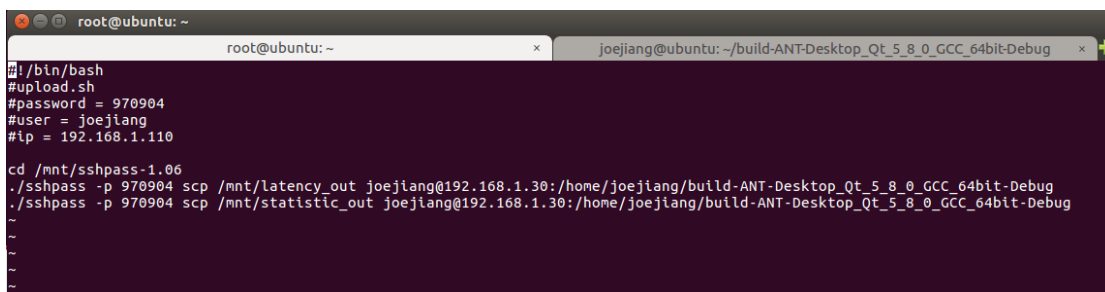


```
root@ubuntu: ~  
#!/bin/bash  
#upload.sh  
#password = 970904  
#user = joejiang  
#ip = 192.168.1.110  
  
cd /mnt/sshpas-1.06  
./sshpas -p 970904 scp /mnt/latency_out joejiang@192.168.1.30:/home/joejiang/build-ANT-Desktop_Qt_5_8_0_GCC_64bit-Debug  
./sshpas -p 970904 scp /mnt/statistic_out joejiang@192.168.1.30:/home/joejiang/build-ANT-Desktop_Qt_5_8_0_GCC_64bit-Debug  
~  
~  
~
```

图35 修改 upload.sh 文件

需要修改的内容：

- 其中 970904 是 Linux 机器的密码，
 - Joejiang@192.168.1.30:/home/joejiang/...，分别修改 linux 中的用户名，IP，目录，其中目录要与 ANT 和 ant.jpg 在同一目录下。
- 步骤四：在测试仪控制终端进行发包
- 在 Linux 终端中运行 ./ANT
 - 配置响应的参数

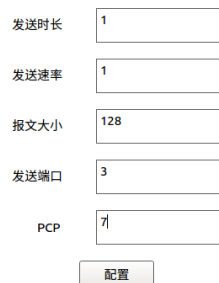

发送时长	<input type="text" value="1"/>
发送速率	<input type="text" value="1"/>
报文大小	<input type="text" value="128"/>
发送端口	<input type="text" value="3"/>
PCP	<input type="text" value="7"/>
<input type="button" value="配置"/>	

图36 测试仪控制终端配置参数

- 点击配置按钮。
- 界面出现如下，输出经过的跳数



图37 测试仪控制终端显示界面

4.4 摄像头的使用

按照 3.7 节的方式将摄像头、视频接收端与 TSN 网络进行连接，由于不同的摄像头、视频接收端都有不同的 MAC 地址，因此需要修改 TSN_CNC 的配置文件，具体配置的方法如下：

- 步骤一：在 TSN_CNC 的 Linux 系统下打开 topology_inso 文件，如下图：

```

}
{
    sw_id:3
    sync_type:slave
    host_id:3
    sw_mac:00:06:06:00:00:03
    host_mac:66:55:44:33:22:11
    next_port:1
    prev_port:0
}
{
    sw_id:4
    sync_type:slave
    host_id:4
    sw_mac:00:06:06:00:00:04
    host_mac:00:00:00:00:00:00
    next_port:1
    prev_port:0
}
{
    sw_id:5
    sync_type:slave
    host_id:5
    sw_mac:00:06:06:00:00:05
    host_mac:f8:4d:fc:77:21:d9
    next_port:1
    prev_port:0
}

```

图38 TSN_CNC 中的 topology_inso 文件

- 步骤二：修改拓扑文件中 sw_id 为 3 的 host_mac 地址，改为摄像头的 mac 地址；修改拓扑文件中 sw_id 为 5 的 host_mac 地址，改

为视频接收端的 mac 地址。

- 步骤三：在 TSN_CNC 重新对 TSN 网络进行配置即可。

附录 A 文件拷贝进 openbox_s4 的方法

- 步骤一：将 linux 系统设备将 ip 地址设置与 openbox_s4 处于同一网段，具体操作可查看附录 D。
- 步骤二：在 linux 系统中使用 scp 进行拷贝文件到 openbox_s4 中。

```
scp BOOT.bin root@192.168.1.18:/mnt/
```

图39 拷贝命令

其中 BOOT.bin 为需要拷贝的文件，root 表示 openbox 中的用户名，192.168.1.18 表示 openbox 中的管理网口的 IP，管理网口的查询方式可参考附录 D，/mnt/为拷贝到 openbox 中的/mnt/目录下。

- 步骤三：输入密码“123123”

附录 B 使用串口登录 openbox_s4 运行界面的方法

- 1) 将串口线插入 PC 端以及 openbox_s4 设备的串口接口，然后打开计算机的设备管理器，如下图：

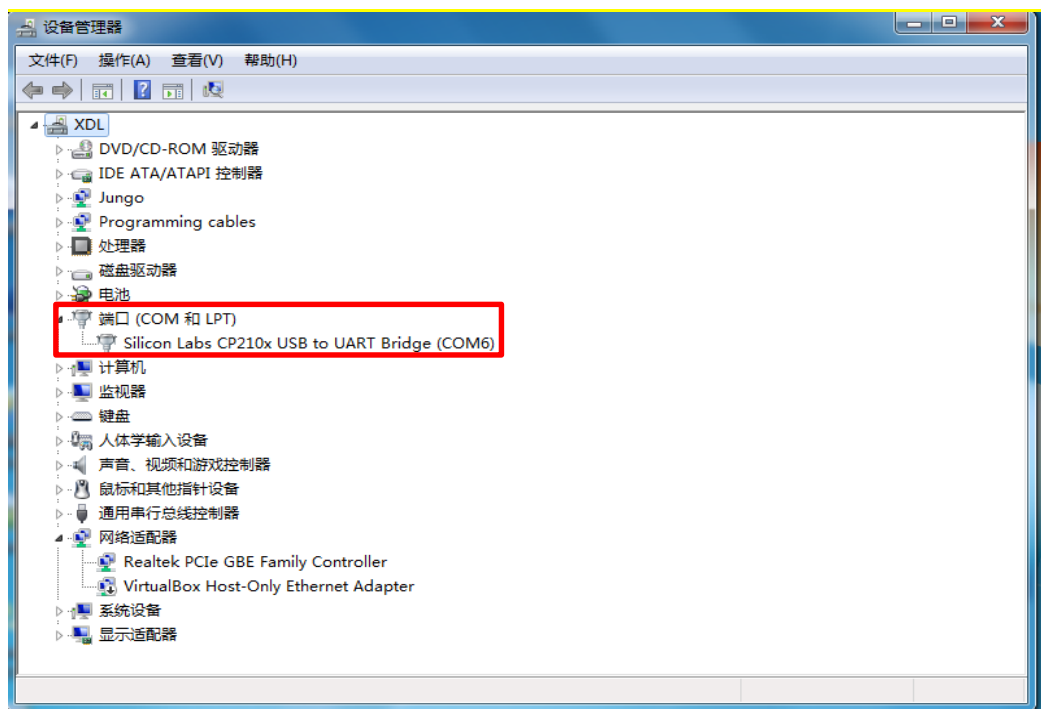


图40 查看设备管理器

2) 点开 putty 软件, 如下图:

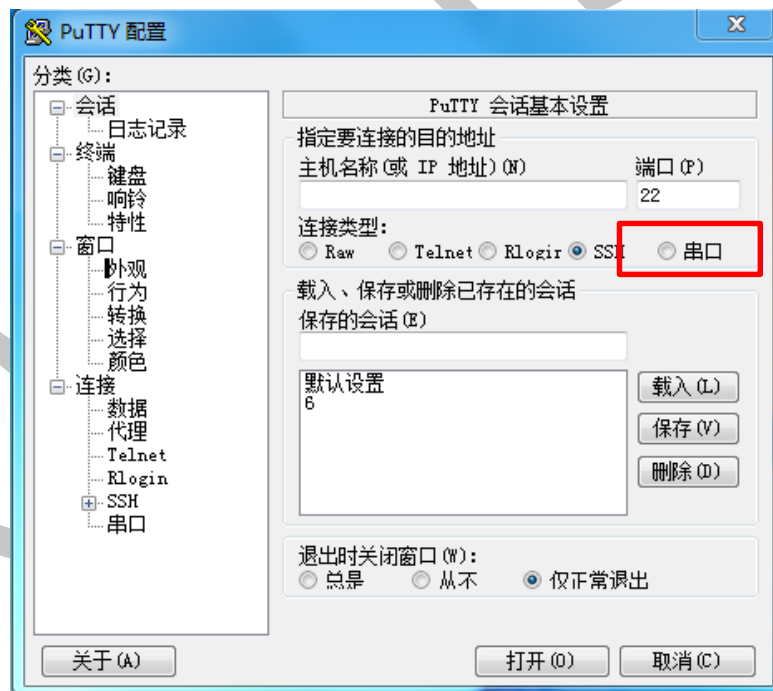


图41 Putty 上选择使用串口登录

3) 点击串口（如上图中红框）选项，然后出现下图，并将串口改为与图一中设备管理器中的端口名称一致（例：图一中为 com6，

则下图应改为 com6)；将速度改为 115200：

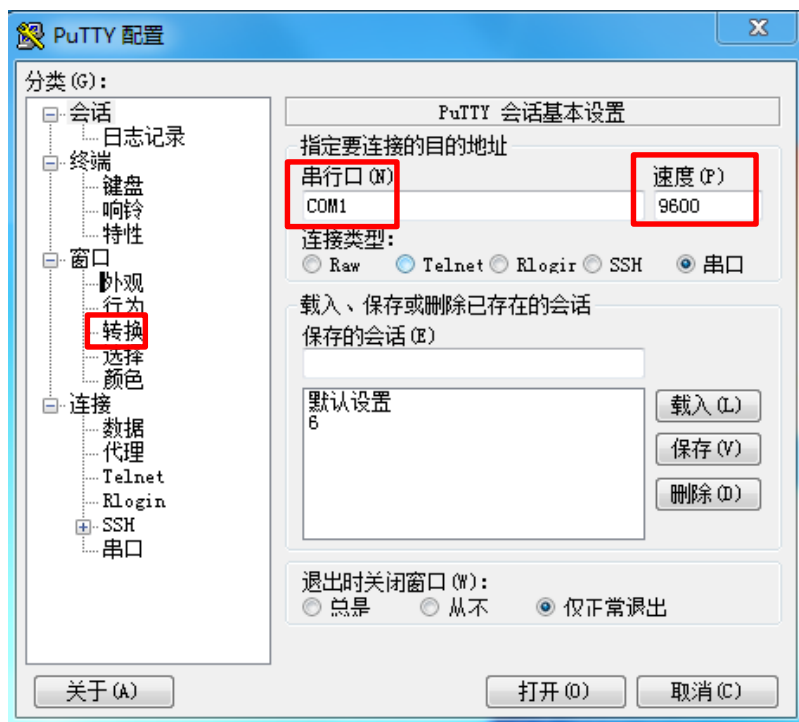


图42 配置串口信息

4) 然后点击上图左框内的“转换”，出现下图：然后点击“假定接收数据的字符集”选择“UTF-8”，点击打开即可。

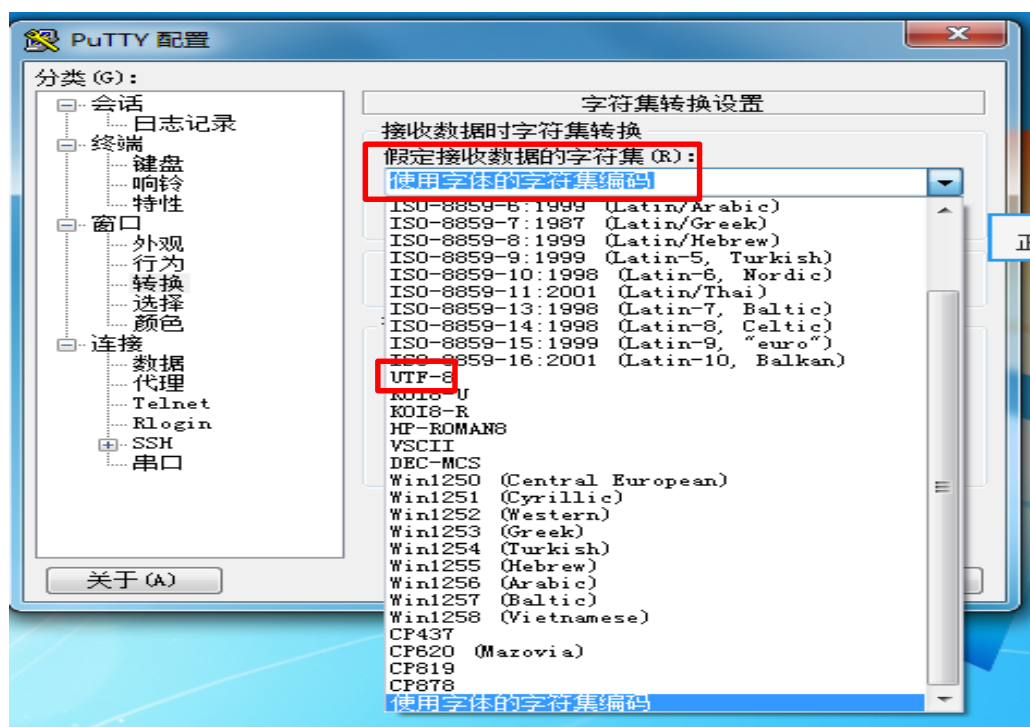


图43 选择字符集

附录 C 使用管理网口登录 openbox_s4 运行界面的方法

1 windows 系统下登录 openbox_s4

1)将 PC 端的 ipv4 地址修改与 openbox_s4 的管理网口 IP 地址在同一网段下（如何查看 openbox_s4 的 IP 地址参考附录 D），例如：openbox_s4 的管理网口 IP 地址为 192.168.1.18, 那么将 PC 端的 ipv4 地址修改为同一网段的 192.168.1.98，如下图所示：

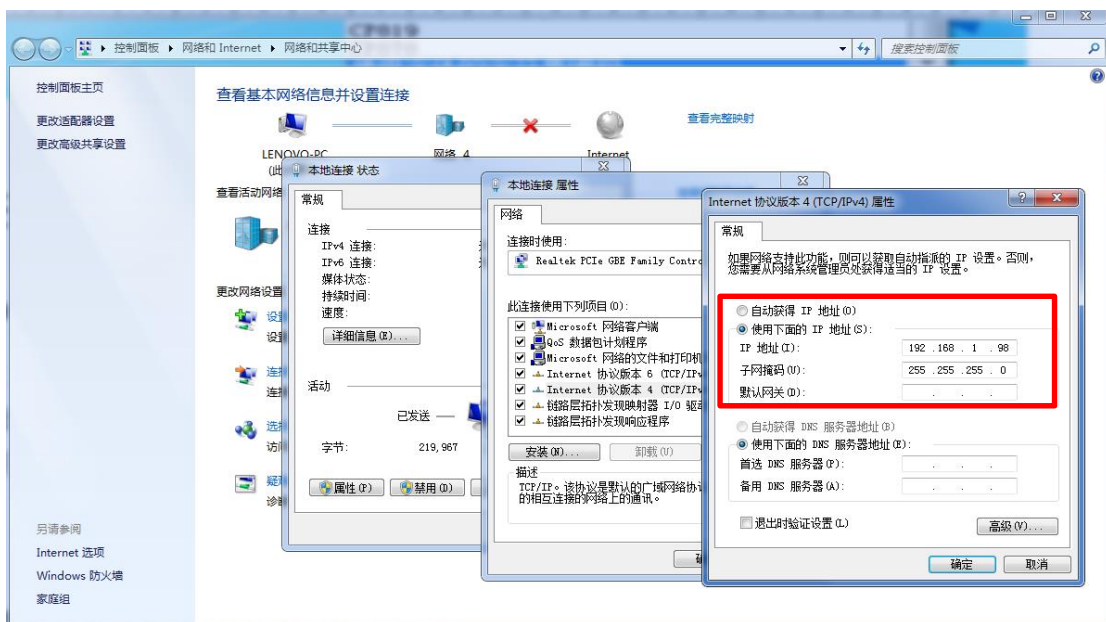


图44 修改本地设备 ip 地址

2) 打开 putty 软件，并在下图中的“主机名称（或 IP 地址）”区域输出 openbox_s4 的 ip 地址，例如上面提到的 192.168.1.18；然后点击打开即可登录到 openbox_s4 的运行界面上。

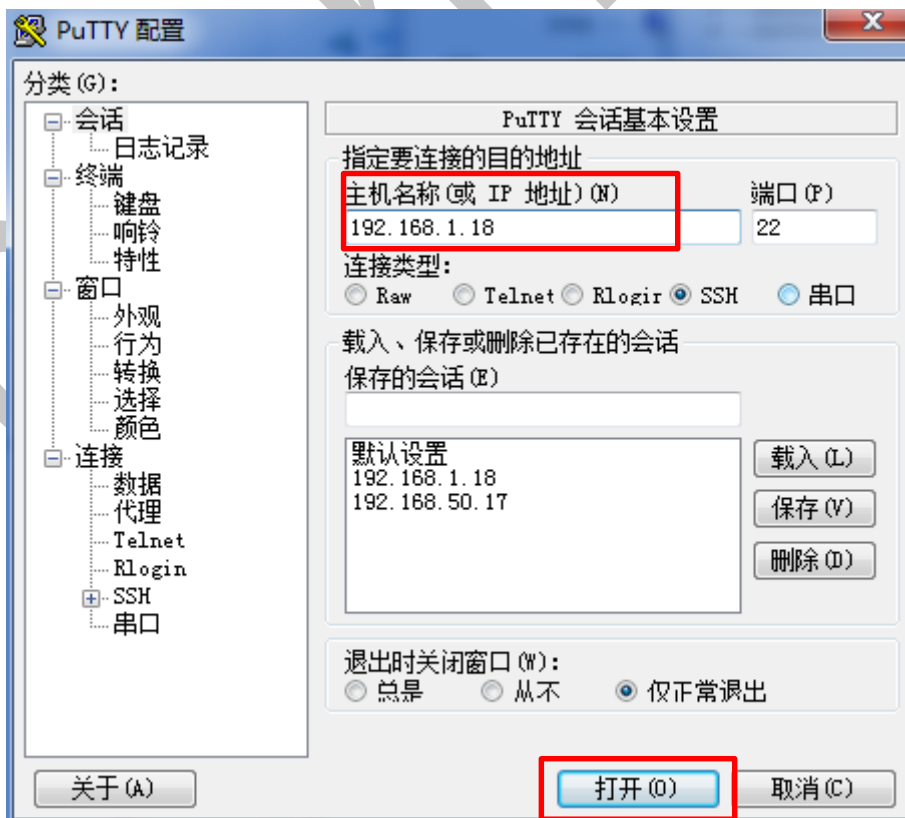


图45 登录 openbox_s4 的 ip 地址

2 linux 系统下登录 openbox_s4

- 步骤一：执行一下命令，必须是在 root 目录下执行

```
root@ubuntu:~# ssh root@192.168.1.18
```

图46 执行登录命令

- 步骤二：其中 192.168.1.18 为管理网口的 IP，出现输入密码的界面

```
root@ubuntu:~# ssh root@192.168.1.18
root@192.168.1.18's password:
```

图47 输入密码

- 步骤三：输入 123123 即可。

附录 D 查看 openbox_s4 的 ip 地址

- 步骤一：使用串口登录到 openbox_s4 的运行界面上，具体查看附录 A。

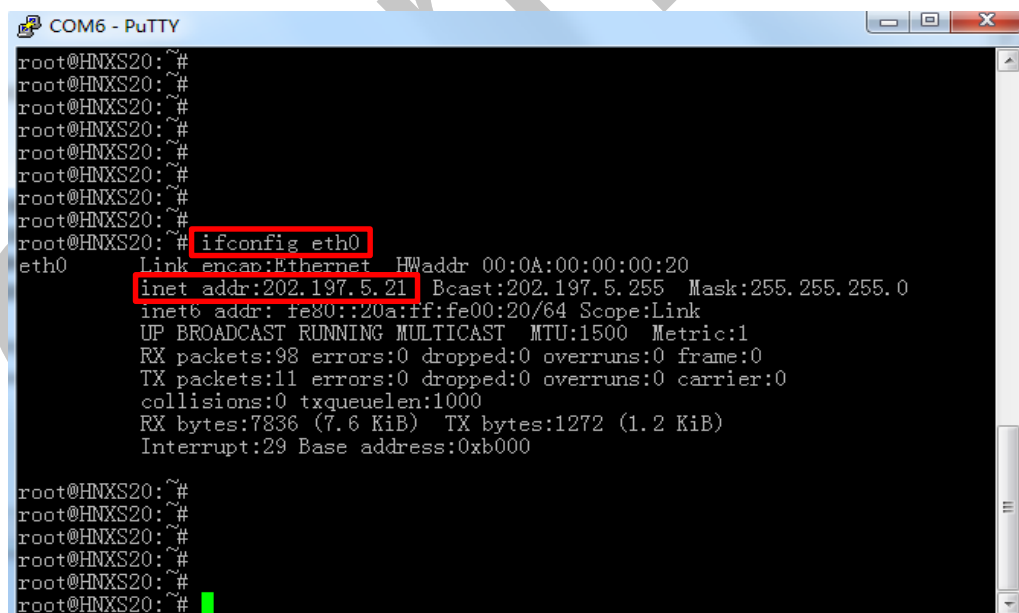


图48 查看 openbox_s4 管理网口的 ip 地址

- 步骤二：输入命令“ifconfig eth0”即可查看管理网口的 IP 地址，例如上图中的 IP 地址为 202.197.5.21。