


# SDKTest使用说明

打开LocalSetting软件，扫描局域网中的设备，选择使用的设备，设置电脑本机ip 端口1884。（电脑禁用虚拟网卡 关掉防火墙或者开放1884的端口）

如下图所示：

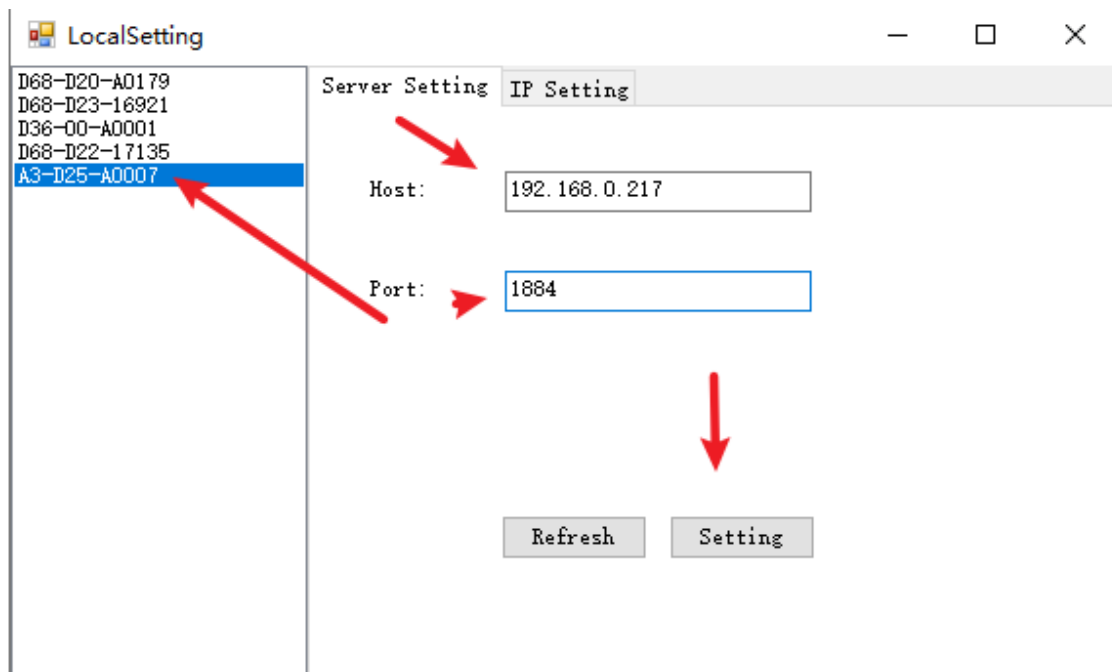

## 1.设备列表

点击JavaSDKTest ,启动测试工具

设备通过上述操作 设置后 会主动连接sdk，设备连接或者设备断开 会自动刷新设备列表。也可手动点击刷新设备列表 即可刷新。



如下图所示：




## 2. 工具自带测试指令发送

流程：选中设备 -> 点击下拉框 -> 选择需要发送的指令 -> 点击确定操作。

以获取设备信息为例，如下图所示：

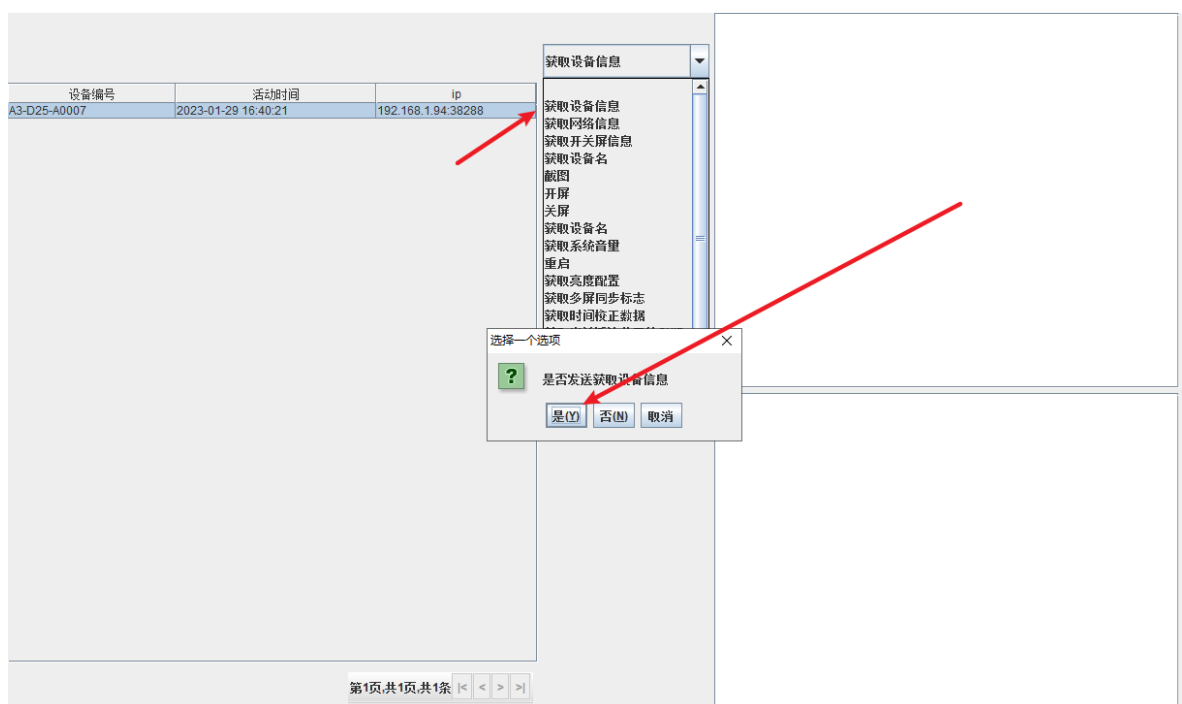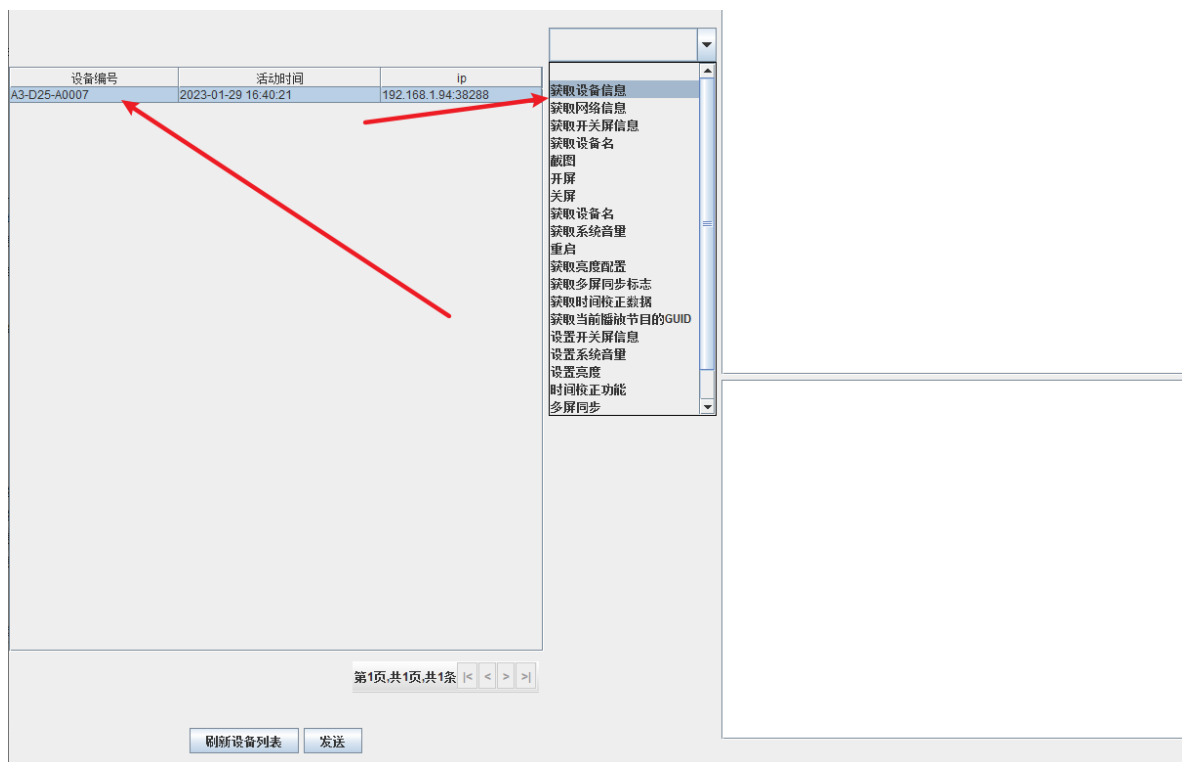

设备反馈结果区域

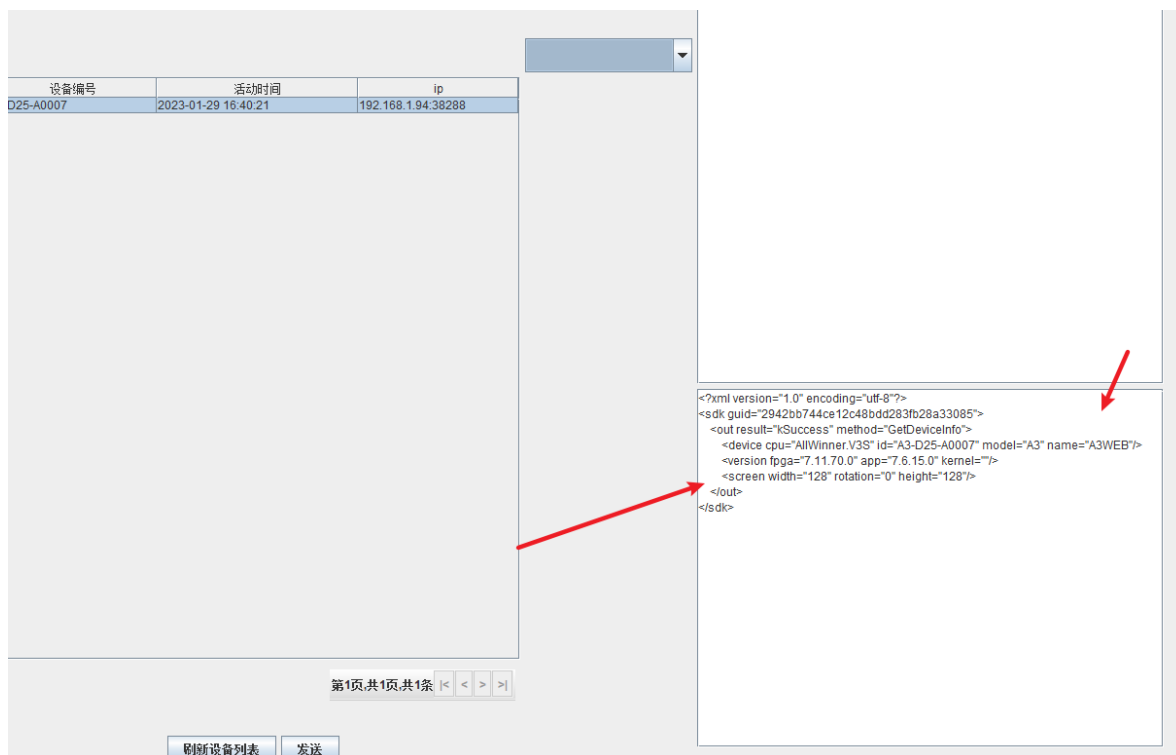

### 3. 自定义协议数据发送

根据全彩设备SDK文档协议（不是 Java sdk文档） 自定义合法XML数据

如下图所示：

