



OUTLINK

USER GUIDE

GUIDE DE
L'UTILISATEUR

OUTLINK
USER GUIDE

GUIDE DE
L'UTILISATEUR

ENGLISH



TABLE OF CONTENTS

THE INVENTION STORY	7
FEATURES & FUNCTIONS	8
IN THE BOX	10
WHAT YOU'LL NEED	11
INSTALLATION	13
CONNECTING OUTLINK TO THE WINK APP	19
IMPORTANT SAFETY INFORMATION	20
COMPLIANCE	23
WARRANTY	27
SUPPORT	31



1125


Influencers helped bring
Michael's idea to life.

OUTLINK WAS INVENTED BY MICHAEL TAYLOR

a business analyst
from Canton, GA

An energy-conscious dad of three, Michael was constantly following his kids around to make sure they turned off lights, TVs, and ceiling fans. He came up with Outlink so he could manage his household at a glance and keep a close eye on his energy usage. These days, you're likely to find Michael practicing taekwondo, running a Spartan race, or listening to Weird Al Yankovic.

FEATURES & FUNCTIONS

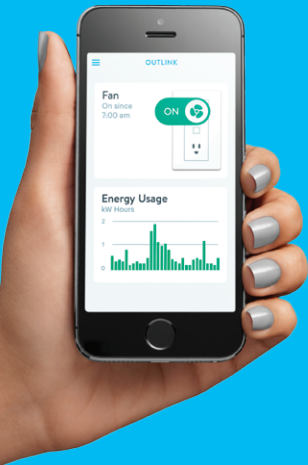

- One smart outlet and one standard outlet
- Smart outlet has on/off functionality that can be controlled or scheduled from your mobile device
- Smart outlet monitors energy consumption of whatever's plugged into it
- Smart outlet can be programmed to turn on or off based on your mobile device's location
- Monthly budget and cost per kWh settings in app; get notified when that is reached or exceeded
- Sends you alerts via the app when a device plugged into the outlet is turned on or off
- 15 Amp


IN THE BOX

- Main outlet assembly kit (replaces standard 15 amp duplex outlet) with pre-stripped, stranded wires (black, green, and white) and 3 wire connectors (for wire up to 12 gauge)
- Faceplate (hides visible screws)
- Snap plate (pre-attached)
- User guide

Note: The included faceplate and snap plate are intended for single gang box installations only. If installing in a double gang box, use a double gang wall plate (not included) without the faceplate and snap plate.

WHAT YOU'LL NEED


- A Wink HUB or ZigBee-enabled Wink-certified hub (sold separately)
- Apple® or Android™ smart device (tablets and desktops not supported)
- The Wink app downloaded to your mobile device from the iTunes® App Store or Google Play™. If you already have a Wink app installed, please download the latest version to ensure you have the most updated support.
- A Wi-Fi network connection with a router using WPA-PSK security. WEP security is not supported. Please refer to your router's manual for instructions on converting your router to WPA security.
- Slotted screwdriver and Phillips head screwdriver

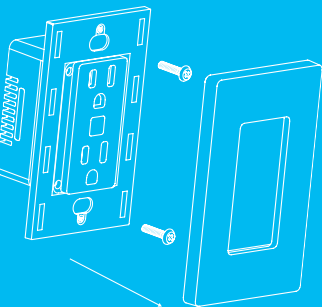

INSTALLATION

Outlink should be installed by a qualified electrician and used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.

- 1 Turn OFF power at the circuit breaker that controls the outlet. It is recommended to use a circuit tester to make sure the circuit is off.
- 2 Remove existing wall plate and outlet.
- 3 Disconnect the wiring from the existing outlet.
- 4 Connect Outlink assembly wiring with included push-in wire connectors. A push-in wire connector works as a 'finger trap' for wires; simply push wires into an available pole to lock.


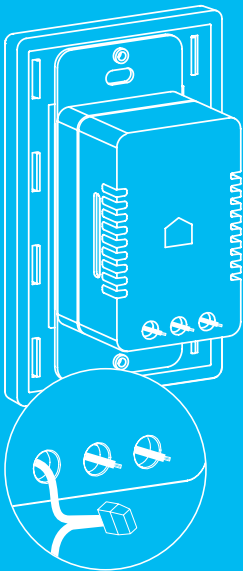


Connect wiring as follows:

- GREEN wire on outlet to green/bare GROUND wire.
- WHITE wire on outlet to white NEUTRAL wire.
- BLACK wire on outlet to black LINE wire.

NOTE: Your home's wiring may differ; please consult an electrician.


- 5 Double-check to confirm wiring is correct.
 - 6 Place Outlink assembly into wall. Outlet should be marked "TOP" to indicate orientation when installing. Mount using the mounting screws from the existing outlet.
 - 7 Use the included faceplate or attach your existing wall plate.
- To use the included faceplate: Press the faceplate onto the snap plate.

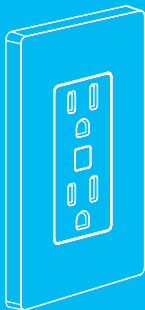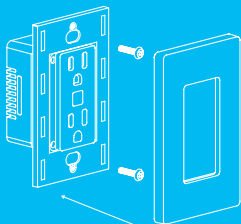

- To use your existing wall plate: Unscrew the top and bottom screws on the assembly and remove the snap plate. Attach your wall plate only.

Note: The included faceplate and snap plate are intended for single gang box installations only. If installing in a double gang box, use a double gang wall plate (not included) without the faceplate and snap plate.

- 8 Turn power on at the circuit breaker.
- 9 Confirm Outlink is working by pressing the middle button on the outlet. There is a white LED light next to the top outlet that will turn on.
- 10 If not working, be sure to turn off power at the circuit breaker before you fix the wiring.

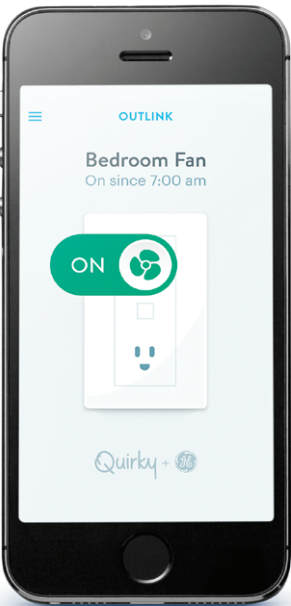

CONNECTING OUTLINK TO THE WINK APP

- 1 Open the Wink app on your mobile device and log in with your email address and password. If this is your first time using the Wink app, tap Sign Up to create an account.
- 2 Follow the steps provided in the Wink app. When the Wink app displays “success,” your device is connected.
- 3 The white LED light next to the top outlet will be solid ON when paired, then turn off after a few seconds. The pairing mode will last 60 seconds. To restart the pairing mode, press and hold the middle button for 5 seconds and the light will start blinking.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Read all instructions and warnings prior to using Outlink. Failure to comply with instructions and warnings constitutes improper use of Outlink. Save all instructions.
- Quirky, Inc. is not responsible for improper use, which may result in personal injury or product damage
- Not a toy Keep away from children
- **WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK AND FIRE.** Before installing, servicing, or removing Outlink, **TURN OFF POWER AT THE CIRCUIT BREAKER THAT CONTROLS THE OUTLET.** It is recommended to use a circuit tester to make sure the circuit is off. Exercise extreme caution when using devices controlled via Outlink.
- This device is intended for installation and use in accordance with the National Electric Code (NEC) and local regulations in the United States, or the Canadian Electrical Code (CEC) and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing this installation, consult a qualified electrician.
- **NOT FOR USE WITH MEDICAL OR LIFE SUPPORT EQUIPMENT.** App-enabled devices should never be used

to supply power to or control the On/Off status of medical and/or life support equipment.

- Do not use to control electric heaters or any other appliances which may present a hazardous condition due to unattended or unintentional or automatic power on control
- ELECTRICAL RATING:
120VAC 15A
Must not exceed 600W (incandescent) 1800W (resistive)
- There are no user-serviceable parts
- Only use this device with copper or copper-clad wires
- Outlink is not for use in kitchens, bathrooms or other damp environments

COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable

protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

The country code selection is for non-US models only and is not available to all US models. Per FCC regulations, all Wi-Fi products marketed in US must be fixed to US operation channels only.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Quirky, Inc. ("Quirky")
Original Purchase
Product Warranty:

Quirky warrants to the original purchaser ("Purchaser") of this Quirky product, for the period of one (1) year following the date on which Purchaser purchases the product, that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

Quirky will refund or replace, at its option, any defective product free of charge.

In order to qualify for this warranty, the Purchaser must provide the defective product and a copy of the original receipt of purchase to Quirky for inspection. The receipt of

purchase must indicate the product purchased, price paid, date of purchase, and name of merchant.

To request service under this warranty, contact Quirky at 866-5-QUIRKY or questions@quirky.com and a Quirky representative will provide instruction on how to proceed.

This warranty shall be null and void if Quirky determines that the product has been improperly installed, altered or tampered with in any way. This warranty does not protect against normal use, wear and tear, or damage due to abuse.

THIS WARRANTY CONTAINS THE SOLE WARRANTY OF QUIRKY. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF QUALITY,

MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SUCH IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, ARE LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THIS WARRANTY. IN NO EVENT SHALL QUIRKY BE LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL, DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, LOST BUSINESS OR PROFITS ARISING OUT OF THE SALE OR USE OF ANY QUIRKY PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some jurisdictions do not allow exclusions or limitations on implied warranties or incidental, consequential or other damages, so the above exclusions and limitations may not apply to you.

COPYRIGHT AND TRADEMARK NOTICES

© 2014 Quirky, Inc.
All rights reserved.

Quirky is a registered
trademark of Quirky, Inc.

Wink is a trademark of
Wink, Inc.

General Electric Company
and is under license by
Quirky, Inc.

Wi-Fi is a registered
trademark of the
Wi-Fi Alliance.

ZigBee is a registered
trademark of
ZigBee Alliance.

Apple and iTunes are
registered trademarks of
Apple, Inc.

Android and Google Play are
trademarks of Google, Inc.

SUPPORT

Need help?

Email questions@quirky.com

Call 1-866-5QUIRKY

FRANÇAIS



TABLE DES MATIÈRES

HISTOIRE DE L'INVENTION	35
CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS	36
DANS LA BOÎTE	38
CE QU'IL VOUS FAUT	39
INSTALLATION	41
CONNEXION D'OUTLINK À L'APPLICATION WINK	47
INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ	48
CONFORMITÉ	51
GARANTIE	55
SOUTIEN	59



1125


personnes d'influence ont
contribué à la réalisation de
l'idée de Michael.

OUTLINK A ÉTÉ INVENTÉ PAR MICHAEL TAYLOR

un analyste
commercial de
Canton, GA

Michael est père de trois enfants et il les suivait constamment partout pour s'assurer qu'ils avaient éteint les lampes, les téléviseurs et les ventilateurs de plafond. Il a créé Outlink afin de pouvoir gérer sa maison en un clin d'œil et surveiller attentivement sa consommation d'énergie. Ces jours-ci, vous trouverez probablement Michael en train de pratiquer le taekwondo, de courir la Spartan Race ou d'écouter Weird Al Yankovic.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

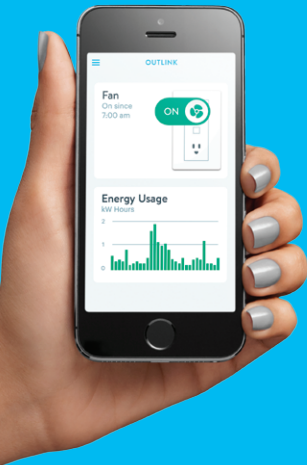

- Une prise intelligente et une prise standard
- La prise intelligente dispose d'une fonctionnalité marche/arrêt qui peut être contrôlée ou programmée au moyen de votre appareil mobile
- La prise intelligente surveille la consommation d'énergie de tout appareil qui y est branché
- La prise intelligente peut être programmée afin qu'elle s'allume et s'éteigne en fonction de l'endroit où votre appareil mobile se trouve
- Paramètres de budget mensuel et de coût par kWh dans l'application; vous avertit quand le budget est atteint ou dépassé
- Recevez des notifications via l'application quand un appareil branché dans la prise est allumé ou éteint
- 15 ampères


DANS LA BOÎTE

- Kit de montage de la prise principale (remplace la prise double standard de 15 ampères) avec des fils toronnés pré-dénudés (noir, vert et blanc) et 3 capuchons de connexion (pour fil jusqu'à calibre 12)
- Plaque frontale (cache les vis apparentes)
- Couvercle encliquetable (pré-attaché)
- Guide de l'utilisateur

Remarque: La façade et la plaque de pression incluses sont destinées à des installations pour boîte simple uniquement. En cas d'installation pour boîte double, utilisez une plaque murale double (non incluse) sans la façade ni la plaque de pression.

CE QU'IL VOUS FAUT


- Un Wink HUB ou concentrateur activé par ZigBee et certifié compatible avec Wink (vendus séparément)
- Appareil intelligent Apple® ou Android™ (tablettes et ordinateurs de bureau non pris en charge)
- L'application Wink téléchargée sur votre appareil mobile de l'iTunes® App Store ou de Google Play™. Si vous avez déjà installé l'application Wink, veuillez télécharger la dernière version afin de vous assurer d'obtenir le soutien le plus récent.
- Une connexion réseau Wi-Fi à un routeur utilisant la sécurité WPA-PSK. La sécurité WEP n'est pas prise en charge. Veuillez vous reporter au manuel de votre routeur pour obtenir des instructions sur la conversion de la sécurité de votre routeur en sécurité WPA.
- Tournevis à fente et tournevis cruciforme

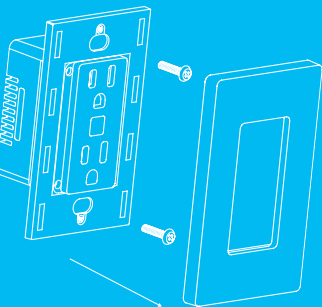

INSTALLATION

Outlink doit être installé par un électricien qualifié et utilisé conformément aux codes et règlements de l'électricité appropriés.

- 1 COUPEZ l'alimentation au disjoncteur qui contrôle la prise. Il est recommandé d'utiliser un multimètre pour vous assurer que le circuit est hors tension.
- 2 Retirer la plaque murale et la prise existantes.
- 3 Débranchez les fils de la prise actuelle.
- 4 Connectez le câblage de l'assemblage Outlink avec les connecteurs à enfichage. Un connecteur à enfichage fonctionne comme une « sécurité anti-pincement » pour les fils; poussez simplement les fils dans un pôle disponible pour verrouiller.

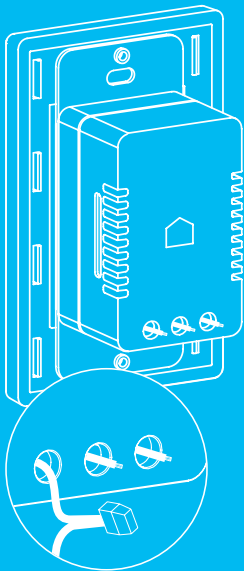



Connectez le câblage de la manière suivante :

- Le fil VERT de la prise au fil de TERRE vert/nu.
- Le fil BLANC de la prise au fil NEUTRE blanc.
- Le fil NOIR de la prise au fil noir de LIGNE.

REMARQUE :

Le câblage de votre maison peut être différent, veuillez consulter un électricien.


- 5 Revérifiez pour vous assurer que les branchements sont corrects.
- 6 Placez l'assemblage Outlink dans le mur. La prise doit porter l'inscription « HAUT » afin d'indiquer l'orientation pendant l'installation. Fixez à l'aide des vis de fixation de la prise actuelle.
- 7 Fixez votre plaque frontale actuelle ou utilisez la plaque frontale fournie. Pour utiliser la plaque frontale fournie :

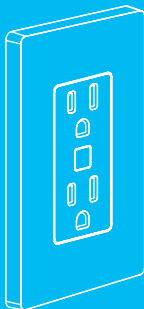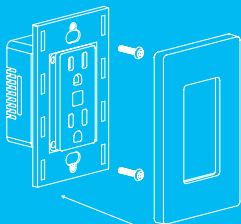

- Utilisez 2 vis pour fixer la plaque encliquetable sur l'assemblage de la prise.
- Enclenchez la plaque frontale sur la plaque encliquetable.

Remarque : La façade et la plaque de pression incluses sont destinées à des installations pour boîte simple uniquement. En cas d'installation pour boîte double, utilisez une plaque murale double (non incluse) sans la façade ni la plaque de pression.

- 8 Mettre sous tension au disjoncteur.
- 9 Assurez-vous que Outlink fonctionne en appuyant sur le bouton du milieu sur la prise. Une lumière DEL blanche à côté de la prise du haut s'allumera.
- 10 Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous de couper l'alimentation électrique au disjoncteur avant de réparer le câblage.

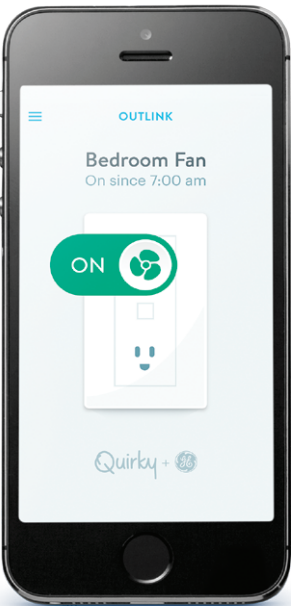

CONNEXION D'OUTLINK À L'APPLICATION WINK

- 1 Ouvrez l'application Wink sur votre appareil mobile et ouvrez une session avec votre adresse courriel et mot de passe. Si c'est votre première utilisation de l'application Wink, touchez S'inscrire pour créer un compte.
- 2 Suivez les directives fournies dans l'application Wink. Lorsque l'application Wink affiche «succès», votre appareil est connecté.
- 3 La lumière blanche DEL à côté de la prise du haut sera allumée et ne clignotera pas une fois jumelée, puis s'éteindra au bout de quelques secondes. Le mode de jumelage durera 60 secondes. Pour redémarrer le mode de jumelage, appuyez et maintenez enfoncé le bouton du milieu pendant 5 secondes et le voyant se mettra à clignoter.

INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

- Lisez toutes les instructions et tous les avertissements avant d'utiliser Outlink. Ne pas respecter les instructions et les avertissements constitue une mauvaise utilisation d'Outlink. Conservez toutes les instructions.
- Quirky, Inc. n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation qui pourrait entraîner des blessures personnelles ou endommager le produit.
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez hors de la portée des enfants.
- **AVERTISSEMENT:
RISQUE DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE ET
D'INCENDIE.** Avant l'installation, l'entretien ou l'enlèvement d'Outlink, **COUPEZ L'ALIMENTATION AU DISJONCTEUR QUI CONTRÔLE LA PRISE.** Il est recommandé d'utiliser un multimètre pour vous assurer que le circuit est hors tension. Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez des appareils contrôlés par Outlink.
- Cet appareil est destiné à être installé et utilisé conformément au National Electric Code (NEC) et à la réglementation locale aux États-Unis ou au Code canadien de l'électricité (CCE) et à la réglementation locale au Canada. Si vous manquez d'assurance ou si vous vous sentez mal à l'aise pour effectuer cette installation, consultez un électricien qualifié.
- **NE PAS UTILISER AVEC UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE.** Les appareils exécutant des
- Applications ne doivent jamais être utilisés pour alimenter ou allumer et éteindre un équipement

médical et/ou de survie.

- Ne pas utiliser pour contrôler des radiateurs électriques ou tout autre appareil susceptible de créer une situation dangereuse en raison d'un contrôle d'allumage sans surveillance, involontaire ou automatique.
- CLASSE ÉLECTRIQUE: 120 VCA, 15 ampères
Ne doit pas dépasser 600 watts (à incandescence), 1800 W (résistive)
- Il n'y a aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.
- Utilisez cet appareil seulement avec du fil de cuivre ou couvert de cuivre.
- Outlink ne doit pas être utilisé dans les cuisines, salles de bains ou autres environnements humides.

CONFORMITÉ

Cet appareil respecte la partie 15 des Règles de la FCC. L'exploitation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence dommageable, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou toute modification non approuvé(e) expressément par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

REMARQUE :

Cet équipement a été testé et évalué comme respectant les limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable

contre une interférence dommageable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer une interférence dommageable aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie quant à la présence d'interférence dans une installation précise. Si cet équipement cause des interférences dommageables à la réception radio ou télévisuelle, pouvant être déterminées en éteignant et en allumant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Rediriger ou déplacer l'antenne réceptrice.

- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise liée à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien en radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'assistance.

Cet équipement est conforme aux limites portant sur l'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

La sélection du code pays est pour les modèles non-américains seulement et n'est pas disponible pour tous les modèles américains. Dû aux réglementations de la FCC, tous les produits

Wi-Fi commercialisés aux États-Unis doivent être reliés aux canaux de fonctionnement des États-Unis seulement.

Cet appareil est conforme aux normes CNR d'exemption de licence d'Industrie Canada. L'exploitation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence, et (2) l'appareil doit accepter toute interférence subie, même si l'interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Garantie sur achat de produit initial Quirky Inc. (« Quirky »):

Quirky garantit à l'acheteur initial (« Acheteur ») de ce produit Quirky, pour une période d'un (1) an suivant la date d'achat de ce produit par l'Acheteur, que le produit est exempt de tout vice de conception, d'assemblage, de matériel ou de fabrication.

Quirky remboursera ou remplacera, à sa discrétion, tout produit défectueux, sans frais.

Pour être admissible à cette garantie, l'Acheteur doit fournir le produit défectueux et une copie du reçu original de l'achat à Quirky pour inspection. Le reçu d'achat doit indiquer le produit acheté, le montant payé, la date d'achat et le nom du commerçant.

Pour demander un service couvert par cette garantie,

contactez Quirky au
866-5-QUIRKY ou à
questions@quirky.com
et un représentant vous
indiquera la marche à suivre.

Cette garantie sera nulle
et non avenue si Quirky
détermine que le produit
a été mal installé, altéré ou
modifié de quelque façon
que ce soit. Cette garantie
ne protège pas l'Acheteur
contre l'usage normal, l'usure
ou les dommages causés par
une mauvaise utilisation.

CETTE GARANTIE
CONSTITUE L'ENTIÈRE
GARANTIE DE QUIRKY.
IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE
GARANTIE, EXPRESSE OU
IMPLICITE, Y COMPRIS
UNE GARANTIE IMPLICITE
OU UNE GARANTIE DE
QUALITÉ MARCHANDE
OU D'APTITUDE À UN
EMPLOI PARTICULIER,
ET DE TELLES GARANTIES
IMPLICITES, LE CAS
ÉCHÉANT, SE LIMITENT À
LA DURÉE DE LA PRÉSENTE

GARANTIE. EN AUCUN CAS
QUIRKY NE SAURAIT ÊTRE
TENUE RESPONSABLE
DE TOUS DOMMAGES
ACCESSOIRES, SPÉCIAUX,
DIRECTS, INDIRECTS OU
IMMATÉRIELS, Y COMPRIS,
ENTRE AUTRES, LES PERTES
D'AFFAIRES OU DE PROFITS
DÉCOULANT DE LA VENTE
OU DE L'UTILISATION
DE TOUT PRODUIT
QUIRKY, MÊME SI DE
TELS DOMMAGES
ÉTAIENT CONSIDÉRÉS
COMME POSSIBLES.

Certaines collectivités
publiques ne permettent
pas les exclusions ou les
limitations de garanties
implicites sur les dommages
accessoires, immatériels
ou autres, et les exclusions
et les limitations ci-dessus
peuvent donc ne pas
s'appliquer à vous.

AVIS CONCERNANT LES DROITS D'AUTEUR ET LES MARQUES DE COMMERCE

© 2014 Quirky, Inc.
Tous droits réservés.

Quirky est une marque
de commerce déposée
de Quirky, Inc.

Wink est une marque de
commerce de Wink, Inc.

GE est une marque de
commerce déposée de
General Electric Company
et est utilisée sous licence
par Quirky, Inc.

Wi-Fi est une marque de
commerce déposée de
Wi-Fi Alliance.

ZigBee est une marque
de commerce déposée
de ZigBee Alliance.

Apple et iTunes sont des
marques de commerce
déposées d'Apple, Inc.

Android et Google Play sont
des marques de commerce de
Google, Inc.

SOUTIEN

Besoin d'aide?

Envoyez un courriel à
questions@quirky.com

Composez le 1 866 5QUIRKY



R-INS-OTLK-WH01 | rev112114