


Description of Parts

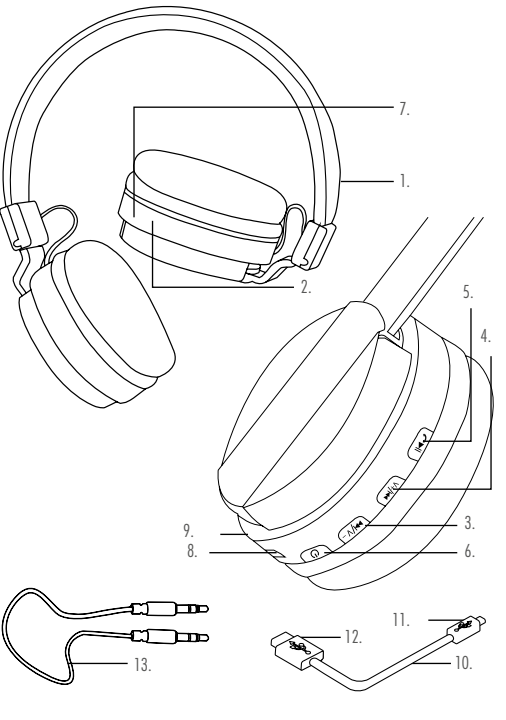

- Bluetooth® Headphones
- LED Indicator Light
- Skip/Volume – Button (⏮/V–)
- Skip/Volume + Button (V+/⏭)
- Play/Pause/Hands-free Button (⏮⏭)
- Power/Mode Button (⏻)
- Built-in Hands-free Microphone
- USB Charging Port
- Aux. Input Port
- USB Charging Cable
- Micro USB Connector
- USB Connector
- Line-in Aux. Cable

Please read all of the instructions carefully and retain for future reference.

Safety Instructions

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed. Children aged from 8 years and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this product, only if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Unless they are older than 8 and supervised, children should not perform cleaning or use maintenance. This product is not a toy.

This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or it has been dropped or damaged, only a qualified electrician should carry out repairs. Improper repairs may place the user at risk of harm. Keep the product and USB cable out of the reach of children. Keep the product and USB cable away from heat or sharp edges that could cause damage. Keep the product away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid. Keep the USB cable away from any parts of the product that may become hot during use. Keep the product free from dust, lint, hair or anything that may reduce the airflow of the product. Do not immerse the product in water or any other liquid. Do not operate the product with wet hands. Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquid, such as vases, onto the product. Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards, floppy disks with magnetic coding, etc.) near the product.

Do not leave the product in a location near heat sources, in a place subject to direct sunlight, excessive dust, moisture, rain or mechanical shock, or in a car with its windows closed. Do not touch any sections of the product that may become hot. Do not leave the product unattended whilst connected to another device. Do not use the product for anything other than its intended use. Do not use any accessories other than those supplied. Do not store the product in direct sunlight or in high humidity conditions. Do not play music at excessive volume levels as damage to hearing and/or the equipment may occur. Always unplug the product after use and before any cleaning or maintenance. This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.

⚠ To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time.

Warning: Keep the product away from flammable materials.

Battery Safety

In the event of any batteries leaking, do not allow any liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice. Keep batteries out of the reach of children. Secondary batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to obtain maximum performance. Do not leave batteries on charge for prolonged periods of time. Do not use any charger other than that specifically provided for use with the product. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not store products haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects. Do not store above 60 °C. Avoid storing in direct sunlight. Do not use any batteries that are not designed for use with the product. Do not dispose of batteries in a fire. Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries. Do not dismantle, open or shred secondary batteries. Do not expose batteries to heat or fire as they may explode.

Do not subject batteries to mechanical shock.

Do not dispose of exhausted batteries in household waste.

To dispose of any batteries, take them to a local recycling station. Contact the local government offices for further details. This unit is fitted with a 3.7 V 250 mAh Li-ion rechargeable battery (non-removable).

UP Global Sourcing UK Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, UK. or online at www.intempo.co.uk.

Care and Maintenance

Wipe the headphones with a soft, damp, lint-free cloth and allow to dry thoroughly.

Do not:

Immerse the headphones in water or any other liquid. Expose the headphones to liquid, moisture or humidity to avoid the internal circuit being affected. Use any abrasive cleaning solvents to clean the headphones, as this can cause damage. Expose the headphones to sharp objects, which may cause damage. Expose the headphones to extremely high or low temperatures, as this will shorten the life of electronic devices, destroy the battery or distort certain plastic parts. Drop the headphones, as the internal circuit may become damaged. Attempt to disassemble the headphones, as this may cause damage to the product. Dispose of the headphones in a fire, as it will result in an explosion.

Getting Started

Remove the product from the box. Remove any packaging from the product. Place the packaging inside the box and either store or dispose of safely.

In the Box

Bluetooth® Headphones
Line-in Aux. Cable
USB Charging Cable
Instruction Manual

Instructions for Use Charging the Battery

The headphones are fitted with a 3.7 V 250 mAh Li-ion rechargeable battery. It is recommended that the battery is fully charged before first use; this will take approx. 2–3 hours. Connect the micro USB end of the USB charging cable into the USB charging port on the headphones and the other end to a compatible USB port. Whilst charging, the LED indicator light will illuminate red. Once the battery has charged fully, the LED indicator light will turn off. Carefully disconnect both ends of the USB charging cable and store it safely for future use.

Using the Bluetooth® Headphones Basic Functionality

Turn on the headphones by pressing and holding '⏻' for approx. 3 seconds. Pause a track by pressing '⏮⏭'; push it again to resume the track. Adjust the volume of the headphones using '⏮/V–' and 'V+/⏭'. Press and hold 'V+/⏭' to increase the volume; decrease the volume by pressing and holding '⏮/V–'. To switch to the next track, press 'V+/⏭'; play the previous track by pressing '⏮/V–'. Press and hold '⏻' for approx. 3 seconds to turn off the headphones.

Modes

The headphones must be turned on before using any of the following modes.

Bluetooth Mode

STEP 1: Once the headphones have turned on, the LED indicator light will flash blue and red alternately to signal that they are ready to be paired with a Bluetooth compatible device. **STEP 2:** Search for the headphones using a Bluetooth compatible device. Select 'EE3072' to connect and pair. Once a connection has been made, the LED indicator light will remain solid blue

to signal that the devices are paired.

STEP 3: To unpair or remove a Bluetooth compatible device from the headphones, turn off the Bluetooth function on the compatible device. The headphones can now be paired with a new compatible device.

Note: Once connected, sound can be controlled using either the headphones or the relevant controls on the Bluetooth compatible device.

Making Phone Calls via a Bluetooth Compatible Device

Once the Bluetooth compatible device has been paired with the headphones, phone calls can be made. **STEP 1:** Using the Bluetooth compatible device, dial the number to be called and select the Bluetooth/hands-free option. The headphones and their built-in microphone will now act as a hands-free device. **STEP 2:** To connect a call using the headphones, press '⏮⏭'; to disconnect a call press and hold '⏮⏭' for approx. 3 seconds. **STEP 3:** To reject an incoming call, press and hold '⏮⏭'. **STEP 4:** To redial the last number called, press '⏮⏭' twice. **Note:** The volume of the phone call can be controlled using either the headphones or the Bluetooth compatible device.

Aux. Mode

Connect one end of the line-in Aux. cable to the Aux. input port on the headphones and the other end to an MP3 player or other compatible audio source. The headphones will automatically switch to Aux. mode once the line-in Aux. cable has been inserted. The LED indicator light will remain unitl during Aux. mode. Once the line-in Aux. cable has been removed, the headphones will automatically switch off. **Note:** If the headphones do not automatically enter Aux. mode once the line-in Aux. cable is inserted, press '⏻' until the desired operation is selected. Once connected, sound can be controlled using the relevant controls on the compatible audio source.

Specifications

Product Code: EE3072
Sensitivity: 98 ±5 dB
Bluetooth Version: 4.2
Frequency Response: 20 Hz–20 kHz
Wireless Distance: 10 m
Charging Voltage: 5 V 0.5 A DC USB
Driver Size: 40 mm
Battery: 250 mAh Li-ion
Impedance: 32 ± 5 Ω
Operating Frequency: 2.4 GHz

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Statement

"This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help."

Bitte lesen Sie sämtliche Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Das Produkt ist nicht bestimmt zur Verwendung durch Kinder unter 8 Jahren oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnissen, sofern diese nicht unter Beaufsichtigung stehen oder eine Einweisung hinsichtlich der Verwendung dieses Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Risiken kennen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Kinder sollten das Gerät nicht reinigen bzw. keine Wartungsarbeiten an dem Gerät durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Der Artikel ist kein Spielzeug.

Das Produkt enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Im Falle eines Defekts oder einer Beschädigung des Produkts oder dessen Zubehör sollten die entsprechenden Reparaturarbeiten nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturarbeiten sind mit Verletzungsrisiken für den Anwender verbunden.

Bewahren Sie das Produkt und das USB-Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Schützen Sie das Produkt fern von Wärmequellen, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus. Halten Sie das USB-Kabel von sämtlichen Geräteteilen fern, die während der Verwendung heiß werden können.

Halten Sie das Produkt frei von Staub, Fusseln, Haaren oder sonstigen Gegenständen, die den Luftstrom des Geräts beeinträchtigen könnten.

Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.

Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

Bedienen Sie das Produkt nicht, wenn es mit Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist, um einer Stromschlag-, Explosions- und/oder Verletzungsgefahr sowie Schäden am Produkt vorzubeugen.

Schützen Sie das Produkt vor Spritzwasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Produkt, um das Brand- und Stromschlagrisiko zu reduzieren. Lassen Sie keine, gegenüber Magnetismus empfindlichen Gegenstände (Geldkarten, Disketten mit magnetischer Codierung usw.) in der Nähe des Produkts liegen.

Lassen Sie das Produkt weder in der Nähe von Wärmequellen, im Auto bei geschlossenen Fenstern noch an einem Ort liegen, an dem es direkter Sonneneinstrahlung, übermäßigem Staub, Feuchtigkeit, Nässe oder mechanischer Belastung ausgesetzt ist. Berühren Sie keine Teile des Produkts, die heiß werden könnten. Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, solange es mit einem anderen Gerät verbunden ist. Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch gedacht.

Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Zubehör. Lagern Sie das Produkt nicht im direkten Sonnenlicht oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit. Übermäßig laute Musik kann zu Hörschäden führen und/oder das Produkt beschädigen. Trennen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung oder Wartung vom Strom. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt. Es sollte nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

⚠ Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.

Achtung: Halten Sie das Produkt fern von entflammaren Stoffen.

Sicherheitshinweise für Batterien

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf die Haut oder in die Augen gelangt, falls eine Batterie ausläuft. Die betroffenen Stellen bei Kontakt mit reichlich Wasser auswaschen und einen Arzt konsultieren. Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Akkus müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Nach einer längeren Lagerungszeit müssen die

Batterien eventuell mehrmals ge- und entladen werden, damit sie ihre maximale Leistung erbringen.

Laden Sie die Batterien nicht über einen längeren Zeitraum auf.

Es dürfen ausschließlich Ladegeräte verwendet werden, die für den Einsatz mit diesem Produkt zugelassen sind.

Die elektrischen Pole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Bewahren Sie Batterien nicht wahllos in einer Kiste oder Schublade auf, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder von anderen Metallgegenständen kurzgeschlossen werden können.

Weder bei Temperaturen über 60 °C noch in direktem Sonnenlicht lagern.

Es dürfen ausschließlich Batterien verwendet werden, die für den Einsatz in diesem Produkt vorgesehen sind. Batterien nicht ins Feuer werfen.

Batterien nicht zerdrücken, durchschlagen, zerlegen oder anderweitig beschädigen.

Akkus nicht auseinandernehmen, öffnen oder zerklünnen.

Batterien von Hitze oder Feuer fernhalten, da sie sonst explodieren können.

Batterien keiner mechanischen Gewalt aussetzen.

Alterschwache Batterien nicht im Hausmüll entsorgen.

Bringen Sie alterschwache Batterien zur örtlichen Sammelstelle, um sie zu entsorgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

Dieses Gerät ist mit einem festverbauten, wiederaufladbaren 3,7 V, 250 mAh Lithium-Ionen-Akku ausgestattet.

UP Global Sourcing UK Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die Konformitätserklärung kann bei UP Global Sourcing UK Ltd. (Firmensitz: Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Vereinigtes Königreich) eingesehen werden. Sie können sie auch online unter <https://www.intempo.co.uk> nachlesen.

Wartung und Instandhaltung

Wischen Sie die Kopfhörer mit einem weichen, feuchten & fusselfreien Tuch ab und lassen Sie sie gründlich trocknen.

Verbote:

Tauchen Sie die Kopfhörer nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.

Setzen Sie die Kopfhörer weder Flüssigkeit, Feuchtigkeit noch Nässe aus, um eine Beeinträchtigung des internen Schaltkreises zu vermeiden.

Verwenden Sie zur Reinigung der Kopfhörer keine aggressiven Reinigungsmittel, da sonst Schäden am Produkt drohen.

Halten Sie die Kopfhörer von scharfen Gegenständen fern, die das Gerät beschädigen können.

Setzen Sie die Kopfhörer weder extrem hohen noch niedrigen Temperaturen aus, da sich sonst die Lebensdauer elektronischer Teile verkürzt, Kunststoffteile verformen und die Batterie beschädigt wird. Lassen Sie die Kopfhörer nicht fallen, da sich die internen Schaltkreise beschädigt werden können. Versuchen Sie nicht, die Kopfhörer zu zerlegen, da sonst Schäden am Produkt entstehen können. Kopfhörer nicht ins Feuer werfen, da sonst Explosionsgefahr besteht.

Auspacken

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial im Karton auf oder entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

Packungsinhalt

Bluetooth® -Kopfhörer	Line-in Aux. Kabel
USB-Ladekabel	Bedienungsanleitung

Gebrauchsanweisung Batterie Laden

Die Kopfhörer sind mit einem 3,7 V 250 mAh Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen; der Ladevorgang dauert ca. 2–3 Stunden. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Ladekabels mit dem Ladeanschluss an den Kopfhörer. Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels in einen kompatiblen USB-Anschluss. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

Ziehen Sie beide Enden des USB-Ladekabels vorsichtig ab und bewahren Sie das Kabel zur

späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf.

Verwendung der Bluetooth® -Kopfhörer Grundlegende Funktionen

Schalten Sie die Kopfhörer ein, indem Sie die Taste '⏻' ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten. Sie können einen Titel pausieren, indem Sie die Taste '⏮⏭' drücken. Durch erneutes Drücken wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Die Wiedergabelautstärke der Kopfhörer stellen Sie mit Hilfe der Tasten '⏮/V–' und 'V+/⏭' ein. Halten Sie die Taste 'V+/⏭' gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen und '⏮/V–' um sie zu verringern.

Um zum nächsten Titel zu wechseln, halten Sie die Taste 'V+/⏭' gedrückt. Durch das Gedrückthalten der Taste '⏮/V–' spielen Sie den vorhergehenden Titel ab. Um die Kopfhörer auszuschalten, halten Sie die Taste '⏻' für ca. 3 Sekunden gedrückt.

Modi

Die Kopfhörer müssen eingeschaltet sein, bevor Sie einen der folgenden Modi verwenden können.

Bluetooth-Modus

SCHRITT 1: Sobald die Kopfhörer eingeschaltet sind, blinkt die LED-Kontrollleuchte abwechselnd blau und rot, um zu signalisieren, dass die Kopfhörer mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt werden können. **SCHRITT 2:** Suchen Sie mit einem Bluetooth-Gerät nach den Kopfhörern. Wählen Sie "EE3072" aus und stellen Sie eine Verbindung her. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft blau, um zu signalisieren, dass die Geräte gekoppelt sind.

SCHRITT 3: Um ein Bluetooth-Gerät von den Kopfhörern zu trennen bzw. zu entkoppeln, schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts aus. Im Anschluss können die Kopfhörer mit einem neuen kompatiblen Gerät gekoppelt werden.

Hinweis: Sobald eine Verbindung hergestellt ist, kann die Wiedergabelautstärke entweder über die Kopfhörer oder über die entsprechenden Bedienelemente des Bluetooth-Geräts gesteuert werden.

Anrufe tätigen über Bluetooth-Gerät

Sobald das Bluetooth-Gerät mit den Kopfhörern gekoppelt wurde, können Telefongespräche geführt werden.

SCHRITT 1: Wählen Sie mit dem Bluetooth-Gerät die gewünschte Nummer und aktivieren Sie die Option Bluetooth/Freisprechfunktion. Die Kopfhörer und das eingebaute Mikrofon fungieren fortan als Freisprecheinrichtung.

SCHRITT 2: Um ein Gespräch über die Kopfhörer anzunehmen, drücken Sie die Taste '⏮⏭' : Um aufzulegen, halten Sie die Taste '⏮⏭' ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

SCHRITT 3: Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie die Taste '⏮⏭' gedrückt .

SCHRITT 4: Drücken Sie die Taste '⏮⏭' zweimal zur Wahlwiederholung der zuletzt angewählten Nummer.

Hinweis: Die Anruflautstärke kann entweder über die Kopfhörer oder über das Bluetooth-Gerät gesteuert werden.

AUX- Modus

Stecken Sie das Line-In-/AUX-Kabel in den AUX-Eingang am Kopfhörer und verbinden Sie das andere Kabelende mit einem MP3-Player oder einer sonstigen, kompatiblen Audioquelle. Der Kopfhörer wechselt automatisch in den AUX-Modus, sobald das Line-In-/AUX-Kabel angeschlossen ist. Die LED-Anzeige leuchtet im AUX-Modus nicht auf. Sobald das Line-In-/AUX-Kabel abgezogen wurde, schalten sich die Kopfhörer automatisch aus.

Hinweis: Falls die Kopfhörer nicht automatisch in den AUX-Modus wechseln, sobald das Line-In-AUX-Kabel eingesteckt wurde, drücken Sie auf '⏻', bis die gewünschte Einstellung ausgewählt wurde. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, kann die Wiedergabelautstärke über die entsprechenden Bedienelemente der kompatiblen Audioquelle gesteuert werden.

Technische Daten

Produkt-Code: EE3072
Bluetooth-Version: 4.2
Reichweite: 10 m
Durchmesser des Schallwandlers: 40 mm
Impedanz: 32 ± 5 Ω
Empfindlichkeit: 98 ±5 dB

Übertragungsbereich: 20 Hz – 20 kHz
Ladespannung: 5 V, 0.5 A, DC
Akkur: 250 mAh Li-Ionen
Betriebsfrequenz: 2,4 GHz

Veuillez lire toutes les instructions avant l'utilisation et conserver pour toute référence ultérieure.

Consignes de Sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions basiques doivent être prises. Les enfants de plus de 8 ans et les personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances peuvent utiliser cet appareil seulement s'ils sont sous surveillance ou ont reçu des consignes d'utilisation et comprennent les risques encourus. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. A moins qu'ils aient plus de 8 ans et soient surveillés, les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil. Ce produit n'est pas un jouet.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si l'appareil ou un de ses accessoires est défectueux ou a été endommagé ou est tombé, seul un électricien qualifié doit procéder aux réparations. Des réparations non conformes mettent en danger l'utilisateur. Gardez l'appareil et le câble USB hors de portée des enfants. Gardez l'appareil et le câble USB à l'abri de la chaleur et de bords coupants qui pourraient d'endommager. Gardez l'appareil à l'abri des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, et l'humidité et de tout autre liquide.

Gardez le câble USB à l'écart de toute autre partie de l'appareil susceptible de chauffer pendant l'utilisation. Gardez l'appareil à l'abri de la poussière, des peluches, des cheveux ou de tout élément pouvant réduire l'entrée d'air dans l'appareil. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil s'il a été exposé à l'eau, moisissures ou tout autre liquide, ceci afin d'éviter tout choc électrique, explosion et/ou blessure et dommage à l'appareil. Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à des gouttes ou à des édabousssements d'eau, et ne placez aucun objet rempli de liquide, comme des vases, sur l'appareil. Ne laissez aucun objet sensible aux champs magnétiques (cartes, disquettes d'encodage, etc.) proche de l'appareil.

Ne laissez pas l'appareil dans un endroit proche de sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, empuassié, humide, sous la pluie ou soumis à des chocs mécaniques ou dans une voiture avec les fenêtres fermées. Ne touchez aucune partie de l'appareil qui puisse devenir chaude. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à un autre appareil. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Ne rangez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée. Ne jouez pas de musique à des niveaux excessifs, ce qui pourrait endommager votre ouïe ou appareil. Il est impératif de débrancher l'appareil après utilisation, avant son nettoyage ou réparation. Cet appareil est à usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Afin d'éviter tout risque auditif, n'écoutez pas de musique à des niveaux élevés sur une période prolongée.

Attention : tenez l'appareil à l'écart de matériaux inflammables.



Sécurité de la Batterie

En cas de fuite de la batterie, ne laissez aucun liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, nettoyez la zone affectée à grande eau et demandez conseil à votre médecin. Gardez les batteries hors de portée des enfants.

Les batteries secondaires doivent être chargées avant utilisation. Après une période prolongée en rangement, il peut être nécessaire de charger et décharger les batteries plusieurs fois pour une performance maximale.

Ne laissez pas la batterie en charge pendant des périodes prolongées. N'utilisez aucun chargeur autre que celui spécifiquement fourni avec l'appareil. Les terminaux ne doivent pas être court-circuités.

Ne rangez pas les batteries en vrac dans une boîte ou un tiroir sous risque de les court-circuiter ou de les faire entrer en court-circuit avec d'autres objets métalliques. Ne conservez pas à des températures supérieures à 60 °C.

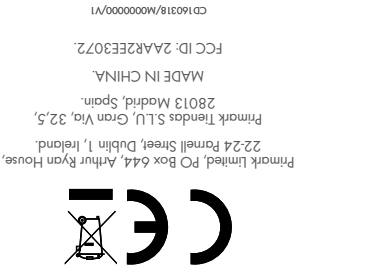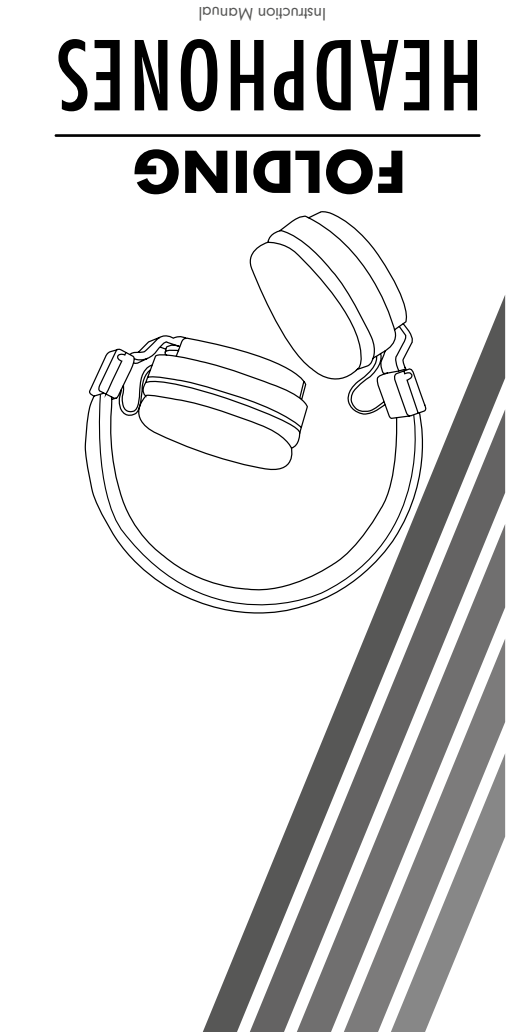

encargarse de la reparación. Las reparaciones inadecuadas pueden poner al usuario en riesgo de lesiones.

Mantenga el producto y el cable USB fuera del alcance de los niños. Mantenga el producto y el cable USB alejados del calor o de objetos con bordes afilados que pudieran causar daños.

Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, la luz solar directa, la humedad, el agua y cualquier otro líquido.

Mantenga el cable USB alejado de cualquier pieza del producto que pueda calentarse durante su uso. Mantenga el producto libre de polvo, pelusas, pelos o cualquier otra cosa que pudiera reducir el flujo de aire del mismo.

No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido.

No utilice el producto con las manos húmedas.

No utilice el producto si ha estado expuesto al agua, la humedad o cualquier otro líquido a fin de prevenir descargas eléctricas, explosiones o lesiones del usuario o daños en el propio producto. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a goteos o salpicaduras, o no coloque objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el mismo.

No deje ningún objeto susceptible de magnetización (tarjetas de crédito, disquetes con código magnético, etc.) cerca del producto.

No deje el producto cerca de fuentes de calor, en un lugar expuesto a la luz solar directa, polvo excesivo, humedad, lluvia o choques mecánicos, ni en un vehículo con las ventanas cerradas. No toque ninguna parte del producto que pudiera calentarse.

No deje el producto sin supervisión mientras esté conectado a otro dispositivo.

No use el producto para ningún otro fin distinto de su uso previsto.

No utilice accesorios que no sean los suministrados.

No guarde el producto expuesto a la luz directa del sol o a la humedad.

No reproduzca música a un volumen excesivo ya que podría dañarse los oídos o el equipo. Desenchufe siempre el producto después de cada uso y antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento.

Este producto está diseñado para uso doméstico únicamente. No debe utilizarse para fines comerciales.

Para prevenir posibles daños auditivos, no le expose a volúmenes altos durante largos períodos de tiempo.

Advertencia: Mantenga el producto alejado de materiales inflamables.

Seguridad de la Bateria

Si alguna de las baterías presenta fugas, no permita que ningún líquido entre en contacto con la piel o los ojos.

Si se ha producido algún contacto, adcore la zona afectada con abundante agua y busque ayuda médica. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

Las baterías secundarias deben recargarse antes de su uso. Tras largos periodos de almacenamiento, podría ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para obtener un rendimiento óptimo.

No deje las baterías cargando durante largos periodos de tiempo.

No use otro cargador que no sea el suministrado específicamente para su uso con el producto.

Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados. No almacene las baterías de cualquier manera en una caja o cajón donde puedan cortocircuitarse entre sí o a causa de otros objetos metálicos.

No las almacene a más de 60 °C. Evite guardárlas bajo la luz solar directa.

No use otras baterías que no sean las suministradas para su uso con el producto.

No las arroje al fuego.

No las raspe, perforre, desmonte ni dañe de ningún otro modo.

No desmonte, abra ni rompa las baterías secundarias. No exponga las baterías al calor ni al fuego, ya que podrían explotar.

No someta a las baterías a ningún choque mecánico.

No desheche las baterías gastadas con los residuos domésticos.

Para deshecharse de las baterías, llévelas a un punto de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas de las autoridades locales para obtener más información.

Este aparato está equipado con una batería recargable de iones de litio de 3,7 V—250 mAh (no extraíble).

UP Global Sourcing UK Ltd. declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras provisiones de la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad puede consultarse en UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester, OL9 0DD (Reino Unido) o en Internet en www.intempo.co.uk.

Cuidado y Mantenimiento

Limpie los auriculares con un paño suave, ligeramente humedecido y que no suelte pelusas, y déjelos secar por completo.

Recurde:

No sumerja los auriculares en agua ni en ningún otro líquido.

No exponga los auriculares a líquidos ni a la humedad para evitar que el circuito interno se vea afectado. No utilice disolventes limpiadores abrasivos para limpiar los auriculares, ya que podría dañarlos.

No exponga los auriculares a objetos afilados que podrían dañarlos.

No exponga los auriculares a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que esto reduce la vida útil de los dispositivos electrónicos, destruye la batería o deforma ciertos componentes de plástico. No deje caer los auriculares, ya que el circuito interno podría dañarse.

No trate de desmontar los auriculares, ya que podría dañarse.

No desheche los auriculares tirándolos al fuego, ya que podría producirse una explosión.

Puesta en Marcha

Saque el producto de la caja. Retire cualquier embalaje que pueda llevar.

Coloque el embalaje dentro de la caja y guárdelo o elimínelo con seguridad.

Contenido del Paquete

Auriculares Bluetooth® Línea de Entrada Auxiliar Cable
Cable de Carga USB Manual de Instrucciones

Instrucciones de Uso

Carga de la Bateria

Los auriculares llevan integrada una batería recargable de iones de litio de 3,7 V—250 mAh. Se recomienda cargar la batería en su totalidad antes de su primer uso; este proceso durará unos 2–3 horas. Conecte el extremo Micro USB del cable de carga USB en el puerto de carga USB de los auriculares y el otro extremo en un puerto USB compatible.

Mientras carga, la luz del indicador LED se iluminará de color rojo. Cuando la batería esté totalmente cargada, la luz del indicador LED se apagará.

Desconecte con cuidado ambos extremos del cable de carga USB y guárdelo de manera segura para su uso en el futuro.

Uso de los Auriculares Bluetooth®

Funciones Básicas

Encienda los auriculares manteniendo pulsado ⏻ durante unos 3 segundos.

Hago una pausa en una pista pulsando ⏸; pulselo de nuevo para reanudar la reproducción.

Ajuste el volumen de los auriculares usando ⏮/↵→ y ⏭/↵→. Mantenga pulsado el ⏮/↵← para subir el volumen; baje el volumen manteniendo pulsado el ⏭/↵→.

Para pasar a la siguiente pista, pulse ⏭/↵←; reproduzca la pista anterior pulse ⏮/↵→.

Mantenga pulsado ⏻ durante unos 3 segundos para apagar los auriculares.

Modoes

Los auriculares deben encenderse para utilizar cualesquiera de los modos siguientes.

Modo Bluetooth

PASO 1: Una vez encendidos los auriculares, la luz indicadora LED parpadeará de color azul y rojo alternativamente, indicando que están listos para emparejarse con un dispositivo Bluetooth compatible.

PASO 2: Busque los auriculares usando un dispositivo Bluetooth compatible. Seleccione «EE3072» para conectar y emparejar. Una vez establecida la conexión, la luz indicadora LED permanecerá fija de color azul para indicar que los dispositivos están emparejados.

PASO 3: Para desemparejar o eliminar un dispositivo Bluetooth compatible de los auriculares, desactive la función de Bluetooth del dispositivo compatible. Los altavoces ya pueden emparejarse con otro dispositivo compatible.

Nota: Una vez conectado, el sonido puede controlarse desde los auriculares o desde los controles correspondientes del dispositivo Bluetooth compatible.

Llamadas Telefónicas a Través de un Dispositivo Bluetooth Compatible

Una vez que el dispositivo Bluetooth compatible se ha emparejado con los auriculares, pueden hacerse llamadas telefónicas.

PASO 1: Usando el dispositivo Bluetooth compatible, marque el número al que desea llamar y seleccione la opción Bluetooth/Manos libres. Los auriculares y su micrófono integrado actuarán como dispositivo manos libres.

PASO 2: Para realizar una llamada usando los auriculares, pulse «Reproducción/Pausa/Manos libres»; para descolgar una llamada pulse ☎ durante unos 3 segundos.

PASO 3: Para rechazar una llamada, mantenga pulsado ☎.

PASO 4: Para volver a marcar el último número, pulse ☎ dos veces.

Nota: El volumen de la llamada telefónica se puede controlar desde los auriculares o desde el dispositivo Bluetooth compatible.

Modo Aux.

Conecte un extremo del cable de entrada auxiliar al puerto de entrada auxiliar de los auriculares y el otro extremo a un reproductor de MP3 u otra fuente de audio compatible. Los auriculares cambiarán automáticamente al modo Aux. al conectar el cable de entrada auxiliar. La luz indicadora LED permanecerá apagada durante el modo Aux. Una vez retirado el cable de entrada auxiliar, los auriculares se apagará automáticamente.

Nota: Si los auriculares no pasan al modo Aux. automáticamente al insertar el cable de entrada auxiliar, pulse ⏻ hasta que aparezca seleccionada la operación deseada.

Una vez conectado, el sonido puede controlarse usando los controles correspondientes de la fuente de audio compatible.

Especificaciones

Código del Producto: EE3072
Respuesta de Frecuencia: 20 Hz–20 kHz
Versión Bluetooth: 4.2
Tensión de Carga: 5 V 0.5 A CC USB
Distancia Indolámbrica: 10 m
Batería: Iones de Litio 250 mAh
Frecuencia Operativa: 2,4 GHz
Tamaño del Altavoz: 40 mm
Impedancia: 32 ± 5 Ω
Sensibilidad: 98 ±5 dB

Leeggere integralmente e con attenzione le istruzioni e conservarle per potetele consultare in futuro.

Istruzioni di Sicurezza

Durante l'utilizzo di apparecchi elettrici, seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o scarsa esperienza e conoscenza del prodotto possono comunque utilizzarlo, posto che ciò avvenga sotto supervisione o che essi abbiano ricevuto opportune istruzioni relativamente all'uso del prodotto in sicurezza e ne comprendano i possibili pericoli. I bambini devono essere supervisionati perché non giochino con il prodotto. A meno che non abbiano più di 8 anni e siano attentamente controllati, i bambini non devono eseguire interventi di pulizia o manutenzione sul prodotto.

Questo prodotto non è un giocattolo. All'interno del prodotto non sono presenti parti riparabili dall'utente. In caso di malfunzionamento del cavo di alimentazione, della spina o di qualsiasi altra parte del prodotto o se questo è stato fatto cadere o presenta danni, le riparazioni possono essere eseguite unicamente da un elettricista qualificato. Le riparazioni eseguite da personale non qualificato possono esporre l'utilizzatore a rischio di infortunio.

Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini.

Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione al riparo da sorgenti di calore od oggetti acuminati o affilati per evitare di danneggiarli. Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi. Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate. Non elettrizzare il prodotto se è entrato in contatto con acqua, umidità o altri liquidi, per evitare scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni all'utilizzatore e danni al prodotto stesso. Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre il prodotto a gocciolamenti o schizzi di liquidi e non posizionarvi sopra oggetti pieni di liquidi, come i vasi. Non lasciare vicino al prodotto alcun oggetto sensibile al magnetismo (bancomat, floppy disk con codice magnetico, ecc.). Non lasciare il prodotto in luoghi vicini a fonti di calore, colpiti da luce diretta del sole, polvere e umidità eccessive, pioggia o urti meccanici o in un'automobile con i finestrini chiusi. Non toccare alcuna sezione del prodotto che può diventare calda. Non lasciare il prodotto incustodito quando è collegato alla presa della corrente. Non utilizzare il prodotto in modo diverso da quello previsto. Utilizzare unicamente gli accessori forniti. Non riporre il prodotto alla luce diretta del sole o in ambienti estremamente umidi. Non riprodurre musica a volumi eccessivi, poiché si possono causare danni all'udito e all'attrezzatura. Staccare sempre il prodotto dalla corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione. Questo prodotto è destinato unicamente all'utilizzo domestico. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali.

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare la musica a volumi troppo alti per lunghi periodi. **Avvertenza:** Tenere il prodotto al riparo da materiali infiammabili.

Não deixe quaisquer objetos suscetíveis a magnetismo (cartões bancários, disquetes com codificação magnética, etc.) próximo do produto. Não deixe o produto num local próximo de fontes de calor, num local sujeito a luz solar direta, a poeiras excessivas, humidade, chuva ou choque mecânico, ou num carro com as janelas fechadas. Não toque em quaisquer seções do produto que possam ficar quentes. Não deixe o produto sem supervisão enquanto este se encontra ligado a outro dispositivo. Não utilize o produto para outra finalidade que não o seu uso previsto. Não utilize nenhum outro acessório além dos que são fornecidos. Não armazene o produto exposto à luz solar direta ou em condições de humidade elevada. Não reproduza música a níveis de volume excessivos, uma vez que tal pode provocar perda de audição e/ou danos ao equipamento. Desligue sempre o produto após o uso e antes de qualquer limpeza ou manutenção. Este produto destina-se apenas a uma utilização doméstica. Não deve ser utilizada para finalidades comerciais.

De forma a evitar possíveis danos auditivos, não ouça música com volume alto durante longos períodos de tempo.

STAP 2: Om een gesprek door te verbinden naar de hoofdtelefoon druk u op ☎l, om de verbinding te verbreken houdt u ☎l ongeveer 3 seconden ingedrukt. **STAP 3:** Als een inkomend gesprek te weigeren, houdt u ☎l ingedrukt.

STAP 4:ruk tweemaal op ☎l om het laatst gebelde nummer opnieuw te bellen.

Opmerking: Het volume van het telefoongesprek kan worden aangepast op de hoofdtelefoon of op het Bluetooth-compatible apparaat.

AUX- Stand

Verbind één uiteinde van de Line-in AUX-kabel met de AUX-ingang van de hoofdtelefoon en het andere uiteinde met de MP3-speler of een andere compatibele audiolbron.

De hoofdtelefoon zal automatisch naar de AUX-stand overschakelen zodra de Line-in AUX-kabel aangesloten wordt.

Het led-indicatielampje zal niet branden wanneer de AUX-stand is geactiveerd. Zodra de Line-in AUX-kabel uit de hoofdtelefoon is verwijderd, gaat de hoofdtelefoon automatisch uit.

Opmerking: Als de hoofdtelefoon niet automatisch naar de AUX-stand schakelt zodra de Line-in AUX-kabel wordt aangesloten, drukt u op ⏻ totdat de stand is geselecteerd. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kan het geluid worden geregeld met de daarvoor bedoelde knoppen op de compatibele audiolbron.

Specificaties

Productcode: EE3072
Frequentierespons: 20 Hz–20 kHz
Bluetooth-versie: 4.2
Laadspanning: 5 V, 0.5 A DC USB
Draadloos Berek: 10 m
Batterij: Li-Ion-batterij van 250 mAh
Afmeting Driver: 40 mm
Impedantie: 32 ± 5 Ω
Gevoeligheid: 98 ±5 dB

Leia cuidadosamente as instruções na íntegra e guarde para referência futura.

Instruções de Segurança

Ao utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre respeitadas. Crianças com idade superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento podem utilizar este aparelho apenas se lhes for fornecida supervisão ou formação relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincom com o produto. Exceto se tiverem mais de 8 anos de idade e forem supervisionados, as crianças não devem efetuar a limpeza ou manutenção.

Este produto não é um brinquedo.

Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Se o produto ou qualquer um dos seus acessórios estiverem avariados ou se esta unidade tiver caído ou estiver danificado, apenas um eletricista qualificado deve efetuar as reparações. As reparações incorretas poderão colocar o utilizador em risco de ferimentos.

Mantenha o produto e o cabo USB fora do alcance das crianças. Mantenha o produto e o cabo USB afastados do calor e de extremidades afiadas que possam causar danos.

Mantenha o produto afastado de fontes de calor, luz solar direta, humidade, água e de qualquer outro líquido.

Mantenha o cabo USB afastado de quaisquer peças do produto que possam ficar quentes durante a utilização.

Mantenha o produto isento de poeiras, cotão, pelos ou quaisquer outros elementos que possam reduzir o fluxo de ar do produto.

Não mergulhe o produto em água ou em qualquer outro líquido. Não opere o produto com os mãos molhadas.

Não opere o produto se este tiver sido exposto a água, humidade ou a qualquer outro líquido, de forma a evitar um risco de choque elétrico, explosão e/ou ferimentos a si e a danificar o produto.

Para reduzir o risco de incêndio ou de choque elétrico, não exponha este produto a gotas ou salpicos, e não coloque objetos com líquidos, como jarras, em cima do produto.

Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, dalla luce diretta del sole, da umidità, acqua e altri liquidi. Tenere il cavo di alimentazione lontano da parti dell'unità che possono surriscaldarsi durante l'uso.

Tenere il prodotto libero da polvere, lanugine, peli o qualsiasi cosa possa ostruire il flusso d'aria.

Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi.

Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate.

Non elettrizzare il prodotto se è entrato in contatto con acqua, umidità o altri liquidi, per evitare scosse elettriche, esplosioni e/o lesioni all'utilizzatore e danni al prodotto stesso.

Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre il prodotto a gocciolamenti o schizzi di liquidi e non posizionarvi sopra oggetti pieni di liquidi, come i vasi.

Non lasciare vicino al prodotto alcun oggetto sensibile al magnetismo (bancomat, floppy disk con codice magnetico, ecc.). Non lasciare il prodotto in luoghi vicini a fonti di calore, colpiti da luce diretta del sole, polvere e umidità eccessive, pioggia o urti meccanici o in un'automobile con i finestrini chiusi.

Non toccare alcuna sezione del prodotto che può diventare calda.

Non lasciare il prodotto incustodito quando è collegato alla presa della corrente.

Non utilizzare il prodotto in modo diverso da quello previsto.

Utilizzare unicamente gli accessori forniti.

Non riporre il prodotto alla luce diretta del sole o in ambienti estremamente umidi.

Non riprodurre musica a volumi eccessivi, poiché si possono causare danni all'udito e all'attrezzatura.

Staccare sempre il prodotto dalla corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione.

Questo prodotto è destinato unicamente all'utilizzo domestico. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali.

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare la musica a volumi troppo alti per lunghi periodi.

Avvertenza: Tenere il prodotto al riparo da materiali infiammabili.

Sicurezza della Bateria

Se le batterie dovessero perdere, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare la parte interessata con abbondante acqua e consultare un medico.

Tenere le batterie al di fuori dalla portata dei bambini.

Le batterie secondarie devono essere ricaricate prima dell'uso. Dopo lunghi periodi di inutilizzo, può essere necessario ricaricare e scaricare diverse volte le batterie per ottenere prestazioni migliori.

Non lasciare le batterie sotto carica per periodi prolungati.

Non utilizzare caricatori diversi da quelli forniti con il prodotto.

I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

Non conservare le batterie alla rinfusa in una scatola o in un cassetto dove possono entrare in contatto e cortocircuitarsi reciprocamente o essere cortocircuitate da altri oggetti metallici.

Non conservare a una temperatura superiore ai 60 °C. Evitare di conservare le batterie in un luogo esposto alla luce diretta del sole.

Non utilizzare batterie non progettate per funzionare con il prodotto.

Non gettare le batterie nel fuoco.

Non schiacciare, perforare, smontare o danneggiare in altro modo le batterie.

Non smontare, aprire o fare a pezzi le batterie.

Non esporre le batterie al calore o al fuoco, perché possano esplodere.

Non sotoporre le batterie a urti meccanici.

Non gettare le batterie scariche nel pattume domestico.

Per smaltire le batterie, portarle in un centro di raccolta differenziata. Rivolgersi agli uffici comunali per maggiori informazioni.

Questa unità è dotata di una batteria ricaricabile agli ioni di litio di 3,7 V 250 mAh (non rimovibile).

UP Global Sourcing UK Ltd. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni della direttiva 2014/53/UE.

È possibile consultare la dichiarazione di conformità presso UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester, OL9 0DD, Regno Unito oppure online su www.intempo.co.uk.

Cura e Manutenzione

Pulire le cuffie con un panno morbido e umido che non lascia pelucchi e lasciare asciugare bene.

No:

Non immergere le cuffie in acqua o in altri liquidi.

Non esporre le cuffie a liquidi o umidità per evitare che il circuito interno venga compromesso.

Non pulire le cuffie con solventi detergenti abrasivi per non danneggiarle.

Non esporre le cuffie a oggetti appuntiti che potrebbero danneggiarle.

Non esporre le cuffie a temperature eccessivamente alte o basse che possano accorciare la vita dei dispositivi elettronici; distruggere la batteria o deformare alcune parti in plastica.

Non far cadere le cuffie perché i circuiti interni possono danneggiarsi.

Non cercare di smontare le cuffie per non danneggiarle.

Non gettare le cuffie nel fuoco perché esploderebbero.

Per Iniziare

Estrarre il prodotto dalla scatola. Rimuovere completamente l'imballaggio dal prodotto.

Sistemare l'imballaggio all'interno della scatola e conservarlo o smaltirlo in modo sicuro.

Contenuto della Confezione

Cuffie Bluetooth® Cavo di Ricarica USB Cavo AUX di Ingresso Manuale di Istruzioni

Istruzioni per l'Uso

Ricarica della Batteria

Le cuffie montano una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V, 250 mAh. Si consiglia di ricaricare completamente la batteria prima del suo primo utilizzo. La ricarica impiega circa 2–3 ore. Inserire l'estremità del cavo di ricarica micro USB nella porta di ricarica 5 V 0.5 A CC delle cuffie e l'altra estremità in una porta USB compatibile.

Durante la ricarica, la spia LED diventa rossa. A ricarica ultimata, la spia LED si spegne. Scollegare entrambe le estremità del cavo di ricarica USB e conservarle in modo sicuro.

Utilizzo delle Cuffie Bluetooth®

Funzioni di Base

Accendere le cuffie premendo e tenendo premuto il pulsante ⏻ per circa 3 secondi.

Mettere in pausa una traccia premendo il tasto ⏸l. Premere di nuovo per far ripartire la traccia.

Regolare il volume delle cuffie usando ⏮/↵→ e ⏭/↵←. Tenere premuto il tasto ⏮/↵← per aumentare il volume. Tenere premuto ⏭/↵→ per abbassare il volume.

Per passare alla traccia successiva premere ⏭/↵←. Per riprodurre la traccia precedente, premere ⏮/↵→.

Premere e tenere premuto il pulsante ⏻ per circa 3 secondi per spegnere le cuffie.

Modalità

Per utilizzare una qualsiasi delle seguenti funzionalità, accendere prima le cuffie.

Modalità Bluetooth

PASSAGGIO 1: Dopo aver acceso le cuffie, la spia a LED lampeggia rapidamente in blu per segnalare che sono pronte per essere abbinate con un dispositivo Bluetooth compatibile.

PASSAGGIO 2: Cercare le cuffie tramite un dispositivo Bluetooth compatibile. Selezionare «EE3072» per collegare e abbinare. Dopo che la connessione è stata stabilita, la spia LED lampeggia lentamente in blu per segnalare che i dispositivi sono stati abbinati.

PASSAGGIO 3: Per scollegare o rimuovere un dispositivo Bluetooth compatibile dalle cuffie, spegnere la funzione Bluetooth sul dispositivo compatibile. Le cuffie sono così pronte per essere abbinate a un nuovo dispositivo compatibile.



GLOBAL SOURCING
THE ULTIMATE WAY


Manchester
OL9 0DD
United Kingdom
www.upgs.com

t: +44 (0) 161 627 1400
f: +44 (0) 161 628 2126

hk: +852 6681 9752

cn: +86 1 3417586804

Artworker:	JENNIFER DODD
Date:	12/7/18
Project Name:	INH182745 PRI EE3072NKPRIFOBUK
Type of Artwork:	Instruction Leaflet
Size:	A3 Folding 1PP
Software Used:	Indesign CS6
Typefaces:	Futura

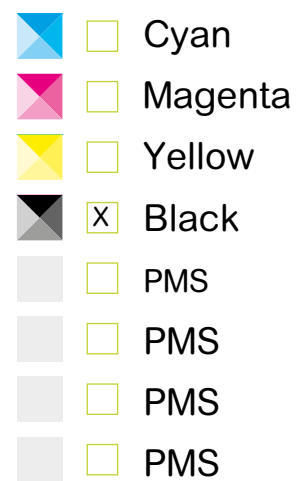

Artwork Version 3

Artwork Scale 1:1

©2018 UP Global Sourcing. All designs, images and artwork are the copyright of UP Global Sourcing. No copying, alterations or amendments to the artwork, design can be undertaken without prior written permission of UP Global Sourcing. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the supplier responsible.