




Model #50400143
50400143-WEB

USE AND CARE GUIDE

9 FT. SOLAR UMBRELLA WITH WIRELESS SPEAKER

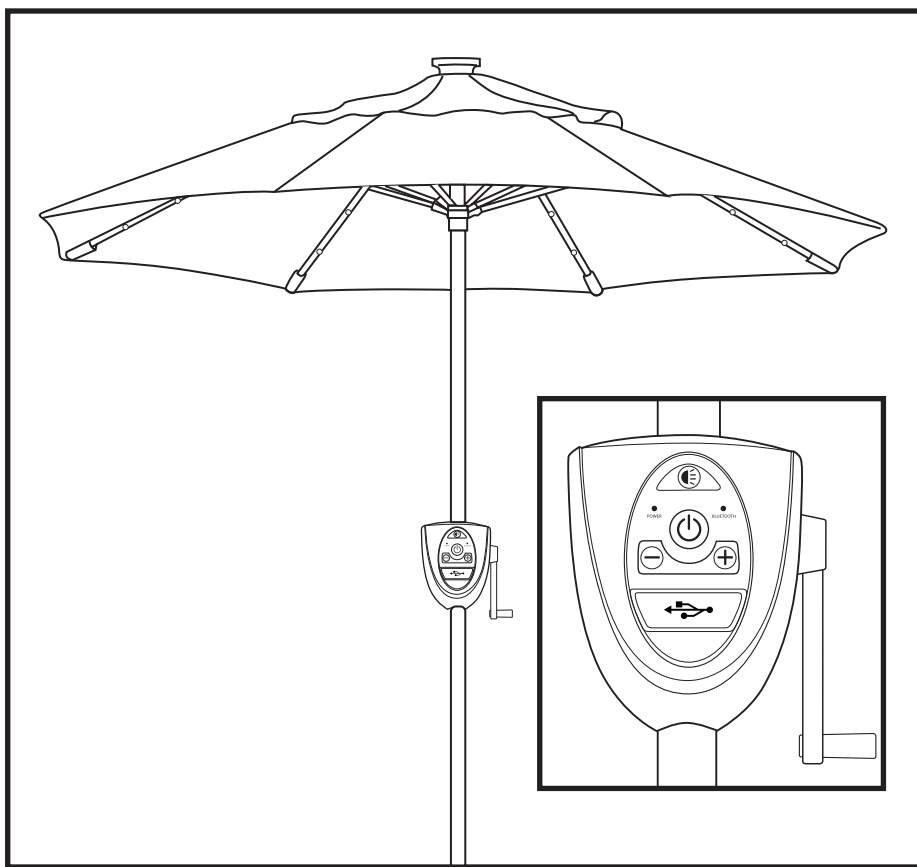

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this solar umbrella. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2
Safety Information	2
Warranty	3
Pre-Installation	3
Planning Installation.....	3
Set-up	4
Assembly	4

Set-up	5
Battery Charging	5
Operation	6
Controls	6
Bluetooth®	7
Care & Maintenance	8

Safety Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- ❑ Never use the USB cord to pull the plug from the outlet. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts
- ❑ Product must be recharged only with an USB power adapter. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.
- ❑ Use product with supplied 3.2v - 3.7v/4000mAh LiFe battery pack only. Use of any other batteries may create a risk of fire.
- ❑ When servicing a product, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance instructions may create a risk of electrical shock or injury.

SAFETY RULES FOR RECHARGEABLE BATTERIES



Do not dispose of batteries in household waste. Please dispose of used batteries properly. Consult your local telephone listings for a battery recycling center near your area.



Do not throw LiFe batteries into water!



Do not allow LiFe batteries to freeze.



Protect LiFe batteries against heat and fire due to risk of explosion.



Recycle

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This Device complies with RSS-102 of the IC Rules; Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.



WARNING: Do not use near fire or other heat sources.

CAUTION: Do not attempt to alter the wiring or operate the umbrella without all LEDs in place.

Do not attempt to assemble or use the umbrella in windy conditions. Store the closed umbrella indoors to prevent damage.

Always put the umbrella in the down position when not in use.



Securely fasten the umbrella to an appropriately sized umbrella base (not included). Do not install into the ground. Not intended for permanent installation or use.

Extreme caution must be used when moving this product. For safety, collapse the Umbrella before moving.

Do not immerse in water.



WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Safety Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warranty

The manufacturer warrants to the original buyer only, that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. The manufacturer's sole obligation and the buyer's exclusive remedy under this limited warranty shall be the repair or replacement of parts, without charge, which are defective in material or workmanship. Any parts as determined by the manufacturer which have been misused; abused or damaged either directly or indirectly from repairs or alterations attempted by unauthorized persons; improper maintenance, neglect or accident are not covered by this limited warranty. This warranty does not apply to damage, heat or sun-induced coloration changes, scratching or alteration due to normal use or weathering. To make a claim under this limited warranty, you must return the complete product with proof of purchase, transportation prepaid, to any authorized service center. Contact the customer service team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.Hamptonbay.com.

This limited warranty does not apply to accessory or consumable items, including batteries, related to this product. All implied warranties shall be limited in duration to one year from date of purchase. In no event shall the manufacturer be liable for any incidental or consequential damages, including but not limited to liability for loss of profits, arising from the sale or use of this product. If any provision of this Limited Warranty is for any reason held to be invalid or unenforceable, such provision shall not affect any other provision herein, this Limited Warranty shall be construed as if such invalid and/or unenforceable provision had never been contained herein. This Warranty contains the entire agreement between the manufacturer and the buyer and supersedes any and all prior agreements, arrangements, or understandings between the parties relating to product warranty.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.Hamptonbay.com.


Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Carefully remove the contents from the package. If any parts are missing do not attempt to use the product until they have been obtained and correctly installed. If you have any problems or questions concerning this product, do not return it to your retailer. Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.Hamptonbay.com.

PACKAGE CONTENTS


Part	Description	Quantity
A	Umbrella Body	1
B	Lower Pole	1
C	Solar Panel	1
D	USB Charging Cable	1
E	Care & Use Guide	1

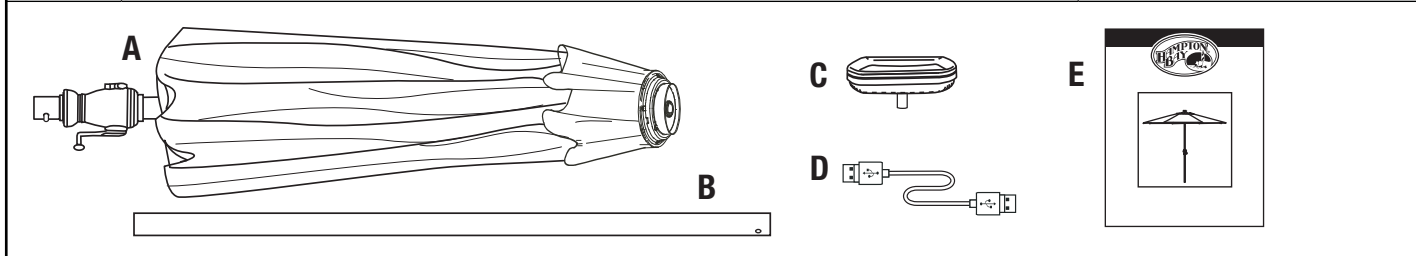

Set-up

1 Assembling the Umbrella


- Align the push button at the end of the umbrella (1) with the hole at the top of the lower umbrella pole (2).
- Press the push button (3) and insert the umbrella into the lower umbrella pole until the push button locks.
- If your model shipped with the solar panel (4) packed separately (not attached to the umbrella), mate the electronic connector from the solar panel with the electronic connector located at the top of the umbrella (5). Then insert and twist the solar panel into the top cap to lock.
- Place the umbrella upright in a heavy weighted stand (not included), and table capable of firmly securing the Umbrella.

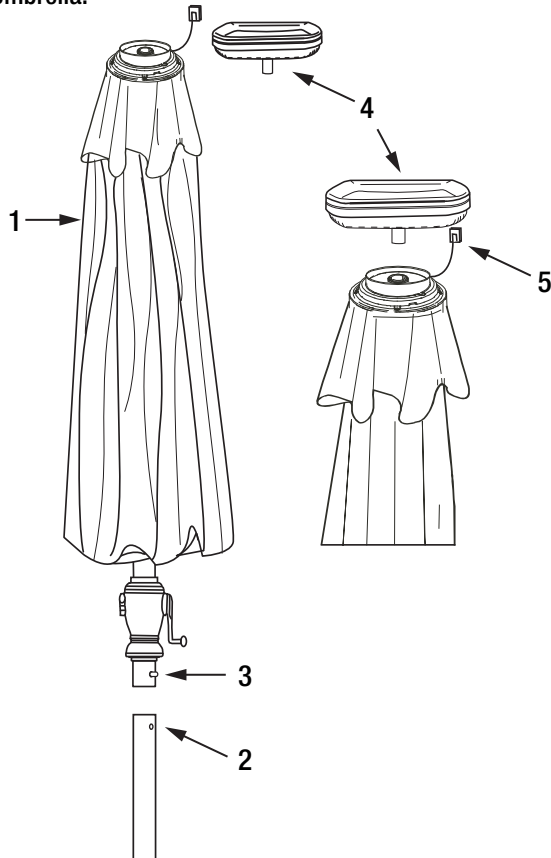

CAUTION: Do not insert the end of the umbrella pole into the ground. The solar umbrella is designed to be used with an umbrella stand (not included).

2 Adjusting the Umbrella Up & Down


- Using the crank handle (2), raise the umbrella to desired height. Turn the crank handle (2) clockwise to open the umbrella.
- Insert the locking pin (1) through both adjustment holes to secure.

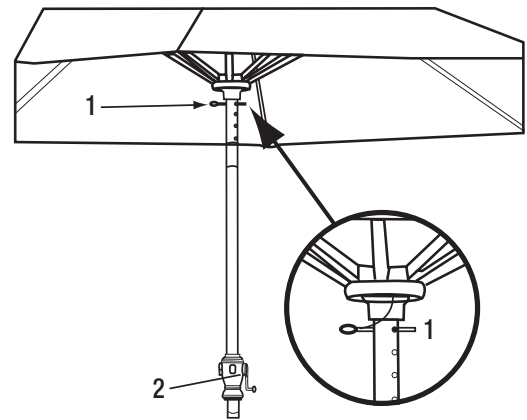

NOTE: Select adjustment holes immediately below the base of the umbrella.

3 Adjusting the Umbrella Tilt

- Hold the umbrella pole (1) above the tilt button, and press the tilt button (2) inward.
- With the tilt button pushed inward, move the umbrella to the desired position, then release the button to lock in place.

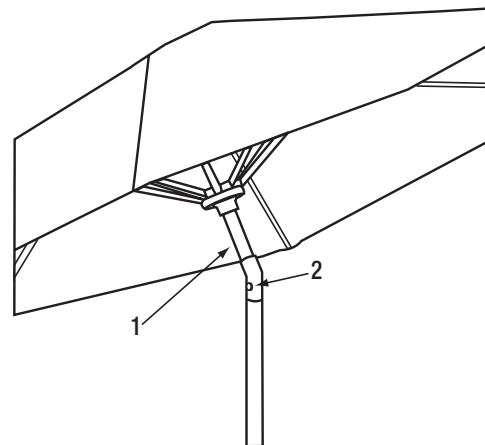

Set-up (continued)

4 Charging the Battery using the USB Power Adapter

- Loosen screws (1) securing the battery pack (2) to the crank housing.
- Carefully lift the battery pack from the crank housing compartment.
- Connect the micro USB cable (a) to the micro USB charging port (b) on the back of the battery pack.
- Connect the USB plug end of the cable to a powered USB port on a computer or other USB charging device (not included). A steady Red light (c) indicates the battery is charging and steady Green light when unit is fully charged.




WARNING: Use product with supplied 3.2v - 3.7v / 4000mAh LiFePo battery pack only. Use of any other batteries may create a risk of fire.



NOTE: Before operating, the batteries need to be fully charged. The batteries may require up to 8-hours of full sunlight and/or charging device (not included) to fully charge.



NOTE: For first time use, charge unit for about 8 hours. USB charging device (power adapter) with a rated output of between 1 – 7.5 Watts is recommended. The lower the output the longer it will take to charge battery.

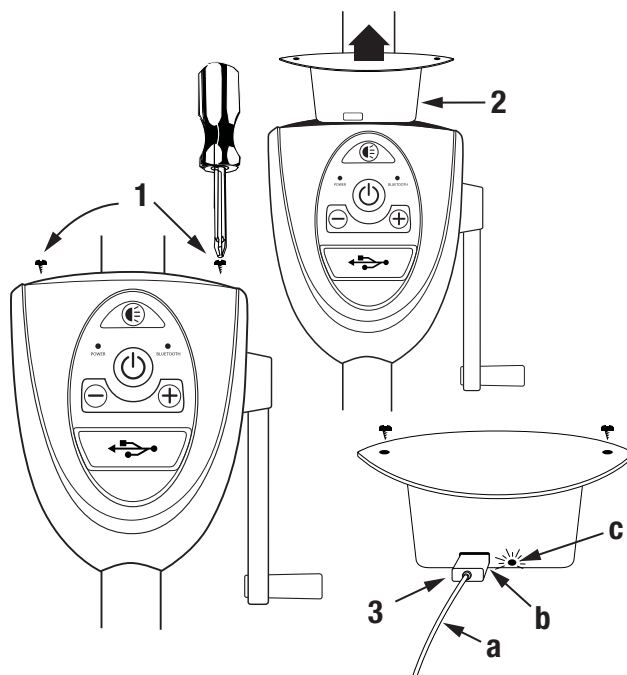


5 Charging the Battery using the Solar Panel

- Place the fully assembled solar umbrella in full sun where it will receive direct sunlight for at least 8 hours per day.



NOTE: The number of hours of LED light output and sound output is directly proportional to the number of hours of sunlight it receives. The solar panels cannot recharge the batteries if light is obstructed. Use a USB Power Adapter (not included) in low or obstructed light locations.

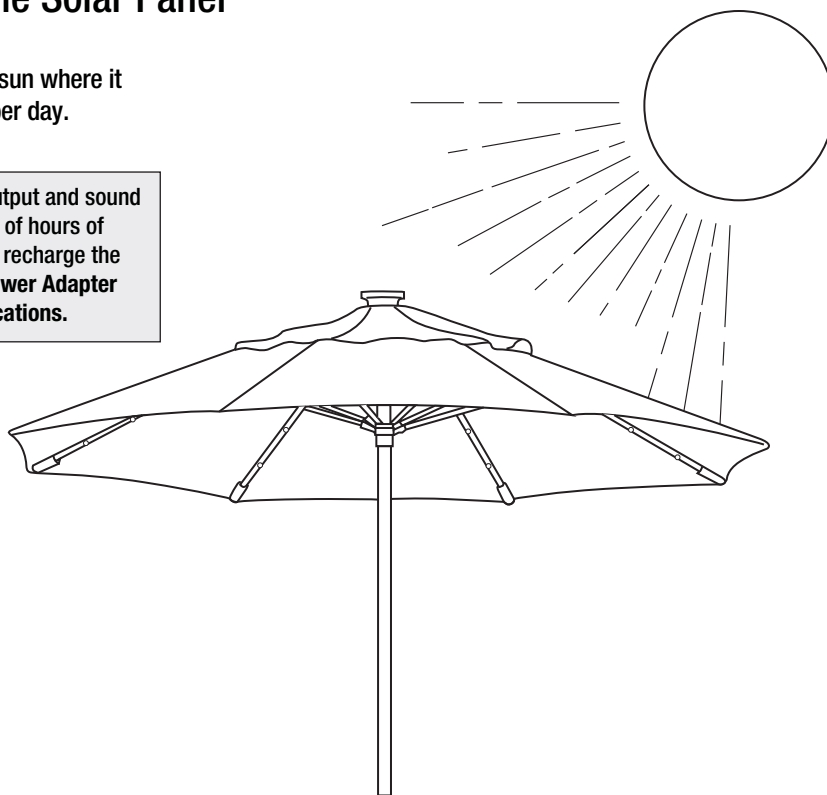


Operation

1 Using the Controls


Function of the buttons on the crank housing:

1. LED Lights "On/Off"
2. Power Indicator Light
3. Bluetooth® "On/Off"
4. Volume Down (-) Button
5. USB 5v DC Power Port
(for charging portable device – electrical power only – no data transfer)
6. Bluetooth® indicator light
7. Volume Up (+) Button
8. Canopy Crank Handle

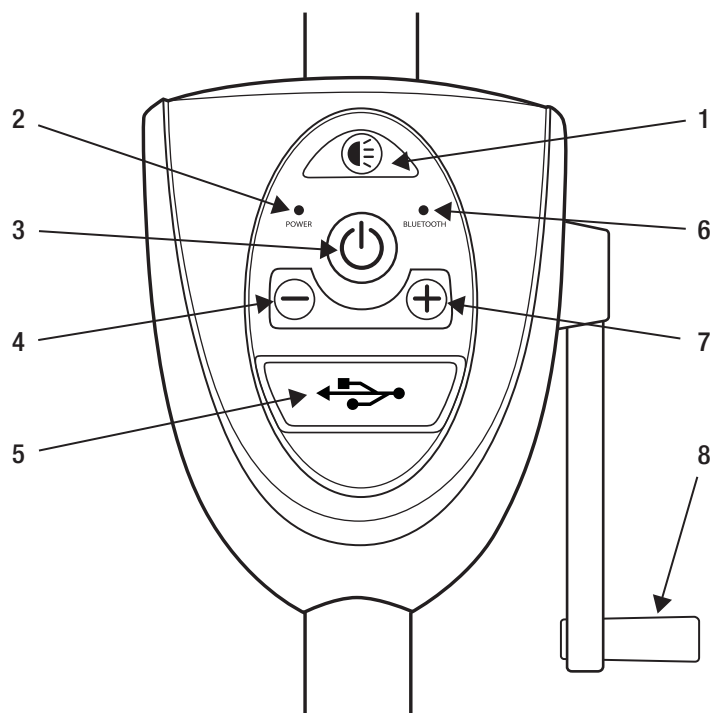

2 Turning the LED Lights On/Off

- Press the LED lights "On/Off" button (1) to activate the LED's. Lights will toggle On/Off each time the button is pressed.

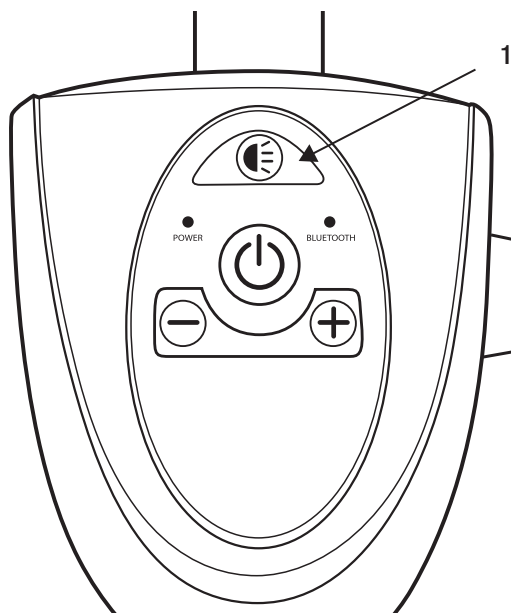

3 Using the Bluetooth® Audio Speaker

This product is designed to provide high quality wireless sound for your iPad, iPhone, iPod, computer, PDA or other Bluetooth® audio device.

Pairing a Bluetooth® Device with Your Speaker

- Press the Bluetooth® On/Off button (3) to turn on the speaker. The Power indicator light (2) will illuminate. Bluetooth® indicator light (6) will start blinking slowly. You are ready to pair your device. Power indicator will change colors based on power level:

Indicator Color	Battery Charge Status
Red	< 20% charging immediately
Yellow	20% – 80% charge
Green	Above 80% charge

- Go to the Bluetooth® Manager of your Bluetooth® device. Search Bluetooth® devices and select "Umbrella" to start connecting.
- Enter "1234" if your device asks for the Password code.
- Once paired, the unit will beep and the Blue LED light will turn on steadily.
- To turn Off the Bluetooth® speaker, press and hold the On/Off button (3) for approximately 4 seconds.

4 Using the Bluetooth® Audio Speaker


Connecting a Paired Bluetooth® Device

- You should only need to pair your Bluetooth® device with your speaker one time.
- The next time your Bluetooth® device and the speaker are in range of each other, and the Bluetooth® feature is turned on, they should automatically connect.
- The unit will only automatically connect to the last Bluetooth® device it was connected to.
- If your paired device does not automatically connect, navigate to the Bluetooth® menu on your device and select “Umbrella” from the list.

5 Using the Bluetooth® Audio Speaker

Playing Audio from Your Bluetooth® Device

- Once your media device is paired with the speaker, simply start playing music, a movie or game and all the audio will automatically be played through the speaker.
- Press Volume Up + (7) or Down – (4) on to adjust the volume level of the speaker.

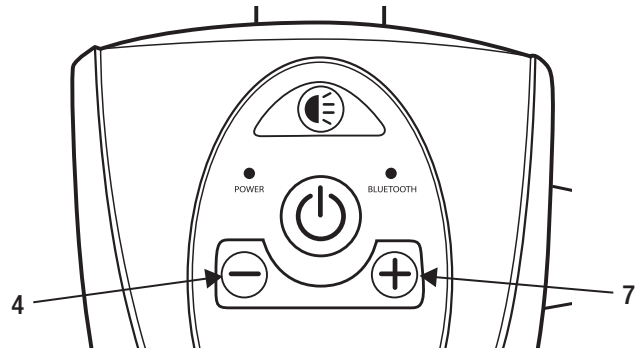


NOTE: The volume controls on your media device work separately from the volume controls the speaker

6 Using the Bluetooth® Audio Speaker

To Disconnect Your Bluetooth® Device

- Turn off the connected device or press Volume “+” (7) and “-” (4) at same time to disconnect the Bluetooth® device. The Blue Bluetooth® indicator flashes slowly after disconnecting the device.

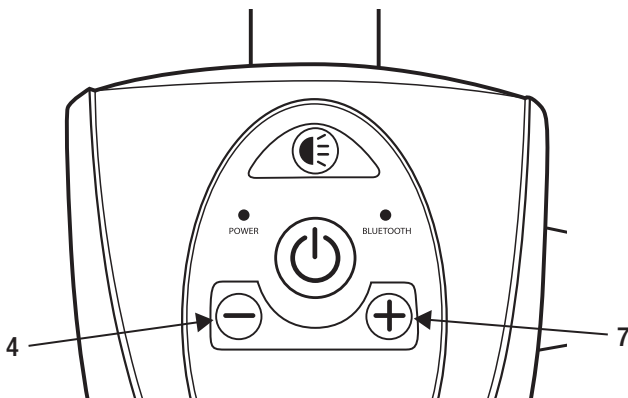

7 Using the Bluetooth® Audio Speaker


Reconnecting Your Device

- If you move out of range or turn off the Bluetooth® feature on your device, the speaker will disconnect from your device. To reconnect, simply access the Bluetooth® Manager on your device and select “Umbrella”.

8 Using the Bluetooth® Audio Speaker

Out of Range or Lost Signal

- If your device is out of range (beyond 30 ft.) of the speaker or if the Bluetooth® signal is lost, the indicator light (6) will flash slowly to indicate that the Bluetooth® connection has been lost.

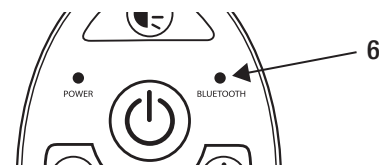

Care & Maintenance

1 Cleaning the Solar Panel and LED's

- Gently clean the solar panels and LED's with a soft cloth. Do not use abrasives or chemicals to clean the solar panels.
- Remove dust and debris using a soft cloth or duster.

2 Cleaning the Canopy and Frame


- Rinse the umbrella with clear, clean water. If necessary, use a gentle fabric cleaner, rated safe for polyester fabrics. Clean the umbrella canopy with a soft brush and mild detergent.
- DO NOT machine wash.
- DO NOT iron.
- Air dry the canopy thoroughly in an open position before storing for extended periods of time.
- Make sure the canopy is completely open during the drying process to prevent shrinkage.

3 Replacing the Umbrella Battery



WARNING: Use product with supplied 3.2v - 3.7v / 4000maH LiFePo battery pack only. Use of any other batteries may create a risk of fire.

- Remove screws (1) securing the battery pack (2) to the crank housing.
- Carefully lift the battery pack from the crank housing compartment.
- Replace with genuine Hampton Bay battery pack ONLY.
- Re-assemble in reverse order.
- Refer to "Battery Charging" section.

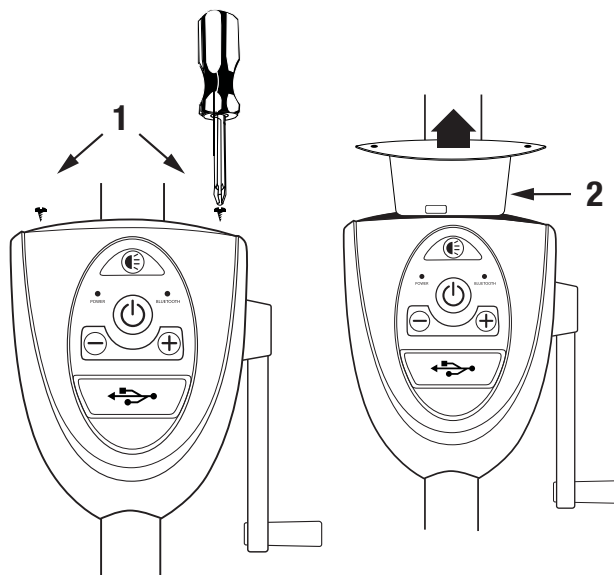



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM .COM


Retain this manual for future use.



Modelo #50400143
50400143-WEB

GUÍA PARA EL USO Y CUIDADO

SOMBRILLA SOLAR DE 9 PIES CON ALTAVOZ INALÁMBRICO

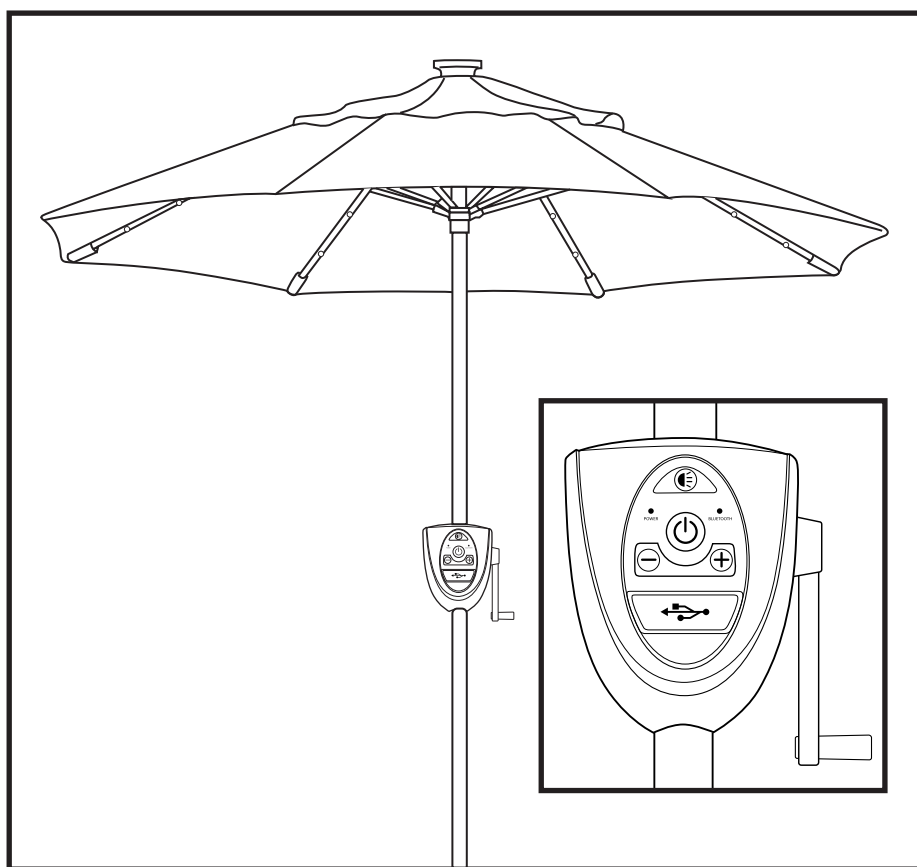

Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de regresar
a la tienda, llame a Servicio al Cliente Hampton Bay
8 a.m. - 6 p.m., EST, Lunes – Viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

*Agradecemos la confianza que ha depositado en Hampton Bay a través de la compra de este paraguas solar.
Nos esforzamos para seguir creando productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en-línea para
ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejoras para el hogar.
Gracias por elegir Hampton Bay!*

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2
Información de seguridad	2
Garantía	3
Pre-Instalación	4
Planificación de la instalación	4
Configuración	5
Montaje	5

Configuración	6
Carga de la batería	6
Operación	7
Controles	7
Bluetooth®	8
Cuidado y Mantenimiento	9

Información de seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- ❑ Nunca utilice el cable USB para sacar el enchufe de la toma. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles.
- ❑ El producto debe recargarse únicamente con un adaptador de corriente USB. Un cargador que puede ser adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio si se utiliza con otra batería.
- ❑ Utilice el producto sólo con batería LiFe 3.2v suministrado / 4000mAh. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de incendio.
- ❑ Al dar servicio a un producto, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Siga las instrucciones en la sección de Mantenimiento de este manual. El uso de piezas o el no seguir no autorizados Instrucciones de mantenimiento puede significar un riesgo de descarga eléctrica o daños físicos.



ADVERTENCIA: No utilizar cerca de llamas u otras fuentes de calor.

PRECAUCIÓN: No trate de alterar el cableado o utilizar la sombrilla sin todos los LED en su lugar.

No intente montar o usar la sombrilla en caso de viento. Guarde la sombrilla cerrada interior para prevenir daños.

Siempre ponga la sombrilla en la posición baja cuando no esté en uso.



Sujete firmemente la sombrilla a una base de paraguas de tamaño adecuado (no incluido). No lo instale en la tierra. No está diseñado para la instalación permanente o uso.

Debe tener mucho cuidado al mover este producto. Por razones de seguridad, colapso la sombrilla antes de moverlo.

No lo sumerja en agua. No resistente al agua.

REGLAS DE SEGURIDAD PARA PILAS RECARGABLES



No tire las pilas en la basura doméstica. Deseche las baterías usadas correctamente. Consulta tus números de teléfono locales para un centro de reciclaje de baterías cerca de su área.



No tire las baterías LiFe en el agua!



No deseche las baterías al fuego, las pilas pueden explotar o tener fugas.



Nunca permita que una batería se congele.



Reciclar

Información de seguridad

DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN

- Este equipo cumple con los límites de exposición a RF de la FCC de radiación establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor. Este dispositivo cumple con RSS-102 de las normas de IC; La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. El dispositivo cumple con la exención de los límites de evaluación rutinarios en la sección 2.5 de RSS 102 y el cumplimiento de la exposición a RF RSS-102, los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a RF y el cumplimiento.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC, la operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.



ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



NOTA: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. ESTE EQUIPO genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales al radio o la televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del que a la que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantía

El fabricante le garantiza únicamente al comprador original que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. La única obligación del fabricante y el remedio exclusivo del comprador bajo esta garantía limitada es la reparación o sustitución de piezas, sin cargo, que presenten defectos de material o mano de obra. Cualquier parte que determine el fabricante que han sido mal utilizados; abusado o dañado, ya sea directa o indirectamente, de reparaciones o modificaciones ensayadas por personas no autorizadas; mantenimiento inadecuado, negligencia o accidente no están cubiertas por esta garantía limitada. Esta garantía no se aplica a los daños, cambios de coloración provocados por el calor o el sol, arañazos o alteración debido al uso normal o la intemperie. Para hacer un reclamo bajo esta garantía limitada, debe devolver el producto completo con el comprobante de compra, el transporte pagado, a cualquier centro de servicio autorizado. Póngase en contacto con el equipo de servicio al cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.Hamptonbay.com.

Esta garantía limitada no se aplica a accesorios o consumibles, incluyendo baterías, relacionadas con este producto. Todas las garantías implícitas estarán limitadas a una duración de un año desde la fecha de compra. En ningún caso el fabricante se hará responsable de ningún daño incidental o consecuente, incluyendo, pero no limitado a la responsabilidad por la pérdida de beneficios, que surjan de la venta o uso de este producto. Si alguna disposición de esta Garantía Limitada es por cualquier razón considerada inválida o inejecutable, dicha disposición no afectará a ninguna otra disposición en el presente documento, la presente garantía limitada se interpretará como si dicha disposición inválida y / o inaplicable nunca había sido contenida. Esta garantía contiene la totalidad del acuerdo entre el fabricante y el comprador y reemplaza cualquier y todos los acuerdos anteriores, arreglos o entendimientos entre las partes en relación con la garantía del producto. Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.Hamptonbay.com.




Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el contenido del paquete. Si falta alguna pieza, no intente utilizar el producto hasta que se hayan obtenido y correctamente instalado. Si usted tiene algún problema o duda respecto a este producto, no lo devuelva a su vendedor. Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Sombrilla	1
B	Poste Bajo	1
C	Panel Solar	1
D	Cable de carga USB	1
E	Guía de Uso y Cuidado	1

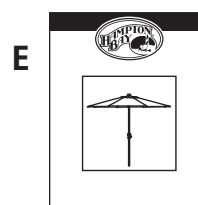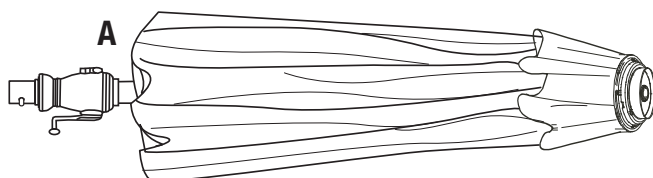


B



Montaje

1 Montaje de la Sombrilla


- Alinee botón al final de la sombrilla (1) con el agujero en la cima del Poste bajo (2).
- Presione el pulsador (3) e inserte la sombrilla en el palo bajo hasta que el botón encaje en su posición.
- Si el modelo se suministra con el panel solar (4) incluida de forma separada (no unido a la sombrilla), se unen al conector electrónico desde el panel solar con el conector electrónico situado en la parte superior de la sombrilla (5). A continuación, inserte y gire el panel solar en la tapa superior para bloquear.
- Coloque la sombrilla en posición vertical en una base pesada (no incluido), y una mesa capaz de asegurar firmemente la sombrilla.

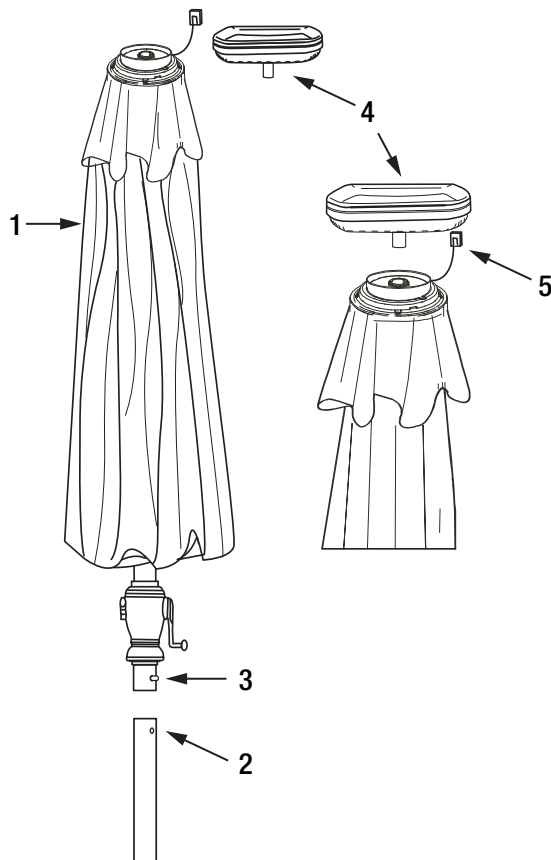

PRECAUCIÓN: No inserte el extremo del poste de la sombrilla en la tierra. La sombrilla solar está diseñado para ser utilizado con una base de paraguas pesada (no incluido).

2 Ajuste la Sombrilla Arriba o Abajo


- Uso de la manivela (2), levante la sombrilla a la altura deseada. Gire la manivela (2) hacia la derecha para abrir la sombrilla.
- Inserte el pasador de bloqueo (1) a través de los dos orificios de ajuste para asegurar.

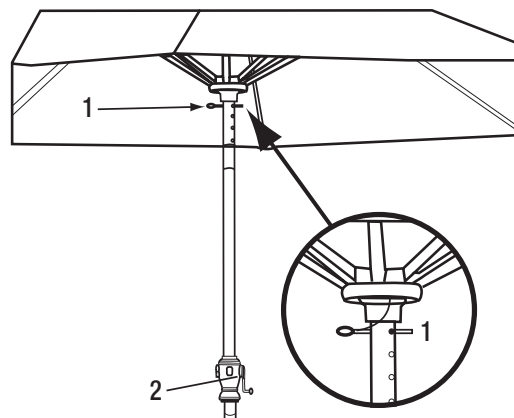

NOTA: Seleccione los orificios de ajuste inmediatamente debajo de la base de la sombrilla.

3 Ajuste de la Inclinação de la Sombrilla

- Sujete el poste de la sombrilla (1) por encima del botón de inclinación, y presione el botón de inclinación (2) hacia adentro.
- Con el botón de inclinación empujados hacia adentro, mueva la sombrilla a la posición deseada y luego suelte el botón para bloquear en su lugar.

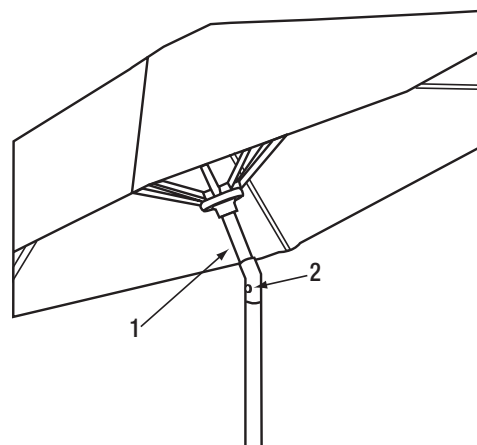

Montaje

4 Carga de la Batería con el use de un adaptador de corriente cargador USB

- Afloje los tornillos (1) que fijan la batería (2) a la caja del cigüeñal.
- Levante con cuidado el paquete de baterías (2) desde el compartimiento de alojamiento del cigüeñal.
- Conecte el cable micro USB (3) al micro puerto de carga (4) en la parte posterior de la batería USB.
- Conecte el extremo del enchufe del cable USB a un puerto USB en un ordenador u otro dispositivo de carga USB (no incluido). Una luz roja fija (5) indica que la batería se está cargando y la luz verde de manera constante cuando la unidad está completamente cargada.




ADVERTENCIA: Utilice el producto con sólo la batería suministrada 3.2v - 3.7v / 4000mAh LiFePO. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de incendio.



NOTA: Antes de operar, las baterías necesitan ser completamente cargada. Las baterías pueden requerir hasta 8 horas de luz solar plena y / o dispositivo de carga (no incluido) para cargar completamente.



NOTA: Para el uso por primera vez, cargue la unidad durante unas 8 horas. Se recomienda - USB del dispositivo (adaptador de corriente) de carga con una potencia nominal de entre 1 y 7.5 vatios. Cuanto menor sea la salida más tiempo se tardará en cargar la batería.

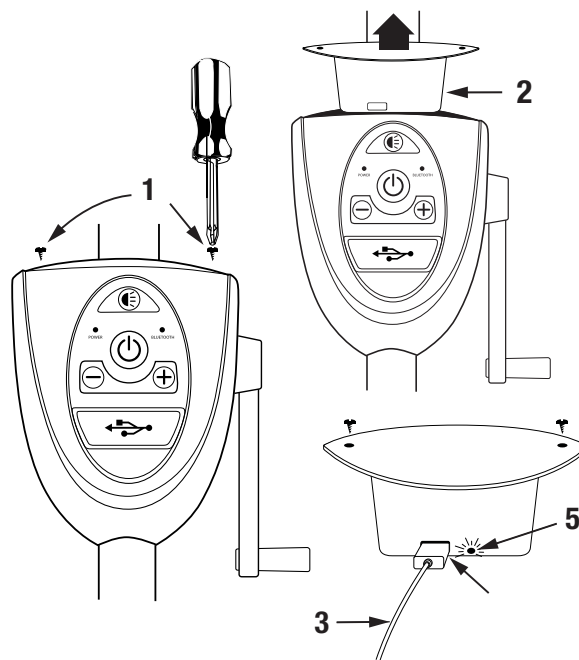


5 Carga de la Batería con el use de un adaptador de corriente cargador USB

- Coloque la sombrilla solar totalmente montado a pleno sol donde reciba luz solar directa durante al menos 8 horas al día.




NOTA: El número de horas de emisión de luz LED y salida de sonido es directamente proporcional al número de horas de luz solar que recibe. Los paneles solares no se pueden recargar las baterías si la luz está obstruida. utilice el adaptador USB (no incluido) en lugares bajos o obstruidas luz.

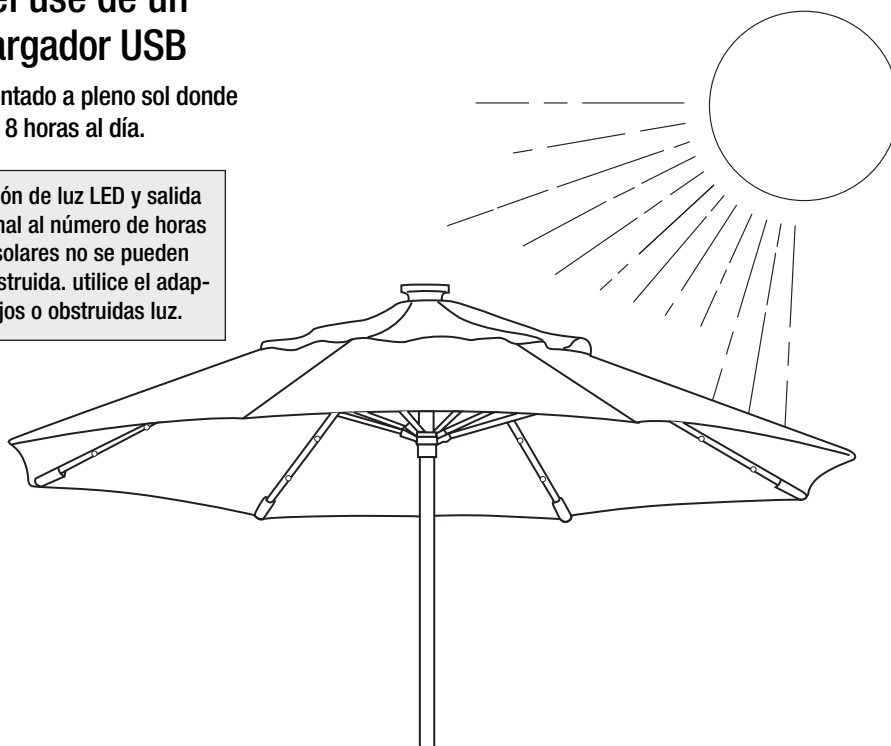

1 Usando los Controles


Función del botón en la carcasa de manivela:

1. Luces LED "On / Off"
2. Luz indicadora de encendido
3. Bluetooth® "On / Off"
4. Bajar volumen. (-) Botón
5. Portuario USB de la CC de 5v
(para cargar dispositivos portátiles - solo eléctrico - no hay transferencia de datos)
6. Luz indicadora de Bluetooth®
7. Subir volumen (+) Botón
8. Manivela de la Sombrilla

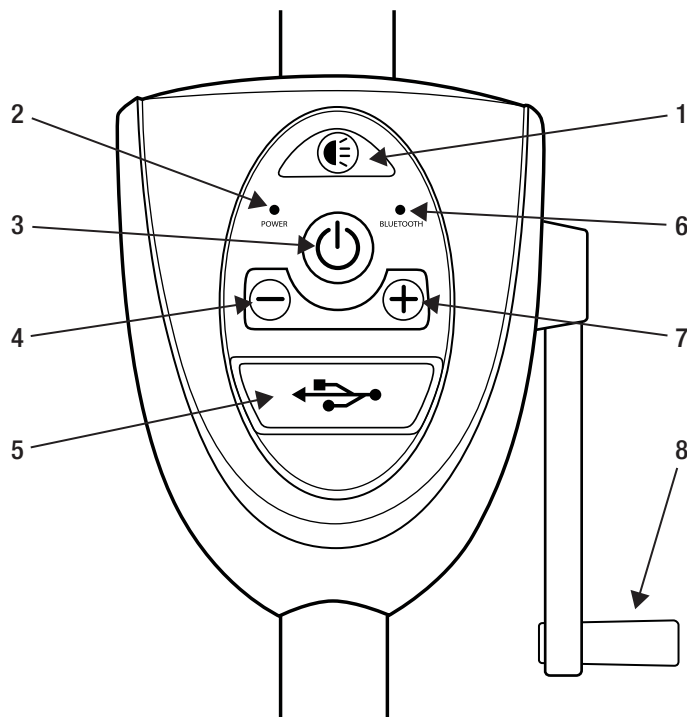

2 Para activar las luces LED

- Presione las luces LED "On / Off" (1) para activar el LED. Las luces se activar / desactivar cada vez que se pulsa el botón.

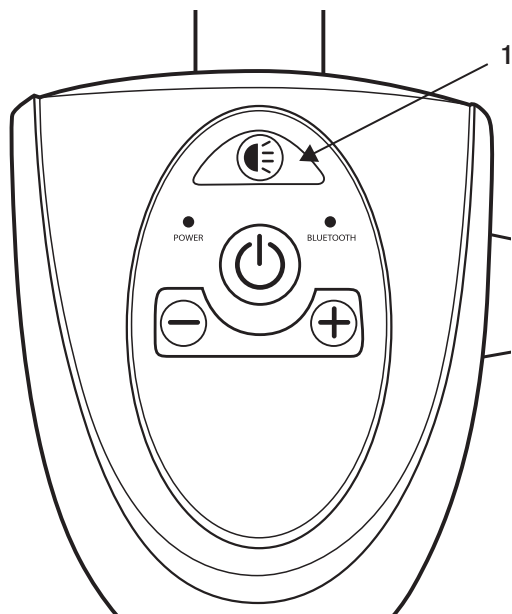

3 Usando el Altavoz Audio Bluetooth®

Este producto está diseñado para proporcionar un sonido inalámbrico de alta calidad para su iPad, iPhone, iPod, ordenador, PDA o cualquier otro dispositivo de audio Bluetooth®.

Emparejar un dispositivo Bluetooth® con su altavoz

- Presione el botón Bluetooth® On / Off (3) para activar el altavoz. La luz del indicador de encendido (2) se iluminará. Luz indicadora de Bluetooth® (6) comenzará a parpadear lentamente. Ya está listo para emparejar el dispositivo. Indicador de alimentación cambiará de color en función del nivel de energía:

Color del indicador	Estado de carga de batería
Roja	< 20% la carga inmediatamente
Amarillo	20% – 80% de carga
Verde	Más del 80% de carga

- Vaya al Administrador de Bluetooth® del dispositivo Bluetooth®. Buscar dispositivos Bluetooth® y seleccione "Umbrella" para iniciar la conexión.
- Introduzca "1234" si su dispositivo solicita el código de contraseña.
- Después de ser emparejado, la unidad emitirá un pitido y la luz LED azul se encenderá de forma constante.
- Para apagar el altavoz Bluetooth®, presione y mantenga presionado el botón de encendido / apagado (3) durante aproximadamente 4 segundos.

4 Usando el Altavoz Audio Bluetooth®


Conexión de un dispositivo Bluetooth® emparejado

- Sólo es necesario conectar tu aparato Bluetooth® con el altavoz de una sola vez.
- La próxima vez que el dispositivo Bluetooth® y el altavoz están en el rango de otros, y que la función Bluetooth® está activada, deben conectarse de forma automática.
- La unidad se conectará automáticamente sólo con el dispositivo Bluetooth® que estaba conectado previamente.
- Si su dispositivo emparejado no se conecta automáticamente, navegue hasta el menú Bluetooth® del dispositivo y seleccione "Umbrella" de la lista.

5 Usando el Altavoz Audio Bluetooth®

Reproducción de audio desde el dispositivo Bluetooth®

- Después de que su dispositivo de medios está emparejado con el altavoz, simplemente empezar a reproducir música, película o juego y todo el audio se reproducirá automáticamente a través del altavoz.
- Pulse Subir volumen + (7) o hacia abajo - (4) en para ajustar el nivel de volumen del altavoz.

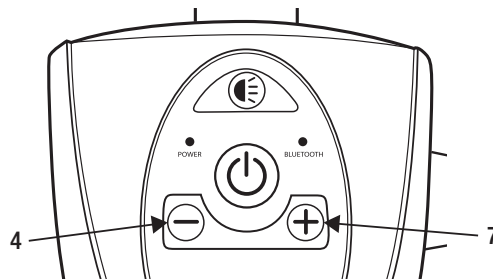


NOTA: Los controles de volumen del dispositivo de medios de trabajo por separado del Control de volumen del altavoz.

6 Usando el Altavoz Audio Bluetooth®

Para desconectar el dispositivo Bluetooth®

- Apague el dispositivo conectado o pulse volumen "+" y "-" al mismo tiempo para desconectar el dispositivo Bluetooth®. El indicador parpadea en azul Bluetooth® lentamente después de desconectar el dispositivo.

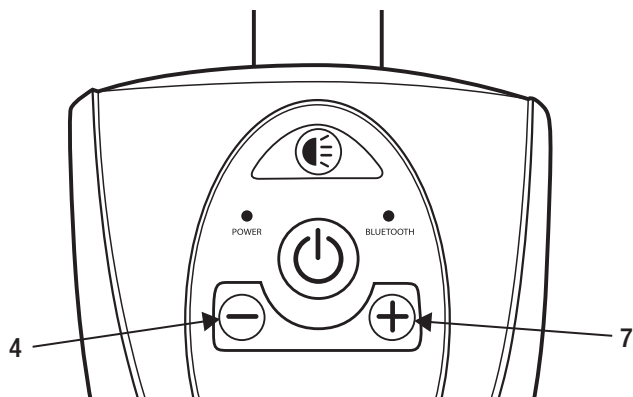

7 Usando el Altavoz Audio Bluetooth®

Volver a conectar su dispositivo

- Si se muda fuera de rango o apague la función Bluetooth® del dispositivo, el altavoz se desconectará de su dispositivo. Para volver a conectar, sólo tiene acceso al Administrador de Bluetooth® en el dispositivo y seleccione "Umbrella".

8 Usando el Altavoz Audio Bluetooth®

Fuera de alcance o pierde la señal

- Si el dispositivo está fuera de rango (más allá de 30 pies) del altavoz o si se pierde la señal Bluetooth®, la luz indicadora (6) parpadeará lentamente para indicar que la conexión Bluetooth® se ha perdido.



Cuidado y Mantenimiento

1 El Panel Solar y las Luces LED

- Limpie paneles solares y luces LED con un paño suave. No utilice abrasivos o productos químicos para limpiar los paneles solares.
- Quite el polvo y la suciedad con un paño suave o plumero.

2 La Cubierta y la Estructura de la Sombrilla


- Enjuague la sombrilla con agua limpia clara. Si es necesario, use limpiador de tela suave, clasificado seguro para tejidos de poliéster simplemente limpiar el dosel de la sombrilla con un cepillo suave y un detergente suave.
- NO lavar a máquina.
- NO planche.
- Deje secar al aire el dosel completamente en una posición abierta antes de guardar por períodos prolongados de tiempo.
- Asegúrese de que la cubierta es completamente abiertas durante el proceso de secado para evitar la contracción.

3 Reemplazo de la Batería



ADVERTENCIA: Utilice el producto con sólo la batería suministrada 3.2v - 3.7v / 4000mAh LiFePO. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de incendio.

- Retire los tornillos (1) que fijan la batería (2) a la caja del cigüeñal.
- Levante con cuidado el paquete de baterías del compartimiento de alojamiento del cigüeñal.
- Cambie por baterías originales de Hampton Bay SOLAMENTE.
- Vuelva a montar en el orden inverso.
- Consulte la sección "Carga de la batería".

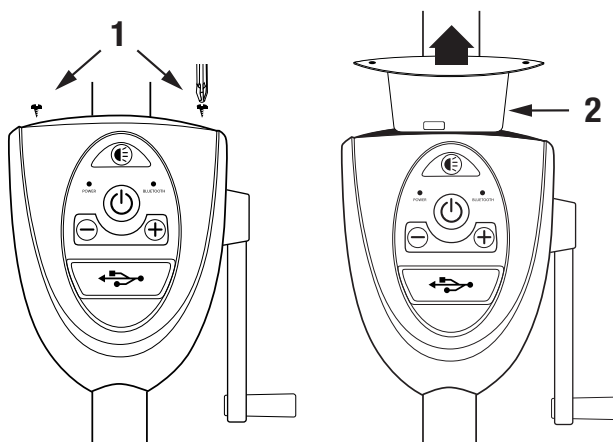



Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de regresar
a la tienda, llame a Servicio al Cliente Hampton Bay
8 a.m. - 6 p.m., EST, Lunes – Viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para futuras consultas.