



PARTY ROCKER EFFECTS

Quickstart Guide

English (3 – 6)

Guía de inicio rápido

Español (7 – 10)

Guide d'utilisation rapide

Français (11 – 14)

Appendix

English (15)

Quickstart Guide (English)

Introduction

Thank you for purchasing the Party Rocker Effects. At ION, your entertainment is as important to us as it is to you. That's why we design our products with one thing in mind—to make your life more fun and more convenient.

Box Contents

Party Rocker Effects
Microphone with Cable
Power Adapter
1/8" (3.5 mm) Stereo Aux Cable
Quickstart Guide
Safety & Warranty Manual

Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.

For additional product support, visit ionaudio.com/support.


WARNING: DO NOT splash or immerse in water or other liquids. Not for use in rain. Use only in dry locations.

WARNING: DO NOT look directly into the dome light. Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.

Setup

Items not listed under [Introduction > Box Contents](#) are sold separately.

1. For optimal performance, place Party Rocker Effects in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.
2. Turn down the **Master Volume** on the Party Rocker Effects.
3. Connect the included power adapter from the **power input** to a power outlet, or install 8 "C" size batteries.
4. Connect the included **microphone** to one of the **microphone inputs**.
5. Turn on Party Rocker Effects.
6. Connect your music player with an audio cable or Bluetooth (see [Connecting with a Bluetooth Device](#) for more details on this).
7. Adjust the volume on your music player and on Party Rocker Effects as needed.
8. Press the **Light Mode** button on Party Rocker Effects to turn the dome and grille party lights on and off.
9. Turn off Party Rocker Effects when not in use.

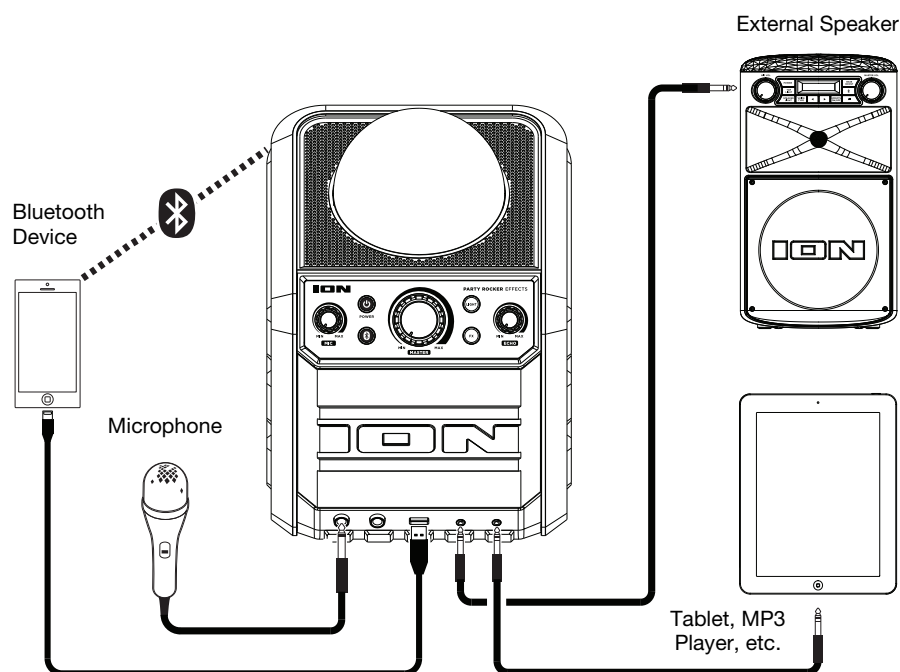

Features

1. **Dome***: The lights in the dome can spin and react to the music playing (depending on the Light Mode that is selected).
2. **Microphone Volume Control**: Adjust this knob to control the volume for **microphone inputs 1 and 2**.
3. **Power On/Off**: Press this button for one second to turn Party Rocker Effects on or off.
4. **Bluetooth Button**: When the unit is first powered on, it will automatically enter Pairing mode.

The Paired LED will be lit when a device is paired to Party Rocker Effects. This LED will not be lit when Party Rocker Effects is first powered on (unless it was previously paired with a device).

Press and hold the Bluetooth button for 3 seconds to disconnect a paired Bluetooth device.




5. **Master Volume Control**: This adjusts the speaker's main mix volume, which includes the microphone inputs, auxiliary input, and the audio of a paired Bluetooth device.
6. **Light Mode Button**: Press and release this button to turn the dome and grille party lights on and off. When the lights are activated, press and release this button to cycle to the next light mode.

Play through all individual pattern loops or select from one of the 8 individual pattern loops.

The lights follow a mode-selected pattern and will react to the music playback.

7. **FX**: Press this button to cycle through the 4 vocal effects for the **microphone inputs**.
8. **Echo**: Now you can sound like a rock star in a huge arena! Adjust this knob to control the amount of echo applied to the mic inputs, making your voice reverberate and sound spacious.
9. **Speaker Grille**: The audio playback is heard through here. Also, the illuminated party lights are seen here.
10. **Microphone Inputs**: Connect 1/4" (6.35 mm) microphones to these inputs.
11. **USB Port**: Connect a smartphone or tablet here to charge.
12. **Auxiliary Output**: Connect this output to a home stereo or external speaker to increase the overall volume.
13. **Auxiliary Input**: This stereo 1/8" (3.5 mm) input can be used to connect a smartphone, MP3 player or other audio sources.
14. **Battery Compartment**: If powering with batteries, install 8 "C" size batteries here.
15. **Power Input**: If powering with the power adapter, connect the included power adapter here.

***WARNING:** Do not look directly into the dome light. Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.

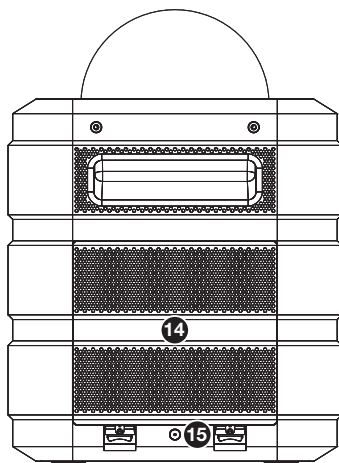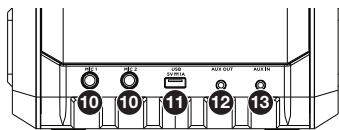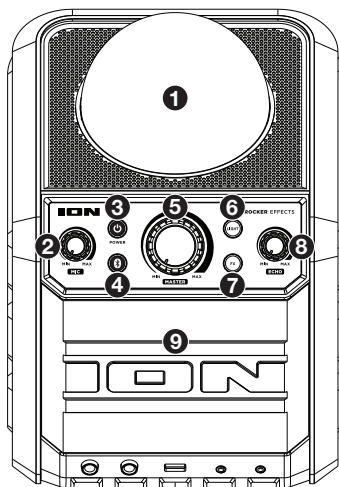

Connecting with a Bluetooth Device

1. Turn on Party Rocker Effects using the **power button**.
2. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find **Party Rocker Effects** and connect.

Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter **0000**.

Note: The next time you approach Party Rocker Effects with your Bluetooth device, it will automatically re-connect.

3. If your Bluetooth device is not able to connect to Party Rocker Effects, press and hold the **Bluetooth button** on Party Rocker Effects for 3 seconds to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.

Note: Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.

4. Start music playback from your Bluetooth device.

To disconnect a connected Bluetooth device, press and hold the **Bluetooth button** for 3 seconds.

To connect to another Bluetooth device, repeat Step 2 above.

Note: If you experience trouble connecting or playing music, update your device's OS.

Troubleshooting

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source or musical instrument. Also, try to reduce the overall volume of Party Rocker Effects.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If there is a high-pitched whistling noise when using microphones: This is probably feedback. Point the microphone away from the speaker.

If you can't hear the microphone over the music volume: Turn down the music volume from your source.

If you can't play music from a flash drive: The USB port is only for charging USB devices.

If you cannot connect your audio device to Party Rocker Effects via Bluetooth:

- Have your audio device (e.g., smartphone or tablet) and Party Rocker Effects as close together as possible while trying to connect. Make sure both the audio device and Party Rocker Effects are unobstructed by walls, furniture, etc.
- Reset the Bluetooth connection on Party Rocker Effects to disconnect Party Rocker Effects from any other audio device and restart the search process. If this does not work right away, power off Party Rocker Effects and then power it back on. See [Connecting with a Bluetooth Device](#) for more information.
- Reset the Bluetooth connection on your audio device by turning Bluetooth off and back on. You can find this under the Bluetooth menu in the Settings for your phone or other audio device.

If this does not work, and you have connected to Party Rocker Effects before, find Party Rocker Effects in the list of available or previously connected devices in your audio device's Bluetooth menu, tap the "gear" or "i" icon located next to it and then select **Unpair** or **Forget**. Turn Party Rocker Effects off and back on and try pairing again once it reappears in your available devices list.

Note: If Party Rocker Effects has been paired to another audio device recently that is still within range, you may need to repeat this process with that audio device to fully disconnect.

Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

Gracias por comprar el Party Rocker Effects. En ION, su entretenimiento es tan importante para nosotros como para usted. Por eso es que diseñamos nuestros productos con una sola cosa en mente—hacer que su vida sea más divertida y cómoda.

Contenido de la caja

Party Rocker Effects

Micrófono y cable

Adaptador de alimentación

Cable auxiliar estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg.)

Guía de inicio rápido

Manual sobre la seguridad y garantía

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.

Para obtener soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.


ADVERTENCIA: NO salpique ni sumerja el producto en agua u otros líquidos. No lo use bajo la lluvia. Úselo sólo en lugares secos.

ADVERTENCIA: NO mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.

Instalación

Los elementos que no se enumeran en [Introducción > Contenido de la caja](#) se venden por separado.

1. Para lograr un rendimiento óptimo, coloque el Party Rocker Effects en el centro de la sala donde no esté obstaculizado por paredes, muebles, etc.
2. Baje el control de **volumen maestro** del Party Rocker Effects.
3. Conecte el adaptador de alimentación incluido desde la **entrada de alimentación** a una toma de corriente, o instale 8 pilas de tamaño "C".
4. Conecte el micrófono incluido a uno de las entradas de micrófonos.
5. Encienda el Party Rocker Effects.
6. Conecte su reproductor de música con un cable de audio o Bluetooth (para obtener más detalles de esto, consulte [Conexión con un dispositivo Bluetooth](#)).
7. Ajuste el volumen en su reproductor de música y en Party Rocker Effects según sea necesario.
8. Pulse el botón del modo de luz del Party Rocker Effects para encender o apagar las luces de fiesta.
9. Apague el Party Rocker Effects cuando no lo use.

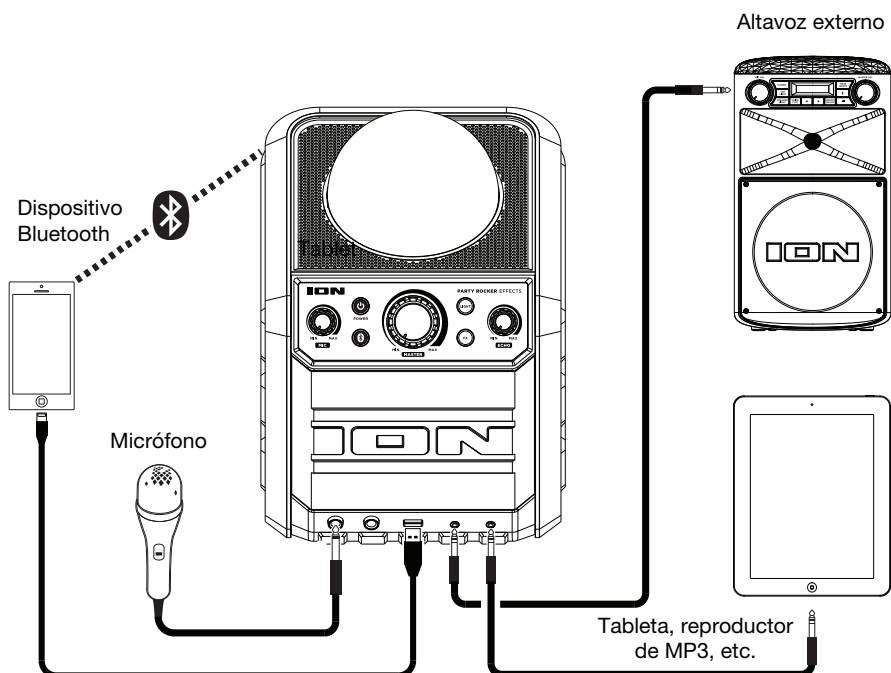

Características

1. **Domo*:** El domo luz puede girar y reaccionar a la música que se reproduce (en función del modo de luz seleccionado).
2. **Control de volumen del micrófono:** Ajuste esta perilla para controlar el volumen de las entradas de micrófono 1 y 2.
3. **Encendido/apagado:** Pulse este botón durante un segundo para encender o apagar el Party Rocker Effects.

4. **Control de volumen maestro:** Este control ajusta el volumen de la mezcla principal del altavoz, que incluye la entrada de micrófono, la entrada auxiliar, y el audio de un dispositivo Bluetooth apareado.

5. **Botón de Bluetooth:** Cuando se enciende esta unidad por primera vez, entrará automáticamente al modo de apareamiento.

El LED Paired (apareado) se enciende cuando se aparea un dispositivo al Party Rocker Effects. Este LED no se enciende cuando el Party Rocker Effects se enciende por primera vez (a menos que hubiera sido apareado previamente con un dispositivo).

Mantenga pulsado el botón de Bluetooth durante 3 segundos para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.

6. **Luces:** Pulse y suelte este botón para encender o apagar el domo y las luces de fiesta de la rejilla. Cuando se activan las luces, pulse y suelte este botón para pasar al siguiente modo de luz.

Recorra todos los bucles de patrones individuales o seleccione uno de los 8 bucles de patrones individuales.

Las luces siguen un patrón seleccionado por modo y reaccionarán a la música reproducida.

7. **FX:** Pulse este botón para pasar por los 4 efectos vocales de las entradas de micrófono.

8. **Eco:** ¡Ahora puede sonar como una estrella de rock en un escenario enorme! Ajuste esta perilla para controlar la cantidad de eco aplicada a las entradas para micrófonos, haciendo que su voz reverbere y suene como si estuviera en un espacio enorme.

9. **Rejilla del altavoz:** La reproducción de audio se escucha por aquí. Además, las luces de fiesta encendidas se ven aquí.

10. **Entradas de micrófono:** Conecte micrófonos de 6,35 mm (1/4 pulg.) a estas entradas.

11. **USB:** Conecte aquí su teléfono inteligente (smartphone) o tableta para cargarlos.




12. **Salida auxiliar:** Conecte esta salida a un equipo de audio hogareño o a un ION Block Rocker para aumentar el volumen general.

13. **Entrada auxiliar:** Esta entrada de 3,5 mm (1/8 pulg.) estéreo se puede usar para conectar un teléfono inteligente (smartphone), reproductor MP3 u otras fuentes de audio.

14. **Compartimiento para pilas:** Si lo está utilizando con pilas, instale 8 pilas de tamaño "C" aquí.

15. **Entrada de corriente:** Si lo está utilizando con el adaptador de alimentación, conecte aquí el adaptador de corriente alimentación.

***ADVERTENCIA:** No mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.

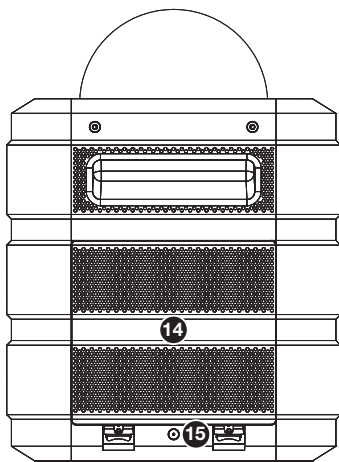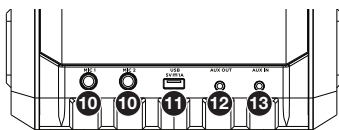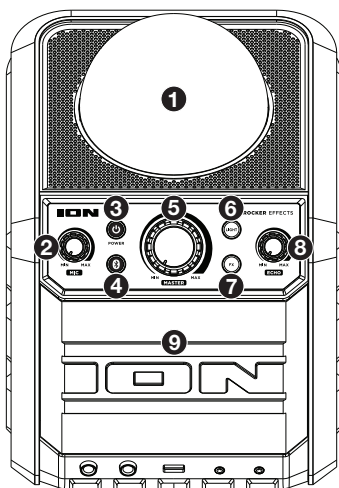

Conexión con un dispositivo Bluetooth

1. Encienda el Party Rocker Effects usando el interruptor de botón.
2. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "Party Rocker Effects" y conecte.

Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese **0000**.

Nota: La próxima vez que se acerque al Party Rocker Effects con su dispositivo Bluetooth, se volverá a conectar automáticamente.

3. Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de conectarse al Party Rocker Effects, mantenga pulsado el botón Bluetooth en el Party Rocker Effects durante 3 segundos para cortar las conexiones Bluetooth anteriores y reiniciar el módulo Bluetooth.

Nota: El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0.

4. Comience la música reproducción desde su dispositivo Bluetooth.

Para desconectar un dispositivo Bluetooth conectado, mantenga pulsado el botón Bluetooth durante 3 segundos.

Para conectar otro dispositivo Bluetooth, repita el paso 2.

Nota: Si tiene problemas para conectarse o reproducir música, actualice el programa operativo de su dispositivo.

Solución de Problemas

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del Party Rocker Effects.

Si los graves son demasiado fuertes: Intente ajustando el control de tono o ecualización de su Party Rocker Effects o fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si hay un silbido agudo cuando se usa un micrófono: Probablemente sea realimentación. Apunte el micrófono apartándolo del altavoz.

Si no puede oír el micrófono por arriba del volumen de la música: Disminuya el volumen de la música en su fuente.

Si no logra reproducir música desde una unidad flash: El puerto USB sea solo para cargar dispositivos USB.

Si no puede conectar su dispositivo de audio al Party Rocker Effects mediante Bluetooth:

- Mantenga su dispositivo de audio (por ej., teléfono inteligente [smartphone] o tableta) y el Party Rocker Effects lo más cerca posible entre sí al realizar la conexión. Asegúrese que tanto el dispositivo de audio como el Party Rocker Effects no estén obstruidos por paredes, muebles, etc.
- Reinicie la conexión Bluetooth del Party Rocker Effects para desconectarlo Party Rocker Effects de cualquier otro dispositivo de audio y reinicie el proceso de búsqueda. Si esto no funciona en seguida, apague el Party Rocker Effects y luego vuelva a encenderlo. Para más información, consulte [Conexión con un dispositivo Bluetooth](#).
- Reinicie la conexión Bluetooth de su dispositivo de audio apagando el Bluetooth y luego volviendo a encenderlo. Puede encontrar esta opción dentro del menú Bluetooth en los ajustes de su teléfono o dispositivo de audio.

Si esto no funciona y ya se había conectado al Party Rocker Effects anteriormente, busque Party Rocker Effects en la lista de dispositivos disponibles o previamente conectados en el menú Bluetooth de su dispositivo de audio, toque el icono de engranaje o "i" ubicado junto a él y luego seleccione **Desaparear** u **Olvidar**. Apague el Party Rocker Effects, luego vuelva a encenderlo e intente aparearlo nuevamente una vez que vuelva a aparecer en su lista de dispositivos disponibles.

Nota: Si Party Rocker Effects ya ha sido recientemente apareado con otro dispositivo de audio que aún se encuentre dentro del alcance, es posible que tenga que repetir este proceso con ese dispositivo de audio para desconectarlo completamente.

Guide d'utilisation rapide (Français)

Présentation

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'enceinte Party Rocker Effects. Chez ION, votre divertissement est aussi important pour nous qu'il l'est pour vous. C'est pourquoi nous concevons nos produits avec une seule chose en tête — rendre la vie plus amusante et plus pratique.

Contenu de la boîte

Party Rocker Effects

Microphone et câble

Adaptateur d'alimentation

Câble auxiliaire stéréo 3,5 mm (1/8 po)

Guide d'utilisation rapide

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Assistance

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter ionaudio.com.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter ionaudio.com/support.


MISE EN GARDE : *NE PAS* exposer l'appareil aux éclaboussures ou l'immerger dans de l'eau ou autres liquides. Ne pas utiliser sous la pluie. Utiliser seulement dans des endroits secs.

MISE EN GARDE : *NE PAS* regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.

Démarrage

Les éléments qui ne figurent pas dans le [Présentation > Contenu de la boîte](#) sont vendus séparément.

1. Pour une performance optimale, placez le Party Rocker Effects dans le centre de la pièce afin qu'il n'y ait aucune obstruction créée par des murs, des meubles, etc.
2. Mettez le bouton **Master Volume** du Party Rocker Effects au plus bas.
3. Branchez l'adaptateur d'alimentation fourni de l'entrée d'alimentation sur une prise secteur, ou installez 6 piles C.
4. Branchez le microphone fourni à l'une des entrées microphone.
5. Mettez le Party Rocker Effects sous tension.
6. Branchez votre lecteur de musique avec un câble audio ou par Bluetooth (consultez la section [Jumelage d'un appareil Bluetooth](#) pour de plus amples détails).
7. Réglez le volume de votre lecteur de musique et du Party Rocker Effects au niveau souhaité.
8. Appuyez sur la touche du mode d'éclairage de la Party Rocker Effects pour d'activer et de désactiver les lumières.
9. Mettez le Party Rocker Effects hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.

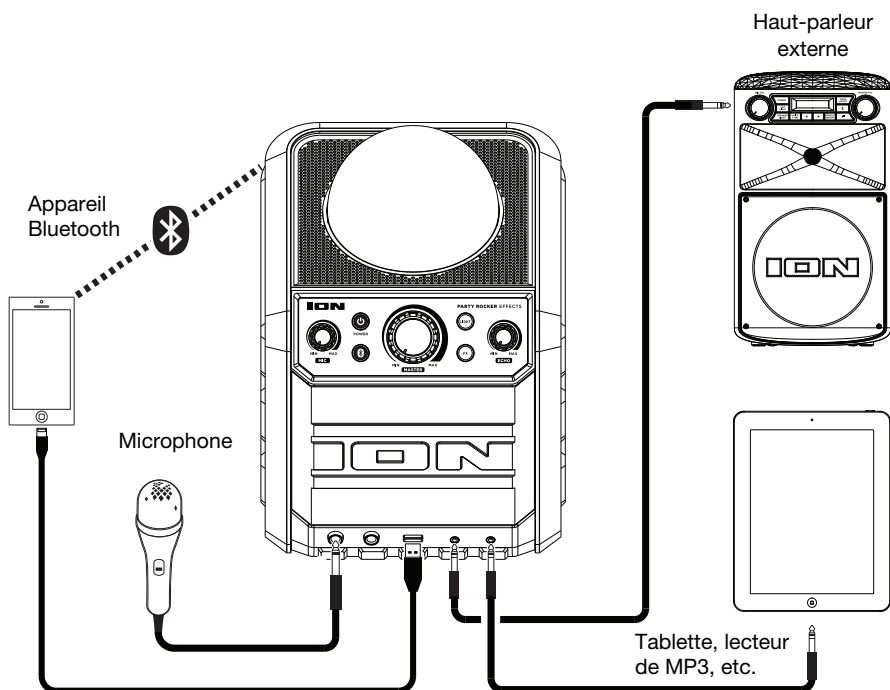

Caractéristiques

1. **Dôme***: Le dôme lumière peut tourner et réagir à la musique selon le mode d'éclairage sélectionné.
2. **Volume microphone**: Ce bouton permet de commander le volume des entrées microphone 1 et 2.
3. **Interrupteur d'alimentation**: Enfoncer cette touche pendant une seconde permet de mettre la Party Rocker Effects sous et hors tension.
4. **Volume général**: Ce bouton permet de régler le volume du mix général qui comprend l'entrée microphone, l'entrée auxiliaire, et l'audio d'un périphérique Bluetooth jumelé.
5. **Touche Bluetooth**: Lors de la mise sous tension initiale, l'enceinte démarre automatiquement en mode jumelage.

La DEL de jumelage sera allumée lorsqu'un périphérique est jumelé à la Party Rocker Effects. Cette DEL ne s'allume pas lorsque la Party Rocker Effects est mise sous tension, à moins qu'elle n'ait été jumelée avec un périphérique auparavant.

Pour déjumeler un périphérique Bluetooth, maintenez la touche Bluetooth enfoncée pendant 3 secondes.




6. **Touche de fonctions d'éclairage**: Appuyer et relâcher cette touche permet d'activer et de désactiver les lumières du dôme et de la grille. Quand les lumières sont activées, appuyer et relâcher cette touche permet de parcourir les différentes options d'éclairage de l'enceinte.

Vous pouvez faire jouer tous les motifs d'éclairage l'un après l'autre, ou sélectionnez l'un des 8 motifs.

Les lumières suivent le motif sélectionné et réagissent à la musique.

7. **FX**: Appuyez sur cette touche pour faire défiler les 4 effets vocaux des entrées du microphone.
8. **Écho**: Vous aurez maintenant l'impression de donner un concert comme une star du rock. Ce bouton permet de régler la quantité de réverbération appliquée au signal des entrées microphone, ajoutant de la résonance et un caractère spacieux à votre voix.
9. **Grille d'enceinte**: Le rendu de la lecture audio est diffusé à travers cette grille. Les lumières sont également diffusées à travers cette grille.
10. **Entrées microphone**: Ces entrées 6,35 mm permettent de brancher des microphones.
11. **Port USB**: Ce port permet de recharger un smartphone ou une tablette.
12. **Sortie auxiliaire**: Cette sortie permet de relier une chaîne stéréo ou une enceinte ION Block Rocker afin d'augmenter le volume global.
13. **Entrée auxiliaire**: Cette entrée stéréo 3,5 mm permet de brancher un smartphone, un lecteur MP3 ou une autre source audio.
14. **Compartiment des piles**: Ce compartiment permet d'insérer 8 piles de format C afin d'alimenter l'appareil.
15. **Entrée d'alimentation**: Cette entrée permet de brancher l'adaptateur secteur fourni afin d'alimenter l'appareil.

*** MISE EN GARDE**: Ne pas regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.

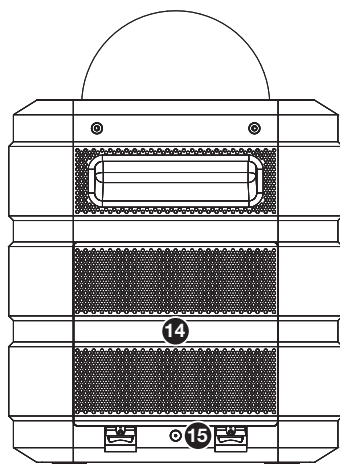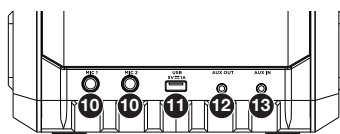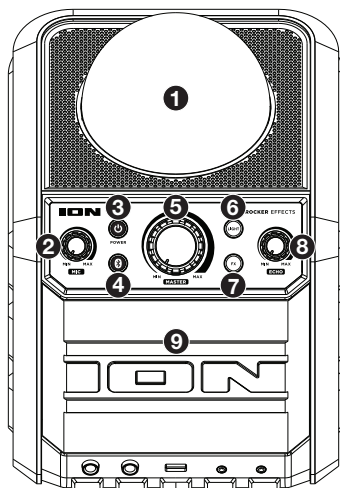

Jumelage d'un appareil Bluetooth

1. Allumez le Party Rocker Effects avec l'touche d'alimentation.
2. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « **Party Rocker Effects** » et lancez le jumelage.

Remarque : Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « **0000** ».

Remarque : La prochaine fois que vous approcherez votre appareil Bluetooth du Party Rocker Effects, il devrait se jumeler automatiquement.

3. Si votre périphérique Bluetooth ne parvient pas à se jumeler à la Party Rocker Effects, maintenez la touche de connexion Bluetooth de l'enceinte enfoncée pendant 3 secondes afin de supprimer la connexion à d'autres périphériques Bluetooth et réinitialiser le module Bluetooth.

Remarque : La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0.

4. Lancez la musique lecture de votre périphérique Bluetooth.

Pour déjumeler un périphérique Bluetooth, maintenez la touche Bluetooth enfoncée pendant 3 secondes.

Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez l'étape 2.

Remarque : Si vous éprouvez de la difficulté à jumeler votre appareil ou à faire jouer de la musique, faites une mise à jour du système d'exploitation de votre appareil.

Guide de dépannage

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de diminuer le volume de la Party Rocker Effects.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation de la Party Rocker Effects ou de la source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

Lorsqu'il y a un sifflement aigu lors de l'utilisation d'un microphone : Ceci est probablement causé par la rétroaction (effet Larsen). Dirigez le microphone loin de l'enceinte.

Si vous ne pouvez entendre le microphone à cause du volume trop élevé de la musique : Baissez le volume de la musique provenant de la source.

Si vous ne parvenez pas à lire le matériel sur la clé USB : Les port USB est uniquement à recharger les périphériques USB.

Si vous ne pouvez connecter votre appareil audio à la Party Rocker Effects par connexion Bluetooth :

- Veillez à ce que votre appareil audio (p. ex., smartphone ou tablette) et la Party Rocker Effects soient le plus près possible l'un de l'autre lors du jumelage. Veillez également à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'appareil audio et la Party Rocker Effects, comme des murs, des meubles, etc.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur la Party Rocker Effects afin de supprimer toute connexion à la Party Rocker Effects et recommencer le processus de recherche d'appareil. Si cela ne fonctionne pas immédiatement, mettez la Party Rocker Effects hors tension et de nouveau sous tension. Veuillez consulter la section [Jumelage d'un appareil Bluetooth](#) afin d'en savoir plus.
- Réinitialisez la connexion Bluetooth sur l'appareil audio en désactivant et réactivant la connexion Bluetooth. Vous pouvez effectuer ceci à partir du menu Bluetooth dans les Réglages de votre smartphone ou autre appareil audio.

Si cela ne fonctionne pas et que vous avez déjà connecté votre appareil à la Party Rocker Effects auparavant, veuillez rechercher la Party Rocker Effects dans la liste des appareils disponibles ou précédemment connectés dans le menu Bluetooth de votre appareil audio, puis appuyer sur l'icône engrenage ou « i » située à côté de « Oublier cet appareil ». Mettez la Party Rocker Effects hors tension et de nouveau sous tension et réessayez de la jumeler une fois qu'elle apparaît dans la liste des appareils disponibles.

Remarque : Si la Party Rocker Effects a été récemment jumelée à un autre appareil audio qui est toujours dans son champ de portée, il se peut que vous deviez répéter ce processus avec cet appareil audio afin de supprimer la connexion.

Appendix (English)

Technical Specifications

Drivers	Low-Frequency: 4.0" / 102 mm woofer High-Frequency: 1.6" / 41 mm tweeter
Output Power	40 W (Peak)
Bluetooth Specifications	Profile: A2DP Range: Up to 30 feet / 10 meters
Microphone Type	Dynamic microphone (included)
USB Charging Port	+5 V, 1 A
Power	Via 8 "C" batteries, or power adapter (12 VDC, 2 A, center-positive)
Dimensions (width x depth x height)	8.54" x 8.46" x 11.42" 217 x 215 x 290 mm
Weight	5.3 lbs. (without mic and power adapter) 2.4 kg

Specifications are subject to change without notice. Bluetooth and wireless reception and range are affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc. Battery life may vary based on temperature, age, and usage of product.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license. All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com