



Quickstart Guide

English (2 – 4)

Guía de inicio rápido

Español (5 – 7)

Guide d'utilisation rapide

Français (8 – 10)

Appendix

English (11)

Quickstart Guide (English)

Introduction

Box Contents

Star Power
Microphone
Power Adapter
RCA Audio/Video Cable
Karaoke Disc (CD+G)
Quickstart Guide
Safety & Warranty Manual


Support

For the latest information about this product (system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit ionaudio.com.

Quick Setup

Connection Diagram


Items not listed under **Introduction > Box Contents** are sold separately.

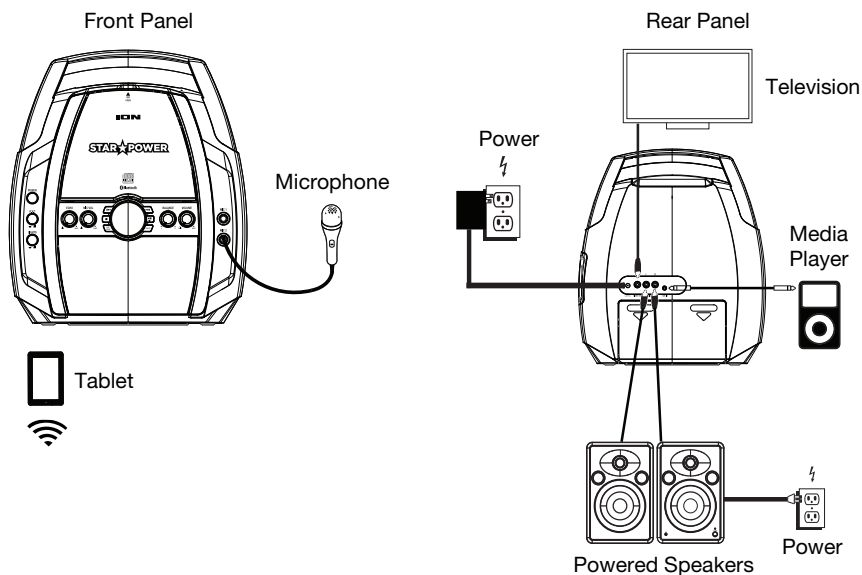

Features


Top Panel

1. **Power:** Press this button to turn Star Power on or off.
2. **Microphone Volume:** Adjust this knob to increase or decrease the signal gain for the **Mic 1** and **Mic 2** inputs.
3. **Echo:** Adjust this knob to add an echo effect to the **Mic 1** and **Mic 2** signal.
4. **AVC (Automatic Voice Control):** When the AVC function is activated, the main vocal on a multiplex track (split track) is removed when the singer begins singing into the microphone. When the singer stops singing, the main vocal on the multiplex track is automatically re-activated. This is useful during practice sessions when a singer is learning a song.
Note: The AVC function only works with multiplex (split track) recordings and not with standard audio recordings.
5. **Lights:** Press this switch in to activate the light effects.
6. **Play Mode:** While a CD is playing, press this button once to repeat a single track (a blinking dot will appear near the REP option on the display). While a CD is playing, press this button again to repeat the entire CD (a solid dot will appear near the REP option on the display). While a CD is playing, press this button again to turn off repeat (the dot near the REP option on the display will disappear). When a CD is stopped, press this button to program the track playback order. See **Programming CD Track Playback Order** for more details on using this function.
7. **Source:** Press this button to cycle through the sources for Bluetooth, Aux Input, and CD.
8. **Mic 1:** Connect the included dynamic microphone to this 1/4" (6.35 mm) input.
9. **Mic 2:** For duet singing, connect another dynamic microphone (sold separately) to this 1/4" (6.35 mm) input.
10. **Mic Holder:** Secure your mic here when it is not being used.
11. **CD Compartment:** Open the CD compartment to load/remove a CD.
12. **Volume:** Adjust this knob to control the overall volume of the internal speakers and RCA outputs from the CD audio, Bluetooth, microphone inputs, and Aux In sources.
13. **Balance:** Adjust this knob to control the separation between the left and right channel signal going to the internal speakers.
14. **Play/Pause/Pair:** Press this button to play or pause the CD. In Bluetooth mode, press and hold this button for 3 seconds to disconnect from a paired Bluetooth device.
15. **Stop:** Press this button to stop CD playback.
16. **Next Track/Scan Forward:** Press and release this button to go to the next CD track. Press and hold this button to scan forward through the current track.
Note: Scan-forward will not work with CD+G discs.
17. **Previous Track/Scan Backward:** Press and release this button to go to the previous CD track. Press and hold this button to scan backward through the current track.
Note: Scan backward will not work with CD+G discs.
18. **Display:** This screen shows the unit's current operation.

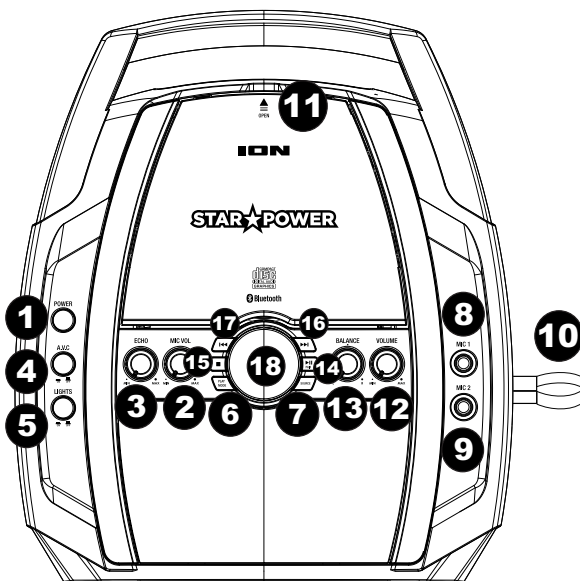

Rear Panel

1. **Power Adapter Input:** Connect the included power adapter from here to a standard power outlet.
2. **Video Output:** Connect this composite video output to a computer monitor or television.
3. **RCA Output:** Connect these audio outputs to powered speakers.
4. **Aux In:** Connect a smartphone, MP3 player, or other audio source to this stereo 1/8" (3.5 mm) input.
5. **Battery Compartment:** For mobile use, install 8 "C" type batteries here to power Star Power.
Note: If a CD will not spinup or playback, try installing fresh batteries.

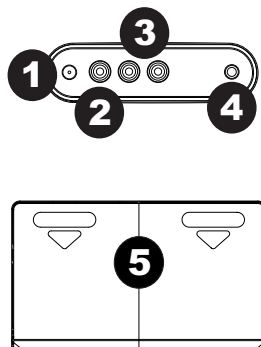

Programming CD Track Playback Order

Follow these steps to program a sequence of tracks to playback in a certain order.

1. Press the **■** button to stop a loaded disc.
2. Press the **Play Mode** button.
3. Press the **Previous Track/Next Track** buttons to select a track.
4. Press the **Play Mode** button to add the selected track to the program.
5. Repeat steps 2-3 to add more tracks in a specified order.
6. Press **▶||** to start playback of the tracks.

Pairing a Bluetooth Device

1. Power on your Bluetooth device.
2. Power on Star Power.
3. Press the **Source** button to switch to Bluetooth (BT) mode. If you have previously connected to another Bluetooth device, Star Power will reconnect. If this is the first time connecting, the Bluetooth icon will flash on Star Power's screen to search for Bluetooth devices.
4. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "Star Power" and connect. The Bluetooth icon will be lit solid when a device is "paired" to Star Power.
Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter "0000".
5. To disconnect pairing while the Bluetooth icon is lit solid, press and release the **Play/Pause/Pair** button.

Using the Video Output

1. Load a CD+G disc into Star Power.
2. Select a CD+G track with the **Previous Track/Next Track** buttons and press **▶||** to start playback.
3. Connect a RCA video cable from the **Video Output** of Star Power to a composite video input on your television or computer monitor.
4. Adjust the television/computer monitor to select the composite video input. Video content played through Star Power will now be seen on the connected television/computer monitor.

Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

Contenido de la caja

Star Power

Micrófono

Adaptador de corriente

Cable de audio/video RCA

Disco de karaoke (CD+G)

Guía de inicio rápido

Manual sobre la seguridad y garantía


Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite ionaudio.com.

Instalación rápida

Diagrama de conexión

Los elementos que no se enumeran en **Introducción > Contenido de la caja** se venden por separado.

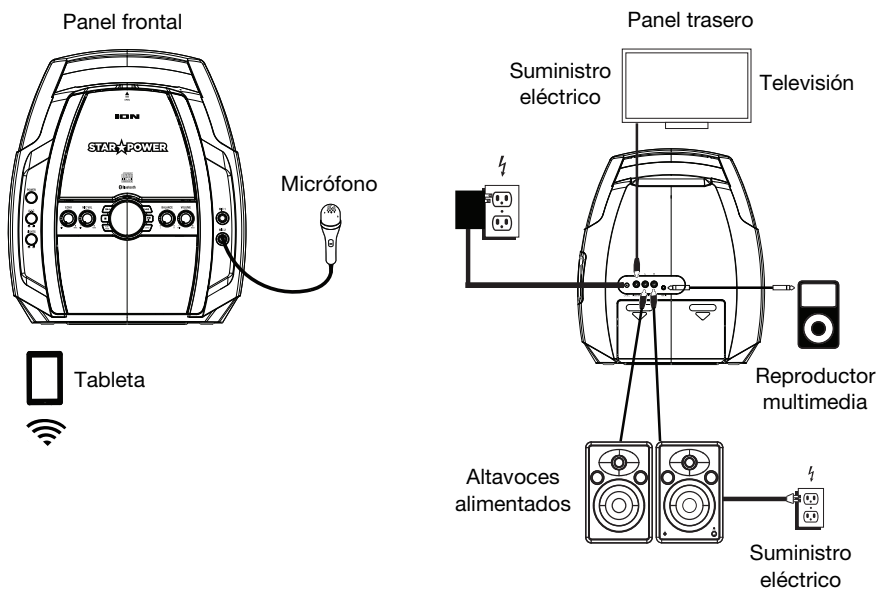

Características


Panel superior

1. **Encendido:** Pulse este botón para encender y apagar el Star Power.
2. **Volumen del micrófono:** Ajuste esta perilla para aumentar o disminuir la ganancia de la señal para las entradas Mic 1 y Mic 2.
3. **Eco:** Ajuste esta perilla para agregar un efecto de eco a la señal de Mic 1 y Mic 2.

4. **AVC (Control automático de voz):** Cuando se activa la función AVC, la voz principal en una pista multiplexada (pista dividida) se elimina cuando el cantante comienza a cantar con el micrófono. Cuando el cantante deja de cantar, la voz principal de la pista multiplexada se reactiva automáticamente. Esto resulta útil durante sesiones de práctica cuando el cantante está aprendiendo una canción.



Nota: La función AVC sólo funciona con grabaciones multiplexadas (pistas divididas) y no con grabaciones de audio estándar.

5. **Luz:** Pulse este interruptor para activar los efectos de luz.
6. **Modo de juego:** Mientras se reproduce un CD, pulse este botón una vez para repetir una sola pista (aparecerá un punto intermitente cerca de la opción REP en la pantalla). Mientras se reproduce un CD, pulse este botón nuevamente para repetir el CD entero (aparecerá un punto permanente cerca de la opción REP en la pantalla). Mientras se reproduce un CD, pulse este botón nuevamente para desactivar la repetición (el punto cerca de la opción REP en la pantalla desaparecerá). Cuando un disco está parado, pulse este botón para programar el orden de reproducción de una pista. Consulte **Programación del orden de reproducción de las pistas de un CD** para más detalles sobre el uso de esta función.
7. **Fuente:** Pulse este botón para alternar entre las fuentes de Bluetooth, entrada auxiliar, y el CD.
8. **Mic 1:** Conecte a esta entrada de 6,35 mm (1/4 pulg.) el micrófono dinámico incluido.
9. **Mic 2:** Para cantar duetos, conecte a esta entrada de 6,35 mm (1/4 pulg.) otro micrófono dinámico (se vende por separado).
10. **Soporte para micrófono:** Sujete aquí su micrófono cuando no lo usa.
11. **Compartimiento para CD:** Abra el compartimiento para CD para insertar/expulsar un CD.
12. **Volumen:** Ajuste esta perilla para controlar el volumen general de los altavoces internos y salidas de RCA proveniente de las fuentes de CD de audio, Bluetooth, entradas de micrófono y entradas auxiliares.
13. **Balance:** Ajuste esta perilla para controlar la separación entre la señal del canal izquierdo y derecho que se dirigen a los altavoces internos.
14. **Reproducir/Pausa/Apareamiento:** Pulse este botón para reproducir o poner en pausa la reproducción del CD. En el modo Bluetooth, mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para desconectar el dispositivo Bluetooth apareado.
15. **Detener:** Pulse este botón para detener la reproducción del CD.
16. **Pista siguiente/Explorar hacia adelante:** Pulse y suelte este botón para pasar a la siguiente pista del CD. Mantenga pulsado este botón para explorar la pista actual hacia adelante.
Nota: La exploración hacia adelante no funcionará en discos CD+G.
17. **Pista anterior/Explorar hacia atrás:** Pulse este botón para volver a la pista anterior del CD. Mantenga pulsado este botón para explorar la pista actual hacia atrás.
Nota: La exploración hacia atrás no funcionará en discos CD+G.
18. **Pantalla:** Esta pantalla indica el funcionamiento actual de la unidad.

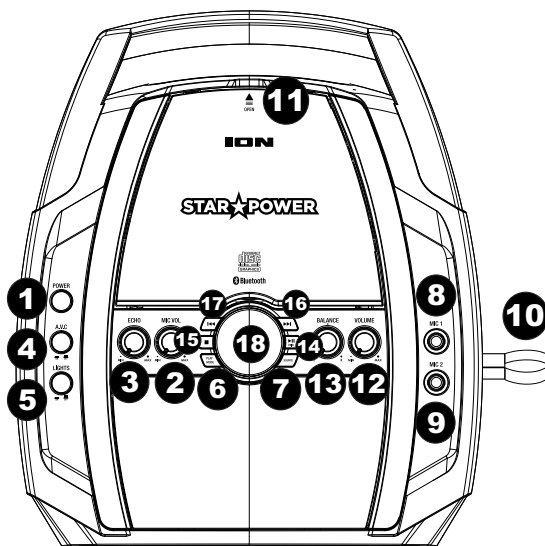

Panel trasero

1. **Entrada para adaptador de corriente:** Conecte el adaptador de corriente incluido desde aquí a una toma de corriente estándar.
 2. **Salida de vídeo:** Conecte esta salida de vídeo compuesta al monitor de un ordenador o a un televisor.
 3. **Salida RCA:** Conecte estas salidas de audio a altavoces alimentados.
 4. **Entrada auxiliar:** Conecte a esta entrada estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg.) un reproductor de MP3, un teléfono inteligente (smartphone) u otra fuente de audio.
 5. **Compartimiento para pilas:** Para darle un uso móvil, instale aquí 8 baterías de tipo "C" para alimentar al Star Power.
- Nota:** Si los CD no giran ni se reproducen, intente instalar pilas nuevas.

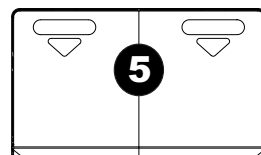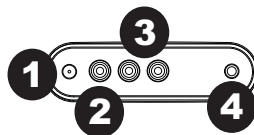

Programación del orden de reproducción de las pistas de un CD

Siga estos pasos para programar la reproducción de una secuencia de pistas en un orden determinado.

1. Pulse el botón ■ para detener un disco cargado.
2. Pulse el botón **Modo de juego**.
3. Pulse los botones **Previous Track/Next Track** para seleccionar una pista.
4. Pulse el botón **Modo de juego** para agregar la pista seleccionada al programa.
5. Repita los pasos 2-3 para agregar más pistas en un orden especificado.
6. Pulse ►|| para comenzar la reproducción de las pistas.

Apareamiento de un dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
 2. Encienda el Star Power.
 3. Pulse el botón **Source** (Fuente) para pasar a modo Bluetooth (BT). Si ya lo había conectado a otro dispositivo Bluetooth previamente, el Star Power se reconectará. Si esta es la primera vez que se establece una conexión, el icono de Bluetooth parpadeará en la pantalla del Karaoke Air para indicar que está buscando dispositivos Bluetooth.
 4. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "Star Power" y conéctelo a él. El icono de Bluetooth se enciende con luz azul continua cuando hay un dispositivo apareado al Star Power.
- Nota:** Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese "0000".
5. Para desconectar el apareamiento cuando el icono de Bluetooth esté encendido permanentemente, mantenga pulsado el botón de **Reproducir/Pausa/Apareamiento**.

Uso de la salida de vídeo:

1. Inserte un disco CD+G en el Star Power.
2. Seleccione una pista del CD+G con los botones **Previous Track/Next Track** y luego pulse ►|| para comenzar la reproducción.
3. Conecte un cable de vídeo RCA desde la **salida de vídeo** del Star Power a una entrada de vídeo compuesto en su televisor o monitor de su ordenador.
4. Ajuste el televisor/monitor del ordenador para seleccionar la entrada de vídeo compuesto. El contenido de vídeo reproducido desde el Star Power podrá verse ahora en el televisor/monitor del ordenador conectado.

Guide d'utilisation rapide (Français)

Présentation

Contenu de la boîte

Star Power
 Microphone
 Câble d'alimentation
 Câble de audio/video RCA
 Disque compact pour karaoké (CD+G)
 Guide d'utilisation rapide
 Consignes de sécurité et informations concernant la garantie


Assistance technique

Pour les toutes dernières informations concernant ce produit (configuration système, compatibilité, etc.), veuillez visiter le site ionaudio.com.

Installation

Schéma de connexion

Les articles qui ne figurent pas dans la section **Présentation > Contenu de la boîte** sont vendus séparément.

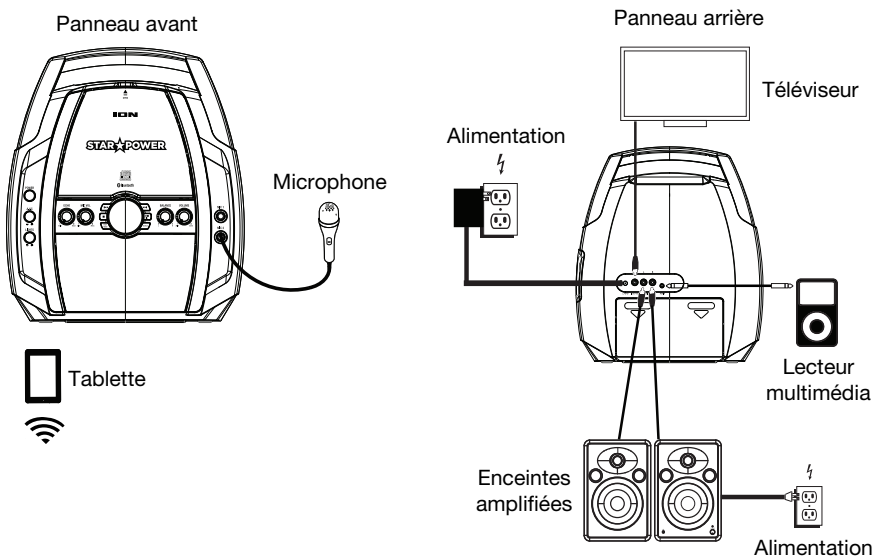


Caractéristiques

Panneau supérieur

1. **Interrupteur d'alimentation :** Cette touche permet de mettre le Star Power sous et hors tension.
2. **Volume microphone :** Ce bouton permet d'augmenter et de diminuer le gain des entrées **Mic 1** et **Mic 2**.
3. **Effet d'écho :** Ce bouton permet d'ajouter un effet d'écho au signal **Mic 1** et **Mic 2**.

4. **Fonction AVC (commande automatique de la voix) :** Lorsque la fonction AVC est activée, la voix principale sur une piste multiplex (piste séparée) est supprimée lorsque le chanteur ou la chanteuse commence à chanter dans le microphone. Lorsque le chanteur s'arrête de chanter, la voix principale de la piste multiplex est automatiquement réactivée. Ceci s'avère utile durant les séances de pratique lorsqu'un chanteur ou une chanteuse apprend une chanson.

Remarque : La fonction AVC ne fonctionne qu'avec des pistes multiplex (pistes séparées) et non pas avec des pistes audio ordinaires.


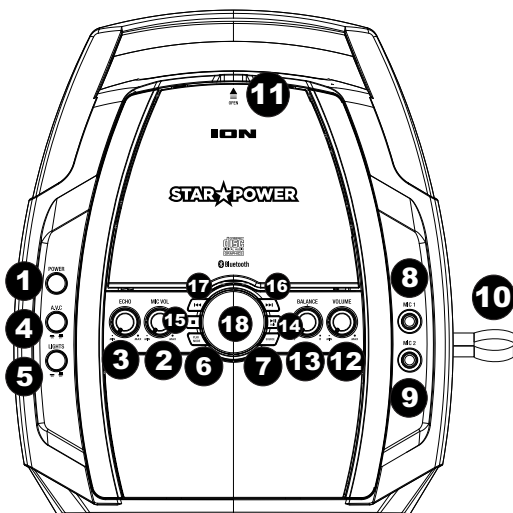


3. **Effets de lumière :** Cette touche permet d'activer les effets de lumière.
6. **Mode de jeu :** Alors qu'un CD joue, appuyer une fois sur cette touche permet de faire la lecture répétée d'une piste (un point clignote près de l'option REP sur l'écran). Alors qu'un CD joue, appuyer une deuxième fois sur cette touche permet de faire la lecture répétée de toutes les pistes du CD (un point fixe apparaît près de l'option REP sur l'écran). Alors qu'un CD joue, appuyer une troisième fois sur cette touche permet de désactiver la lecture répétée (le point près de l'option REP sur l'écran disparaît). Quand un disque est arrêté, cette touche permet de programmer l'ordre de lecture des pistes. Veuillez consulter la section **Programmation de l'ordre de lecture des pistes du CD** afin d'en savoir plus sur cette fonction.
7. **Source :** Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les sources pour Bluetooth, entrée auxiliaire, et CD.
8. **Entrée Mic 1 :** Cette entrée 6,35 mm permet de brancher le microphone électrodynamique inclus.
9. **Entrée Mic 2 :** Cette entrée 6,35 mm permet de brancher un deuxième microphone électrodynamique (non inclus) pour chanter en duo.
10. **Porte-microphone :** Placez le microphone sur ce support lorsque vous ne l'utilisez pas.
11. **Compartment du CD :** Ouvrez le compartiment pour insérer ou retirer un CD.
12. **Volume :** Ce bouton permet de régler le volume général des haut-parleurs internes, des sorties RCA, des entrées microphone, Bluetooth, et des sources branchées aux entrées auxiliaires.
13. **Équilibre :** Ce bouton permet d'ajuster le niveau de séparation entre le signal du canal gauche et le signal du canal droit acheminés aux haut-parleurs internes.
14. **Lancer/interrompre la lecture/jumeler :** Cette touche permet de lancer ou d'interrompre la lecture du CD. En mode Bluetooth, maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes afin de déjumeler un appareil Bluetooth.
15. **Arrêt de lecture :** Cette touche permet d'arrêter la lecture du CD.
16. **Piste suivante/balayage avant :** Appuyer et relâcher cette touche permet de passer à la piste suivante sur le CD. Maintenir cette touche enfoncée permet de balayer la piste sélectionnée vers l'avant.
Remarque : Le balayage avant ne fonctionne pas avec les disques CD+G.
17. **Piste précédente/balayage arrière :** Appuyer et relâcher cette touche permet de revenir à la piste précédente sur le CD. Maintenir cette touche enfoncée permet de balayer la piste sélectionnée vers l'arrière.
Remarque : Le balayage arrière ne fonctionne pas avec les disques CD+G.
18. **Écran d'affichage :** Cet écran indique les opérations en cours de l'appareil.

Panneau arrière

1. **Entrée d'alimentation** : Cette entrée permet de brancher le câble d'alimentation fourni à une prise secteur.
2. **Sortie vidéo** : Cette sortie vidéo composite permet de relier l'appareil à un écran d'ordinateur ou à un téléviseur.
3. **Sortie RCA** : Ces sorties audio permettent de relier l'appareil à des enceintes amplifiées.
4. **Entrée auxiliaire** : Cette entrée stéréo 3,5 mm permet de brancher un smartphone, un lecteur MP3 ou une autre source audio.
5. **Compartment des piles** : Pour une utilisation mobile, insérez 8 piles de type C dans ce compartiment afin d'alimenter le Star Power.

Remarque : Si le CD ne tourne pas ou ne veut pas jouer, essayez d'installer des piles neuves.

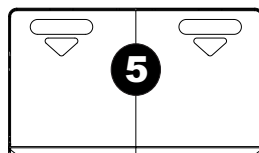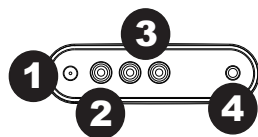

Programmation de l'ordre de lecture des pistes d'un CD

Veuillez suivre les étapes suivantes afin de programmer l'ordre de lecture des pistes d'un CD.

1. Appuyez sur la touche d'**arrêt de lecture** (■) pour arrêter le CD.
2. Appuyez sur la touche **Mode de jeu**.
3. Utilisez les touches **piste précédente/piste suivante** pour sélectionner une piste.
4. Appuyez sur la touche **Mode de jeu** pour ajouter la piste sélectionnée au programme.
5. Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter plus de pistes dans un ordre spécifique.
6. Appuyez sur la touche **lancer/interrompre la lecture** (▶ II) afin de lancer la lecture des pistes.

Jumelage d'un périphérique Bluetooth

1. Veuillez mettre votre périphérique Bluetooth sous tension.
 2. Mettez l'enceinte Star Power sous tension.
 3. Touche **Source** pour commuter en mode Bluetooth (BT). Si vous avez précédemment jumelé un autre périphérique Bluetooth, l'enceinte Star Power se reconnectera à cet appareil. Lors de la première connexion, l'icône Bluetooth clignote sur l'écran du Karaoke Air afin d'indiquer qu'il recherche des appareils Bluetooth.
 4. Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « Star Power » et lancez le jumelage. L'icône Bluetooth s'allume lorsqu'un périphérique est jumelé à l'enceinte Star Power.
- Remarque** : Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».
5. Pour supprimer la connexion lorsque l'icône Bluetooth est allumée, enfoncez puis relâchez la touche **Lancer/interrompre la lecture/jumeler**.

Utilisation de la sortie vidéo

1. Insérez un disque CD+G le Star Power.
2. Sélectionnez une piste sur le CD+G en utilisant les touches **piste précédente/piste suivante**, puis appuyez sur **lancer/interrompre la lecture** (▶ II) afin de lancer la lecture.
3. Utilisez un câble vidéo RCA pour brancher la sortie vidéo du Star Power à l'entrée vidéo d'un téléviseur ou d'un écran d'ordinateur.
4. Réglez les paramètres du téléviseur ou de l'écran d'ordinateur sur l'entrée vidéo composite. Le contenu visuel joué par le biais du Star Power sera affiché sur le téléviseur ou sur l'écran d'ordinateur.

Appendix (English)

Technical Specifications

Output Power	3W (RMS)
Supported CD Formats	CD, CD-R, CD-RW, CD+G
Bluetooth Range	33 ft. 10 m
Power	Power Adapter: 100-240V, 50/60 Hz Batteries: (8) "C" batteries
Dimensions (width x depth x height)	5.1" x 10.6" x 13.4" 130 x 270 x 340 mm
Weight	3.64 lbs. 1.65 kg

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks & Licenses

ION Audio is a trademark of ION Audio, LLC, registered in the U.S. and other countries.

All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

ionaudio.com