

TURNING ON

MISE EN MARCHÉ
INBETRIEBNAHME
PUESTA EN MARCHA
INGEBRUIKNAME

A1 Locate the strip


Repérer la languette
Auffinden des Streifens
Localizar la lengüeta
Het beschermlaagje

A2 Pull out the strip

Tirer la languette
Entfernen des Streifens
Tirar de la lengüeta
Het beschermlaagje verwijderen

A3 Press the button

Appuyer sur le bouton
Drücken Sie den Knopf
Pulsar el botón
Op de knop drukken

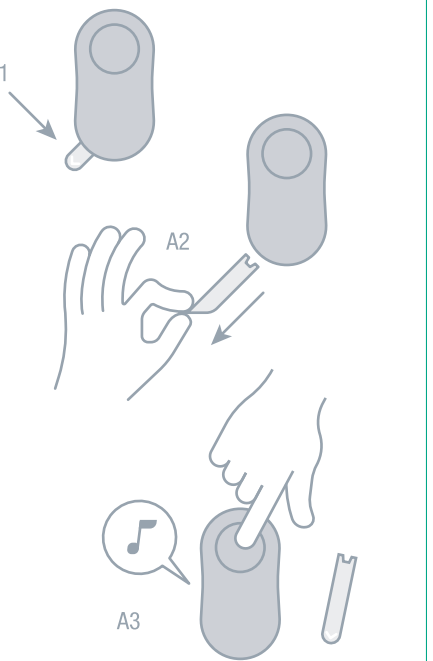

USING THE BUTTON
UTILISER LE BOUTON
BENUTZUNG DES KNOPFS
USAR EL BOTÓN
DE KNOP GEBRUIKEN

B1 Hold the Peanut in your hand or affix it to a surface

Tenir le Peanut dans ses mains ou le fixer à une surface
Halten Sie den Peanut in der Hand oder befestigen Sie ihn auf einer Oberfläche
Sujetar el Peanut con las manos o fijarlo a una superficie
De Peanut vasthouden of op een oppervlak bevestigen

B2 Single click


Un Clic
Einmal drücken
Un Clic
Een klik

B3 Double click

Double clic
Zweimal drücken
Doble clic
Dubbelklik

B4 Hold

Appui long
Gedrückt halten
Presión prolongada
Ingedrukt houden

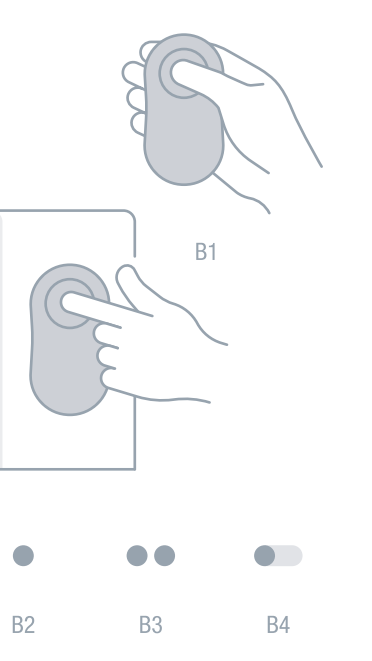

ATTACHING SENSEPEANUT


FIXER LE SENSEPEANUT
ANBRINGEN DES SENSEPEANUT
FIJAR EL SENSEPEANUT
DE SENSEPEANUT BEVESTIGEN

C1 Peanut holding clip

Clip porte-Peanut
Peanut Befestigungsclip
Clip portaPeanut
Bevestigingsclip Peanut

C2 Key ring

Porte-clef
Schlüsselring
Llavero
Sleutelhanger

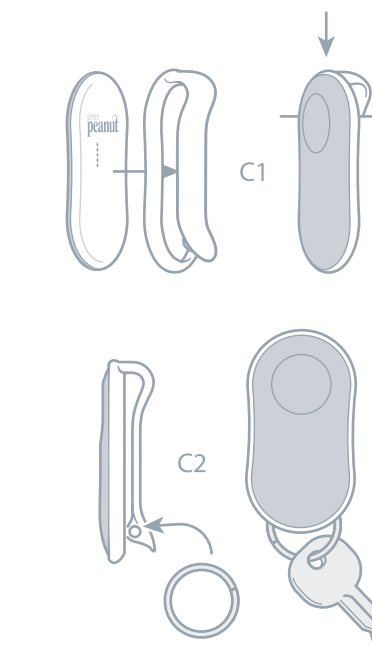

C3 Sticky putty

Pâte à coller
Klebekitt
Cola
Mastiek

C4 Self-adhesive tape

Adhésif double-face
Doppelseitiges Klebeband
Adhesivo de doble cara
Dubbelklevende tape



REPLACING THE CR2032 BATTERY

CHANGER LA BATTERIE CR2032
AUSTAUSCH DER BATTERIE DES TYP CR2032
CAMBIAR LA BATERÍA CR2032
DE CR2032-BATTERIJ VERVANGEN

D1 Open the Peanut

Ouvrir le Peanut
Öffnen des Peanut
Abrir el Peanut
De Peanut openen

D2 Remove battery


Retirer la batterie
Entfernen der Batterie
Retirar la batería
De batterij verwijderen

Place new battery with « + » sign heading up

Placer la nouvelle batterie avec le signe « + » vers le haut
Legen Sie eine neue Batterie mit dem nach oben zeigenden „ + “- Symbol ein
Colocar la batería nueva con el signo «+» hacia arriba
Nieuwe batterij met « + » teken naar boven inbrengen

D3 Close the Peanut

Refermer le Peanut
Schließen des Peanut
Volver a cerrar el Peanut
De Peanut sluiten

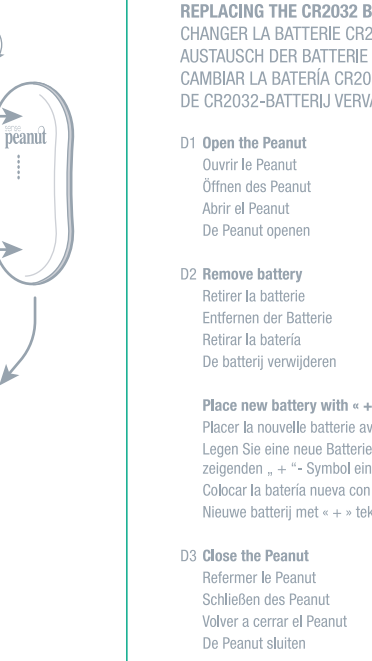

USER GUIDE

Getting started

- 1 Pull out the strip from the Peanut to switch it on (fig. A1-A3)
- 2 Download App
Go to the App Store (iOS) or Google Play (Android)
Download the « SensePeanut » App
- 3 Launch the App and follow instructions


Using the button

The button on the Peanut can have several uses. Follow the App's instructions to learn what the button can do.

The button can be used for up to three functions, depending on whether you press it once (fig. B2), double click (fig. B3) or press and hold (fig. B4).

Attaching the SensePeanut

Use the accessories provided in the Gift Bag to place the Peanut on different surfaces.

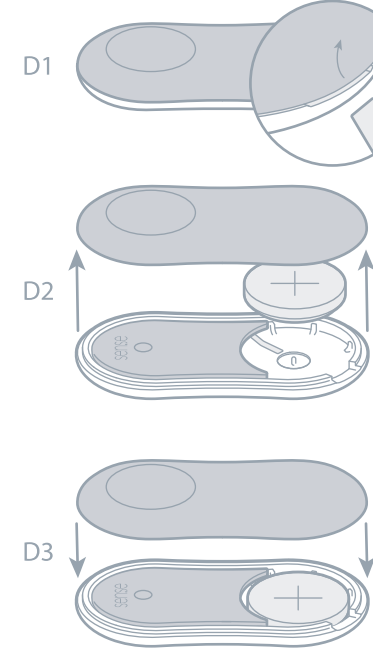

Clip: allows you to clip the Peanut on a piece of clothing or on an object (fig C1).

Key ring: allows you to attach the Peanut to your keys (fig. C2).

Sticky putty: allows you to stick the Peanut on all types of objects or surfaces and remove it easily at any time to place it elsewhere (fig. C3).

Self-adhesive tape: recommended for a more durable fixing (fig C4).

In some cases, you can simply place the Peanut at the desired location without requiring any accessory.

Technical specs

Smartphones or tablets with Bluetooth version 4.0+

Smartphones or tablets with Android version 4.3+

Smartphones or tablets with iOS version 8.0+

Range: up to 200ft/60m in line of sight

Replaceable CR2032 battery.

Lifespan up to 6 months. See fig. D1-D3 to learn how to replace the battery.

Operating temperature -5°F to 140°F / -20°C +60°C.

Warnings

Large metal objects can interfere with SensePeanut's Bluetooth signal.

Never give a SensePeanut to a young child.

SensePeanut is not water resistant.

Never throw into fire.

Only throw in dedicated trashcans.

Please verify the battery is inserted in the correct polarity position.

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Terms of use

Terms of use and privacy protection policy can be found at:

SensePeanut.com/Terms

EC declaration of conformity

Sen.se hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive R&TTE 1999/5/EC.

The conformity declaration is available at SensePeanut.com/CEconformity

Discover the Peanut family

Découvrir la famille Peanut

Entdecken Sie die Peanut-Produktreihe

Descubrir la familia Peanut

Ontdek de Peanut-familie

SensePeanut.com

Sen.se SAS

34, Avenue des Champs-Élysées

75008 Paris - France

Designed in beautiful Paris. Manufactured in China.

Data hosted in Germany.

© 2016 Sen.se

Apple, Google, Android, iOS, iPhone, iPad, Philips, Hue, IFTTT, Nest, Champs-Élysées are registered trademarks of their respective owners.

GUIDE D'UTILISATION

Mise en route

1 Retirer la languette du SensePeanut pour le mettre en marche (voir schéma A1-A3)

2 Télécharger l'App. Aller sur l'App Store (iOS) ou sur Google Play (Android). Télécharger l'App « SensePeanut »

3 Lancer l'App et suivre les instructions

Usage du bouton

Le bouton du Peanut peut avoir différents usages. Suivre les instructions dans l'App pour connaître ses fonctions.

Le bouton peut avoir jusqu'à trois fonctions, selon que vous appuyez une fois (voir B2), double cliquez (voir B3) ou appuyez longtemps (voir B4).

Fixer le SensePeanut

Utiliser les accessoires fournis dans le Gift Bag pour placer le Peanut en différent endroits.

Clip : permet d'accrocher facilement le Peanut sur le bord d'un objet ou d'un vêtement (voir C1).

Anneau porte clef : permet d'accrocher le Peanut aux clefs (voir C2).

Pâte à coller : recommandée pour coller le Peanut à différents objets ou surfaces et pouvoir l'enlever et le remplacer facilement sans laisser de traces (voir C3).

Adhésif double-face : recommandé pour coller le Peanut de manière plus durable et solide sur une surface ou un objet (voir C4).

Dans certains cas, simplement poser le Peanut à l'endroit souhaité, en n'ayant besoin d'aucun accessoire.

Ne pas jeter dans le feu. Ne jeter que dans les poubelles appropriées.

Caractéristiques techniques

Smartphones ou tablettes en Bluetooth version 4.0+ Smartphones ou tablettes sous Android version 4.3+ Smartphones ou tablettes sous iOS version 8.0+

Portée jusqu'à 60m lorsque qu'en ligne de vue Batterie type CR2032 remplaçable. Durée de vie jusqu'à 6 mois (voir D1-D2-D3 pour changer de batterie).

Utiliser dans un environnement entre -20°C et 60°C

Mises en garde

Le bon fonctionnement du SensePeanut peut être altéré par la proximité de surfaces métalliques.

Ne jamais donner un Peanut à un jeune enfant. Le SensePeanut ne résiste pas à l'eau.

Ne pas jeter dans le feu. Ne jeter que dans les poubelles appropriées.

Toujours respecter les polarités lors de l'insertion de la batterie.

Toute tentative de démontage ou de modification rendent caduques les droits d'utilisation du produit.

Conditions d'utilisation

Les conditions d'utilisation et la politique de protection de la vie privée appliquées peuvent être trouvées à [SensePeanut.com/Terms](https://sensepeanut.com/terms)

Déclaration de conformité CE

Sen.se certifie que le produit SensePeanut est conforme aux dispositions de la directive R&TTE 1999/5/EC.

Cette déclaration de conformité est fondée sur une procédure de tests.

La déclaration de conformité peut être consultée sur : [SensePeanut.com/CE-conformity](https://sensepeanut.com/CE-conformity)

Ne pas jeter dans le feu. Ne jeter que dans les poubelles appropriées.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Inbetriebnahme

1 Entfernen Sie den Streifen aus dem SensePeanut, um ihn in Betrieb zu nehmen (siehe Abbildungen A1-A3)

2 Herunterladen der App Gehen Sie in den App-Store (iOS) oder auf Google Play (Android)

Laden Sie die App „SensePeanut“ herunter und starten Sie sie

3 Folgen Sie den in der App gegebenen Anweisungen

Benutzung des Knopfs

Der Knopf des Peanut dient unterschiedlichen Zwecken. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um seine Funktionen kennen zu lernen.

Der Knopf kann bis zu drei Funktionen haben, je nachdem ob sie ihn einmal drücken (siehe B2), in zweimal drücken (siehe B3) oder ihn lange gedrückt halten (siehe B4).

Die Verwendung des Zubehörs an den gewünschten Ort.

Befestigung des SensePeanut

Verwenden Sie das im Geschenkkarton beiliegende Zubehör um den Peanut an unterschiedlichen Stellen zu befestigen.

Befestigungsclip: ermöglicht die einfache Befestigung des Peanut an der Kante eines Objekts oder an einem Kleidungsstück (siehe C1).

Schlüsselring: ermöglicht das Einhängen des Peanut an ihre Schlüssel (siehe C2).

Klebekitt: empfohlen für die Anbringung des Peanut auf unterschiedlichen Objekten oder Oberflächen, um ihn ohne Spuren zu hinterlassen einfach wieder entfernen oder neu anbringen zu können (siehe C3).

Doppelseitiges Klebeband: empfohlen für die dauerhafte Anbringung des Peanut auf einer Oberfläche oder einem Objekt (siehe C4).

In bestimmten Fällen legen Sie den Peanut einfach ohne wasserdicht.

Technische Eigenschaften

Smartphones oder Tabletts mit Bluetooth Version 4.0+ Smartphones oder Tabletts mit Android Version 4.3+ Smartphones oder Tabletts mit iOS Version 8.0+

Reichweite bei direkter Sichtlinie bis zu 60 m Austauschbare Batterie des Typs CR2032. Lebensdauer von bis zu sechs Monaten (siehe D1-D2-D3 für den Batterieaustausch).

Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C

Warnhinweise

Die korrekte Funktionsweise des SensePeanut kann durch die Nähe metallischer Oberflächen beeinträchtigt werden.

Niemals einem Kleinkind einen Peanut geben. Der SensePeanut ist nicht wasserdicht.

GUÍA DE USO

Puesta en funcionamiento

1 Retirar la lengüeta del SensePeanut para ponerlo en marcha (véase el esquema A1-A3)

2 Descargar la App Ir a la App Store (iOS) o a Google Play (Android)

Descargar la App «SensePeanut» e iniciarla

3 Seguir las instrucciones dadas en la App

Uso del botón

El botón del Peanut puede tener diferentes usos. Seguir las instrucciones en la App para conocer sus funciones.

El botón puede tener hasta tres funciones, dependiendo de si pulsa una vez (véase B2), si hace doble clic (véase B3) o si pulsa prolongadamente (véase B4).

En algunos casos, colocar simplemente el Peanut en el lugar deseado, sin necesitar ningún accesorio más.

Fijar el SensePeanut

Usar los accesorios suministrados en el Gift Bag para colocar el Peanut en diferentes lugares.

Clip: permite colgar fácilmente el Peanut en el borde de un objeto o de una prenda (véase C1).

Aro llavero: permite colgar el Peanut a las llaves (véase C2).

Cola: recomendada para colar el Peanut a diferentes objetos o superficies y poder quitarlo y sustituirlo fácilmente sin dejar huellas (véase C3).

Adhesivo de doble cara: recomendado para colar el Peanut de forma más duradera y firme sobre una superficie o un objeto (véase C4).

En algunos casos, colocar simplemente el Peanut en el lugar deseado, sin necesitar ningún accesorio más.

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

SensePeanut.com

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

SensePeanut.com

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

SensePeanut.com

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

SensePeanut.com

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+

Alcance hasta 60 m cuando está en línea de visión. Batería tipo CR2032 sustituible. Duración hasta 6 meses (véase D1-D2-D3 para cambiar de batería).

Temperatura de funcionamiento: -20° C a 60° C

Advertencias

El funcionamiento correcto del SensePeanut puede ser alterado por la proximidad de superficies metálicas. Nunca dar un Peanut a un niño pequeño. El SensePeanut no es resistente al agua.

No tirar al fuego. Tirar solo a papeleras apropiadas. Respetar siempre las

SensePeanut.com

Características técnicas

Smartphones o tabletas con Bluetooth versión 4.0+ Smartphones o tabletas con Android versión 4.3+ Smartphones o tabletas con iOS versión 8.0+