

# FURRION

Bluetooth Soundbar

Model/Modèle/Modelo: FSBNN3MR-BL  
FSBNN3MSR-BL


Quick Start Guide  
Guide de démarrage rapide  
Guía de inicio rápido

**EN** This quick start guide will help you install and use the device properly. For further support and to download the complete user manual please visit [www.furrion.com/support](http://www.furrion.com/support).

**Warning:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## WHAT'S IN THE BOX

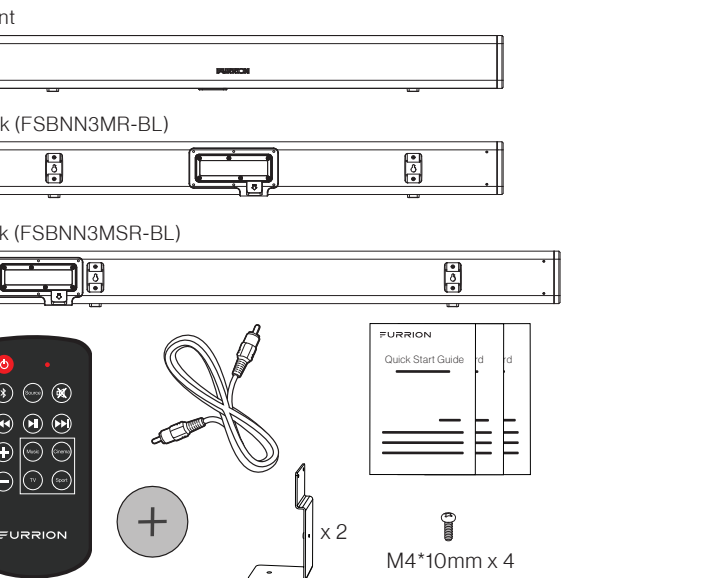



**NOTE:** Product design and packaging may change without notice.

**CONNECT**


- Open the protective cover on the back by removing the screws then connect the cables.

**Note:** All external devices and cables shown in the diagram are for reference only and not included in the package.


## 1. Connect Soundbar with TV

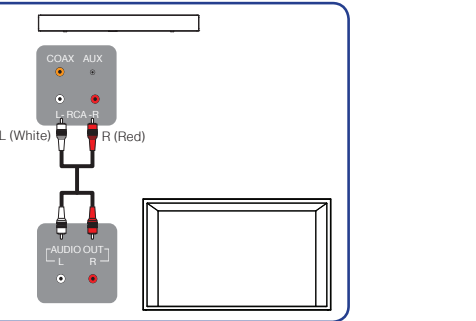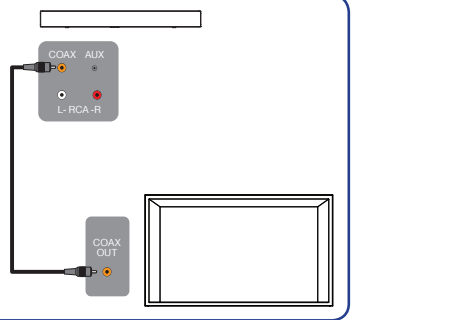


**2. Connect Soundbar with other devices**

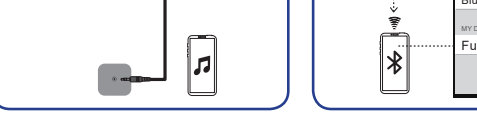

After the connections are completed, close the protective cover and tighten the screws for the best waterproof effect.

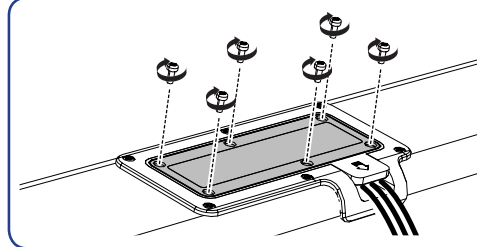



**1. Install Soundbar to the compatible Furrion outdoor TV**

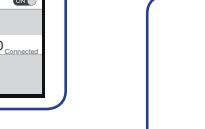


**INSTALL**

**IMPORTANT:** Before final installation, check by powering the Soundbar on to make sure the unit operates properly.


## 1. Install Soundbar to the compatible Furrion outdoor TV

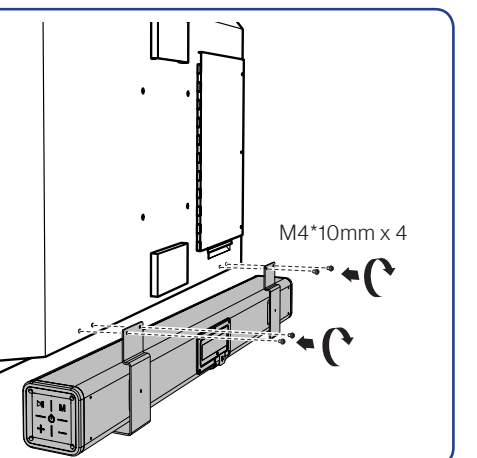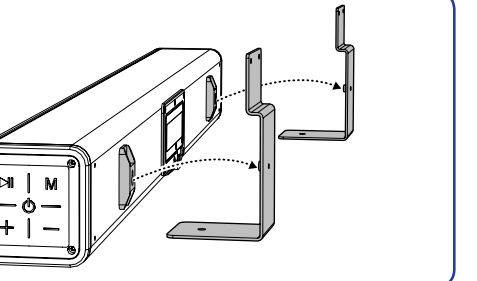


**2. Mount on wall**

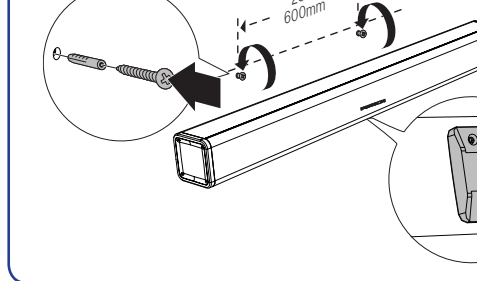

## CONNECT POWER

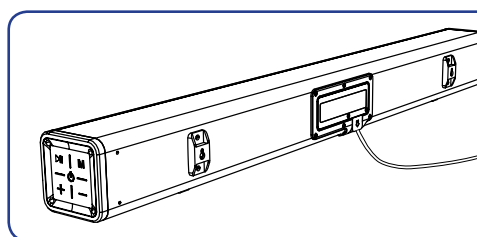


## INSTALL REMOTE CONTROL BATTERY

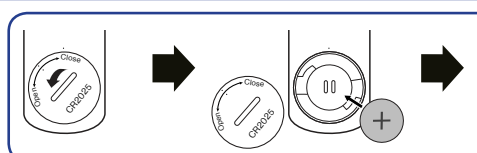

**BASIC OPERATION**

**Soundbar Buttons**

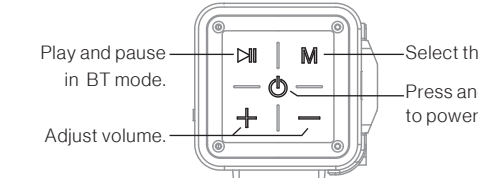


Remote control Button	Function
	Power on/off.
	Short press to switch the source mode to Bluetooth; Press and hold it for 3s to unpair and launch pairing again.(BT Name: Furrion SB 2.0/ Furrion SB 2.1)
Source	Select the audio source (AUX, RCA, COAX, BT).
	Mute or un-mute the audio output.
	Skip to the previous track in BT mode.
	Start or pause playback in BT mode.
	Skip to the next track in BT mode.
	Adjust volume.
Music	Select the different EQ mode.
Cinema	
TV	Select the different EQ mode.
Sport	

Tip: See the complete user manual online for detailed functional explanation.

**FR** Ce guide de démarrage rapide vous aidera à installer et à utiliser l'appareil correctement. Pour obtenir de l'assistance et pour télécharger le manuel de l'utilisateur complet, veuillez visiter le site [www.furrion.com/support](http://www.furrion.com/support).

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

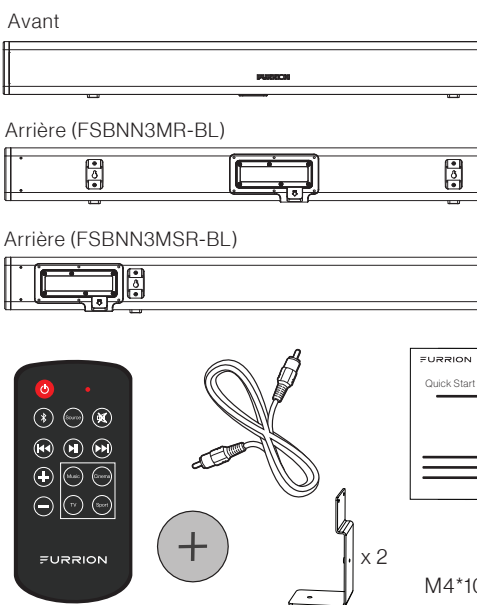



**REMARQUE:** Le dessin et l'emballage du produit peuvent être modifiés sans préavis.

**BRANCHEMENT**

- Ouvrez le couvercle de protection situé à l'arrière en retirant les vis, puis branchez les câbles.

**Remarque:** Tous les câbles et périphériques externes illustrés dans le schéma sont fournis à titre indicatif uniquement et ne sont pas inclus dans l'emballage.

## 1. Branchement de la barre audio sur un téléviseur

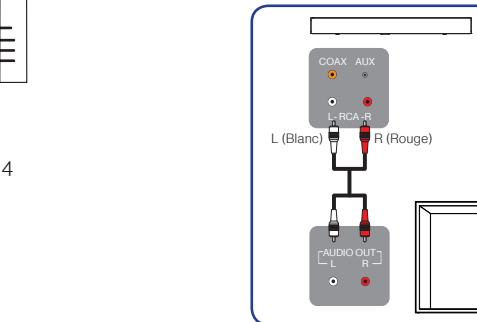
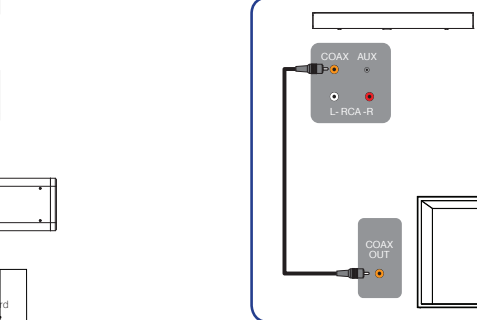


[www.furrion.com/support](http://www.furrion.com/support)  
1-888-354-5792  
[support@furrion.com](mailto:support@furrion.com)


**FURRION**  
Furrion Innovation Center & Institute of Technology  
• 52567 Independence Ct., Elkhart, IN 46514, USA

©2007-2019 Furrion Ltd. Furrion® and the Furrion logo are trademarks licensed for use by Furrion Ltd. and registered in the U.S. and other countries.  
©2007-2019 Furrion Ltd. Furrion® et le logo Furrion sont des marques déposées par Furrion Ltd. et enregistrées aux Etats-Unis et ailleurs.  
©2007-2019 Furrion Ltd. Furrion® y el logotipo de Furrion y son marcas comerciales con licencia de uso de Furrion Ltd. y están registradas en los Estados Unidos y en otros países.

2. Branchement de la barre audio sur d'autres périphériques

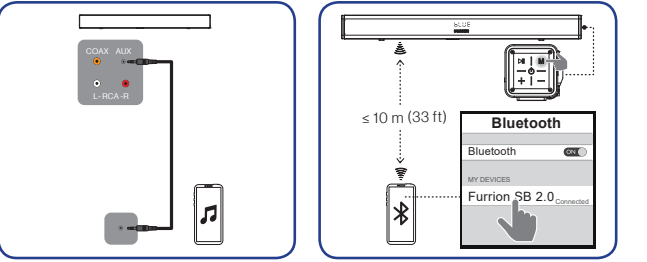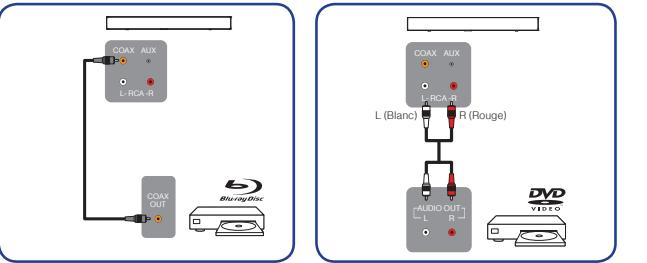



- Une fois tous les branchements effectués, fermez le couvercle de protection et serrez les vis afin de garantir l'étanchéité du produit.

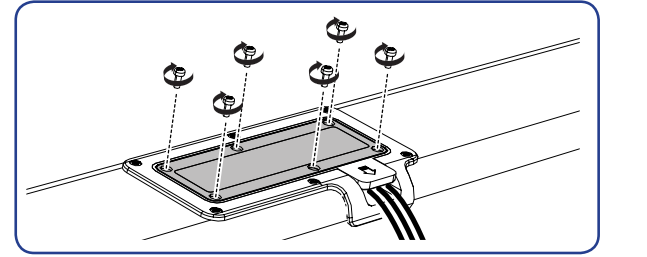


INSTALLATION

**IMPORTANT:** Avant de terminer l'installation, mettez la barre audio sous tension afin de vérifier qu'elle fonctionne correctement.


1. Installation de la barre audio sur le téléviseur extérieur Furrion compatible

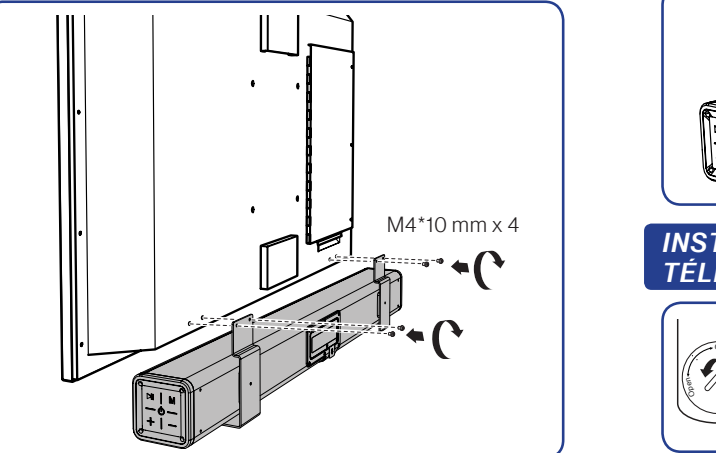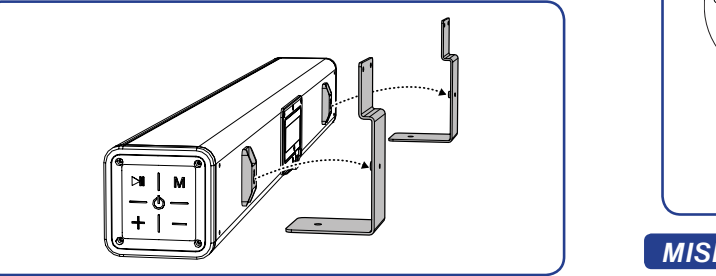


2. Montage mural du produit

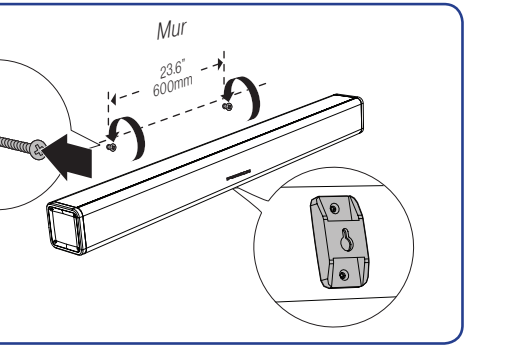

MISE SOUS TENSION

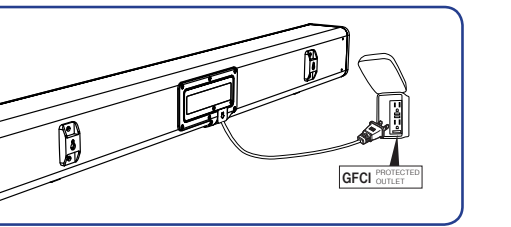


INSTALLATION DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

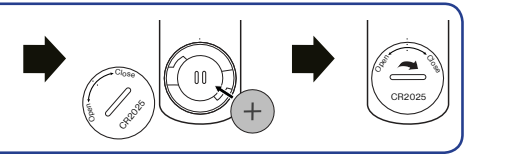

FONCTIONNEMENT DE BASE

Touches de la barre audio


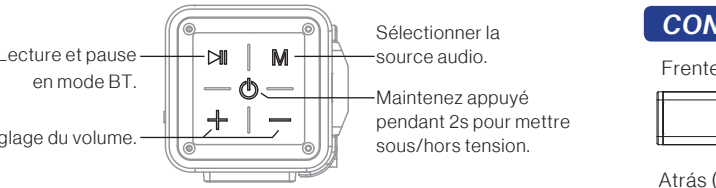


Télécommande	Touche	Fonction
	[Power]	Mise sous/hors tension.
	[Source]	Appuyez brièvement pour passer le mode source sur Bluetooth; Maintenez appuyé pendant 3 s pour annuler le jumelage et relancer le jumelage. (Identifiant Bluetooth: Furrion SB 2.0/ Furrion SB 2.1)
	[Source]	Sélection de la source audio (AUX, RCA, COAX, BT).
	[Mute]	Activation ou désactivation de la sortie audio.
	[Previous]	Revenir à la piste précédente en mode BT.
	[Play/Pause]	Démarrer la lecture ou mettre en pause en mode BT.
	[Next]	Passer à la piste suivante en mode BT.
	[Volume +/-]	Réglage du volume.
Music	Cinema	Sélection des différents modes EQ.
TV	Sport	

Astuce: Consultez le manuel d'utilisation complet en ligne pour obtenir une explication fonctionnelle détaillée.

ES

CONTENIDO

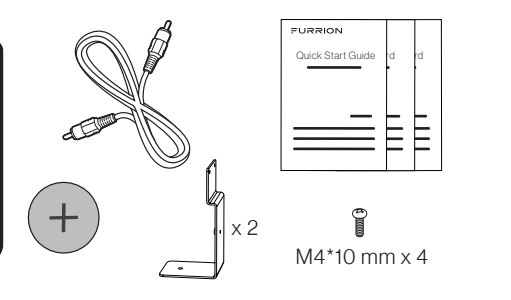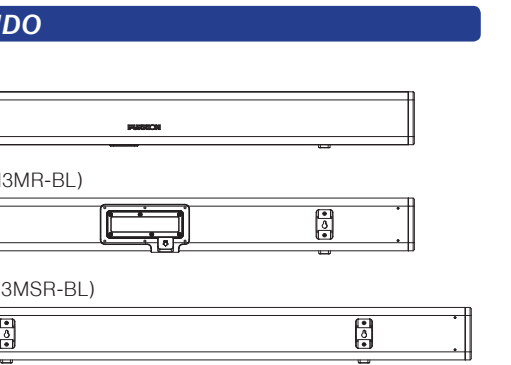



**NOTA:** el diseño y el empaque del producto podrían cambiar sin previo aviso.

CONEXIÓN



- Abra la cubierta protectora de la parte posterior sacando los tornillos y luego conecte los cables.

**Nota:** Todos los dispositivos externos y cables indicados en el diagrama son solo una referencia y no se incluyen en el empaque.


1. Conexión de la barra de sonido al TV.

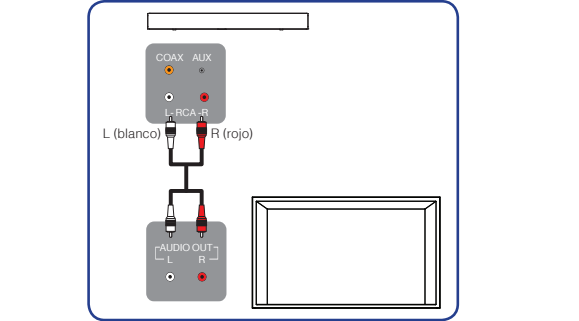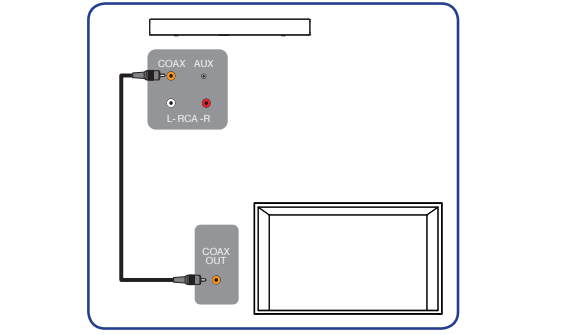

2. Conexión de la barra de sonido a otros dispositivos.

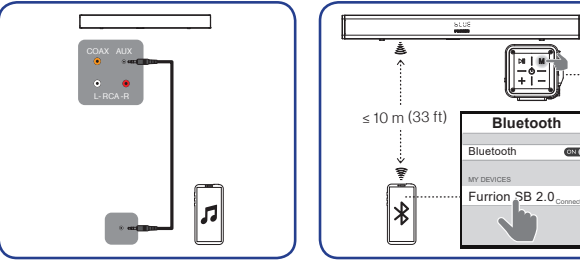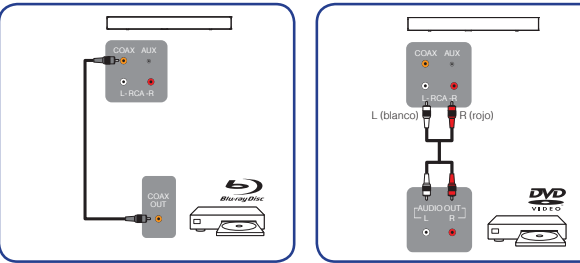



- Después de completar las conexiones, cierre la cubierta protectora y apriete los tornillos para así alcanzar el máximo efecto impermeable.

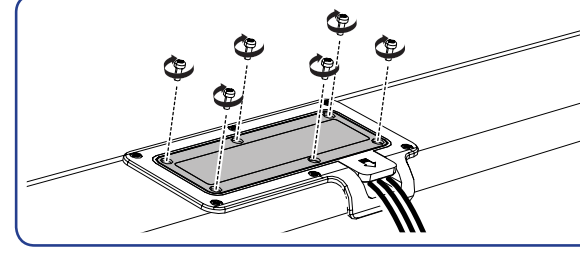


INSTALACIÓN

**IMPORTANTE:** Antes de instalar, revise y encienda la barra de sonido para asegurarse de que funciona correctamente.


1. Instalación de la barra de sonido con el TV Furrion compatible para exteriores.

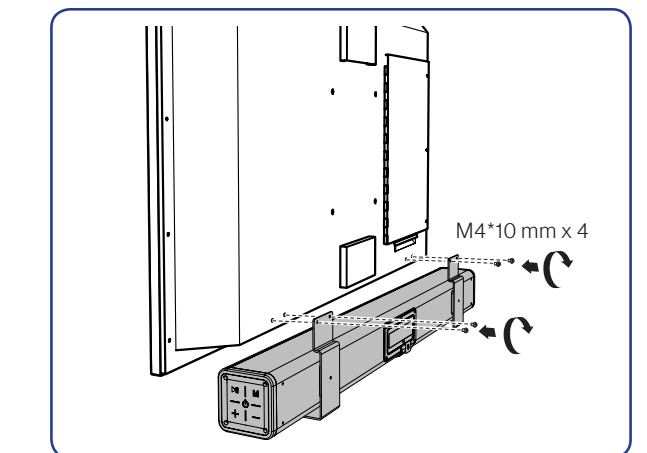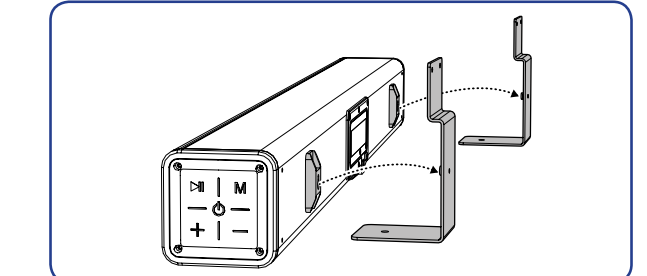


2. Montaje en pared

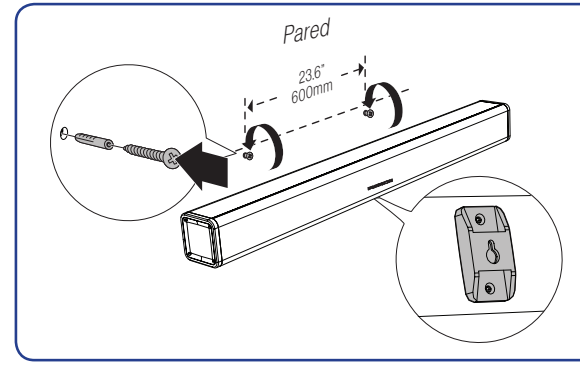

CONECTE LA ALIMENTACIÓN

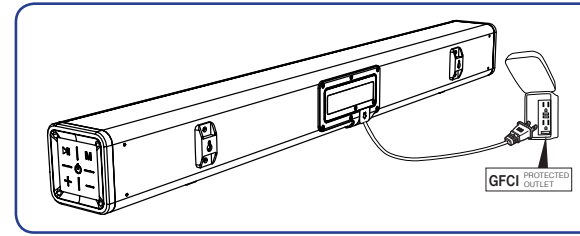


INSTALE LA BATERÍA DEL CONTROL REMOTO

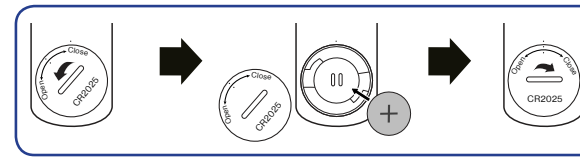

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Botones de la barra de sonido

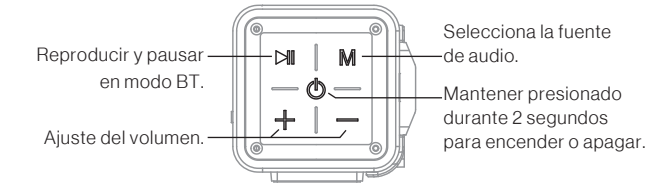

Control remoto	Botón	Función
	[Power]	Encendido/apagado.
	[Source]	Presione brevemente para cambiar el modo de fuente a Bluetooth. Mantenga presionado durante 3 segundos para desemparejar y reactivar el emparejamiento. (Nombre BT: Furrion SB 2.0/ Furrion SB 2.1)
	[Source]	Seleccione la fuente de audio (AUX, RCA, COAX, BT).
	[Mute]	Silencia o activa la salida de audio.
	[Previous]	Salta a la pista anterior en modo BT.
	[Play/Pause]	Comienza o pausa la reproducción en modo BT.
	[Next]	Salta a la pista siguiente en modo BT.
	[Volume +/-]	Ajusta el volumen.
Music	Cinema	Seleccione los diferentes modos de ecualización.
TV	Sport	

Consejo: Consulte el manual del usuario completo en línea para ver una explicación detallada de las funciones.