



infanttech

INSTRUCTION MANUAL

zooby™ CAR AND HOME **WiFi** DIRECT BABY MONITOR



- * Plush style may vary.
- * Smart Device not included

[Model numbers 1001W-GD; 1001W-ZB; 1001W-SG; 1001W-UN](**FCC/IC ID label, refer to Page 3**)

FCC ID:2ABHX-AIV1001W IC:11616A-AIV1001W

PLEASE READ THE FOLLOWING
INSTRUCTIONS AND WARNINGS
CAREFULLY BEFORE USING YOUR
ZOobyWiFi™ BABY MONITOR. KEEP THIS
INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE
REFERENCE.

**For Technical Support call email us at
support@infanttech.com.**

For use with Children from birth to toddlers.



WARNING:

Adult installation required.

Exercise Care when unpacking and assembling product.

Thank you for purchasing Infanttech's **zooby™wifi** car and home video baby monitor. This unique monitor allows parents to safely operate a vehicle by reducing the need to turn around while driving. Your zooby™ will allow you to monitor your baby while he or she is facing backwards in a rear passenger seat. This versatile monitor can be used at home, and you can take it with you wherever you go. Additionally, your zooby wifi™ can also be used when your baby becomes a toddler and is facing forward in the rear passenger seat. This unit is a digital Wifi direct video camera installed in a soft plush that can be secured in various locations in the backseat that easily connects to your phone or tablet, with a convenient car adapter charger and cell phone mount. The camera is equipped with a rechargeable battery.

Please note, that use of the zooby wifi™ does not replace a driver's need to obey all traffic and safety laws and use reasonable safety precautions while driving to minimize distracted driving.



CAUTION:

KEEP SMALL PARTS OUT OF CHILD'S REACH



WARNING:

THIS PRODUCT CANNOT REPLACE RESPONSIBLE ADULT SUPERVISION AND VEHICLE DRIVING.

- Test camera before first use, periodically, and when changing location of the unit.
- Prevent distracted driving- before you are ready to start your vehicle, make sure you have adjusted all of your vehicle's options such as seats, mirrors, seatbelts, and the position of the camera of the zooby™ facing your child, etc.
- Prevent Cord entanglement- do not place any cords within arm's reach of baby. Never use extension cords with AC adapters. Only use the AC Adapters provided.
- When an AC Adapter is plugged into an electrical outlet, do not touch the exposed end.
- Do not use camera near water.
- Keep camera away from heat sources and make sure there is proper ventilation.
- THIS PRODUCT IS NOT A TOY. DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY WITH IT. NOT INTENDED FOR CHILD'S PLAY.

BATTERY WARNING:

- Do not Mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries.
- Remove batteries and unplug the rechargeable battery pack when product is stored for a long period of time or when batteries are exhausted.
- Dispose of exhausted batteries properly.
- Use only the original rechargeable battery pack. Warranty is void if other batteries are used. Please contact Infanttech for a replacement battery, contact information can be found at the end of the instruction booklet.



CAUTION:

KEEP SMALL PARTS OUT OF CHILD'S REACH

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Industry Canada (IC) Compliance Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Industrie Canada (IC) Déclaration de conformité

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by infanttech will void the users' authority to operate this equipment.

To comply with FCC RF exposure compliance requirements, A separation distance of at least 20 cm must be maintained between the antenna of this device and all persons.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (monitor)
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment into a different circuit from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Use only the original rechargeable battery or approved battery replacement. Warranty void if other batteries are used. Please contact infanttech for replacement battery, contact information can be found at the back of the instruction booklet.

QUICK REFERENCE FOR DAILY OPERATION:

After your initial set up (see instructions below), follow these easy steps for optimal performance of your *zooby* monitor:

In the car:

1. Always use the safety buckle straps and velcro of the plush camera and adjust to fit snugly on any headrest posts the plush camera is mounted on. **Note:** If the arms are still loose after adjusting straps on the posts, you can wrap the plush arms around the headrest posts at least once on each side and then use the buckle to tighten up your fit.
2. When you place your baby/toddler in the backseat, turn on the camera in the plush at the bottom by opening the velcro enclosure and holding the power button until the light turns green. Reattach the velcro.
3. The mobile device will display the images from the camera. Adjust the camera in the plush for the view you like by moving the bendi-neck inside the plush.
4. When exiting the vehicle, turn off the camera in the plush when taking your baby out of the vehicle. **This will ensure optimal battery life and performance.**
5. Remember to charge camera as needed. If your vehicle is equipped with cigarette lighter or power outlets, you can charge your camera. Note: the camera in the plush may be charged in the vehicle when your child is not in the car. When your unit is fully charged, the "red" charging light will turn off.

FCC/IC label location :




QUICK REFERENCE FOR DAILY OPERATION

(Continued):

On the Go:

1. Simply unwrap and unbuckle the camera from the headrest posts of your vehicle.
2. Unclip your smart device from the bracket and carry your **zooby wifi** with you.
3. When you step inside any home you are visiting, simply place the camera plush pointing towards the location you want to view. Keep the smart device with you or place it in a location where you can view the screen.
4. Now your baby is **Always in View** while visiting a friend or even at Grandma's house.

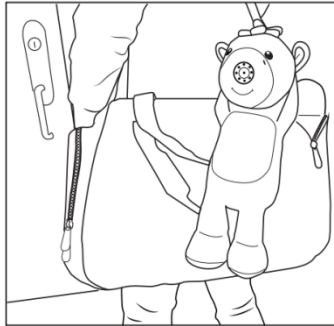


At Home:

1. Find optimal location for the camera. (If using in the nursery, do not place the camera in the crib. Any cables must be at least 3 feet away from your baby).
2. Place camera where you want to view your baby.
3. Keep smart device with you; adjust your volume as needed.
4. Now keep peace of mind that your baby is **Always in View**.




FEATURES AND COMPONENTS:

Cell phone bracket:

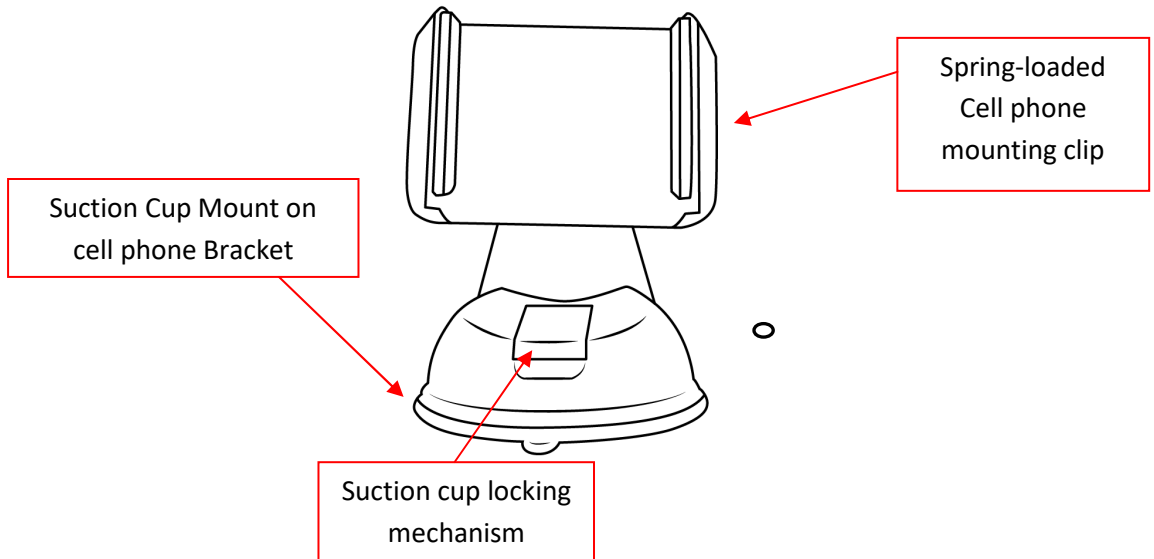


Camera Plush (Front View):

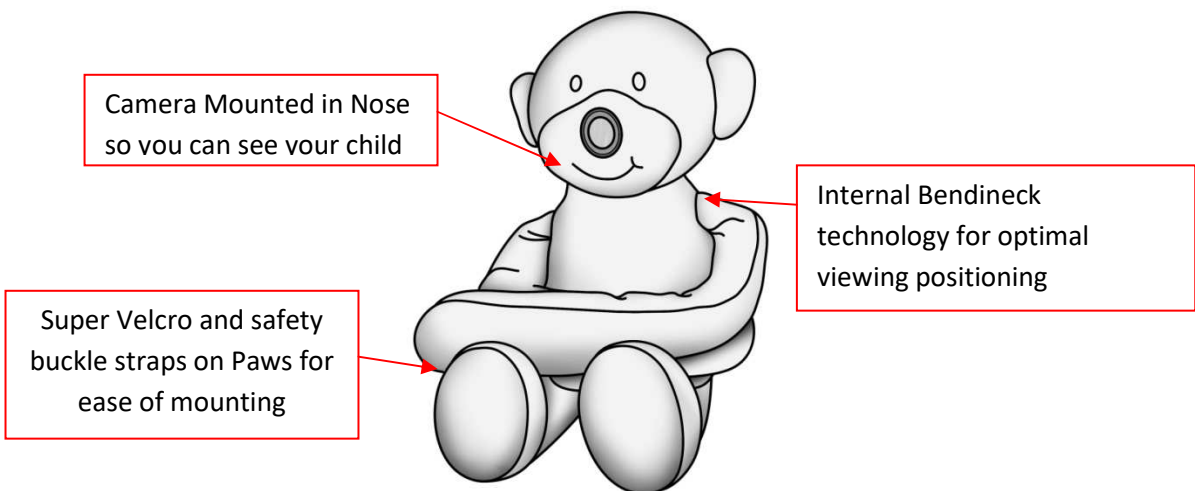


FEATURES AND COMPONENTS (Continued):

Camera Plush (bottom View):

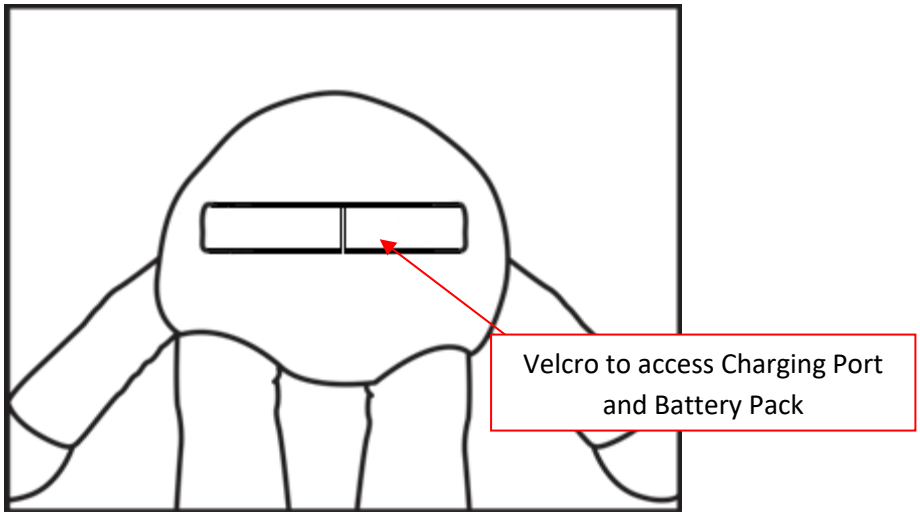


Battery Pack inside the Plush:

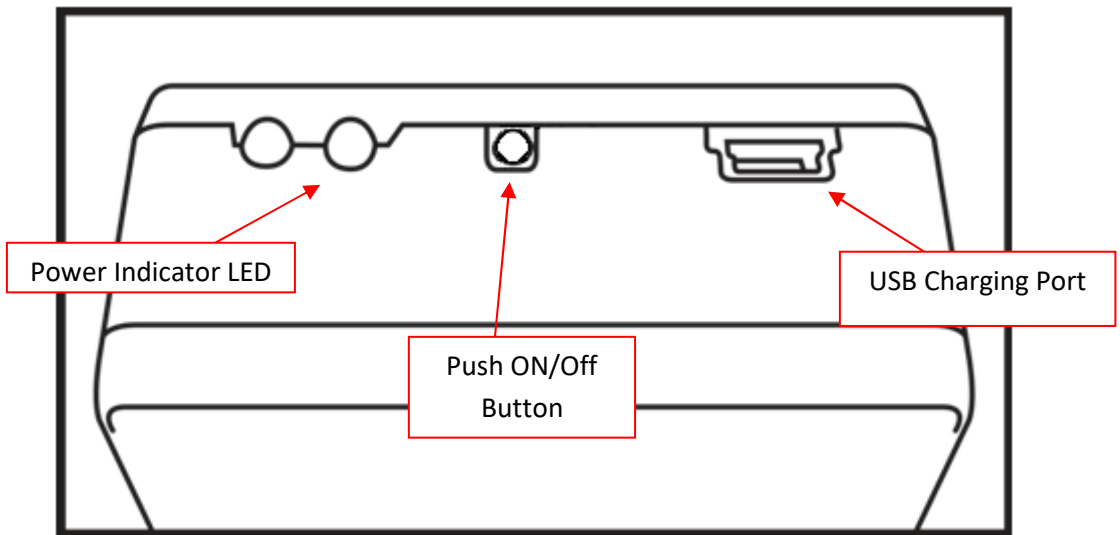


ACCESSORIES:


1-Port USB Car Charger (1)

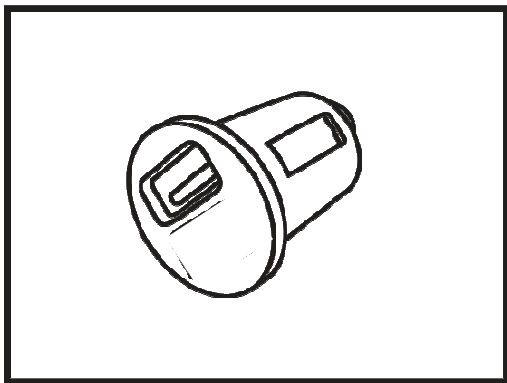


AC adapters (1)

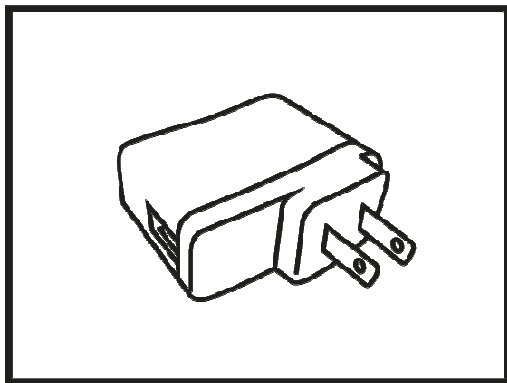

8Ft USB Cable (1)

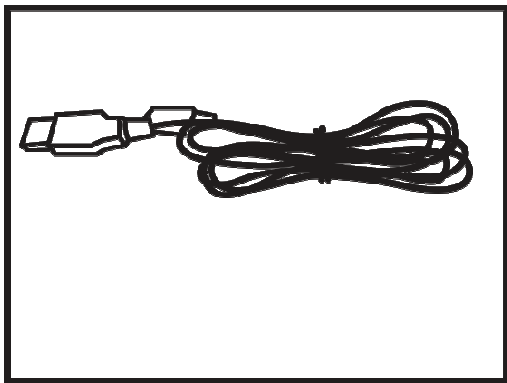

Mobile phone car holder (1)

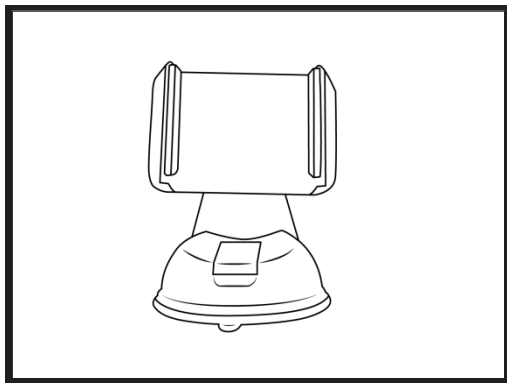

NOTE: Style and designs may vary from pictures

Contents:

- 1-Plush with Camera
- 1- 1500Mah Lithium ion Battery (in plush camera)
- 1- Cell Phone car holder with suction cup mount
- 1- USB Charging cable for plush
- 1- 1-Port USB car adapter
- 1- USB AC wall adapter
- 1- Instruction Manual


SET UP & USE:

First time setup


Step 1: Download the free Infanttech zooby app and turn on camera by pushing ON/OFF button

Step 2: Go to the WiFi Settings on your mobile device and connect to the plush camera's WiFi SSID: **InfantTech_XXXXXX** (Wi-Fi direct mode). The default password is **"00000000"**

Step 3: Launch app. For first time use, you must change password to increase security.

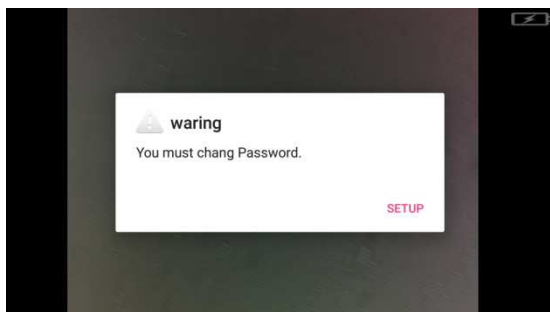

Click "SETUP".

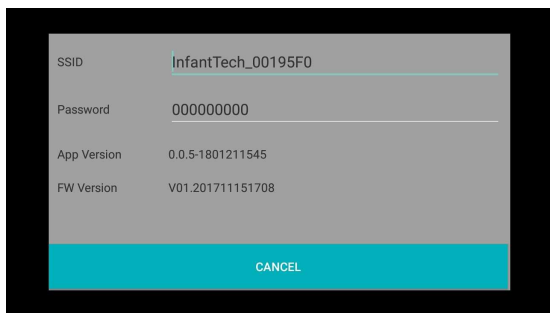

Step 4: After password is changed, please turn off plush camera and then turn on. Now, re-connect your mobile device to camera's Wi-Fi with new password.


Note: Your mobile may remember previous password. You need to "forget" previous setting and re-connect Wi-Fi SSID with new password.

SET UP & USE (Continued):

For the following use

Step 1: Go to Setting>WiFi. Now Search for **InfantTech_XXXXXX** and Connect your mobile phone to plush camera via Wi-Fi (Wi-Fi direct mode) using new password.

Step 2: Launch app.

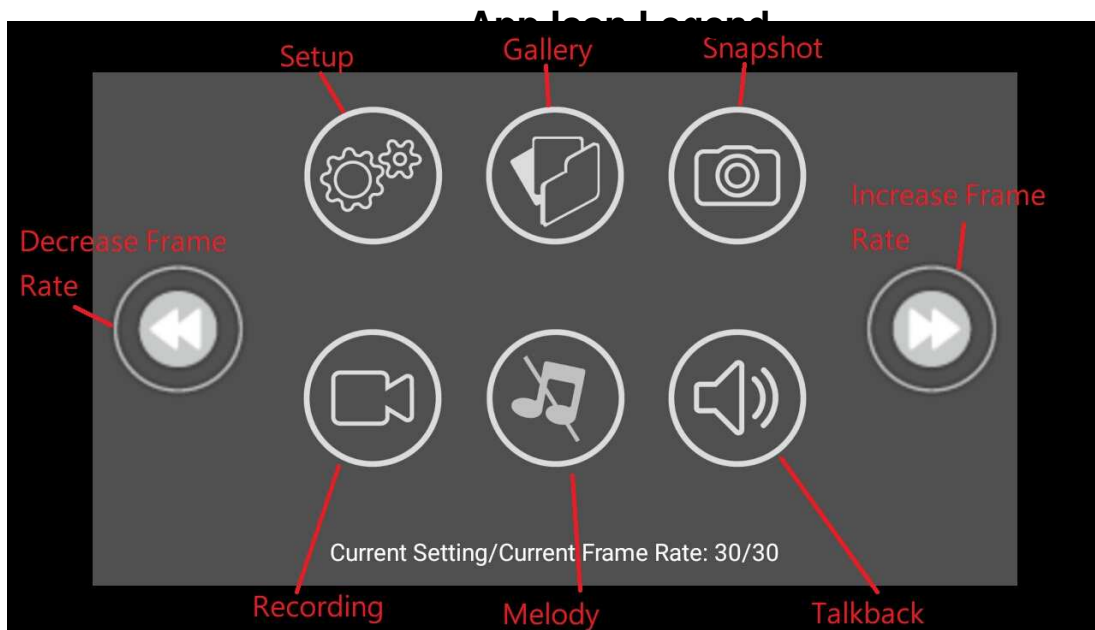

Note Melody selection icons

No melody



melody1



melody2



melody3




loop melody 1,2,3




SET UP & USE FOR CAR:

Mobile: (Mobile device not included)

Step 1: Attach the cell phone holder to the windshield of the car in a secure location that **does not obstruct your view**. We recommend the lower left corner of the driver's windshield. (only place it in a location allowed by law so that it doesn't interfere with vision.)

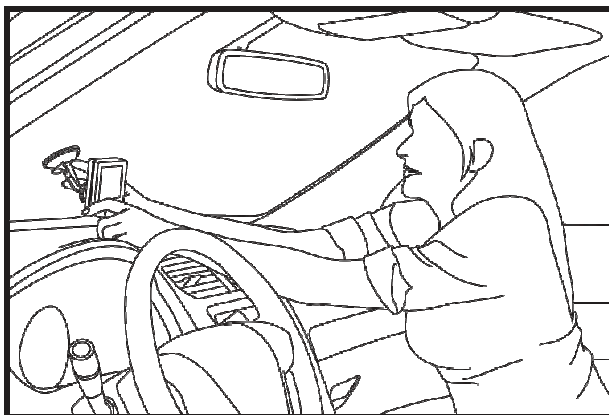

Step 2: unvelcro bottom of plush and push On/Off button for **2-3 seconds** and release - green light will turn on. Reclose velcro.

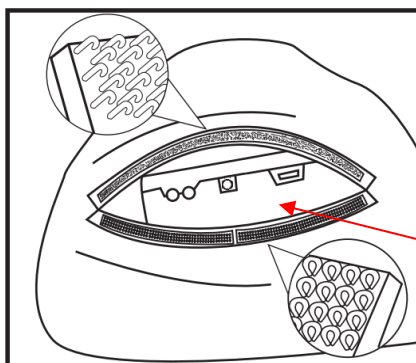

Push On/Off
button


Step 3: Once the camera and mobile device are on, open the app. Signal strength will show on the mobile device. Meanwhile, the mobile device can receive the video from the camera.

SET UP & USE FOR CAR (Continued):

Camera in Plush: (Charge for 6-8 hours prior to first use):


For rear facing seat installation for Infants:

Step 4: Wrap plush's arms around the backseat headrest posts in front of car seat and attach palms together with the Velcro and attach the safety buckle straps and pull for a snug fit around the headrest posts. Push headrest down.

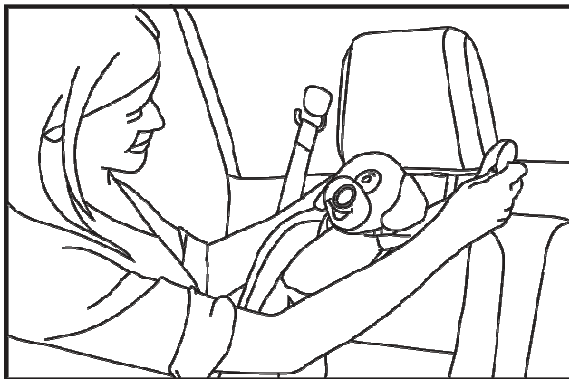

For forward facing seat installation for toddlers:


Step 4: Wrap plush's arms around the front passenger's seat headrest posts in front of the toddler car seat and attach palms together with Velcro. Attach the plastic safety buckle straps and pull for a snug fit around the headrest posts. Push headrest down.

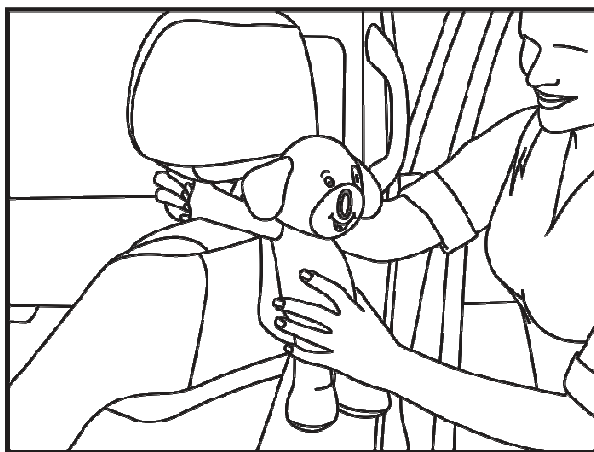

For both rear and forward facing installation. ALWAYS use the buckle straps to ensure the camera will stay in place. Note- due to differences in headrest post width, Velcro use may not be possible. The buckle straps should always fit.

SET UP & USE FOR CAR (Continued):

Step 5: Adjust plush's head by flexing the internal bendi-neck for optimal viewing.

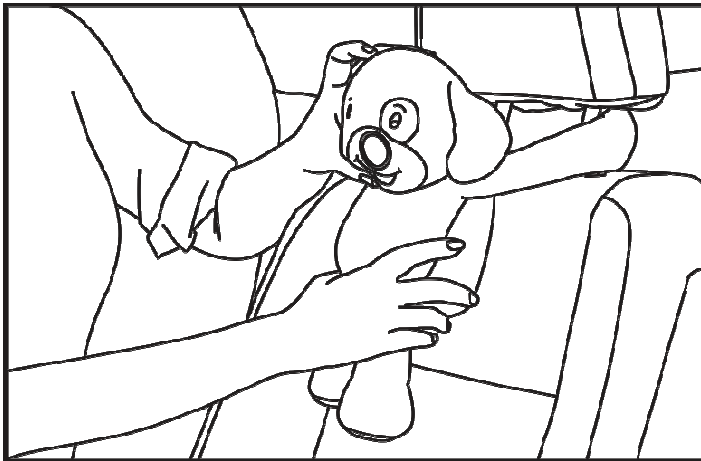

Step 6: Before you are ready to drive, make sure you have adjusted all of your vehicle's options such as seats, mirrors, seatbelts, and the position of the camera in the plush facing your child.

Rear Facing



or

Forward Facing




Step 7: Drive safely and with quick glances knowing that your child is *Always In View*. **If you see something in the mobile device that alerts you to attend to your child, continue to follow safe driving practices, and calmly and safely pull off the road.**


SET UP & USE FOR HOME:

1. Find optimal location for the camera.
 - a. Ideally, find a location that will be close to an electrical outlet for charging purposes.
 - b. Note: If using in the nursery, **do not place the camera in the crib**. Any cables must be at least 3 feet away from your baby.
2. Place camera where you want to view your baby anywhere in your home.
3. Keep mobile device with you and turn up sound.
4. Now keep peace of mind that your baby is Always In View

Camera in nursery dresser

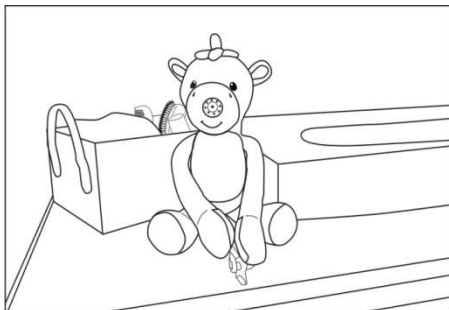


Mobile device screen view

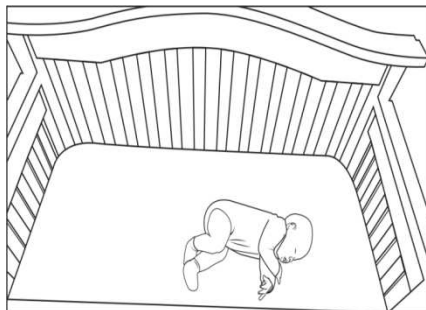

SET UP & USE ON THE GO:

SEE PAGE 4- QUICK REFERENCE FOR DAILY OPERATION, ON THE GO USE.

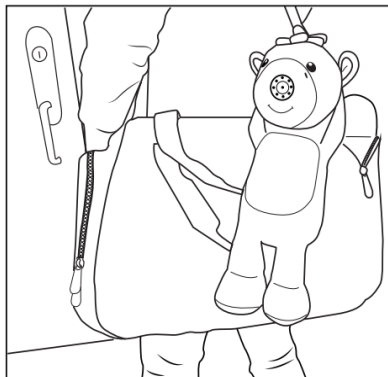

BATTERY CHARGING:

Camera

Connect USB adapter to the camera, the light will be red. Once charging is complete, the RED light will turn OFF. Therefore if you see no light, your camera is fully charged

Charging Tips:

- Charge both the plush and the monitor fully before use. Recommended 6-8 hours for initial charge.
- Drain your battery once a month and then charging it back to full power.
- For regular use begin charging when battery has at least 5% power left.
- Remove battery from plush when not in use for long period of time. (over one month, you will need a Phillips screw driver to take out the battery from the battery pack inside the plush.)

PROBLEM SOLVING:

Infrared (IR) Lighting

- In the dark, the IR lights will automatically work, but IR lights do not provide light.

Plush Camera won't stay put or constant camera repositioning

- Make sure you have adjusted the buckle straps for a tight fit. If it is still loose, wrap the plush arms on the actual post of the headrest once on each side and then use the buckle. The camera bendi-neck will adjust after some use so that repositioning will be minimal.

Static

- Make sure the battery is fully charged.

PROBLEM SOLVING (Continued):

Flickering Image on App

- Make sure mobile device and camera are moved away from other wireless devices (i.e. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc).
- Make sure there are no lights directly facing the camera or in the vicinity of the camera

Weak reception or no reception

- Make sure both plush camera and mobile device are turned on.
- Make sure batteries are charged in the plush camera

Accidentally held the camera power button too long

- wait until flashing green light becomes solid green (about 6-8 seconds)
- hold down the power button for 2-3 seconds and release (this will turn off the unit)
- Now hold down the power button for 2-3 seconds and release (now this will turn the unit back on) **NOTE the green light will not turn on or off while holding own the power button**

NOTE: Make sure both your mobile device and the camera are fully charged for optimal performance. See www.infanttech.com for more troubleshooting tips.


PROBLEM SOLVING (Continued):

Troubleshooting tips for the Wi-Fi connections

1. If you can not see plush camera SSID such as InfantTech_XXXXXX, you need to check if the plush camera was turned on correctly or the battery power was low and need to be charged.



2. After you changed password in SETUP page (for Wi-Fi), you may not be able to re-connect SSID InfantTech_XXXXXX as below.

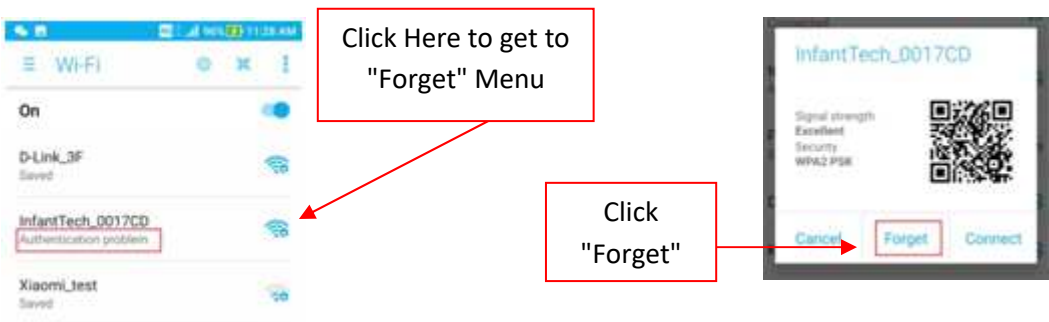

You need to “forget” or remove original setting and re-connect SSID InfantTech_XXXXXX with new password.

If you experience a problem that is not noted in this manual, please visit www.infanttech.com for more troubleshooting tips. For more information, please contact us via email 24 hours a day at support@infanttech.com.

Infanttech warranty Policy

Infanttech will repair or replace your unit free of charge for 90 days from the date of purchase if the unit is defective in workmanship or materials. Customer covers shipping to infanttech warehouse. **To claim your repair/replacement, the product must be returned to Infanttech along with a copy of the original purchase receipt.** In the absence of the purchase receipt, the warranty will be 6 months from the date of manufacture. Please visit www.infanttech.com to register your product.

Void Warranty:

This warranty does not apply to normal wear or damage from misuse, removal or tampering of serial numbers, abuse, improper storage and handling, installation, accident, unauthorized repair or alteration or units purchased through an unauthorized vendor. Visit www.infanttech.com Terms and Conditions for a list of unauthorized vendors. If possible, Infanttech can replace or repair unit for a fee.

For most recent manual visit www.infanttech.com



infanttech

Infanttech
515 W Whittier Blvd
Montebello, CA 90640

© 2012-18 Infanttech Solutions, Inc.
Please retain information for future
reference. Color and styles may vary.
DESIGNED IN CALIFORNIA
MADE IN CHINA



infanttech

MANUAL DE INSTRUCCIONES

zooby™ CAR AND HOME WiFi DIRECT BABY MONITOR



- * Estilo de felpa puede variar.
- * Dispositivo inteligente no incluido

[Modelos 1001W-GD; 1001W-ZB; 1001W-SG; 1001W-UN]

FCC ID:2ABHX-AIV1001W IC:11616A-AIV1001W

POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS A CONTINUACIÓN ANTES DE UTILIZAR SU MONITOR DE BEBÉS **ZOobyWiFi™**. CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA CONSULTAS EN EL FUTURO.

Para recibir asistencia técnica, llame al teléfono [855-422-2983] o escríbanos a support@infanttech.com.

Para usarse con bebés desde su nacimiento hasta que empiecen a caminar.



ADVERTENCIA:

Un adulto debe instalar el monitor.

Sea cuidadoso al desempacar y ensamblar el producto.

Gracias por su compra del **zoobyWiFi™** video baby monitor for car, home, and on the go de Infanttech. Este monitor de características únicas permite que los padres puedan mejorar la seguridad al conducir vehículos, dado que reduce la necesidad de voltearse para mirar hacia atrás mientras se está al volante. Este monitor versátil se puede utilizar en casa, y se puede llevar con usted dondequiera que vaya. Su monitor **zoobyWiFi™** le permite estar atento a su bebé mientras su bebé está sentado en una silla para bebés en el asiento trasero del vehículo, con el bebé mirando hacia atrás. Además, su monitor **zooby™** también se puede utilizar cuando el bebé ya empieza a caminar y se sienta mirando hacia adelante en la silla para bebés en el asiento trasero. El monitor **zoobyWiFi™** consta de una unidad de video digital del conductor que se fija fácilmente al parabrisas de cualquier vehículo, de un adaptador de recarga y de una cámara incorporada a un lindo peluche suave que se puede colocar en diversos lugares del asiento trasero. Tanto la unidad del conductor como la cámara están provistas de baterías recargables.

Tenga presente que el uso del monitor **zooby™ no sustituye la exigencia del cumplimiento por parte del conductor de todas las leyes de tránsito y de las normas de seguridad, y la aplicación de precauciones razonables de seguridad destinadas a reducir al mnimo las distracciones mientras conduce.**



PRECAUCIÓN:

MANTENGA TODA PIEZA PEQUEÑA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



ADVERTENCIA:

ESTE PRODUCTO NO SUSTITUYE LA SUPERVISIÓN Y LA CONDUCCIÓN RESPONSABLES POR PARTE DE UN ADULTO

- Pruebe el monitor antes de utilizarlo por primera vez, y también periódicamente y al cambiar de posición cualquiera de las unidades.
- Evite las distracciones al conducir. Antes de proceder a poner en marcha su vehículo, asegúrese de haber ajustado todas las opciones de su vehículo, como la posición de los asientos, de los espejos, el uso de los cinturones de seguridad, la correcta posición de la cámara *zooby*™ frente al bebé y otros.
- Evite que el bebé se enrede en los cables: nunca deje cables a su alcance. Nunca utilice cables de extensión con adaptadores de CA. Utilice exclusivamente los adaptadores de CA suministrados.
- Cuando enchufe un adaptador de CA a un tomacorriente, nunca toque el extremo que queda al descubierto.
- No utilice el monitor cerca del agua.
- Mantenga el monitor alejado de toda fuente de calor, y asegúrese de que cuente con la ventilación adecuada.
- **ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE. NO DEJE QUE NIÑOS JUEGUEN CON ÉL. SU DISEÑO NO PREVÉ EL USO COMO JUGUETE.**

ADVERTENCIA DE LA BATERÍA:

- Nunca mezcle baterías nuevas y viejas.
- Nunca mezcle baterías de distintos tipos (alcalinas, estándar y recargables).
- Cuando vaya a guardar el monitor durante un período prolongado de tiempo, y también cuando las baterías estén descargadas, extraiga de las unidades las baterías.
- Deseche las baterías adecuadamente.
- Utilice exclusivamente el paquete original de baterías recargables La garantía quedará anulada si se utilizan otras baterías. Comuníquese con Infanttech cuando necesite baterías de reemplazo. La información de contacto se puede encontrar al final del folleto de instrucciones.



PRECAUCIÓN:

MANTENGA TODA PIEZA PEQUEÑA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Información de la FCC estadounidense

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estadounidense. Su operación está sujeta a las dos condiciones indicadas a continuación: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluyendo interferencias que pudieran causar su funcionamiento incorrecto.

PRECAUCIÓN: Todo cambio o modificación del equipo que no haya sido aprobado previamente por Infanttech podría anular la licencia que tiene el usuario para operar este equipo.

NOTA: Este equipo fue sometido a pruebas y demostró que cumple con los límites de los dispositivos digitales de la Clase A, establecidos en la Parte 15 de las reglas de la FCC estadounidense. Dichos límites fueron diseñados a fin de suministrar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en entornos comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar potencia electromagnética de frecuencias de radio, y si no se instala y utiliza en conformidad con las instrucciones podría causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay ninguna garantía de que no se producirán interferencias en toda instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio (lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo), el usuario puede intentar corregir dichas interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la posición de la antena receptora (unidad del conductor).
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor de radio afectado.
- Conecte el equipo a un tendido distinto al que utiliza el receptor de radio afectado.
- Solicite asistencia al concesionario vendedor o un técnico experimentado de radio y televisión.

NOTA: Utilice exclusivamente los paquetes originales de baterías recargables o reemplazos aprobados. La garantía quedará anulada si se utilizan baterías distintas. Comuníquese con Infanttech cuando necesite baterías de reemplazo. La información de contacto se puede encontrar al final del folleto de instrucciones.

REFERENCIA RÁPIDA PARA LA OPERACIÓN DIARIA:

Después de la instalación original del equipo (vea las instrucciones más adelante), siga estos sencillos pasos para obtener el desempeño óptimo de su monitor *zooby*:

En el auto:

1. Asegúrese de que siempre se utilicen los amarres de seguridad y velcro del muñeco de peluche, con las hebillas ajustadas de modo que el muñeco quede bien ajustado en el apoyacabezas correspondiente. **Nota:** Si las brazos son todavía suelta después de ajustar las correas de los postes, se puede envolver los brazos de peluche alrededor de los postes de reposacabezas una vez en cada lado y utilizar la hebilla para reforzar su ajuste.
2. Cuando usted pone su bebé / niño en el asiento trasero, encienda la cámara en la peluche en la parte inferior con la apertura de la caja de velcro y manteniendo pulsado el botón de alimentación hasta que la luz cambie a verde. Vuelva a colocar el velcro.
3. El teléfono celular ahora debería mostrar las imágenes de la cámara. Ajuste la cámara de felpa para mostrar la vista deseada moviendo el doblez dentro del animal de peluche.
4. Al salir del vehículo, apague la cámara en el felpa cuando saque a su bebé del vehículo. **Lo anterior asegurará una duración y un desempeño óptimos de la carga de la batería.**
5. Recuerde recargar la cámara según sea necesario. Si su vehículo está equipado con un encendedor de cigarrillos o tomacorrientes, puede cargar su cámara., **Nota:** La cámara del peluche se puede recargar estando la cámara en el vehículo cuando el bebé no se encuentre dentro del vehículo. Cuando su unidad esté completamente cargada, la luz de carga "roja" se apagará.

REFERENCIA RÁPIDA PARA LA OPERACIÓN DIARIA (continuación):

Llévalo contigo:

5. Desenvolver y desabrochar la cámara de los postes de reposacabezas de su vehículo.
6. Desenganche el dispositivo inteligente desde soporte y lleve su **zooby wifi** con usted.
7. Cuando entras en cualquier casa que se visita, simplemente coloque la de peluche apuntando la cámara hacia donde desee ver. Mantenga el dispositivo inteligente con usted o ponerlo en una zona donde se puede ver la pantalla.
8. Ahora su bebé está **Always In view** durante su visita a un amigo o en la casa de la abuelita.




En la casa:

5. Encontrar la ubicación óptima para la cámara. (Si se utiliza en el vivero, no coloque la cámara en la cuna. Cualquier cable deben tener por lo menos 3 pies de distancia de su bebé).
6. Pone la cámara en la que desea ver a su bebé.
7. Mantenga el dispositivo inteligente con usted; ajuste su volumen según sea necesario.
8. Tiene la tranquilidad de que su bebé está **Always in view**.




CARACTERÍSTICAS, FUNCIONES Y COMPONENTES:

soporte para teléfono móvil:

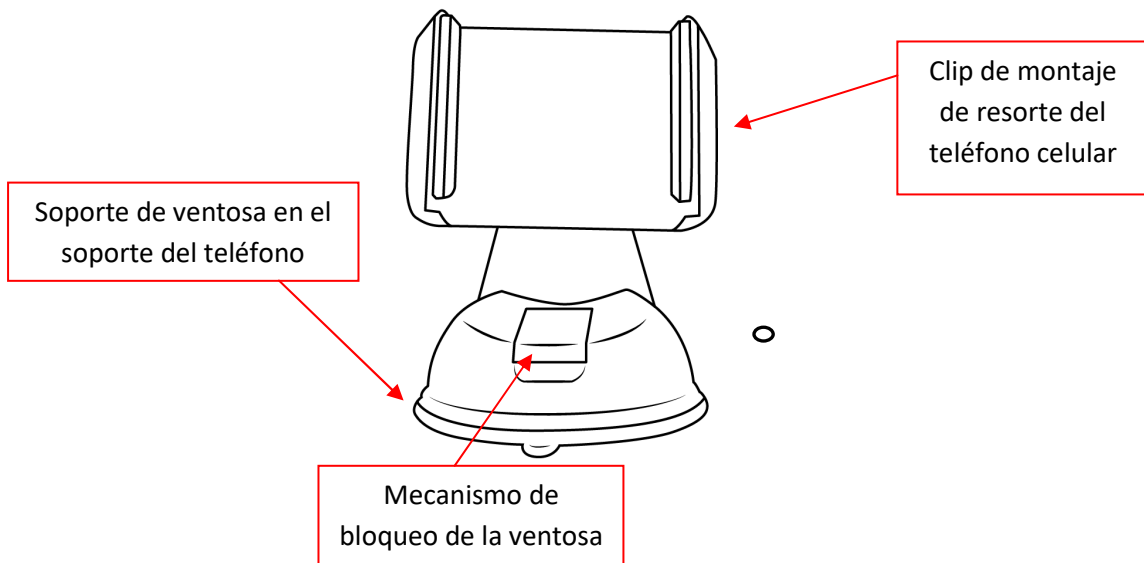


Cámara Peluche (vista frontal):

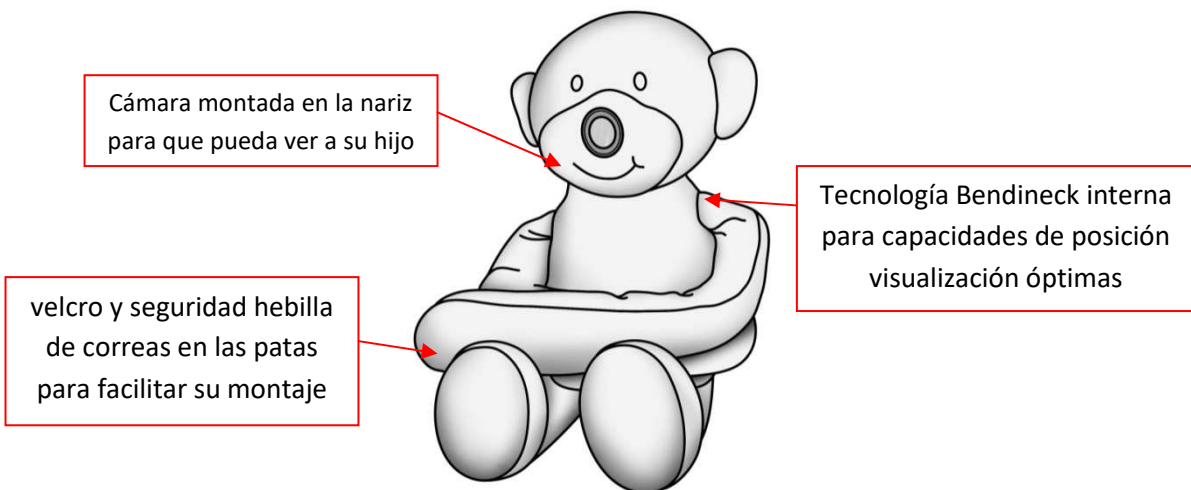


CARACTERÍSTICAS, FUNCIONES Y COMPONENTES (continuación):

Cámara Peluche (Vista abajo):

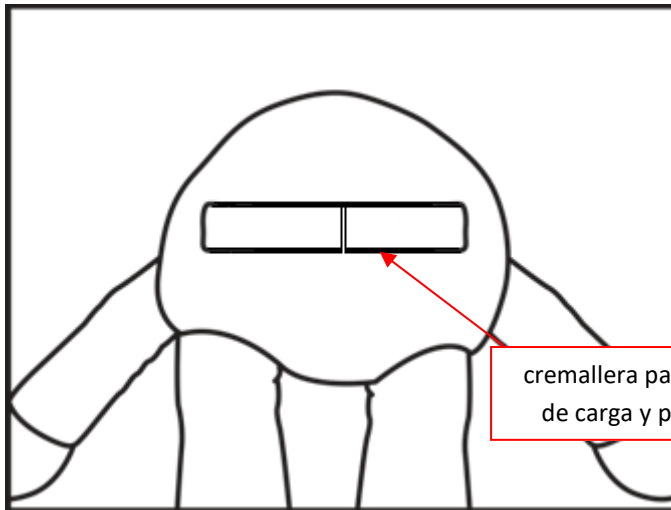

cremallera para acceder a Puerto de carga y paquete de batería

Paquete de la batería dentro de la peluche:

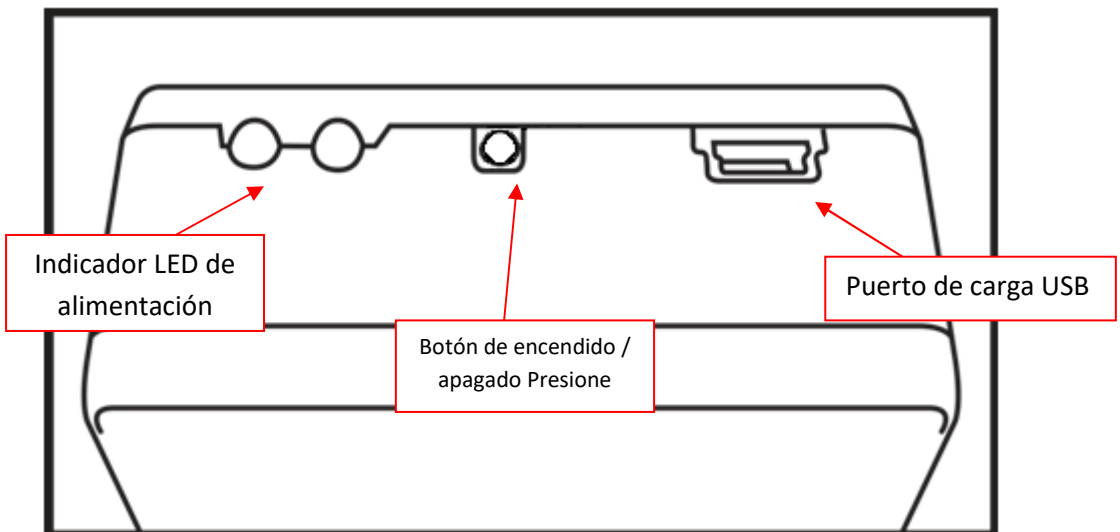


Indicador LED de alimentación

Botón de encendido /
apagado Presione


Puerto de carga USB

ACCESORIOS:


**Cargador para auto,
de 1 puertos USB (1)**

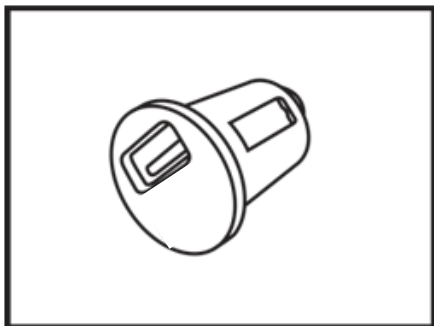


Adaptador de CA (1)

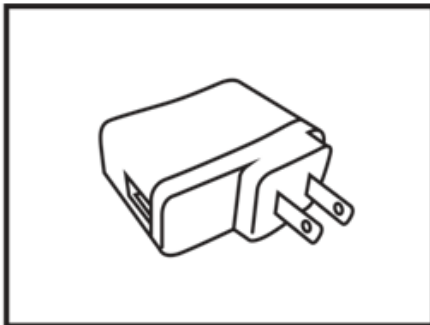

**Cable USB de 7 pies
(2,1 m) (1)**

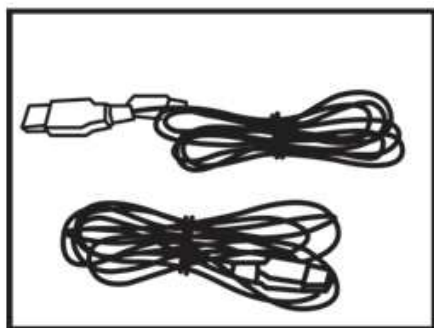

**Base con ventosa para la
unidad del conductor (1)**

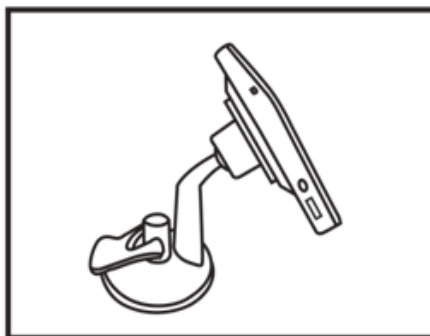

**NOTA: El diseño de su equipo podría ser distinto del
mostrado aquí**


Contenido:

- 1- Peluche con cámara
- 1- Batería de iones de litio de 1500 mAh (dentro del peluche)
- 1- Soporte para teléfono móvil con base de ventosa
- 1- Cable USB de recarga de la batería del peluche
- 1- Adaptador USB de 1 puertos para auto
- 1- Adaptador USB de CA (para tomacorrientes)
- 1- Manual de instrucciones


CONFIGURACIÓN Y USO:

Primera configuración

- 1: Descargue la aplicación gratuita zooby de Infanttech y encienda la cámara presionando el botón ON / OFF
- 2: Ve a la configuración de WiFi en tu móvil y conéctate el SSID de Wi-Fi de la cámara: **InfantTech_XXXXXX** (modo directo Wi-Fi). La contraseña predeterminada es **"00000000"**
- 3: Iniciar aplicación. Para el primer uso, debe cambiar la contraseña para aumentar la seguridad.

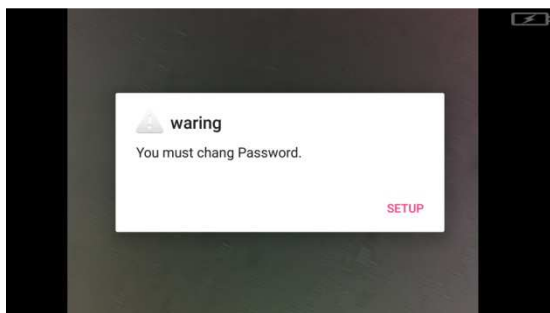

Clic "SETUP".

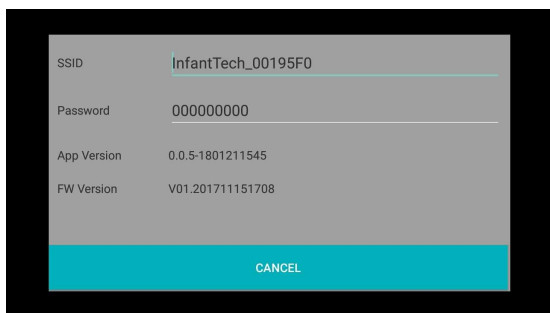

- 4: Después de cambiar la contraseña, apague la cámara de felpa y luego enciéndala. Ahora, vuelve a conectar tu móvil al Wi-Fi de la cámara con una nueva contraseña.

Nota: su móvil puede recordar la contraseña anterior. Necesita "olvidar" la configuración anterior y volver a conectar el SSID de Wi-Fi con la nueva contraseña.

CONFIGURACIÓN Y USO (continuación):

Para el siguiente uso

1: Vaya a Configuración> WiFi. Ahora busque **InfantTech_XXXXXX** y Connect su teléfono móvil a la cámara de felpa a través de Wi-Fi (modo directo Wi-Fi) usando una nueva contraseña.

2: Iniciar aplicación.



Nota Iconos de selección de melodía

No melodía



melodia1



melodia2



melodia3




continuar las melodías




CONFIGURACIÓN Y USO PARA EL COCHE:

Móvil: (dispositivo móvil no incluido)

Paso 1: Fije la unidad del conductor al parabrisas del auto en un lugar en el que **no afecte la visibilidad**. Recomendamos que la fije a la parte inferior esquina izquierda del parabrisas (del lado del conductor). (Coloque la unidad sólo en lugares permitidos por las leyes, en los que no afecte la visibilidad).

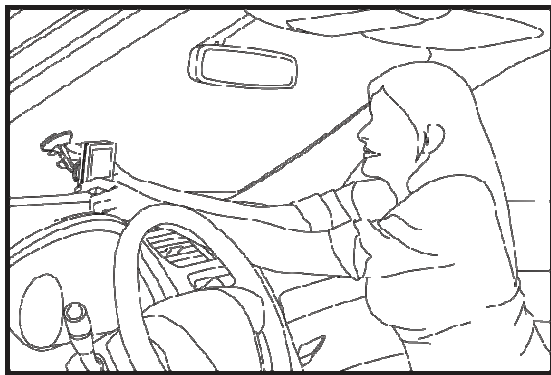

Paso 2: unvelcro parte inferior de de peluche y presione Botón de encendido / Apagado durante **2-3 segundos** hasta que la luz verde se enciende. Cerrar de velcro.

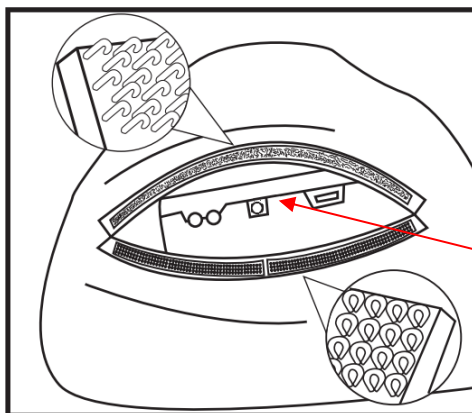

Botón de encendido
/ apagado Presione

Paso 3: Una vez que la cámara y el móvil estén encendidos, abre la aplicación. La intensidad de la señal / se mira en el móvil. El móvil puede recibir el vídeo de la cámara..


CONFIGURACIÓN Y USO PARA EL COCHE

(continuación):

Cámara en el peluche: (recárguela durante 6-8 horas antes de utilizarla por primera vez)


CONFIGURACIÓN CON EL BEBÉ MIRANDO HACIA ATRÁS:

Paso 4: Rodee con los brazos del peluche los postes apoyacabezas del asiento en el que se encuentra el asiento para bebés y una los brazos en las palmas con la tira de Velcro. Fije los amarres plásticos de hebilla y jale los amarres para que el peluche quede bien ajustado a los postes del apoyacabezas. Empuje hacia abajo reposacabezas.

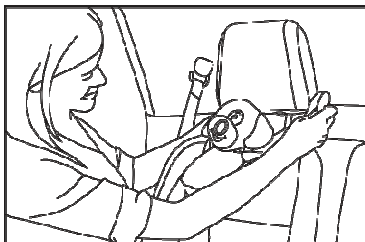

CONFIGURACIÓN CON EL BEBÉ MIRANDO HACIA ADELANTE:

Paso 4: Rodee con los brazos del peluche los postes apoyacabezas del asiento del pasajero delantero (frente al asiento del bebe), y una los brazos en las palmas con la cinta de Velcro. . Fije los amarres plásticos de hebilla y jale los amarres para que el peluche quede bien ajustado a los postes del apoyacabezas. Empuje hacia abajo reposacabezas

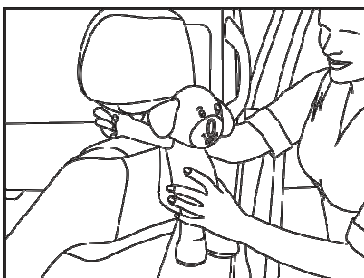


Por los dos mirando hacia atrás y mirando hacia el frente. Utilice siempre los amarres de hebilla a fin de asegurarse de que la cámara permanezca en su lugar. **Nota:** Debido a diferencias en la separación de los postes de los distintos apoyacabezas, podría no ser posible utilizar la tira de Velcro. Los amarres de hebilla siempre deben poder fijarse al peluche.

CONFIGURACIÓN Y USO PARA EL COCHE

(continuación):

Paso 5: Flexione el cuello del peluche a fin de ajustar la posición de la cabeza y lograr una vista óptima.


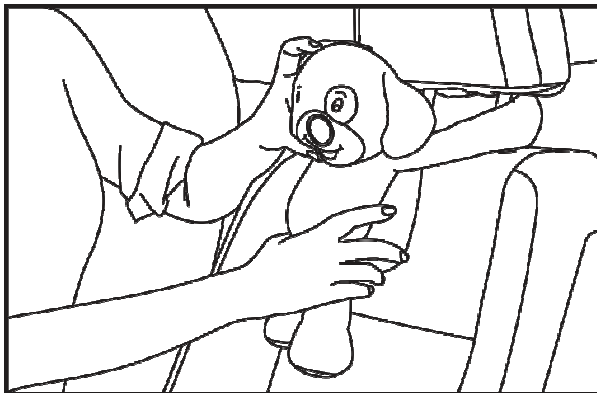


Paso 6: Antes de proceder a conducir el vehículo, asegúrese de haber ajustado todas las opciones de su vehículo, como la posición de los asientos, espejos, los cinturones de seguridad y la correcta posición de la cámara del peluche frente al bebé.

Mirando Hacia Atrás

O

Mirando Hacia Adelante

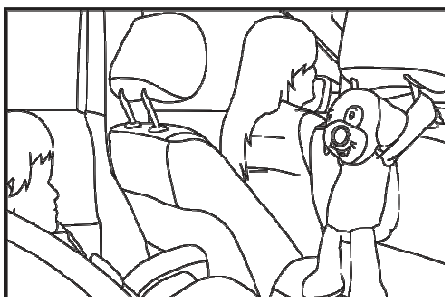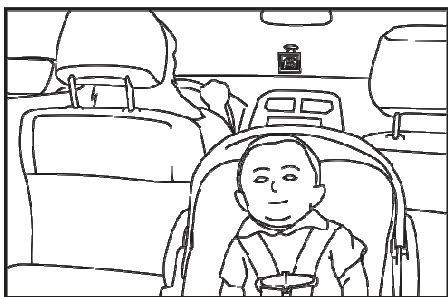

Paso 7: Conduzca con seguridad y dé miradas breves a la pantalla para tener la confianza de que su bebé siempre estará *Always In View*. **Si observa en el monitor algo que usted deba atender respecto a su bebé, siga cumpliendo las prácticas de manejo seguro y proceda a salir del camino con calma y tranquilidad.**


CONFIGURACIÓN Y USO POR LA CASA:

5. Encontrar la ubicación óptima para la cámara.
 - a. Idealmente, encontrar un lugar que sea cerca de un enchufe eléctrico para cargar
 - b. **Note:** Si se utiliza en el vivero, **no coloque la cámara en la cuna**. Cualquier cable deben tener por lo menos 3 pies de distancia de su bebé.
6. Pone la cámara en la que desea ver a su bebé.
7. Mantenga el dispositivo móvil con usted y suba el sonido.
8. Tiene la tranquilidad de que su bebé está ***Always In View***.

Cámara en la cómoda guardería




Vista de la pantalla de monitor

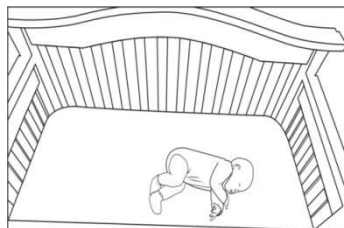

CONFIGURACIÓN Y USO PARA LLÉVAR CONTIGO:

VEA LA PAGINA 4 DE REFERENCIA RÁPIDA PARA OPERACIÓN DIARIO, **LLÉVALO CONTIGO**.

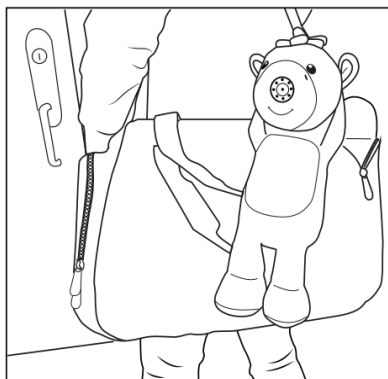

RECARGA DE LA BATERÍA

Cámara

Conecte el adaptador USB a la cámara; la luz se encenderá de color rojo. Una vez finalizada la recarga la luz se apagará. Entonces si no ves luz, tu cámara está completamente cargada

Recomendaciones de carga:

- Cargue la peluche y el monitor completo antes de su uso. Recomendado 6-8 horas para la carga inicial.
- Agotar la batería una vez al mes y luego cargarla de nuevo completamente.
- Para el uso regular, cargar cuando la batería tiene el 5% de la energía.
- Retire la batería de peluche cuando no se utiliza durante mucho tiempo. (más de un mes, se necesita un destornillador de cruz para sacar la batería dentro de la peluche).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Iluminación infrarroja (IR)

- En la oscuridad, las luces IR se activan automáticamente, pero estas luces no generan una luz visible.

Cámara felpa no se queda o reposicionamiento cámara constante

- Asegúrese de que ha ajustado las las correas de la hebilla para un ajuste perfecto. Si todavía está floja, envuelva los brazos de peluche en el poste actual del apoyo para la cabeza una vez en cada lado y luego usar la hebilla. El bendi-neck de la cámara se ajustará después de algún uso para que reposicionamiento será mínimo.

Estática ("ruido")

- Compruebe que la batería esté totalmente cargada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (continuación):

Parpadeo de la pantalla

- Asegúrese de que la unidad del conductor y la cámara estén alejados de otros dispositivos inalámbricos (p.ej., Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc.).
- Asegúrese de que no haya luces directamente hacia la cámara o cerca de la cámara

Recepción débil o ausencia de recepción.

- Acerque el peluche a la unidad del conductor.
- Compruebe que las baterías de la unidad del conductor y del peluche estén bien cargadas.

Intento accidental de interconectar la cámara y la unidad del conductor estando encendida la cámara o la cámara no se carga

- Espere hasta que la luz verde intermitente se vuelva verde fija (unos 6-8 segundos)
- mantenga presionado el botón de encendido durante 2-3 segundos y suelte (esto apagará la unidad)
- Ahora mantenga presionado el botón de encendido durante 2-3 segundos y suelte (ahora esto volverá a encender la unidad) NOTA la luz verde no se encenderá o apagará mientras mantiene presionado el botón de encendido

NOTA: Para un óptimo desempeño, asegúrese de que ambas unidades estén totalmente cargadas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (continuación):

Troubleshooting tips for the Wi-Fi connections

3. Si no puede ver el SSID de cámara de felpa como InfantTech_XXXXXX, debe verificar si la cámara de felpa se encendió correctamente o si la batería estaba baja y necesita cargarse.



4. Después de cambiar la contraseña en la página de configuración (para Wi-Fi), es posible que no pueda volver a conectar el SSID InfantTech_XXXXXX. Vea abajo.



Clic aquí para llegar al menú "olvidar"

Clic "olvidar "



Debe "olvidar" o eliminar la configuración original y volver a conectar el SSID InfantTech_XXXXXX con una nueva contraseña.

Si tiene algún problema que no se observó en este manual, por favor visite www.infanttech.com para más sugerencias para resolver problemas. Para obtener más información, por favor comuníquese nuestro Departamento de Servicio al Cliente por correo electrónico las 24 horas del día a la dirección support@infanttech.com.

Política de garantía de Infanttech Solutions, Inc.

Infanttech Solutions, Inc reparará o reemplazará su equipo sin costo durante 90 días a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o materiales. **Para presentar solicitudes de reparación/reemplazo, se debe enviar de vuelta el producto a Infanttech Solutions junto con una copia del recibo original de compra.** Si no se cuenta con el recibo de compra, la garantía será de 6 meses a partir de la fecha de fabricación. Visite www.infanttech.com para hacer el registro de su producto.

Anulación de la garantía:

Esta garantía no será válida respecto a daños asociados al desgaste normal ni respecto a daños por mal uso, abuso, almacenamiento y/o manipulación inadecuados, mala instalación, reparaciones y modificaciones no autorizadas y cuando se hayan retirado o alterado los números de serie o unidades de comprar a través de un vendedor que no estan autorizado. Visita www.infnattech.com Terms and Conditions para una lista de vendedores que no etan autorizados.. De ser posible, Infanttech reemplazará o reparará el equipo y cobrará un cargo por el trabajo.

Para manual mas reciente visite www.infanttech.com. Ver www.infanttech.com para más soluciones recomendadas.



infanttech

Infanttech
515 W Whittier Blvd
Montebello, CA 90640

© 2012-18 Infanttech
Conserve esta información para
consultas en el futuro. El color y el
diseño podrían variar.
HECHO EN CHINA



infantech

MANUEL D'INSTRUCTIONS

zooby™ CAR AND HOME WIFI DIRECT BABY MONITOR



- * Le style en peluche peut varier.
- * appareil intelligent non inclus

[Numéros de modèle 1001W-GD; 1001W-ZB; 1001W-SG; 1001W-UN]

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES ET LES AVERTISSEMENTS SOIGNEUSEMENT AVANT D'UTILISER LE MONITEUR POUR BÉBÉ **ZOOPY^{MC}**. CONSERVER CE MANUEL D'INSTRUCTIONS AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Pour obtenir de l'assistance technique, appeler au [855 422-2983] ou nous envoyer un courriel à l'adresse support@infanttech.com. Utiliser avec des bébés jusqu'aux tout-petits.



AVERTISSEMENT :
Installation par un adulte requise.

Merci d'avoir fait l'achat du **zooby™wifi** baby monitor for car, home, and on the go d'Infanttech. Ce moniteur unique permet aux parents de conduire un véhicule en toute sécurité en éliminant le besoin de se retourner pendant la conduite. Ce moniteur polyvalent peut être utilisé à la maison, et vous pouvez l'emporter avec vous partout où vous allez. Votre moniteur **zooby™wifi** vous permet de surveiller votre bébé pendant qu'il est assis en regardant vers l'arrière dans le siège du passager arrière. De plus, votre moniteur **zooby™wifi** peut également être utilisé lorsque bébé grandit et devient un tout-petit et que son siège est placé sur le siège du passager arrière de la voiture, mais tourné vers l'avant. Cette unité est un moniteur vidéo digitale qui se fixe facilement sur le pare-brise au-dessus du tableau de bord de tout véhicule, un adaptateur de voiture pratique et une caméra cachée dans un toutou en peluche qui peut être installé de différentes manières sur le siège arrière. La caméra et le moniteur sont munis d'une pile rechargeable.

Veillez noter que malgré l'utilisation du moniteur zooby™wifi le conducteur doit respecter toutes les lois en matière de sécurité et de conduite, ainsi que prendre toutes les mesures de sécurité lors de la conduite afin de minimiser la distraction au volant



MISE EN GARDE:

GARDER LES PETITES PIÈCES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



AVERTISSEMENT:

CE PRODUIT NE REMPLACE PAS LA SUPERVISION D'UN ADULTE ET UNE CONDUITE RESPONSABLES.

- Essayer le moniteur avant la première utilisation, régulièrement et au moment de changer la position des unités.
- Éviter les distractions pendant la conduite : avant de démarrer le véhicule, s'assurer que toutes les options du véhicule sont bien ajustées, comme les sièges, les miroirs, les ceintures de sécurité, que la caméra du moniteur *zooby^{MC}* est bien face à l'enfant, etc.
- Empêcher l'emmêlement des câbles : ne pas placer les cordons à portée du bébé. Ne jamais utiliser d'extension avec les adaptateurs CA. Utiliser uniquement les adaptateurs CA fournis.
- Lorsqu'un adaptateur CA est branché sur une prise électrique, ne pas toucher à l'extrémité exposée.
- Ne pas utiliser le moniteur près d'une source d'eau.
- Garder le moniteur hors de portée de sources de chaleur et s'assurer qu'il est bien aéré.
- **CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. NE PAS LAISSER D'ENFANT JOUER AVEC CE PRODUIT. NE CONVIENT PAS AUX JEUX D'ENFANTS.**

AVERTISSEMENT POUR LA PILE:

- Ne pas mélanger de vieilles piles avec de nouvelles.
- Ne pas mélanger de piles alcalines, standard ou rechargeables.
- Retirer les piles et débrancher le bloc-piles rechargeable lorsque le produit est rangé pour une longue période ou lorsque les piles sont vides.
- Disposer des piles vides convenablement.
- N'utiliser que le bloc-piles rechargeable d'origine. La garantie est annulée si d'autres piles sont utilisées. Veuillez communiquer avec Infanttech pour obtenir une pile de rechange (les coordonnées se trouvent à la fin du livret d'instructions).



MISE EN GARDE:

GARDER LES PETITES PIÈCES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Renseignements relatifs à la Federal Communications Commission (FCC, É.-U.)

Ce dispositif est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer d'interférence dommageable et (2) ce dispositif doit être en mesure d'accepter l'interférence reçue, y compris celle causée par une utilisation indésirable.

Industrie Canada (IC) Déclaration de conformité

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

MISE EN GARDE : Tout changement ou toute modification n'étant pas approuvé expressément par Infanttech peut annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISEDétablies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

REMARQUE : Cet équipement a subi des essais et il est conforme à la classe B pour les dispositifs numériques, en vertu de l'article 14 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre une interférence pouvant être nocive dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en respectant les instructions, il peut causer une interférence nocive pour les communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne sera produite dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nocives pour la réception radio, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, on encourage l'utilisateur à corriger l'interférence en prenant au moins une des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception (moniteur)
- Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement dans un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/TV d'expérience pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Utiliser le bloc-piles rechargeable fourni ou une pile de rechange approuvée. La garantie est annulée si d'autres piles sont utilisées. Veuillez communiquer avec Infanttech pour obtenir une pile de rechange (les coordonnées se trouvent à la fin du livret d'instructions).

RÉFÉRENCE RAPIDE POUR L'USAGE QUOTIDIEN:

Une fois l'installation initiale (voir les instructions ci-dessous), suivre la marche à suivre simple pour obtenir un rendement optimal de la part du moniteur *zooby* :

dans la voiture:


6. S'assurer que les sangles avec boucle de sécurité et velcro sur la peluche de la caméra sont toujours utilisées et ajustées pour bien se fixer sur l'appui-tête.
Remarque: Si les bras sont encore lâche après ajustement des sangles sur les messages, vous pouvez envelopper les bras en peluche autour des poteaux d'appui-tête au moins une fois part et d'autre, puis utilisez la boucle pour serrer votre ajustement.
7. Lorsque vous placez votre bébé / enfant sur le siège arrière, allumer l'appareil photo dans la peluche au fond en ouvrant l'enceinte velcro et en maintenant le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le feu passe au vert. Remettez le velcro.
8. Le téléphone portable affiche les images de la caméra. Réglez l'appareil photo en peluche pour la vue que vous aimez en déplaçant le bendi-neck.
9. Lorsque vous quittez le véhicule, éteindre le moniteur en maintenant le bouton d'alimentation pendant 5 secondes. Lorsque vous prenez votre bébé hors du véhicule, éteignez l'appareil caméra dans la peluche. **Cela permettra d'assurer la vie de la batterie et des performances optimales.**
10. Ne pas oublier de charger le moniteur ou la caméra au besoin. Si le véhicule est muni d'un allume-cigare ou de prises d'alimentation, vous pouvez garder le moniteur du bébé branché sur l'adaptateur de voiture à 2 ports USB (fourni). La caméra dans la peluche peut être chargée dans le véhicule lorsque l'enfant n'est pas dans le véhicule.

RÉFÉRENCE RAPIDE POUR L'USAGE QUOTIDIEN

(SUITE):

Sur la Route:

9. déballer et déboucler la caméra à partir des messages d'appui-tête
10. Détachez le appareil intelligent du support et transporter votre **zooby** wifi avec vous
11. Lorsque vous entrez dans ne importe quelle maison vous visitez, il suffit de placer la peluche de la caméra pointant vers l'emplacement que vous souhaitez afficher. Gardez le appareil intelligent avec vous ou le placer dans un endroit où vous pouvez voir le écran.
12. Maintenant, votre bébé est **Always in View** lors d'une visite à un ami ou à la maison de grand-mère

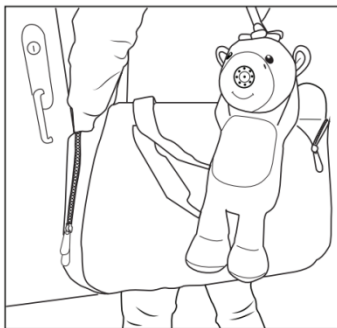


Chez Soi:

9. Trouvez l'emplacement optimal pour la caméra. (Si vous utilisez la pépinière, ne placez pas la caméra dans la crèche. Les câbles doivent être d'au moins 3 mètres de votre bébé).
10. Placez la caméra où vous souhaitez voir votre bébé
11. Placez le appareil intelligent avec vous; ajustez votre volume au besoin
12. Avoir la tranquillité d'esprit que votre bébé est **Always In View**.




CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS:

Support de téléphone portable:

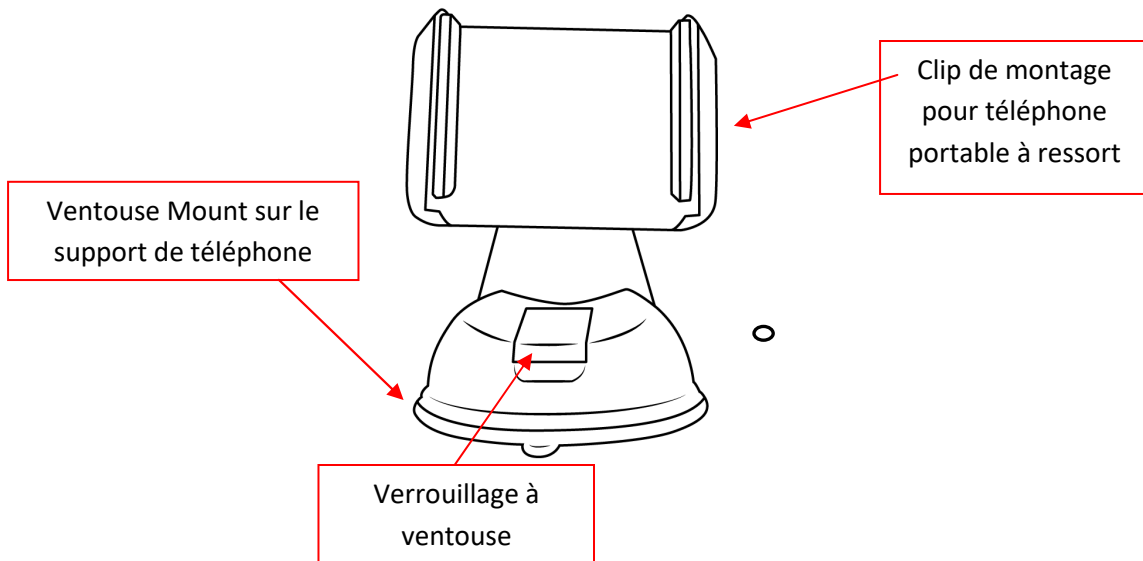


Caméra Peluche (Vue de face):

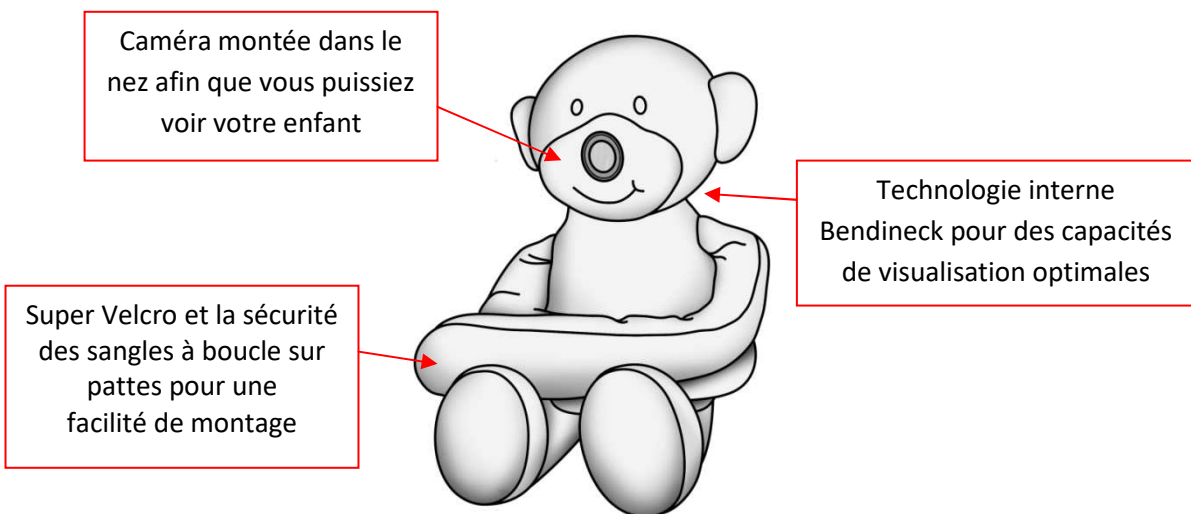


CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS (SUITE):

Caméra Peluche (Voir en bas):

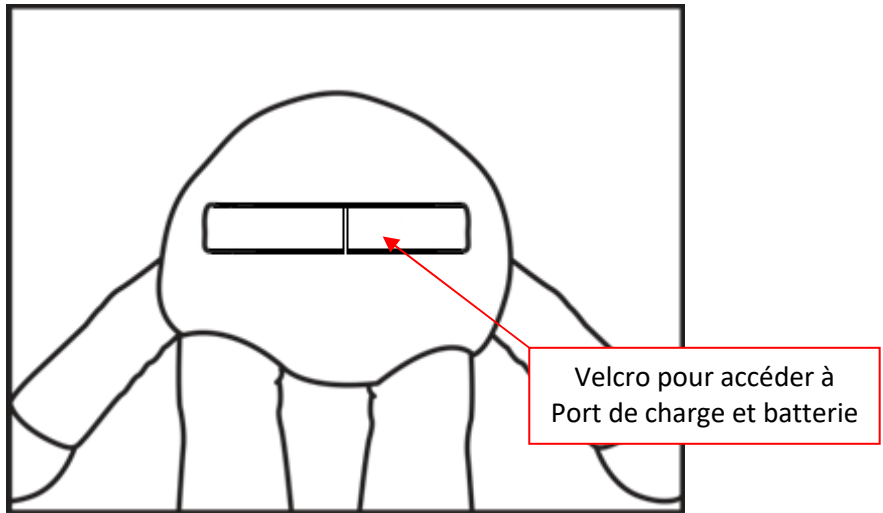


Batterie à l'intérieur du peluche:

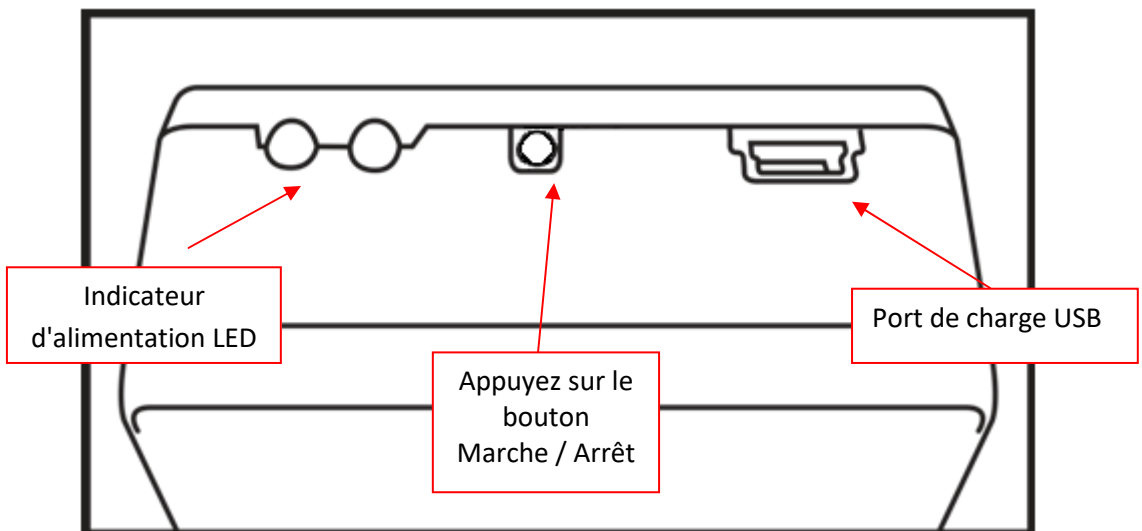


ACCESSOIRES:


Chargeur de voiture à 1 port USB (1)

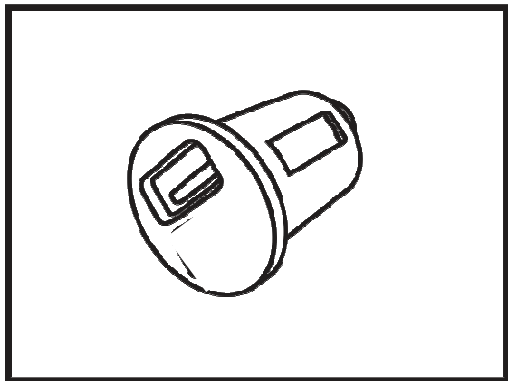


Adaptateurs CA (1)

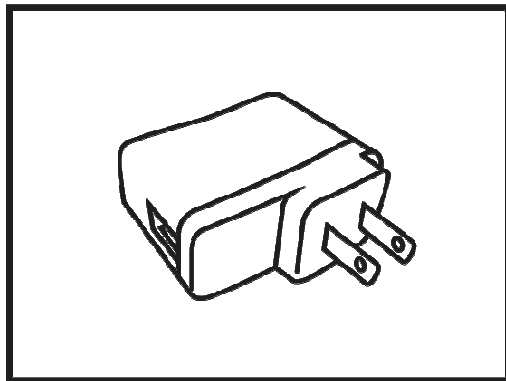

Câble USB 8ft (1)

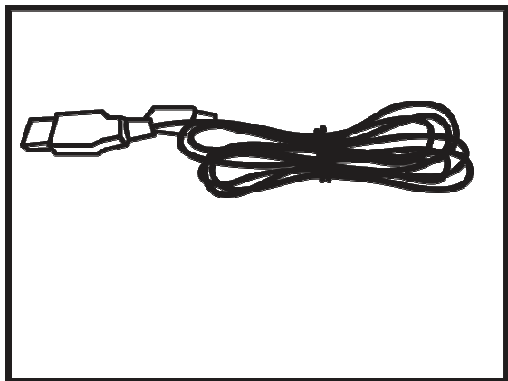

**support de voiture de
téléphone portable (1)**

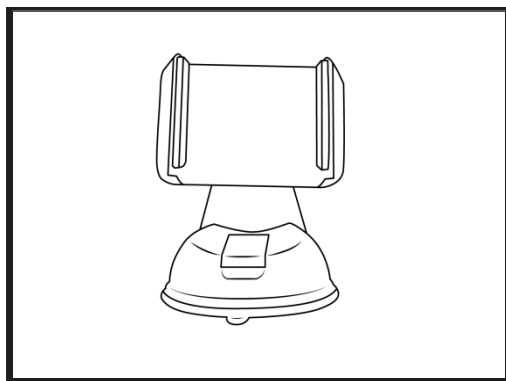

REMARQUE : Le style et la conception peuvent varier des images.

Contenu:

- 1 – Peluche avec caméra
- 1 – Pile au lithium-ion 1500 mA/h (dans la peluche)
- 1 – Support de voiture de téléphone portable avec support ventouse
- 1 – Câble de chargement USB pour la peluche
- 1 – Adaptateur de voiture à 1 port USB
- 1 – Adaptateur de prise murale CA à port USB
- 1 – Manuel d'instructions


INSTALLATION ET UTILISATION:

Première installation


Étape 1: Téléchargez l'application zooby Infanttech gratuite et allumez la caméra en appuyant sur le bouton ON / OFF

Étape 2: G Accédez aux paramètres WiFi sur votre appareil mobile et connectez-vous au SSID WiFi de la caméra: **InfantTech_XXXXXX** (mode Wi-Fi direct). Le mot de passe par défaut est "00000000"

Étape 3: Lancer l'application. Pour la première utilisation, vous DEVEZ changer le mot de passe pour augmenter la sécurité.

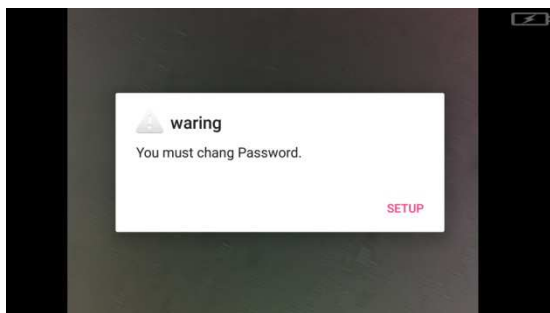

Cliquez sur "SETUP"

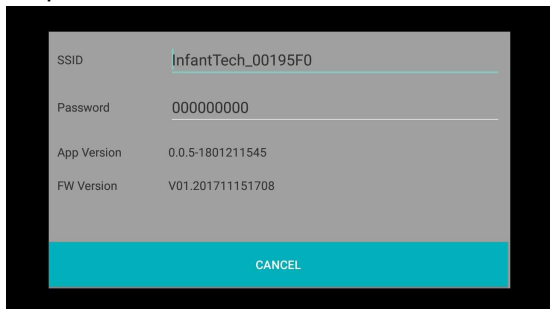

Étape 4: Après le mot de passe est changé, s'il vous plaît éteignez l'appareil photo en peluche puis allumez. Maintenant, reconnectez votre appareil mobile au Wi-Fi de la caméra avec un nouveau mot de passe.


Remarque: Votre téléphone portable peut mémoriser le mot de passe précédent. Vous devez "oublier" le réglage précédent et reconnecter le SSID Wi-Fi avec le nouveau mot de passe.

INSTALLATION ET UTILISATION (Suite):

Pour l'usage suivant

Étape 1: Allez à Configuration> WiFi. Maintenant Recherchez InfantTech_XXXXXX et Connectez votre téléphone mobile à la caméra en peluche via Wi-Fi (en mode direct Wi-Fi) à l'aide nouveau mot de passe.

Étape 2: Lancer l'application.

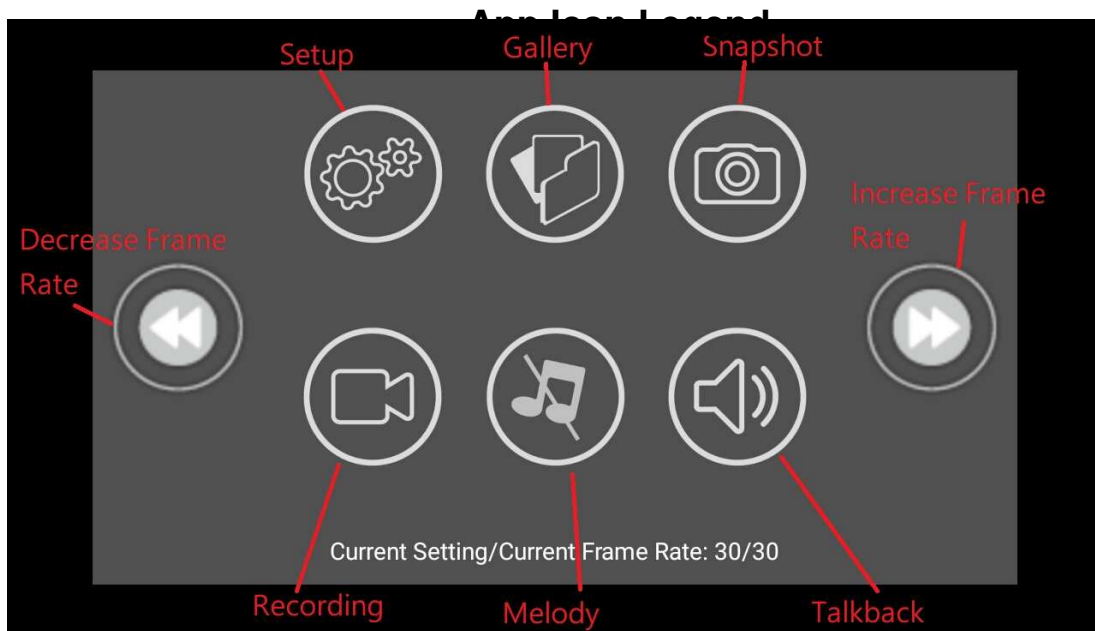

Remarque: icônes de sélection de mélodie


pas de mélodie mélodie1 mélodie2 mélodie3 mélodie continue 1,2,3




INSTALLATION ET UTILISATION POUR VOITURE:

Moniteur: (charger pendant 6-8 heures avant la première utilisation)

Étape 1: fixer le support de voiture de téléphone portable au pare-brise de la voiture dans un endroit sécuritaire **sans obstruer la vue**. Nous recommandons le coin inférieur gauche du pare-brise. (Le placer uniquement dans une position autorisée par la loi afin de ne pas obstruer la vue.)

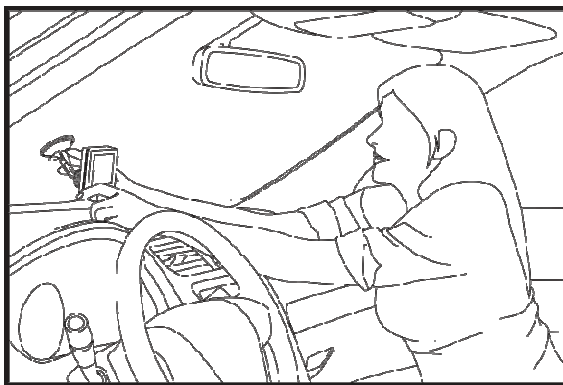

Étape 2: défaire la velcro de la peluche et allumer la caméra en plaçant l'interrupteur à la position Marche en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant **2-3 secondes** jusqu'à ce que la lumière verte se allume. Refermer la velcro.

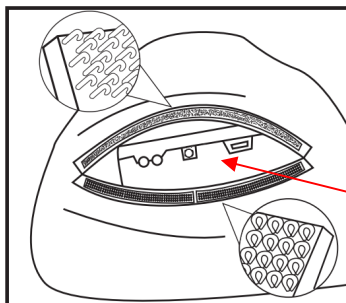

Appuyez sur le
bouton
Marche / Arrêt


Étape 3: Une fois que l'appareil photo et l'appareil mobile sont allumés, ouvrez l'application. L'intensité du signal affichera sur l'appareil mobile. Pendant ce temps, l'appareil mobile peut recevoir la vidéo de la caméra.

INSTALLATION ET UTILISATION POUR VOITURE (suite):

Caméra dans la peluche: (charger la caméra 6-8 heures avant la première utilisation)


INSTALLATION SUR UN SIÈGE FAISANT FACE VERS L'ARRIÈRE:

Étape 4: placer les bras de la peluche autour des postes de l'appui-tête du siège du passager arrière en face du siège d'auto pour bébé et attacher les paumes à l'aide du velcro. Attacher les sangles à boucle de sécurité et les serrer pour qu'elles soient bien fixées autour des tiges de l'appui-tête. Poussez l'appui-tête.

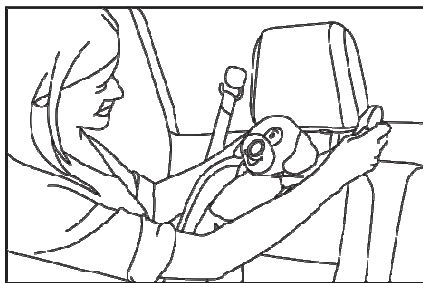

INSTALLATION SUR UN SIÈGE FAISANT FACE VERS L'AVANT:


Étape 4: placer les bras de la peluche autour des postes de l'appui-tête du siège avant en face du siège d'auto pour tout-petit et attacher les paumes à l'aide du velcro. . Attacher les sangles à boucle de sécurité et les serrer pour qu'elles soient bien fixées autour des tiges de l'appui-tête. Poussez l'appui-tête.

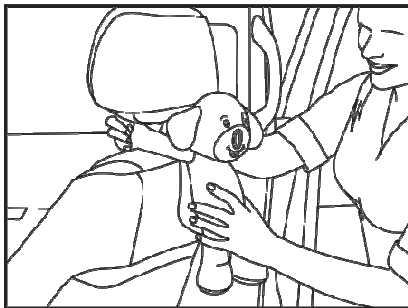


Toujours utiliser les sangles à boucle pour s'assurer que la caméra demeure bien en place. **Remarque :** en raison des différentes largeurs que peuvent avoir les tiges de l'appui-tête, l'utilisation du velcro peut être impossible. Les sangles à boucle devraient toujours convenir

INSTALLATION ET UTILISATION POUR VOITURE (suite):

Étape 5: ajuster la tête de la peluche à l'aide des tiges flexibles pour un visionnement optimal.

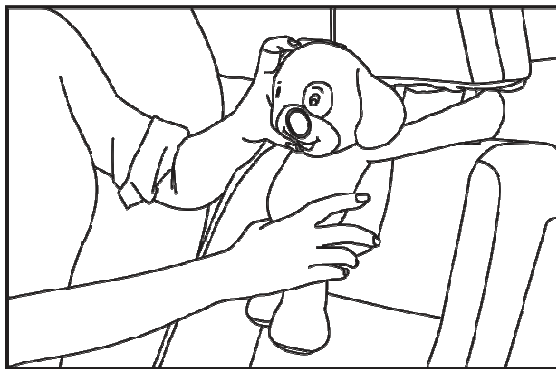

Étape 6: avant de conduire, s'assurer que toutes les options du véhicule sont ajustées, comme les sièges, les miroirs, les ceintures de sécurité et la position de la caméra dans la peluche qui fait face à l'enfant.

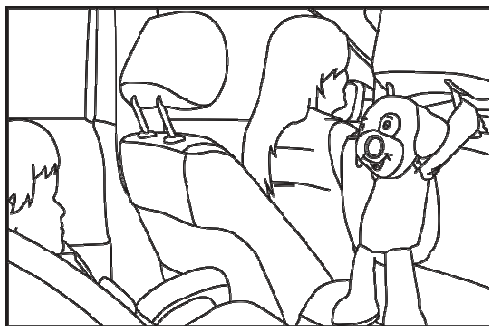


Étape 7: Conduire prudemment et en jetant des coups d'œil rapides en sachant que l'enfant est ***Always in View***. Si quelque chose dans le moniteur indique qu'il faut s'occuper de l'enfant, continuer à conduire en respectant les règles de sécurité et se tasser sur l'accotement de façon sécuritaire et calmement.


INSTALLATION ET UTILISATION POUR LA MAISON:

9. Trouvez l'emplacement optimal pour la caméra.
 - a. Idéalement, trouver un emplacement qui sera à proximité d'une prise électrique pour charger.
 - b. Remarque: Si vous utilisez la pépinière, ne pas placer la caméra dans la crèche. (Les câbles doivent être d'au moins 3 mètres de votre bébé).
10. Placez la caméra où vous souhaitez voir votre bébé.
11. Placez le téléphone avec vous; ajustez votre volume au besoin
12. Avoir la tranquillité d'esprit que votre bébé est ***Always In View***

Caméra en maternelle commode

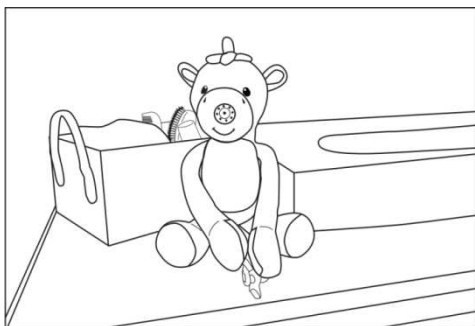


Moniteur vue d'écran

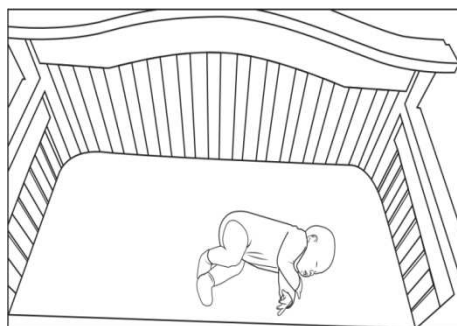

SET UP & USE SUR LA ROUTE:

VOIR PAGE 4- RÉFÉRENCE RAPIDE POUR LES OPÉRATIONS QUOTIDIENNES, L'UTILISATION SUR LA ROUTE.

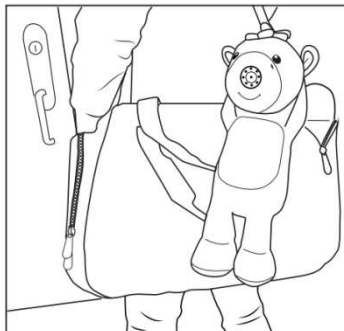

CHARGEMENT DE LA BATTERIE:

Caméra

Brancher l'adaptateur USB sur la caméra, le voyant sera rouge. Une fois la charge terminée, le voyant rouge s'éteint. Donc, si vous ne voyez pas la lumière, l'appareil photo est complètement chargé

Conseils de charge:

- Chargez la fois la peluche et le moniteur avant de l'utiliser. 6-8 heures recommandées pour la charge initiale
- Purgez la batterie une fois par mois, puis la charger retour à la pleine puissance.
- pour une utilisation régulière commencer le chargement quand la batterie a au moins 5% de puissance gauche
- retirer la batterie de peluche ne est pas utilisé pour une longue période de temps (plus d'un mois, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme pour retirer la batterie à l'intérieur de la peluche.)

RÉSOLUTION DE PROBLÈME:

Éclairage infrarouge (IR)

- Dans le noir, les lumières infrarouges s'allument automatiquement, mais elles ne servent pas d'éclairage.

Caméra en peluche ne sera pas rester sur place ou de repositionnement de la caméra constante

- Assurez-vous que vous avez réglé les sangles à boucle pour un ajustement serré. Se il est toujours lâche, envelopper les bras en peluche sur le poste de l'appuie-tête une fois sur chaque côté, puis utiliser la boucle. La caméra bendi-neck sera ajuster après un certain usage de sorte que le repositionnement sera minime.

RÉSOLUTION DE PROBLÈME (suite):

Statique

- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

Gigue sur le l'application

- S'assurer que le téléphone portable et la caméra sont à bonne distance des autres appareils sans fil (p. ex., Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc.).
- • Assurez-vous qu'il n'y a pas de lumière directement face à la caméra ou à proximité de la caméra

Réception faible ou aucune réception

- Assurez-vous que l'appareil photo en peluche et l'appareil mobile sont allumés.
- Assurez-vous que les piles sont chargées dans l'appareil photo peluche.

Tentative d'appariement accidentelle alors que la caméra et le moniteur sont allumés ou l'appareil photo n'est pas en charge

- attendez que le voyant vert clignote en vert (environ 6-8 secondes)
- maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2-3 secondes et relâchez (cela éteindra l'appareil)
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3 secondes et relâchez-le (maintenant cela rallumera l'appareil) **REMARQUE: le voyant vert ne s'allume pas ou ne s'éteint pas lorsque vous maintenez le bouton d'alimentation**

REMARQUE : S'assurer que les deux unités sont entièrement chargées pour un rendement optimal. Voir www.infanttech.com pour plus de conseils de dépannage.


RÉSOLUTION DE PROBLÈME (suite):

Conseils de dépannage pour les connexions Wi-Fi

5. Si vous ne pouvez pas voir le SSID d'une caméra en peluche, comme InfantTech_XXXXXX, vous devez vérifier si la caméra en peluche a été correctement allumée ou si la batterie est faible et doit être chargée.



6. Après avoir modifié le mot de passe dans la page SETUP (pour le Wi-Fi), vous ne pourrez peut-être pas reconnecter le SSID InfantTech_XXXXXX comme indiqué ci-dessous.

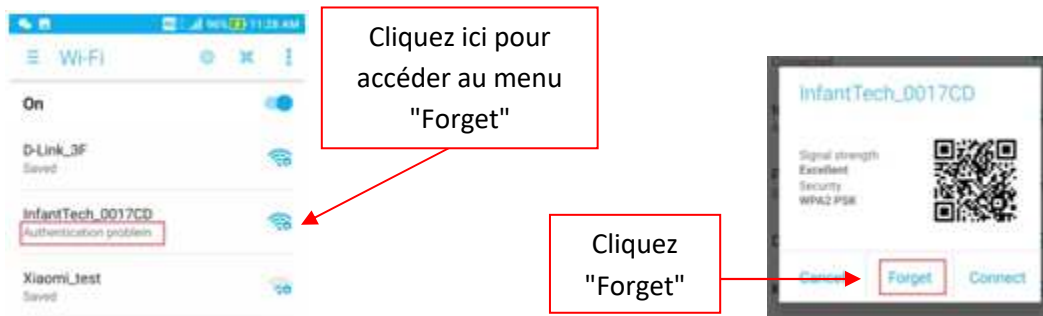

Vous devez "oublier" ou supprimer les paramètres d'origine et reconnecter le SSID InfantTech_XXXXXX avec le nouveau mot de passe.

Si vous rencontrez un problème qui ne soit pas noté dans ce manuel, s'il vous plaît visitez www.infanttech.com pour plus de conseils de dépannage. Pour plus d'informations, s'il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle par courriel en tout temps à l'adresse support@infanttech.com.

Politique relative à la garantie d'Infanttech Solutions, Inc.

Infanttech s'engage à réparer ou remplacer sans frais une unité dans les 90 jours à partir de la date d'achat si l'unité est défectueuse à cause de la main-d'œuvre ou des matériaux. **Pour demander une réparation ou un remplacement, le produit doit être retourné à Infanttech avec une copie du reçu d'achat original.** En l'absence du reçu, la garantie couvre les 6 mois à partir de la date de fabrication. Veuillez visiter le site www.infanttech.com pour enregistrer le produit.

Annulation de la garantie :

La présente garantie ne couvre pas l'usure normale ou les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'enlèvement ou la modification des numéros de série, l'abus, une manipulation ou un rangement ne convenant pas, une mauvaise installation, un accident, une réparation ou une modification non autorisée ou des unités achetées par l'entremise d'un vendeur non autorisé. Visitez www.infanttech.com Terms and Conditions pour une liste de vendeurs non autorisés. Dans la mesure du possible, Infanttech peut remplacer ou réparer l'unité moyennant certains frais.

Pour manuel plus tard visitez www.infanttech.com



infanttech

Infanttech

515 W Whittier Blvd
Montebello, CA 90640

© 2012-18 Infanttech Solutions, Inc
Veuillez conserver ces renseignements
aux fins de consultation ultérieure. La
couleur et le style peuvent varier.

**CONÇU EN CALIFORNIE
FABRIQUÉ EN CHINE**