

POSH Primo plus C353

Users Manual

Table of Contents

POSH Primo plus	1
C353	1
Introduction	5
The Names and Explanation of Each Part	5
Appearance	5
Safety & Notice.....	5
Start to use	7
Touch & type	7
Assemble & charge	7
Switch On and Off	9
Unlock SIM card	9
Home screen.....	9
Quick start: Home screen	9
Text entry	9
Enter text	9
Enter Various Characters.....	9
Edit Text	10
Select Text	10
Shortcut	10
Bluetooth.....	10
Global Positioning System	10
Phone.....	10
Make a call.....	10
During a call.....	11
Emergency calls.....	11
Make International Calls	11
Answer Calls	11
Call History	12
Contact.....	12
Add a contact	12
Search contacts	12
Additional options.....	12
Contact groups.....	13
Favorites	13
Messages.....	13
New message	13
Delete message threads	14
Forward a message	14
Web application.....	14
Wireless Connection Networks	14
Browser.....	15
Multimedia	15

Camera	15
Music Player	15
Videos	15
FM Radio	15
Gallery	16
Other application.....	16
Clock Function	16
Calculator.....	16
File manager	16
Connect to a computer via USB.....	16
POSH Primo plus	17
C353	17
Nombre y Explicación de cada parte	21
Apariencia.....	21
Tocar & Escribir.....	23
Montar & Cargar	23
Encender y apagar	25
Desbloquear la tarjeta SIM.....	25
Pantalla de inicio.....	25
Inicio rápido: pantalla de inicio	25
Ingresar texto	26
Introducir texto	26
Ingresar varios caracteres	26
Editar texto	26
Seleccionar texto	26
Atajo de teclado(tecla aceleradora)	26
Bluetooth.....	26
Sistema de Posicionamiento Global	27
Hacer una llamada.....	27
Drante una llamada.....	27
Llamada de emergencia	27
Llamadas internacionales	28
Contestar llamadas	28
Registro de llamadas	28
Añadir un contacto	28
Buscar contactos	28
Opciones adicionales.....	28
Grupos de contactos.....	29
Favoritos	29
Nuevo mensaje	30
Borrar discusiones del mensajes	30
Reenviar un mensaje	30
Redes Conexión inalámbrica	31
Navegador	31

Cámara	32
Música	32
Videos	32
FM Radio	32
Galería	32
Reloj función	32
Calculadora.....	33
Gestor de archivos.....	33
Conectarse a la computadora a través de USB	33

Introduction

Thank you for purchasing this product.

For your cellular phone works property. Please follow the instructions in this manual. To prevent any possible incidents or malfunction, please follow all safety warnings. If because function upgrade cause described in the manual content does not accord with actual products, please refer to our company subsequent release of information.

The Names and Explanation of Each Part

Appearance



1	Volume key	2	Screen	3	Menu key
4	Receiver	5	Home key	6	Power key
7	Back key	8	Back battery	9	Speaker
10	Camera	11	USB	12	Headset
13	Front Camera				

Safety & Notice

WARNING: Please pay attention to these guidelines, it's dangerous and may break the law, even the manufacturer will not undertake any responsibility to the user who does not follow with the following recommendations or improper to use the Smart Phone.

- ◆ If the phone supports the "Flight mode" function, please set the mode as

“Flight mode” on the plane. If not support, please turn off the phone before boarding, because the phone may cause interference in aircraft. Please follow any restrictions on the airplane.

- ◆ Switch the device off near the fuel, chemicals, or blasting areas. Keep the device away from the children.
- ◆ While driving please obey local laws and regulations with regard to Smart Phone use. When talking on the phone while driving, please obey the following rules: Concentrate on driving and be aware of traffic conditions; if your Smart Phone has a hands-free function, please use it in this mode. Under poor driving conditions, please stop the car before you dial or pick up the phone.
- ◆ Switch off the Smart Phones in the hospital or other forbidden using Smart Phone place. The Smart Phones will affect the normal work of electronic equipment and medical devices, such as pacemakers, hearing aids and other medical electronics equipment.
- ◆ Non-original accessories and components are not provided with repair warranty qualification.
- ◆ Please do not disassemble your phone by yourself, if your phone is out of order, please contact your supplier.
- ◆ Please do not charge the Smart Phone before battery is installed. Do not short-circuit the battery.
- ◆ Smart Phone must be charged in the good ventilated and cooling environment, and away from flammable and explosive materials.
- ◆ In order to demagnetization, please keep Smart Phone away from the magnetic material, such as disks, credit card etc.
- ◆ Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery, and contact with the supplier.
- ◆ Do not use the Smart Phone in too high or too low temperature environment, and do not expose the Smart Phone to strong sunlight or high humidity.
- ◆ Do not use liquid or wet cloth with strong detergent to clean the device.
- ◆ This Smart Phone is provided photograph, video recording and sound recording functions; please follow the relevant laws and regulations to use those functions. Photograph, video recording and sound recording without authorization may violate laws and regulations.
- ◆ While using the network functions, please do not download the files which have virus, do not install any photos and ring tones which have been damaged. If it results the phone abnormally, our company will not undertake any responsibility.
- ◆ Please dispose of batteries according to local regulations, please recycle when possible. Please do not dispose as household waste.

STATEMENT: Our Company reserves the right to revise this manual content without prior notice.

Start to use

Touch & type

Use your fingers to manipulate icons, buttons, menus, the onscreen keyboard, and other items on the touch screen. You can also change the screen's orientation.

To select or activate something, touch it.

To type something, such as a name, password, or search terms, just touch where you want to type. A keyboard pops up that lets you type into the field.

Other common gestures include:

- **Touch & hold:** Touch & hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag:** Touch & hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. For example, you can drag to reposition shortcuts on the Home screen.
- **Swipe or slide:** Quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch (so you don't drag something instead). For example, you can slide a Home screen left or right to view the other Home screens.
- **Double-tap:** Tap quickly twice on a webpage, map, or other screen to zoom. For example, double-tap a webpage in Browser to zoom in, and double-tap again to zoom out.
- **Pinch:** In some apps (such as Maps, Browser, and Gallery), you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in).
- **Rotate the screen:** On most screens, the orientation of the screen rotates with your device as you turn it. You can change this Display setting.

Assemble & charge


- SIM card in

Please according to the label on the phone. Make sure that the clipped corner of the SIM card is facing the correct direction and the metallic contacts are facing the correct direction. Slide the SIM card into the card slot until it stops.

- SD card in

Slide the SD card into the SD card slot with the metallic pins facing downwards. Push the card until it locks into place.


Warning: Use only compatible memory cards for use with this device. Incompatible memory cards may damage the card or the device and corrupt the data stored in the card.

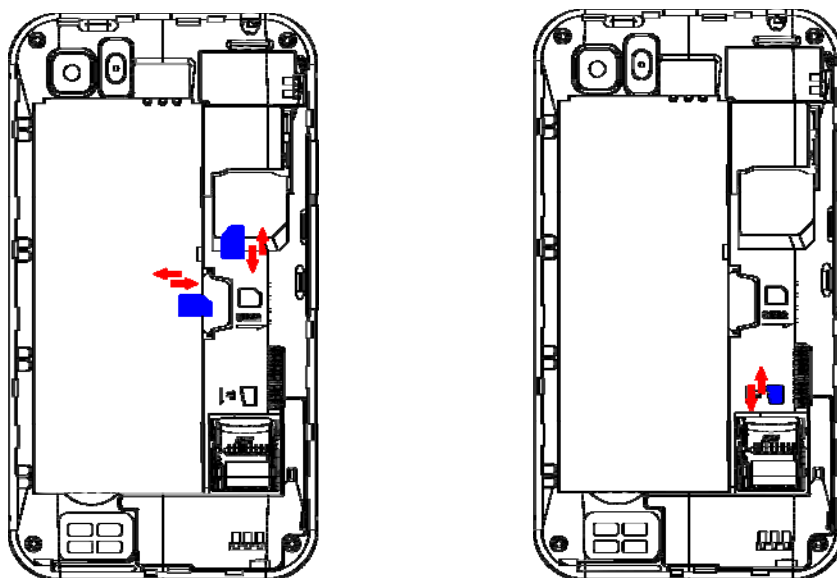

■ Battery in

With the metallic contacts of the battery facing the metallic contacts in the battery slot, press the battery down until it locks into place.

Closing the back cover.

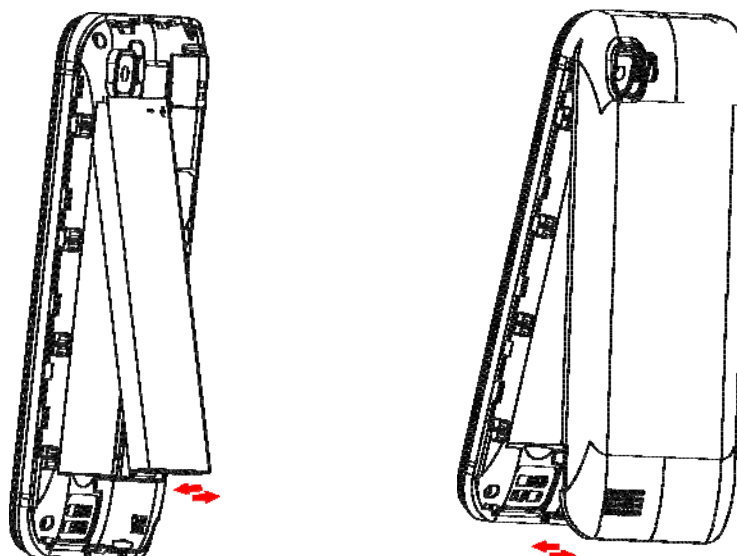

■ Charge up

Ensure the battery is inserted in the handset. To charge the battery, plug in the charger connector at your phone (USB interface) and then plug the other end into an AC power socket.

The battery symbol indicates the charging status. While charging, the charge indicators will scroll. When all the scroll bars are steady, the battery is fully charged. Disconnect the charger from the phone. Disconnect the charger from the AC power socket.

Attention: Charge the phone in a well ventilated place in which the temperature is from -30°C to +50 °C. Use the charger provided by the manufacturer only. The use of unconfirmed charger may lead to dangers and violate the manufacturer's warranty clause. If the temperature is too high or too low during the charge, the device will automatically send a warning and stop charging to avoid damage to the battery or

any danger.

Switch On and Off

Do a long press the Switch on/off key to switch on/off the phone. If the device is switched on but the SIM card isn't inserted, the lock screen will show "No SIM card"

After inserting the SIM card, the screen will show the notes in the following order when the phone is switched on:

Type in PIN — If you have already set the SIM code.

Search—The handset will be searching for proper network connection.

Unlock SIM card

To avoid illegal use, the SIM card is enciphered with PIN (personal identification number) as a protection. When this function is ON and you have already set a PIN code, you need to type in PIN code every time the handset is switched on in order to unlock SIM card and use the handset.

You can turn off the SIM PIN code. Yet in this situation, the SIM card can't prevent illegal use.

■ Input PIN code, press arrowhead icon to erase typing error and press OK to end typing. For example, if the PIN code is set as 1234, then type "1234" then press OK. The SIM card will be locked if you type in wrong code for three times continuously. The handset will inform you to type in PUK code.

Attention: Your network provider will set a standard PIN code (four to eight numbers) for your SIM card. It is recommended that you change the code into a personal code as soon as possible.

Home screen

Quick start: Home screen

The Home screen gives you all your latest information in one place. It's what you see when you turn on the phone. It is the equivalent of the desktop on a computer. It's your gateway to the main features in your phone. You can customize your Home screen with shortcuts, widgets, folders, and wallpapers.


You need slide the Home screen left or right to view more content in other panels on the Home screen. You can add shortcuts, widgets, folders, etc. to Home screen.

Text entry



Touch the keys of the on-screen QWERTY keyboard to enter text conveniently. You can open this keyboard by touching a text field.

Enter text

Touch the keys on the keyboard to type.

- Use the **Delete key**  to erase characters to the left of the cursor.
- When you finished typing, Press **Back key** to close the keyboard.

Enter Various Characters

- Touch the **Symbols key**  to switch to the numbers and symbols keyboard.
- Touch  on the symbols keyboard to view additional symbols.

Edit Text

You can edit the text you enter in text fields and use menu commands to cut, copy, and paste text, within or across applications. Some applications do not support editing some or all of the text they display. Others may offer their own way to select text you want to work with.

- Touch and hold the text field that contains the text to select the word.
- Cut or copy the text.

Select Text

You can select text for cutting or copying. The selected text is highlighted in blue.

- Touch and hold the portion that contains text. Some options open with icons.
- Move the cursor to select the text.

Shortcut

- To add a shortcut to Home screen
 1. From Home screen, touch Launcher icon.
 2. From APPS tab, you will see application menu.
 3. Touch and hold an application icon until it vibrates, then back to the Home screen, and drag it to the desired location.

- To remove a shortcut on Home screen

If you want to remove the shortcut, you can touch and hold the shortcut icon on Home screen until it vibrates, and then drag it to Remove tab.

Bluetooth

Bluetooth is a short-range wireless communications technology that devices can use to exchange information over a distance of about 10 meters.

Turn Bluetooth on or off, search for available Bluetooth devices, and make your phone visible or invisible to other Bluetooth devices.

1. Rename phone: check and rename device name.
2. Visibility timeout: set the time of others can find your Device.
3. Show received files: show the files download and upload.

Global Positioning System

From Settings into the location access, open the Global Positioning System satellites, connection on the GPRS or Wireless Connection, can navigation and positioning.

Phone






Make a call

Touch phone icon on the Home screen.

In dialing screen, input number and touch Dial icon to dial the inputted number.

During a call

During a call, there are some call options available to you. These call options can be seen only during a call. When a call is in progress, you can put it on hold, initiate a phone conference, mute your microphone etc.

Touch 	Go to the key pad
Touch 	To turn on/off the speaker.
Touch 	Mute your voice so that the other party cannot hear you.
Touch 	To place a call on hold.
Touch 	Open dial pad to dial the second call.

■ Conference*

In Conference call mode, you answer the incoming call and add it to the conference in accordance with the instructions; Hold multiparty conference; Have a private conversation with one party and hold other parties' call; Connect one party to the other and end the conference call; Put one party on hold; End current call and all hold on calls.

Attention: Menu items marked by happen only under certain situations. Users need to apply for opening the conference call functions to relevant service provider.

Emergency calls

You can call for emergency service as long as you are in the network coverage (check the signal strength indication bar on the upper right side of the handset screen). If your network provider doesn't provide roaming service in this area, there will be "Emergency Calls " on the lock screen. If you are in the network coverage, you can have emergency calls even without a SIM card.

Make International Calls

If you need to make an international call, do a long press on the 0 key on the virtual keyboard until there appears the sign "+" for international call prefix, which helps you call from any country (For example, in USA + "1") even if you don't know the international call prefix of that country.

You can make an international call according to the following typing order: + › country code › complete phone number › dialing icon (type in the prefix code, and then continue to enter the country code and complete phone number). Country code usually follows conventional practice: German is 49, Britain 44, Sweden 46 and so on.

Answer Calls

Drag the icon to answer to answer an incoming call. If your headphone is connected to the handset, you can use the headphone key on the headphone answer calls.

Attention: A short press of the headphone key will answer the call while a long one will refused to answer the phone.


Call History

This handset not only can list all calls in reverse chronological order, but also list a floating menu with all, answered, dialed, missed calls for checking call history of different kinds.


Contact

The Contacts application offers you to store and manage all your contacts.

Add a contact

1. From your Home screen, touch **Contact** icon or find it: **Application menu > contact**.
2. Touch .
3. Select a location to save.
4. Enter the information for the contact.
5. After you finish, touch **DONE**.

Search contacts

1. From your Home screen, touch **Contact** icon or find it: **Application menu >Contact**.
2. Touch .
3. Input to keyword search contacts.
4. The matched contacts listed phone automatically.

Additional options


From contacts list screen, Press Menu key, some additional options will be available to you. For example, import/export, and share visible contacts.

- Delete contact: You can mark much more than one contact, and then delete these marked contacts.
- Contacts to display: To select which contacts to display in the contacts list.
- Import/export: Copy contacts to which you want import.
- Accounts: You can synchronize your phone contacts with a synchronization account.
- Settings: You can set Sort list by and View contact names
- Share visible contacts: You can share contacts via Bluetooth, Email, MMS, and so on.

Contact groups

You can assign contacts to groups to get quicker access to them from the Contacts application. It allows you to create a new group such as VIP, schoolmate, friends, family or co-worker.

■ To create a new group

1. From your Home screen, touch **Contacts** icon or find it: **Application menu >Contacts**.
2. Touch **Groups** tab.
3. Touch .
4. Input the information of group, then touch **DONE**.



■ To assign a contact to a group

1. From your Home screen, touch **Contacts** icon or find it: **Application menu >Contacts**.
2. Touch **Groups** tab.
3. Touch a group to which you want to assign contacts.
4. Press **Menu key**, touch **Edit** in the menu that opens.
5. Touch **Type person's name** to input the contact's name, then the corresponding contact entry will pop up, select the desired contact entry.
6. After you finish editing, touch **DONE**

Favorites

You can set contacts as favorites so that you can get access to them from the Contacts application. Only the contacts stored in phone memory can be set as favorites.

■ To set a contact as favorite

1. From your Home screen, touch **Contacts** icon or find it: **Application menu >Contacts**.
2. From contacts list, touch a contact which you want to set as favorite.
3. Touch . If you want to cancel the favorite, touch .


Messages

You can compose, send and receive text messages from your phone, and also can compose, send and receive multimedia messages, which contain media files such as pictures, videos and audios.


When you view your messages, they appear as conversations, which means that all messages to and from a particular person are grouped together.

New message

1. From your Home screen, touch **Messages** icon or find it: **Application menu >Messages**.
2. Touch .

3. To add recipient(s), touch , then find and mark the contact name. To add more than one contact, mark the contact name for the desired recipients. You can also enter the recipient's phone number manually.

5. Touch **Type text message** to enter your message text.

6. If you want to insert a media file, touch , and select an attachment.

7. To send the message, touch .

When editing message, press **Menu key** 错误！未找到引用源。， some additional options will be available to you. For example, add subject, and insert smiley. You can touch the options to do actions.

Delete message threads

1. From your Home screen, touch **Messages** icon or find it: **Application menu > Messages**.

2. Touch and hold the message thread.

3. Select the conversations you want to delete.

4. Touch .

You can also press **Menu key** and touch **Delete all threads** to delete all message threads from the window.


Forward a message


1. From your Home screen, touch **Messages** icon or find it: **Application menu > Messages**.

2. Touch the conversation containing the message you want to forward.

3. Touch and hold the message you want to forward.

4. Touch **forward** in the menu that opens.

5. Add recipient(s), touch , Then find and mark the contact name. To add more than one contact, mark the contact name for the desired recipients. You can also enter the recipient's phone number manually.

6. Touch  to send the message.

Web application

Wireless Connection Networks

Wireless Connection is a wireless networking technology that can provide internet access at distance of up to 100 meters. To use Wireless Connection on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot". Some hotspots are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

TIP: Turn off Wireless Connection when you are not using it, to extend the life of your battery.

■ Connect to Wireless Connection Network

1. Touch **Launcher** icon, and from Application menu, touch **Settings**.

2. Touch **Wireless Connection**.

3. Check Wireless Connection to turn it on. The phone scans for available Wireless Connection networks and displays the names of those it finds. Secured networks are indicated with a Lock icon.

4. Touch a network to connect to it

If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials (Ask your network administrator for details)


Browser

Use your web browser to view and navigate web pages, add pages as bookmarks, and save pages for offline reading. You can open several windows at the same time and switch among them easily. You can also request the desktop version of a web page if you don't want to view the mobile version.

■ Open the web browser

From your Home screen, touch **Browser** icon or find it: **Application menu > Browser**.

■ Search and address bar

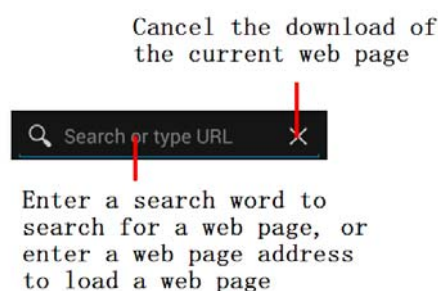

Multimedia

Camera

Take a photo or record a video with the camera in your phone. You can hold the camera horizontally or vertically. Share a photo or a video with your friends, or upload your photos and videos to a web service.

Music Player

The phone comes with a Music player that plays songs, listen to audio book and podcasts you have stored. It gives you a host of setting options to make your listening experience interesting.

Videos

Play video. Enter the video list, scroll the screen to browse and choose the file you want to play.

FM Radio

The phone comes with an in-built FM Radio. You can listen to FM radio stations, and add them to channel list. You have to plug in an earphone, as the antenna of the FM radio. You can listen to the radio either through an earphone, or through the speaker in the phone.

Gallery


You can view the captured images, recorded video clips, and downloaded images in the Gallery.

Other application

Clock Function

The clock allows you to view time and date. You can also add an alarm, set the alarm and turn it on. Then, the alarm can ring at a specific time you set.

• Add an alarm

1. From your Home screen, touch **Launcher** icon, then find it: **Application menu > Clock**.
2. Touch .
3. You need set time, ringtone, repeat, vibrate, etc. Then, turn it on.
4. After you finish setting, touch **Done**. Then the alarm can ring at a specific time you set.

Calculator

Keep your calculations on your finger tips with the calculator. Using this application allows you to make calculations. The calculator provides the basic arithmetic functions; addition, subtraction, multiplication, and division. You can also use an advanced panel.

File manager

You can manage files, including Download, Music, and Received File. Press Add folder icon to create a new folder or select folders to copy, move and delete.

Connect to a computer via USB

You can connect your phone to a computer with a USB cable to transfer music, pictures, and other files between your phone's SD card and the computer.

You cannot share your phone's data connection and SD card via USB cable at the same time. If you are using USB tethering, you must turn that off first.

POSH Primo plus

C353

Manual de Usuario

Tabla de Contenido

POSH Primo plus	1
C353	1
Introduction	5
The Names and Explanation of Each Part	5
Appearance	5
Safety & Notice.....	5
Start to use	7
Touch & type	7
Assemble & charge	7
Switch On and Off	9
Unlock SIM card	9
Home screen.....	9
Quick start: Home screen	9
Text entry	9
Enter text	9
Enter Various Characters.....	9
Edit Text	10
Select Text	10
Shortcut	10
Bluetooth.....	10
Global Positioning System	10
Phone.....	10
Make a call.....	10
During a call.....	11
Emergency calls.....	11
Make International Calls	11
Answer Calls	11
Call History	12
Contact.....	12
Add a contact	12
Search contacts	12
Additional options.....	12
Contact groups.....	13
Favorites	13
Messages.....	13
New message	13
Delete message threads	14
Forward a message	14
Web application.....	14
Wireless Connection Networks	14
Browser.....	15
Multimedia	15

Camera	15
Music Player	15
Videos	15
FM Radio	15
Gallery	16
Other application.....	16
Clock Function	16
Calculator.....	16
File manager	16
Connect to a computer via USB.....	16
POSH Primo plus	17
C353	17
Nombre y Explicación de cada parte	21
Apariencia.....	21
Tocar & Escribir.....	23
Montar & Cargar	23
Encender y apagar	25
Desbloquear la tarjeta SIM.....	25
Pantalla de inicio.....	25
Inicio rápido: pantalla de inicio	25
Ingresar texto	26
Introducir texto	26
Ingresar varios caracteres	26
Editar texto	26
Seleccionar texto	26
Atajo de teclado(tecla aceleradora)	26
Bluetooth.....	26
Sistema de Posicionamiento Global	27
Hacer una llamada.....	27
Drante una llamada.....	27
Llamada de emergencia	27
Llamadas internacionales	28
Contestar llamadas	28
Registro de llamadas	28
Añadir un contacto	28
Buscar contactos	28
Opciones adicionales.....	28
Grupos de contactos.....	29
Favoritos	29
Nuevo mensaje	30
Borrar discusiones del mensajes	30
Reenviar un mensaje	30
Redes Conexión inalámbrica	31
Navegador	31

Cámara	32
Música	32
Videos	32
FM Radio	32
Galería	32
Reloj función	32
Calculadora.....	33
Gestor de archivos.....	33
Conectarse a la computadora a través de USB	33

Introducción

Gracias por adquirir este producto.

Para que tu teléfono celular trabaje adecuadamente, por favor siga las instrucciones de este manual y para evitar posibles incidentes o mal funcionamiento, siga por favor todas las advertencias de seguridad descrita en este manual. Si la causa de actualización de función descrita en el contenido del manual no se corresponde con los productos reales, por favor refiérase a la información posteriormente publicada por la compañía.

Nombre y Explicación de cada parte

Apariencia



1	Tecla de volume	2	Pantalla	3	Tecla de menú
4	Receiver	5	Tecla de inicio	6	Tecla de encendido
7	Tecla de retroceso	8	Batería de respaldo	9	Altavoz
10	Cámara	11	USB	12	Toma de auriculares
13	cámara frontal				

Seguridad & Notificación

ADVERTENCIA: Por favor preste atención a estas directrices, es peligroso y puede violar la ley, e incluso el fabricante no asume la responsabilidad para el usuario

quien no cumpla con las siguientes recomendaciones o utilice inadecuadamente al teléfono inteligente.

- ◆ Si el teléfono apoya la función "Modo de vuelo", por favor configure el modo de "Modo de vuelo" en el avión. Si no apoya, por favor apague el teléfono antes del embarque, porque el teléfono puede causar la interferencia en el avión. Siga por favor cualquier restricción en el avión.
- ◆ Apague el dispositivo cerca de los combustibles, productos químicos o áreas de voladura. Mantenga el dispositivo alejado de los niños.
- ◆ Mientras conduce, por favor obedezca las leyes y regulaciones locales con respecto al uso del teléfono inteligente. Al hablar por teléfono mientras se conduce, por favor obedezca las siguientes reglas: Concéntrese en la conducción y póngase consciente de las condiciones del tráfico; Si su teléfono inteligente tiene una función de manos libres, úselo en este modo por favor. Bajo malas condiciones de conducción, pare por favor el coche antes de marcar o contestar al teléfono.
- ◆ Apague el teléfono inteligente en el hospital u otro lugar prohibido del uso del teléfono inteligente. Los teléfonos inteligentes afectarán el trabajo normal de los equipos electrónicos y dispositivos médicos, tales como marcapasos, audífonos y otros equipos de electrónica médica.
- ◆ Accesorios y componentes no originales no cuentan con la calificación de garantía de reparación.
- ◆ Por favor, no desmonte el teléfono por sí mismo, si su teléfono está fuera de servicio, por favor póngase en contacto con su proveedor.
- ◆ Por favor, no cargue el teléfono inteligente antes de que la batería esté instalada. Tenga cuidado con el cortocircuito de la batería.
- ◆ El Teléfono elegante debe cargarse en un ambiente ventilado y refrescante, y ser lejos de materiales inflamables y explosivos.
- ◆ Para desmagnetización, por favor mantenga que el teléfono inteligente está lejos del material magnético, tales como discos, tarjetas de crédito, etc..
- ◆ Mantenga el dispositivo seco. La precipitación, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos. Si tu dispositivo se moja, retire la batería y póngase en contacto con el proveedor.
- ◆ No utilice el teléfono inteligente en un entorno de temperatura muy alta o baja, y no exponga el teléfono inteligente bajo luz solar muy fuerte o bajo entorno de humedad alta.
- ◆ No utilice líquidos, paño húmedo o detergente fuerte para limpiar el dispositivo.
- ◆ Este teléfono móvil tiene funciones de fotografía, de grabación de vídeo y sonido; Por favor, siga las leyes y reglamentos relacionados con el uso de esas funciones. La función de Fotografía, de grabación de vídeo y sonido sin autorización puede violar las leyes y reglamentos.
- ◆ Al utilizar las funciones de red, por favor no descargue los archivos que tienen virus, no instale fotos y tonos de llamada que han sido rotos. Si las

incorrectas operaciones de arriba han causado el mal funcionamiento del teléfono, nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad.

- ◆ Por favor deseche las baterías conforme a las normativas locales y recíclelas cuando sea posible. No deseche las baterías como basuras domésticas.

DECLARACIÓN: Nuestra Empresa reserva el derecho de revisar el contenido de este manual sin previo aviso.

Comenzar a utilizar

Tocar & Escribir

Utilice sus dedos a manipular los iconos, botones, menús, teclados y otros elementos de la pantalla táctil. También puede cambiar la orientación de la pantalla.

Para seleccionar o activar algo, tóquelo.

Para escribir algo, tales como un nombre, una contraseña, o buscar términos, toque simplemente en donde quiere escribir. Un teclado aparece y le permite a escribir en la área.

Otros gestos comunes incluyen:

- **Tocar & Mantener:** Toque & mantenga un ítem en la pantalla, tocándolo sin levantar el dedo hasta que se produzca una acción.
- **Arrastrar:** Toque y mantenga un ítem por un momento y luego mueva el dedo en la pantalla, sin levantar el dedo, hasta que llegue a la posición de destino. Como por ejemplo, puede arrastrar para cambiar la posición del atajo de teclado en la pantalla de inicio.
- **Mover o deslizar:** Mueve rápidamente el dedo por la superficie de la pantalla, no pare por la primera vez que toca (para que no arrastre textos en cambio). Por ejemplo, puede deslizar una pantalla de inicio hacia la izquierda o a la derecha para ver las otras pantallas de inicio.
- **Doble-clic:** Haga rápidamente doble clic en una página web, un mapa, u otra pantalla para hacer zoom. Por ejemplo, haga doble clic en una página web en el navegador para acercarla y doble clic de nuevo para alejarla.
- **Pellizco:** En algunas aplicaciones (tales como Mapas, Navegador y Galería), puede acercar y alejar imágenes colocando dos dedos en la pantalla a la vez y pellizcándolas juntos (para alejar la imagen) o extendiéndolas aparte (para acercar la imagen).
- **Rotar la pantalla:** Para la mayoría de las pantallas, la orientación de la pantalla rota con el dispositivo cuando lo enciende. Puede cambiar esta configuración de visualización.

Montar & Cargar


- Entrada de tarjeta SIM

Por favor, utilice el dispositivo de acuerdo a la etiqueta en el teléfono. Asegúrese de que la esquina recortada de la tarjeta SIM se ha orientado a la dirección correcta y los contactos metálicos también. Deslice la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta hasta que se pare.

- Entrada de tarjeta SD


Deslice la tarjeta SD en la ranura, haciendo que las clavijas metálicas estén hacia abajo. Empuje la tarjeta hasta que se cierre en su lugar.

Advertencia: Utilice únicamente tarjetas de memoria compatibles para este dispositivo. Tarjetas de memoria incompatibles pueden dañar la tarjeta o el dispositivo y corromper los datos almacenados en la tarjeta.

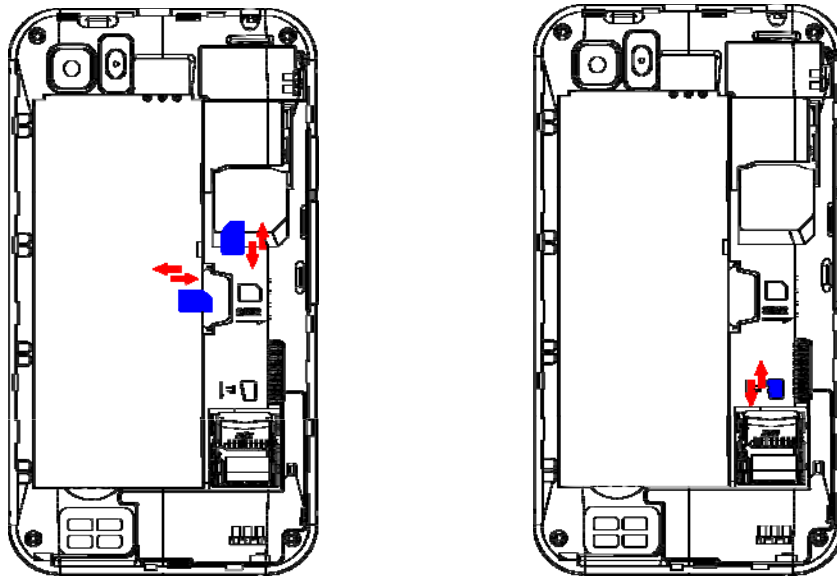

- Entrada de batería

Haciendo que los contactos metálicos de la batería estén hacia los contactos metálicos en la ranura de la batería, presione la batería hacia abajo hasta que llegue a su lugar. Cierre la cubierta trasera.

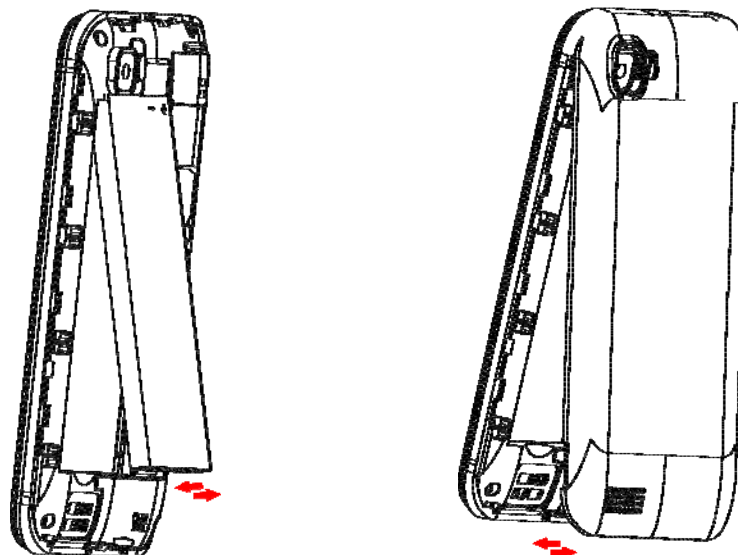

- Cargar

Asegúrese de que la batería esté insertada en el teléfono. Para cargar a la batería, enchufe el conector del cargador al teléfono (interfaz USB) y luego conecte al otro extremo en una toma del corriente alterna.

El símbolo de la batería indica el estado de carga. Durante la carga, el indicador de carga

se desplazará. Cuando todas las barras de desplazamiento son constantes, la batería está completamente cargada. Desconecte el cargador del teléfono. Desconecte el cargador de la toma del corriente alterna.

Atención: Cargue el teléfono en un lugar bien ventilado en el que la temperatura es de -30 °C a +50 °C. Utilice únicamente el cargador suministrado por el fabricante. El uso de cargador sin confirmación pueden causar peligros y violar la cláusula de garantía del fabricante. Si la temperatura es demasiado alta o baja durante la carga, el dispositivo enviará automáticamente una advertencia y detener la carga para evitar daños a la batería o peligros.

Encender y apagar

Aprete a largo tiempo la tecla de encender / apagar para encender / apagar el teléfono. Si el dispositivo está encendido pero la tarjeta SIM no está insertada, la pantalla de bloqueo se mostrará "sin tarjeta SIM"

Después de insertar la tarjeta SIM y cuando el teléfono está encendido, la pantalla mostrará las notas a orden siguiente:

Escribir en PIN-En caso de que ha establecido el código SIM

Búsqueda -El teléfono buscará para conectar a red apropiada.

Desbloquear la tarjeta SIM

Para evitar el uso ilegal, la tarjeta SIM se cifra con PIN (número de identificación personal) como una protección. Cuando esta función está activada y ya ha establecido un código PIN, debe introducir el código PIN cada vez que el teléfono está encendido con el fin de desbloquear la tarjeta SIM y usar el teléfono.

Puede desactivar el código PIN de la SIM. Sin embargo, en ese caso, la tarjeta SIM no puede prevenir el uso ilegal.

■ Introduzca código PIN, aprete el icono de flecha para borrar errores de escritura y aprete OK para terminar. Como por ejemplo, si el código PIN está establecido como 1234, y escriba "1234" , entonces aprete OK.

La tarjeta SIM se bloqueará si escribes código incorrectamente tres veces consecutivas. El teléfono le informará a escribir en el código PUK.

Atención: Su proveedor de red establecerá un código PIN estándar (de cuatro a ocho números) para su tarjeta SIM. Se recomienda que cambie el código en un código personal tan pronto como sea posible.

Pantalla de inicio

Inicio rápido: pantalla de inicio

La pantalla de inicio le ofrece toda la información más reciente en un lugar. Es lo que ve cuando se enciende el teléfono, que sirve como el escritorio de un ordenador. Es la puerta de entrada para que conozca a las principales funciones de su teléfono. Puede personalizar su pantalla de inicio con tecla de acceso rápido, widgets, carpetas y fondos de pantalla.


Tiene que deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda o a la derecha para ver más contenidos en otros paneles de la pantalla de inicio. Puede agregar teclas de acceso rápido, widgets, carpetas, etc, a la pantalla de inicio.

Ingresar texto



Toque la tecla del QWERTY de la pantalla para ingresar textos. Puede abrir este teclado a través de tocar una área de texto.

Introducir texto

Toque las teclas del teclado para escribir.

- Utilice la **Tecla de borrar**  para borrar caracteres a la izquierda del cursor.
- Al terminar de escribir, aprete la **Tecla de Atrás** para cerrar el teclado.

Ingresar varios caracteres

- Toque el **tecla de Símbolos**  para cambiar el teclado de modo números y símbolos.
- Toque  en el teclado de símbolos para ver símbolos adicionales.

Editar texto

Puede editar el texto, introduzca en áreas de texto y utilice los comandos de menú a cortar, copiar y pegar textos, dentro o a través de las aplicaciones. Algunas aplicaciones no apoyan la edición de partes o todos los textos que muestran. Otros pueden ofrecer su propia manera de seleccionar el texto con el que desea trabajar.

- Toque y mantenga la área de texto que contiene palabras para seleccionar.
- Cortar o copiar el texto

Seleccionar texto

Puede seleccionar textos para cortar o copiar. El texto seleccionado se destaca en azul.

- Toque y mantenga la parte que contiene el texto. Algunas opciones se abren con iconos.

Mueva el cursor para seleccionar el texto.

Atajo de teclado(tecla aceleradora)

- A añadir un tecla aceleradora en la pantalla de inicio
 1. Toque el icono del lanzador en la pantalla de inicio.
 2. Encontrará el menú de aplicaciones en la tabla de APPs.
 3. Toque y mantenga el icono de una aplicación hasta que se vibre, luego vuelva a la pantalla de inicio, y arrástrelo al lugar que desea.
- A quitar una tecla aceleradora desde la pantalla de inicio

Si desea eliminar la tecla aceleradora, puede tocar y mantener el icono de la tecla aceleradora de la pantalla de inicio hasta que se vibre y luego, arrástrelo para eliminar.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto alcance que los dispositivos se pueden utilizar para intercambiar información a una distancia de unos 10 metros.

Activar o desactivar Bluetooth, buscar dispositivos disponibles de Bluetooth, y hacer que su teléfono sea visible o invisible para otros dispositivos de Bluetooth.

1. Renombrar al teléfono: compruebe y renombre el dispositivo.
2. Visibilidad de timeout: establezca el tiempo en que los demás puede encontrar su dispositivo.

3. Mostrar archivos recibidos: muestra los archivos de descarga y subida.

Sistema de Posicionamiento Global

Desde la Configuración al acceso de la ubicación, abra el satélite Sistema de Posicionamiento Global, conecte al GPRS o Wireless Connection, así puede navegar y localizar.

Teléfono






Hacer una llamada

Toque el icono de teléfono en la pantalla de inicio.

En la pantalla de marcación, Introduzca el número y toque el icono de marcación para marcar el número.

Drante una llamada

Durante una llamada, hay algunas opciones disponibles para usted. Estas opciones de llamada se pueden ver solamente durante una llamada. Cuando una llamada está en proceso, puede poner una llamada en espera, iniciar una conferencia telefónica y silenciar el micrófono, etc

Toque 	Ir al teclado
Toque 	Activar/desactivar el altavoz
Toque 	A Silenciar tu voz para que la otra parte no se puede oír.
Toque 	A poner una llamada en espera
Toque 	A abrir el teclado de marcación para marcar la segunda llamada.

■ Conferencia *

En el modo de llamada de conferencia, usted contesta a la llamada que le llega y la agrega a la conferencia de conformidad con las instrucciones; Mantener conferencia de multiparte; Tener una conversación privada con una parte y mantener la llamada con otras partes; Conectar una parte a la otra y terminar la llamada de conferencia; Poner una llamada en espera; Terminar llamada actual y todas las llamas en espera.

Atención: Los elementos del menú de mercado se ocurre solamente en ciertas situaciones. Los usuarios deben solicitar las funciones de llamada de conferencia con el proveedor de servicio correspondiente.

Llamada de emergencia

Puede llamar a un servicio de emergencia, siempre que está en cubierta de servicio de la red (Verifique la barra indicadora de intensidad de la señal en la parte superior derecha de la pantalla del teléfono). Si su proveedor de red no proporciona el servicio de roaming en esta área, habrá "Llamadas de emergencia" en la pantalla de bloqueo. Si usted está en cubierta de servicio de la red, puede hacer las llamadas de emergencia e incluso sin tarjeta SIM.

Llamadas internacionales

Si necesita realizar una llamada internacional, haga un clic largo en la tecla 0 en el teclado virtual hasta que aparezca el signo "+" para el prefijo de llamada internacional, lo que le ayuda a llamar desde cualquier país (Por ejemplo, en USA, que es de 1), incluso si no sabe el prefijo de llamada internacional del país.

Puede hacer una llamada internacional de acuerdo con el siguiente orden de escribir: +> código del país> número de teléfono completo> icono de marcación (escriba el código de prefijo, y luego continúe a introducir el código de país y el número de teléfono completo). El código del país sigue generalmente la práctica convencional: El código alemán es de 49, el de Gran Bretaña es de 44, y Suecia es de 46 ect..

Contestar llamadas

Arrastre el icono de responder para contestar una llamada entrante. Si el auricular está conectado al teléfono, puede utilizar la tecla de auriculares en las llamadas de respuesta.

Atención: Con un breve clic de la tecla de auriculares a responder una llamada mientras que un largo clic a negar a una llamada.


Registro de llamadas

Este teléfono móvil no sólo puede listar todas las llamadas según orden cronológico inverso, sino también puede enumerar un menú flotante con todos los que han sido contestado, marcado, o llamadas perdidas para comprobar registros de llamadas de diferentes tipos.


Contacto

La aplicación Contactos le ofrece para almacenar y gestionar todos sus contactos.

Añadir un contacto

- Toque el icono de **contacto** en su pantalla de inicio y se encuentra: **menú de aplicación> contacto**.
- Toque 
- Seleccione un lugar para guardar.
- Introduzca la información del contacto.
- Al terminar, toque **Hecho**

Buscar contactos

- 2 Toque el icono de **contacto** en su pantalla de inicio y se encuentra: **menú de aplicación> contacto**.
- 3 Toque 
- 4 Introduzca una palabra clave para buscar contactos.
- 5 El número de teléfono de los contactos coincidentes aparecen automáticamente.

Opciones adicionales

Aprete la tecla Menú en la pantalla de la lista de contactos, algunas opciones adicionales

estarán disponibles para usted. Por ejemplo, importar / exportar y compartir contactos visibles.


- **Borrar contactos:** Puede marcar más de un contacto, y luego eliminar estos contactos marcados.
- **Contactos a mostrar:** Para seleccionar qué contactos a mostrar en la lista de contactos.
- **Importar/exportar:** Copiar contactos a los que quiere importar.
- **Cuentas:** Puede sincronizar su teléfono contactos con una cuenta de sincronización.
- **Configuración:** Puede configurar una lista de clase y ver nombres del contacto
- **Compartir contactos visibles:** Puede compartir los contactos a través de Bluetooth, correo electrónico, MMS etc..

Grupos de contactos

Puede asignar contactos a grupos para obtener un acceso más rápido a ellos desde la aplicación de Contactos. Se le permite crear un nuevo grupo como VIP, compañeros de clase, amigos, familiares o colegas.

- Para crear un nuevo grupo
- Toque el icono de **contactos** en su pantalla de inicio y se encuentra: **menú de aplicación> contactos**.

2. Toque ficha de **Grupos**



3. Toque 

4. Introduzca la información del grupo y entonces toque **Hecho**

- Para asignar un contacto a grupos
- 1. Toque el icono de **contactos** en su pantalla de inicio y se encuentra: **menú de aplicación> contactos**.
- 2. Toque tabla de **Grupos**
- 3. Toque un grupo al que desea asignar contactos.
- 4. Pulsela **Tecla Menú**, toque **Editar** en el menú que se abre.
- 5. Toque **Introducir Nombre** para ingresar el nombre del contacto, entonces la entrada de contacto correspondiente aparecerá, seleccione la entrada de contacto deseada.
- 6. Al terminar, toque **Hecho**

Favoritos

Puede establecer contactos como favoritos, así que pueda tener acceso a ellos desde la aplicación de Contactos. Sólo los contactos almacenados en la memoria del teléfono se pueden establecer como favoritos.





- A establecer un contacto como favorito
- 1. Toque el icono de **contactos** en su pantalla de inicio y se encuentra: **menú de aplicación> contactos**.
- 2. Toque el contacto que desea establecer como favorito en la lista de contactos.
- 3. Toque . Si quiere cancelar el favorito, toque .

Mensaje

Puede redactar, enviar y recibir mensajes de texto desde su teléfono, y también puede redactar, enviar y recibir mensajes multimedia que contienen archivos multimedia como imágenes, videos y audios.


Al ver los mensajes, aparecen los mensajes como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes entre una persona en particular se agrupan juntos.

Nuevo mensaje

1. Toque el icono de **Mensajes** de su pantalla de inicio y se encuentra: **Menú de aplicaciones> Mensajes.**
2. Toque .
3. Para agregar destinatario (s), toque , y luego encontrar y marcar el nombre del contacto. Para agregar más de un contacto, marque el nombre del contacto para los destinatarios deseados. También puede introducir manualmente el número de teléfono del destinatario.
4. Toque el **Tipo de texto de mensaje** para introducir su texto del mensaje.
5. Si quiere insertar un archivo multimedia, toque  y seleccione un archivo adjunto.
6. Para enviar un mensaje, toque .



Al editar mensajes, presione la tecla Menú, algunas opciones adicionales estarán disponibles para usted. Por ejemplo, incluir el asunto, e insertar smiley. Puede tocar las opciones para llevar a cabo las acciones.

Borrar discusiones del mensajes

- Toque el icono de **Mensajes** de su pantalla de inicio y se encuentra: **Menú de aplicaciones> Mensajes.**
- Toque y mantenga el mensaje
- Seleccione las conversaciones que desea eliminar.
- Toque .

También puede apretar la **Tecla Menú** y toque **Borrar Todas Las Discusiones** para eliminar todos los mensajes de la ventana.

Reenviar un mensaje

- Toque el icono de **Mensajes** de su pantalla de inicio y se encuentra: **Menú de aplicaciones> Mensajes.**
- Toque la conservación que contiene el mensaje que quiere reenviar
- Toque y mantenga el mensaje que quiere reenviar
- Toque **Reenviar** en el menú que se abre
- Para agregar destinatario (s), toque , y luego encontrar y marcar el nombre del contacto. Para agregar más de un contacto, marque el nombre del contacto para los destinatarios deseados. También puede introducir manualmente el número de teléfono del destinatario.
- Toque  para enviar el mensaje

Aplicación web

Redes Conexión inalámbrica

Conexión inalámbrica es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a una distancia de hasta 100 metros. Para utilizar Conexión inalámbrica en su teléfono, puede acceder a un punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos calientes están abiertos y usted puede simplemente conectarse a ellos. Otros están ocultos o se necesitan otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar su teléfono para que pueda conectarse a ellos.

Consejo: Apague Conexión inalámbrica cuando no lo esté utilizando, para prolongar la vida de su batería.

■ Conectar a Conexión inalámbrica red

1. Toque icono del **Lanzador** y del menú de aplicaciones, toque **Configuración**
2. Toque Conexión inalámbrica
3. Verifique Conexión inalámbrica para activarla. El teléfono busca las redes Conexión inalámbrica disponibles y muestra los nombres de las que se encuentra. Las redes protegidas se indican con un icono de bloqueo.
4. Toque a una red para conectarse a ella

Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales (Pregunte a su administrador de red para más detalles)


Navegador

Utilice su web navegador a leer y navegar por las páginas web, puede añadir páginas como favoritos, y guardar páginas para leerlas offline. Puede abrir varias ventanas al mismo tiempo y cambiar entre ellas fácilmente. También puede solicitar la versión de escritorio de una página web si usted no quiere ver la versión móvil.

■ Abrir el navegador web

Toque el icono de **Navegador** en su pantalla de inicio y se encuentra: **Menú de aplicaciones >Navegador**

■ Barra de búsqueda y dirección

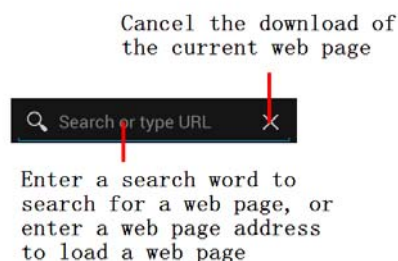

Cancele la descarga de la página web actual

Introduzca una palabra de búsqueda para buscar una página web o introduzca una dirección de página web para cargar una página web

Multimedia

Cámara

Tomar una foto o grabar un vídeo con la cámara de su teléfono. Puede sostener la cámara horizontal o verticalmente. Puede compartir una foto o un video con tus amigos, o cargar los fotos y vídeos a un servicio web.

Música

El teléfono viene con un reproductor de música que reproduce canciones, con el cual puede escuchar libros de audio y podcasts que tenga almacenados. Le da una serie de opciones de configuración para que su experiencia de escucha sea interesante.

Videos

Ver el vídeo. Entre en la lista de vídeo, desplácese por la pantalla para navegar y seleccionar el archivo que desea ver.

FM Radio

El teléfono viene con una FM radio incorporada. Puede escuchar emisiones de FM radio, y añadirlas a la lista de canales. Al escuchar, tiene que conectar un auricular, ya que sirve como la antena de la FM radio. Puede escuchar la radio a través de un auricular o por el altavoz del teléfono.

Galería


Puede ver las imágenes capturadas, clips de vídeo grabados y las imágenes descargadas en la Galería.

Otras aplicaciones

Reloj función

El reloj le permite a ver el tiempo y la fecha. También puede agregar una alarma, establezca la alarma y manténgala activa. Entonces, la alarma puede sonar en un tiempo específico que establezca.

• Agregar una alarma

1. Toque el icono de **Lanzador** en su pantalla de inicio, y se encuentra: **Menú de aplicaciones> Reloj**.
2. Toque 
3. Necesita configurar el tiempo, el tono de la llamada, el modo de repetición y de vibración etc.. Manténgalos activos.

- Una vez finalizada la configuración, toque **Hecho**. Entonces, la alarma puede sonar en un tiempo específico que establezca.

Calculadora

Con la calculadora, puede realizar los cálculos con sus dedos. Esta aplicación le permite a hacer los cálculos. La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas: adición, sustracción, multiplicación y división. También puede utilizar un panel avanzado.

Gestor de archivos

Puede gestionar los archivos, incluyendo descargar músicas y recibir archivos. Presione el icono de agregar carpeta para crear una nueva carpeta o seleccione carpetas para copiar, mover y borrar.

Conectarse a la computadora a través de USB

Puede conectar tu teléfono móvil a una computadora mediante un cable USB para transferir música, fotos y otros archivos entre la tarjeta SD del teléfono y la computadora. No puede compartir la conexión de datos del teléfono y de la tarjeta SD a través del cable USB al mismo tiempo. Si usted está usando USB atado, debe apagarlo primeramente.

Solución de problemas

Si le ocurre algo extraño durante su utilizaje del teléfono inteligente, por favor refiérase a la tabla siguiente.

Problemas que ocurren con frecuencia	Causa	Resolución
Mala recepción	Usando el teléfono inteligente en zona con mala recepción, tales como lugares cerca de edificios altos o sótanos donde las ondas de radio no pueden ser transmitidas.	Intente de evitar.
	Usando el teléfono inteligente cuando la red está ocupada, tales como las horas pico. Si las líneas están llenas, es imposible para conectar a la red.	Intente de evitar.
	Relacionada con la distancia entre la estación de base de la red.	Puede solicitar que el proveedor de servicios de red ofrecen un plan de área de servicio.
Eco o ruidos	Causada por una mala relé de red, un problema regional.	Cuelgue y vuelva a marcar, si se cambia el relé, entonces la línea puede ser mejor.
	Algunas regiones telefónicas tienen malas líneas.	

El acortamiento del tiempo de duración de la batería	El tiempo de duración de la batería está relacionado con el sistema de red.	Por favor apague temporalmente su teléfono inteligente, es que se encuentra en una zona con mala recepción.
	Las baterías deben ser reemplazadas	Cambie la batería
	Cuando no se puede obtener una señal, el teléfono continuará transmitiendo para encontrar una estación de base, por lo tanto la gran cantidad de electricidad utilizada causará el acortamiento del tiempo de duración de la batería.	Vaya por favor a área con una señal fuerte o apague temporalmente su teléfono inteligente.
No se puede encender el teléfono	La batería está vacía	Compruebe la electricidad restante o recargue al teléfono.
Malfuncionamiento de la tarjeta SIM	Tarjeta SIM ha sido dañada	Póngase en contacto con su proveedor de servicio de red
	Tarjeta SIM está insertada incorrectamente.	Confirme si la tarjeta SIM está bien insertada
	Hay sucios en la superficie metálica de la tarjeta SIM.	Utilice un paño limpio a eliminar el punto metálico de contacto de la tarjeta SIM
No puede conectarse a la red	La tarjeta SIM está caducada	Póngase en contacto con su proveedor de red
	Fuera del área de servicio GSM	Consulte a su proveedor de red sobre la área de servicio.

	Mala señal	Vaya por favor a un lugar con mejor señal y inténtalo de nuevo.
No se puede hacer una llamada	Usando la función de prohibición de llamadas	Cancele la función de prohibición de llamadas
	Usando la función de marcación fija.	Cancele la función de marcación fija.
Incorrecto PIN número	Introduzca secutivamente tres veces una contraseña incorrecta	Póngase en contacto con su proveedor de red
No se puede cargar	La batería o el cargador está roto.	Cambie la batería o el cargador
	Recarga en un ambiente de menos de -100C o superior a 550c.	Cambie el ambiente de carga
	Mal contacto	Compruebe que si el enchufe está correctamente conectado
No se puede agregar una nueva guía telefónica	El espacio de almacenamiento de la guía telefónica está lleno	Elimine algunos ítems de números de teléfono
No se puede configurar algunas funciones	Su proveedor de red no apoya esta función o usted no solicita esta función.	Póngase en contacto con su proveedor de red

FCC RF EXPOSURE INFORMATION:

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

NORMAL POSITION:

Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

RF Exposure Information:

This product is compliance to FCC RF Exposure requirements and refers to FCC website search for FCC ID: 2ABN6C353 to gain further information include SAR Values.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

SAR tests are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands, although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a new mobile phone is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the exposure limit established by the FCC, Tests for each phone are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body)as required by the FCC.

For body worn operation, this mobile phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an

accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

Non-compliance with the above restrictions may result in violation of RF exposure guidelines.

Do not use the device with the environment which below minimum -30°C or over maximum 50°C , the device may not work.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Ad Hoc function is supported but not able to operate on non-US frequencies.