



F-60

EVO Wi-Fi

CHANGE YOUR POINT OF VIEW



13NXAKFH00006

www.nilox.com

WI-FI CONNECTION INFO

APP NAME: NILOX F-60 EVO

WI-FI NAME: F-60 EVO

SSID: F-60 EVO

PASSWORD: Nilox1234

Thanks for choosing F-60 EVO, the high-definition digital camera.

Easy to use, compact and with an integrated design.


With its high-definition and dynamic image capturing technology it can record your daily activities at anytime and anywhere, so you can remember your experiences and share them with your family and friends.

This quick guide, together with a more detailed user guide, are both available on www.nilox.com

For any further information and explanation please contact:

Nilox - C/O Esprinet spa – Building 04 - Via Energy Park 20 - 20871 Vimercate (MB) - Italia

STRUCTURE

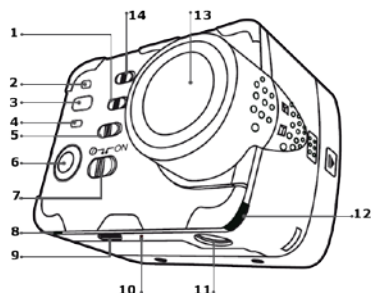


1. Light meter mode
2. Blue Wi-Fi status Led(a)
3. Green status Led
4. Red status Led(b)
5. G-Sensor
6. Rec
7. On/off

8. Status Led(future use)
9. Battery lock/unlock
10. Microphone
11. Tripod input
12. Green status Led (c)
13. Lens group
14. Wi-fi

1. Green status Led(d)
2. LCD Display
3. Down key
4. Up key
5. OK key
6. Status Led (future use)
7. Status Led (future use)
8. TFT Display
9. Speaker
10. Left arrow

- 11 Photo/Video play key
12. Menu
13. MicroSdSlot
- 14 Usb Interface
- 15 Right arrow
- 16 Mini HDMI interface
- 17 Stop key
- 18 Shutter key
- 19 Red led status
- 20 Microphone

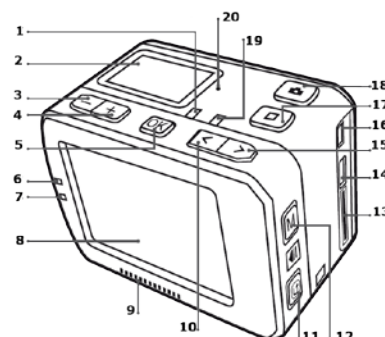





STATUS LED LEGENDA

	Position	Red Led	Green Led	Blue Led
		Front (b), Upper (e) Side	Front (d) Upper (e) Lower (c) Side	Front Side (a)
Status				
On		Steady on		
Video recording			Slow Lightning	
Audio recording			Slow Lightning	
Photo Shut			Single Lightning	
Full memory			Steady on	
Loading(when off)		Slow Lightning		
Full load (when off)		Steady on		
Lowbattery		5 sec quicklightning, then it turns off.		
Data transfer				Slow Lightning
WI-FI on				Slow Lightning

F-60 EVO PARAMETERS SETTING

You can modify F-60 EVO video camera according to your needs.

For a detailed explanation please refer to the user guide available on-line.

To enter the setting menu press **<MENU>**  on the side of the camera and move from a menu to another by using left and right keys  and up and down keys ; and confirm your choice with the central  **<OK>** key.

STARTING STEPS


Before using your F-60 EVO:

- Make sure that the battery is full. If the battery level is low, use the USB cable to load it.
- Format the micro SD memory card
- Set data and time

Now you can proceed with all other parameters settings of your F-60 EVO according to your needs.


USING THE VIDEO CAMERA

-Recording a video

In the preview state press the **<REC>** key  on the front of the camera to start video recording. The video recording duration is displayed in the upper right part of the TFT screen and on the LCD display.

To stop recording press **<STOP>**  key.

-Taking a picture


In the preview state press the **<PHOTO>** key .

PLAYING A FILE

To view the files on F-60 EVO video camera press the **<BACK>**  and move on the desired image or video using the navigator key; confirm your choice with the **<OK>**  key.

DELETING AND LOCKING A FILE

In playing mode you can cancel and protect a file.

With the moving keys move on the desired file. Press the **<MENU>**  key to

- 1) delete
- 2) lock one or more image/video files.

It is possible to delete and/or protect both the single file and all recorded files.

WI-FI USE WITH SMARTPHONE

Thanks to an in-built wi-fi module, that can be turned on from the front side, F-60 EVO can be connected to and checked from phone devices such as Iphone or Smartphone with Android system. The Videocamera can be controlled by remote by downloading NILOX F-60 EVO APP on your phone.

Your smartphone can be used as remote controller or display, both to control in real time the video recording and to display the videos and pictures saved.

DISPOSITIVI DI OUTPUT

F-60 EVO camera has audio and video Hdmi output interfaces and one data usb output.

Video out

You can connect the photocamera to a video input through HDMI micro connector.

Once connected, the video camera can perform all its functions.

The display or the TV, connected to the video camera, works exactly like the TFT display of the video camera.

Usb interface

The USB connection allows to:

- Give power supply to F-60 EVO video camera
- Connect the video camera to a computer in order to read the data in its memory and in the micro SD card.

PRECAUTIONS

Precautions for the waterproof case

The waterproof case is a precision component. Please use the following precautions:

- Do not randomly dismount and mount the O-ring of the case, keys and lens cover without assistance, otherwise the waterproof performance deteriorates.
- Do not put the case in a place where corrosive gases are easily generated due to the existence of strong acid or alkali and keep it away from chemical or corrosive substances.

- Do not store the product in a place where temperature is too high (over 50°C) or low (-10°C) for a long time to avoid deformation.
- Do not expose it to direct sunlight for a long time to avoid deterioration of the waterproof performance.
- Before the use, ensure that the O-ring is intact, the seal is litter-free, the case is fully sealed and the buckle is tight.
- After using the case in sea water, wash it using fresh water, clean it and dry it in a cool place.

Precautions for the 3M dual-side foam tape:

- When using the 3M dual-side foam tape, adhere to the following precautions:
- Before fixing the 3M dual-side foam tape, select a proper surface to ensure proper contact between the foam tape and the surface.
- Before using the 3M dual-side foam tape, clean the surface and heat the foam tape, using for instance an electric blower, especially in a place where temperature is lower than -20°C.

Please read carefully the following details before using F-60 EVO

- During continuous use, the body temperature of F-60 EVO video camera increases. The situation is normal.
- If the video camera is not used for a long time, remove and keep the battery properly and recharge it every six months to ensure the battery performance.
- During recording, the digital zoom may affect the image quality.
- Shooting view angles are slightly different in different working modes of the video camera.
- If a video file is large in size, a computer or other professional players are preferred for a smooth playback.
- Cyclic recording and frequent recording/deleting operations may leave data fragments in the SD card, causing failure to file recording or saving. To solve this problem, just backup the data on an external storage and format the SD card.



INSTRUCTIONS FOR THE ENVIRONMENT

This product may contain substances that can be harmful to the environment and to the human health, if not disposed of properly. We therefore provide you the following information in order to prevent the release of such substances and to improve the use of natural resources. The electrical and electronic products should not be disposed of in the normal household waste, but should be properly collected in order to be correctly treated. The symbol of the crossed bin shown on the product and in this page reminds the need to properly dispose of the product at the end of its life. In this way you can avoid that a non-specific treatment of the substances contained in these products, or an improper use of parts of them can lead to harmful consequences for the environment and human health. Moreover, you can contribute to the recovery, recycling and reuse of

many of the materials composing these products. That is why the manufacturers and distributors of electrical and electronic systems organize the proper collection and disposal of the equipment themselves. At the end of the product life please contact your dealer for instructions regarding the collection. When purchasing this product your distributor will inform you of the possibility to replace your old device with a new one, on condition that the type of product and its functions are the same. Any disposal of the product different from what described above will be liable to the penalties foreseen by the laws in force in the country where the product is disposed of. Moreover we suggest to adopt additional measures favourable to the environment: recycling the inner and outer packaging and properly dispose of used batteries (if any). With your help we can reduce the amount of natural resources used for the realization of electrical and electronic equipment, minimizing the use of landfills for the disposal of products and improving the quality of life by preventing to release into the environment potentially dangerous substances.

Please note that the abandonment and the uncontrolled storage of waste shall be punished with a fine from € 103 to € 619, unless the fact constitutes a more serious offense. If the abandonment regards non-hazardous or cumbersome waste, the penalty amounts from € 25 to € 154.

NB: the information above is in accordance with 2002/96/CE Directive and Decree dt. 22 July 2005, providing for a mandatory separate collection system as well as special provisions for the treatment and disposal of electrical and electronic equipment (WEEE). For more information on this subject, please see our website www.nilox.com

WARRANTY INFORMATION

- One year, if invoices to a company or VAT subject
- Two years, if fiscally described as sold to a private subject.
- This warranty refers to cases of DEFECT OF CONFORMITY, referring to the characteristics of the product.
- After-sale service and warranty: for more details please see on website www.nilox.com

Limitations of Warranty: the above warranty is not worthy in case of:

- Lack of purchase proof (invoice or fiscal receipt)
- tampering, damage and forcing for any reason of hardware parts and display
- Other defects caused by: improper use, not- authorized modifications to hardware/software; operations or storage outside the technical specifications of the product; improper maintenance, defects due to the use of a software different from the one included in the package and of all those elements (hardware and software) not designed to be used with the product.
- Damages due to the use, accidents or normal use are not covered by this or other warranties
- Niloxis not responsible for any accidental damage or damages due to the use of this product or its accessories.

The above information refers to the legislative decree of February 2, 2002., in implementation of 1999/44/EC Directive



BRIEF DECLARATION OF CONFORMITY

This equipment has been tested and found to comply with the 2011/65/CE Directive and 1999/5/EC Directive of the European Parliament and the European Commission, referring to radio equipment and telecommunications and their mutual recognition. The declaration of conformity is available at our address. This equipment may be used in all countries of the European Economic Community, and in all countries applying 1999/5/EC Directive, without restriction except for:

Norway (NO): do not use this device in a geographic area of 20km from NyAlesund.

Italia(IT): This device complies with the National Radio Interface and meets the requirements on the allocation of frequencies. The use of this equipment, outside of the environments in which the owner operates, requires a general authorization. For more information please see: www.comunicazioni.it.

Grazie per aver scelto di acquistare F-60 EVO, la videocamera digitale ad alta definizione.

Facile da usare, dimensioniridottissime e design compatto.

Dotata di tecnologia ad alta definizione per catturare anche le immagini in movimento, consente di registrare le vostre attività quotidiane ovunque ed in ogni momento.


Vi permette di vedere e rivedere le vostre esperienze e di condividerle in famiglia e con gli amici.

La presente guida rapida, e un manuale utente più dettagliato sono disponibili sul sito www.nilox.com

Per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a:

Nilox - C/O Esprinet spa – Building 04 - Via Energy Park 20 - 20871 Vimercate (MB) - Italia

STRUTTURA

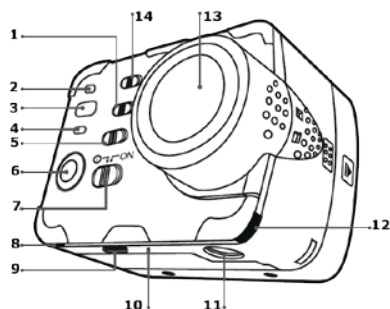


1. Modalità esposimetro
2. Led di stato Wi-Fi blu(a)
3. Led di stato verde
4. Led di stato rosso(b)
5. G-Sensor
6. Tasto di registrazione
7. Pulsante di accensione

8. Led di stato (disp. usi futuri)
9. Blocco sblocco batteria
10. Microfono
11. Attacco treppiede
12. Led di stato verde (c)
13. Gruppo lenti
14. Wi-fi

1. Led di stato verde (d)
2. Display LCD
3. Tasto giù
4. Tasto su
5. Tasto OK
6. Led di stato (disp. usi futuri)
7. Led di stato (disp. usi futuri)
8. Display TFT
9. Speaker
10. Tasto freccia sinistra

- 11 Tasto visualizzazione foto e filmati
- 12.Tasto Menù
- 13.Slot MicroSd
- 14 Interfaccia Usb
- 15 Tasto freccia destra
- 16 Interfaccia Mini HDMI
- 17 Tasto Stop
- 18 Tasto otturatore
- 19 Led di stato rosso (e)
- 20 Microfono

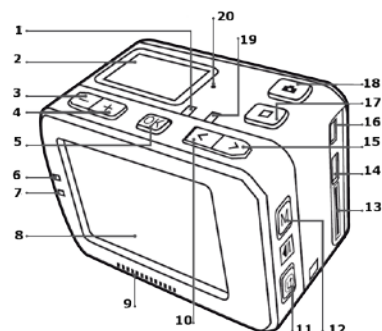







SIGNIFICATO LED DI STATO

	Posizione	Led Rosso	Led Verde	Led Blu
		Frontale (b), Superiore (e)	Frontale (d) Superiore (e) Basso (c)	Frontale (a)
Stato				
Accensione		Acceso fisso		
Registrazione video			Lampeggio lento	
Registrazione audio			Lampeggio lento	
Scatto Foto			Lampeggio singolo	
Memoria piena			Acceso fisso	
In carica (se spenta)		Lampeggio lento		
Carica (se spenta)		Acceso fisso		
Livello batteria basso		Lampeggio veloce 5 sec, poi si spegne		
Trasmissione dati				Lampeggio lento
WI-FI acceso				Lampeggio lento

IMPOSTAZIONE PARAMETRI F-60 EVO

E' possibile modificare i parametri della videocamera F-60 EVO in funzione delle proprie esigenze.

Per una spiegazione dettagliata delle differenti funzionalità si rimanda al manuale utente disponibile on-line.

Per accedere al menù di impostazione è sufficiente premere il tasto <MENU>  posto sul fianco della camera e muoversi all'interno dei vari menù con i tasti  destra, sinistra,  sopra e sotto  ; nonché confermare le scelte col tasto centrale  <OK>.

PER INIZIARE

Prima di iniziare ad utilizzare la vostra F-60 EVO:

-Assicuratevi che la batteria sia carica. Se il livello è basso, utilizzare il cavo USB per ricaricare la batteria.


-Formattate la scheda di memoria microSD.


-Impostate data e ora.

A questo punto potete iniziare ad impostare i parametri della vostra F-60 EVO nel modo a voi più congeniale.


USO DELLA VIDEOCAMERA

-Registrazione un video:



In stato anteprima, premere il tasto **<REC>**  posto sul fronte della videocamera per iniziare una registrazione video. La durata della registrazione viene visualizzata in alto a destra dello schermo TFT e sul display LCD.

Per terminare la registrazione premere il tasto **<STOP>** 

-Scattare foto:


In stato anteprima, premere il tasto **<PHOTO>**. 

RIPRODUZIONE DI UN FILE

Per visualizzare i file registrati sulla videocamera F-60 EVO premere il tasto **<BACK>**  e posizionatevi sull'immagine o sul video desiderato con i tasti di selezione; confermate poi la scelta col tasto **<OK>** 

CANCELLAZIONE E PROTEZIONE DI UN FILE

In modalità di riproduzione, è possibile cancellare e proteggere un file.

Con i tasti per lo spostamento, posizionatevi sul file desiderato. Premendo il tasto **<MENU>**  viene attivata la selezione per la scelta di:

- 1) cancellazione.
- 2) protezione di uno o più file di immagini o video.

E' possibile scegliere di cancellare e/o proteggere sia il singolo file, che tutti i file presenti.

INTEGRAZIONE WI-FI CON SMARTPHONE

Mediante un modulo wi-fi integrato, attivabile dal selettore anteriore, F-60 EVO può essere collegata e controllata da dispositivi telefonici o Smartphone, con sistema operativo Android. E' sufficiente scaricare sul telefono l'applicazione NILOX F-60 EVO per gestire da remoto la videocamera.

Lo smartphone potrà essere utilizzato come telecomando e come display remoto, sia per controllare in tempo reale le registrazioni video, sia per visualizzare sul display i filmati e le foto memorizzate.

DISPOSITIVI DI OUTPUT

La fotocamera F-60 EVO dispone di uscita audio e video HDMI ed un'uscita dati USB

Output video

Mediante micro HDMI si può collegare la fotocamera ad un ingresso video.

Una volta collegata, la videocamera può continuare a svolgere tutte le sue funzioni.

Il display o il televisore a cui viene collegata la videocamera si comporta a tutti gli effetti come il display TFT in dotazione.

Output USB

Tramite la presa USB è possibile:

-Alimentare la videocamera F-60 EVO

-Collegare la videocamera F-60 EVO ad un computer per accedere, in sola lettura, ai dati della memoria interna e della scheda Micro SD

PRECAUZIONI

Precauzioni per la Custodia:

La custodia impermeabile è un componente di precisione. E' necessario attenersi alle seguenti precauzioni:

- Non smontare e rimontare la guarnizione della custodia, e tutta la viteria, senza assistenza, per non intaccare l'impermeabilità della custodia stessa.
- Non riporre la custodia in presenza di gas corrosivi, quali forti acidi o alcali e tenerla lontana da prodotti chimici o corrosivi.
- Non tenere il prodotto a temperature eccessivamente alte (oltre 50°C) o basse (-10°C) per lunghi periodi per evitarne la deformazione.

- Non esporre alla luce diretta del sole per periodi lunghi, per evitare deformazioni e perdita dell'impermeabilità.
- Prima di ogni utilizzo si consiglia di verificare lo stato delle guarnizioni, di controllare che non vi siano corpi estranei nelle giunzioni e che la chiusura sia ermetica e sicura.
- Dopo l'utilizzo in acqua salata lavare immediatamente la custodia sotto acqua corrente. Usare un panno asciutto per asciugare la superficie e riporre il dispositivo in un luogo asciutto e ventilato.

Precauzioni per il nastro 3M biadesivo:

Quando si utilizza il nastro 3M biadesivo, attenersi alle seguenti precauzioni:

- Prima di fissare il nastro 3M biadesivo, selezionare una superficie adatta per assicurare un contatto corretto tra il nastro e la superficie
- Prima di applicare il nastro 3M biadesivo, pulire la superficie e riscaldare il nastro, usando ad esempio un elettrosoffiatore, soprattutto se la temperatura è inferiore ai -20°C.

Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni prima dell'utilizzo della videocamera F-60 EVO

- Durante l'uso continuato la temperatura della videocamera F-60 EVO aumenta; questo è normale. La superficie della camera può riscaldarsi dopo lungo utilizzo.
- In caso di mancato uso per tempi prolungati si consiglia di estrarre le batterie e di ricaricarle ogni sei mesi per mantenerle in buone condizioni.
- La funzione zoom digitale può ridurre lievemente la qualità dell'immagine.
- L'angolazione dell'obiettivo può variare lievemente in funzione dei modelli.
- Si consiglia di riprodurre i file video di grandi dimensioni su PC o altri dispositivi professionale per una visualizzazione scorrevole.
- La registrazione continua e le frequenti operazioni di registrazione-cancellazione, potrebbero lasciare frammenti nella scheda SD, causando mancate registrazioni o mancato salvataggio dei file. Per risolvere questo problema eseguire semplicemente un backup dei dati su una memoria esterna e formattare la scheda SD.



INFORMAZIONI AMBIENTALI

Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute umana se non viene smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l'uso delle risorse naturali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali rifiuti urbani ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento. Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto ed in questa pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, od un uso improprio di parti di essi possano portare a conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle

apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla fine della vita del prodotto rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta. Al momento dell'acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi informerà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a fine vita a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato. Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito. Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all'ambiente: riciclare l'imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto). Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l'uso delle discariche per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell'ambiente.

Si tenga presente che l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 619, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Se l'abbandono riguarda rifiuti non pericolosi od ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 154.

NB: le informazioni sopra riportate sono redatte in conformità alla Direttiva 2002/96/CE ed al D. Lgs. 22 luglio 2005, che prevedono l'obbligatorietà di un sistema di raccolta differenziata nonché particolari modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per ulteriori informazioni in materia, la invitiamo a consultare il nostro sito www.nilox.com

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

- Un anno, se fatturato ad impresa o professionista (soggetto IVA).
- Due anni, se descritto fiscalmente come ceduto a privato.
- Tale garanzia e' riferita al caso in cui SI MANIFESTI UN DIFETTO DI CONFORMITÀ¹, riferito alle caratteristiche del prodotto.
- Supporto al prodotto e garanzia. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.nilox.com

Limitazioni di Garanzia: la suddetta garanzia non si applica in presenza di:

- mancanza della prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale).
- manomissione, forzature e danno, su parti hardware e display, creati per qualsiasi motivo
- altri difetti derivanti da: uso improprio; modifiche non autorizzate hardware/software; operazioni o archiviazioni al di fuori delle specifiche tecniche del prodotto; manutenzione non corretta, difetti derivanti da uso di software diverso da quello in dotazione e da tutti quegli elementi (hardware e software) non progettati per essere utilizzati con il prodotto.
- Danni derivanti dall'uso, da incidenti o dalla normale usura non sono coperti da questa o da altre garanzie.
- Nilox declina qualsiasi responsabilità legata a danni incidentali o conseguenti legati all'uso del presente prodotto o dai suoi pezzi.

Quanto sopra scritto fa riferimento al decreto legislativo del 2 febbraio 2002. In attuazione della direttiva 1999/44/CE.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SINTETICA

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme alla direttiva 2011/65/CE e 1999/5/CE del parlamento Europeo e della Commissione Europea, a proposito di apparecchiature radio e periferiche per telecomunicazioni e loro mutuo riconoscimento. La dichiarazione di conformità è disponibile presso la nostra sede. Questa apparecchiatura può pertanto essere utilizzata in tutti i paesi della Comunità Economica Europea ed in tutti i paesi dove viene applicata la Direttiva 1999/5/CE, senza restrizioni eccezion fatta per:

Norvegia (NO): apparecchiatura da non utilizzare in un area geografica di 20 km di raggio nei pressi di NyAlesund.

Italia(IT): Questa periferica è conforme con l'Interfaccia Radio Nazionale e rispetta i requisiti sull'Assegnazione delle Frequenze. L'utilizzo di questa apparecchiatura al di fuori di ambienti in cui opera il proprietario, richiede un'autorizzazione generale. Per ulteriori informazioni si prega di consultare: www.comunicazioni.it.

Muchas gracias por haber elegido y comprado la F-60 EVO, la videocámara digital de alta definición.

Es fácil de usar, su tamaño es muy pequeño y su diseño es compacto.

Incorpora tecnología de alta definición para capturar también las imágenes mientras se está en movimiento, permite grabar tus actividades cotidianas en todas partes y en cualquier momento.


Te permite ver las veces que quieras tus experiencias y compartirlas con tus familiares y con tus amigos.

Esta guía rápida y también un manual para el usuario más detallado están disponibles en el sitio web www.nilox.com

Para más información o aclaraciones, escribe a:

Nilox - C/O Esprinet spa – Building 04 - ViaEnergy Park 20 - 20871 Vimercate (MB) - Italia

ESTRUCTURA

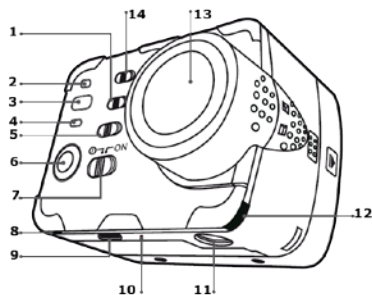


1. Modalidad exposímetro
2. LED de estado Wi-Fi azul (a)
3. LED de estado verde
4. LED de estado rojo (b)
5. Sensor-G
6. Botón de grabación
7. Botón de encendido

8. LED de estado (disp. futuros)
9. Bloqueo-desbloqueo batería
10. Micrófono
11. Conexión trípode
12. LED de estado verde (c)
13. Grupo de lentes
14. Wi-fi

1. LED de estado verde (d)
2. Pantalla LCD
3. Botón abajo
4. Botón arriba
5. Botón OK
6. LED de estado (disp. futuros)
7. LED de estado (disp. futuros)
8. Pantalla TFT
9. Altavoz
10. Botón flecha izquierda

11. Botón visualización fotos y vídeos
12. Botón Menú
13. Ranura MicroSd
14. Interfaz Usb
15. Botón flecha derecha
16. Interfaz Mini HDMI
17. Botón Stop
18. Botón obturador
19. LED de estado rojo (e)
20. Micrófono

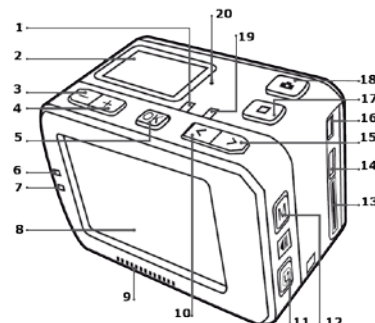







SIGNIFICADO DE LOS LED DE ESTADO

	Posición	LED Rojo	LED Verde	LED Azul
		Frontal (b), Superior (e)	Frontal (d) Superior (e) Bajo (c)	Frontal (a)
Estado				
Encendido		Encendido fijo		
Grabación vídeo			Parpadeo lento	
Grabación audio			Parpadeo lento	
Disparo Foto			Un solo parpadeo	
Memoria llena			Encendido fijo	
En carga (si apagado)		Parpadeo lento		
Carga (si apagado)		Encendido fijo		
Nivel batería bajo		Parpadeo rápido 5 s, luego se apaga		
Transmisión de datos				Parpadeo lento
WI-FI encendido				Parpadeo lento

CONFIGURACIÓN PARÁMETROS F-60 EVO

Es posible modificar los parámetros de la videocámara F-60 EVO en función de las propias exigencias.

Para una explicación detallada de las diferentes funciones se remite al manual para el usuario disponible on-line.

Para acceder al menú de configuración basta pulsar el botón **<MENU>**  situado en el flanco de la cámara y recorrer los varios menús utilizando los botones derecha, izquierda,   arriba y abajo  ; y seguidamente confirmar las selecciones con el botón central  **<OK>**.

PARA EMPEZAR


Antes de empezar a utilizar tu F-60 EVO:

- Comprueba que la batería esté cargada. Si el nivel es bajo, utiliza el cable USB para recargar la batería.
- Formatea la tarjeta de memoria microSD.
- Ajusta la fecha y la hora.


Ahora puedes empezar a configurar los parámetros de tu F-60 EVO de la manera que prefieras.

PARA UTILIZAR LA VIDEOCÁMARA

-Para grabar un vídeo:

En el estado de vista previa, pulsa el botón <REC>  situado en la parte frontal de la videocámara para empezar a grabar un vídeo.



La duración de la grabación se muestra en la parte superior derecha de la pantalla TFT y en la pantalla LCD.

Para terminar la grabación pulsa el botón <STOP> 

-Para hacer una foto:


En el estado de vista previa, pulsa el botón <PHOTO> 

PARA REPRODUCIR UN FICHERO

Para visualizar los ficheros grabados en la videocámara F-60 EVO pulsa el botón <BACK>  y ves a la imagen o al vídeo que deseas utilizando los botones de selección; seguidamente confirma la selección con el botón <OK> 

PARA BORRAR Y PROTEGER UN FICHERO

En la modalidad de reproducción se puede borrar o proteger un fichero.

Con los botones de desplazamiento, ves al fichero que deseas. Pulsando el botón <MENU>  se activa la selección para elegir si:

- 1) borrar.
- 2) proteger uno o más ficheros de imágenes o de vídeos.

Puedes elegir si borrar y/o proteger tanto un solo fichero como todos los ficheros presentes.

INTEGRACIÓN WI-FI CON SMARTPHONE

Mediante un módulo wi-fi incorporado, que se puede activar mediante el selector delantero, la F-60 EVO se puede conectar y controlar con aparatos Iphone o Smartphone con sistema operativo Android. Basta descargar en el teléfono la aplicación NILOX F-60 EVO para controlar a distancia la videocámara.

El smartphone se podrá utilizar como mando a distancia y como pantalla remota, tanto para comprobar en tiempo real las grabaciones vídeo como para visualizar en la pantalla los vídeos y las fotos almacenados.

DISPOSITIVOS DE SALIDA

La cámara F-60 EVO dispone de salida audio y vídeo Hdmi y de una salida de datos Usb

Salida vídeo

Mediante el conector micro HDMI se puede conectar la cámara con una entrada vídeo.

Una vez conectada, la videocámara puede seguir desempeñando todas sus funciones.

La pantalla o el televisor con el cual se conecta la videocámara se comporta como si fuese la pantalla TFT de la cámara.

Salida Usb

Mediante el puerto Usb es posible:

- Alimentar la videocámara F-60 EVO
- Conectar la videocámara F-60 EVO con un ordenador para acceder (en modo de sólo lectura) a los datos de la memoria interna y a los datos de la tarjeta Micro SD

PRECAUCIONES

Precauciones para la Carcasa:

La carcasa impermeable es un componente de precisión. Cabe ajustarse a las siguientes precauciones:

- No quite y vuelva a poner la empaquetadura de la carcasa, todos los tornillos presentes, sin la debida asistencia, a fin de no menguar la impermeabilidad de la propia carcasa.

- No guarde la carcasa donde haya gases corrosivos, como ácidos o álcalis fuertes y manténgala alejada de productos químicos o corrosivos.
- No exponga el aparato a temperaturas excesivamente altas (más de 50°C) o bajas (-10°C) por largos periodos de tiempo para evitar que pueda deformarse.
- No exponga el aparato a la luz directa del sol por largos periodos de tiempo, para evitar deformaciones y pérdida de la impermeabilidad.
- Antes de utilizar el aparato le aconsejamos que compruebe el estado de las empaquetaduras, que no haya cuerpos extraños en las juntas y que el cierre sea hermético y seguro.
- Después de utilizar el aparato en agua salada lave inmediatamente la carcasa con agua corriente. Utilice un paño seco para secar la superficie y guarde el aparato en un sitio seco y ventilado.

Precauciones para la cinta 3M de doble cara:

Cuando utilice la cinta adhesiva 3M de doble cara, ajústese a las siguientes precauciones:

- Antes de fijar la cinta 3M de doble cara, elija una superficie adecuada para asegurar un contacto correcto entre la cinta y la superficie
- Antes de poner la cinta 3M de doble cara, limpie la superficie y caliente la cinta, utilizando por ejemplo un electrosoplador, sobre todo si la temperatura es inferior a -20°C.

Le rogamos que lea detenidamente las siguientes informaciones antes de utilizar la videocámara F-60 EVO

- Cuando se utiliza la videocámara F-60 EVO continuamente, su temperatura aumenta; esto es normal. La superficie de la cámara puede calentarse al cabo de un uso prolongado.
- Si no va a utilizar el aparato por mucho tiempo le aconsejamos que quite las baterías y las recargue cada seis meses para mantenerlas en buenas condiciones.
- La función de zoom digital puede menguar ligeramente la calidad de la imagen.
- El ángulo de inclinación del objetivo puede cambiar ligeramente en función de los modelos.
- Se aconseja reproducir los archivos de vídeo de gran tamaño en un ordenador o en otros aparatos profesionales de manera que la visualización sea fluida.
- La grabación continua así como operaciones frecuentes de grabación-borrado, pueden dejar fragmentos en la tarjeta SD, causando fallos de grabación o de almacenamiento de los archivos. Para solucionar este problema basta simplemente hacer una copia de seguridad (backup) de los datos en una memoria externa y formatear la tarjeta SD.



INFORMACIÓN AMBIENTAL

Este producto puede contener sustancias que pueden ser perjudiciales para el medioambiente y para la salud humana si no es eliminado adecuadamente. Por lo tanto le proporcionamos la siguiente información para evitar el vertido de estas sustancias y para mejorar el uso de los recursos naturales. Los aparatos eléctricos y electrónicos no se tienen que eliminar con las basuras urbanas normales, se tienen que recoger selectivamente a fin de tratarlos correctamente. El símbolo del bidón tachado, colocado sobre el producto y en esta página, destaca la necesidad de eliminar adecuadamente el producto al final de su vida útil.

De esta manera es posible evitar que un trato no específico de las sustancias contenidas en estos productos, o un empleo inapropiado de los mismos pueda tener consecuencias perjudiciales para el medioambiente y para la salud humana. Se contribuye además en la recuperación, el reciclaje y la reutilización de muchos de los materiales con los cuales se han fabricado estos productos. Con este objetivo los fabricantes y los distribuidores de los aparatos eléctricos y electrónicos organizan unos sistemas adecuados de recogida y de eliminación de estos productos. Al final de la vida útil del producto contacte con su distribuidor para obtener información acerca de las modalidades de recogida. En el momento de comprar un producto nuevo su distribuidor le informará también sobre la posibilidad de devolver gratis este producto con vida finalizada siempre y cuando sea de tipo equivalente y haya desempeñado las mismas funciones que el producto que se está comprando. La eliminación del producto de un modo diferente al descrito anteriormente, será sancionable con arreglo a la normativa nacional vigente en el país donde se elimine el producto. Le recomendamos también que tome todas las otras medidas a favor del medioambiente: recicle los embalajes interiores y exteriores con los cuales se suministra el producto y elimine de la manera adecuada las baterías usadas (sólo si están contenidas en el producto). Con su ayuda se puede reducir la cantidad de recursos naturales empleados para fabricar aparatos eléctricos y electrónicos, reducir al mínimo el empleo de los vertederos para la eliminación de los productos y mejorar la calidad de la vida, evitando que sustancias potencialmente peligrosas sean vertidas en el medioambiente.

Cabe tener en cuenta que abandonar y tirar descontroladamente basuras está sancionado con multas entre 103 € y 619€, salvo que el hecho constituya un delito más grave. Si se abandonan residuos no peligrosos o abultados la multa es entre 25 € y 154 €.

NB: la información arriba presentada ha sido redactada con arreglo a la Directiva 2002/96/CE y el D. Lgs. italiano de 22 de julio de 2005, que prevén la obligatoriedad de poner en práctica un sistema de recogida selectiva así como determinadas modalidades para el tratamiento y la eliminación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para más información sobre el tema le invitamos a consultar nuestro sitio en Internet www.nilox.com

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

- Garantía por un año, si el aparato ha sido facturado a una empresa o a un profesional (persona o entidad jurídica con NIF).
- Garantía por dos años, si tributariamente consta como cedido a un particular.
- Dicha garantía se refiere al caso de que SE MANIFIESTA UN DEFECTO DE CONFORMIDAD, en relación con las características del producto.
- Asistencia para el producto y garantía. Puede encontrar más detalles en www.nilox.com

Limitaciones de la garantía: la susodicha garantía no vale en caso de:

- falta de la prueba de compra (factura o ticket justificante de compra).
- alteración, forzamientos y daño, de partes hardware y pantalla, debidos a cualquier motivo
- otros defectos causados por: uso impropio; modificaciones no autorizadas hardware/software; operaciones o almacenamientos fuera de las especificaciones técnicas del producto; mantenimiento no correcto, defectos debidos al uso de un software diferente de aquél suministrado y de todos aquellos elementos (hardware y software) no diseñados para ser utilizados con el producto.
- Daños debidos al uso, a accidentes o al desgaste normal no están amparados por esta ni por otras garantías.
- Nilox declina toda responsabilidad relacionada con daños accidentales o consiguientes relacionados con el uso del presente producto o de sus piezas.

Cuanto escrito más arriba hace referencia al Decreto Legislativo italiano del 2 de febrero del 2002. Aplicación de la Directiva 1999/44/CE.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD RESUMIDA

Este aparato ha sido ensayado y ha resultado ser conforme con las Directivas 2011/65/CE y 1999/5/CE del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, referentes a aparatos radio y periféricos para telecomunicaciones y su mutuo reconocimiento. La declaración de conformidad está disponible en nuestra sede. Por lo tanto este aparato se puede utilizar en todos los Países de la Comunidad Económica Europea y en todos los Países donde se aplica la Directiva 1999/5/CE, sin restricciones, con la excepción de:

Italia (IT): Este periférico cumple con la Interfaz Radio Nacional italiana y cumple con los requisitos para la Asignación de Frecuencias en Italia. El uso de este aparato fuera de ambientes donde actúa su dueño, exige una autorización general. Para más información le rogamos que consulte: www.comunicazioni.it.

Obrigado por ter seleccionado adquirir a F-60 EVO, a câmara de vídeo digital de alta definição.

Fácil de utilizar, dimensões super reduzidas e design compacto.

Equipada com tecnologia de alta definição para capturar também imagens em movimento, permite gravar as suas actividades quotidianas onde quer que seja e a qualquer momento.


Permite-lhe ver e rever as suas experiências e partilhá-las com a sua família e amigos.

Este guia rápido e um manual do utilizador mais detalhado estão disponíveis no site www.nilox.com

Para informações adicionais ou clarificações escreva para:

Nilox - C/O Esprinet spa – Building 04 - Via Energy Park 20 - 20871 Vimercate (MB) - Italia

ESTRUTURA

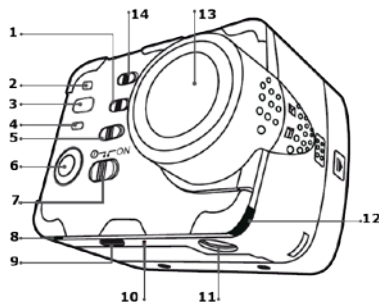


1. Modalidade modo de exposição
2. Led de estado Wi-Fi azul (a)
3. Led de estado verde
4. Led de estado vermelho (b)
5. Sensor de Gravidade
6. Tecla de gravação
7. Botão de inicialização

8. Led de estado (disp. futuras)
9. Bloqueio desbloqueio da bateria
10. Microfone
11. Acessório tripé
12. Led de estado verde (c)
13. Grupo de lentes
14. Wi-fi

1. Led de estado verde (d)
2. Ecrã LCD
3. Tecla para baixo
4. Tecla para cima
5. Tecla OK
6. Led de estado (disp. utilizações futuras)
7. Led de estado (disp. utilizações futuras)
8. Ecrã TFT
9. Altifalante
10. Tecla de seta esquerda

11. Tecla de visualização de foto/vídeo
12. Tecla Menu
13. Ranhura MicroSd
- 14 Interface Usb
- 15 Tecla de seta direita
- 16 Interface Mini HDMI
- 17 Tecla Stop
- 18 Tecla obturador
- 19 Led de estado vermelho (e)
- 20 Microfone

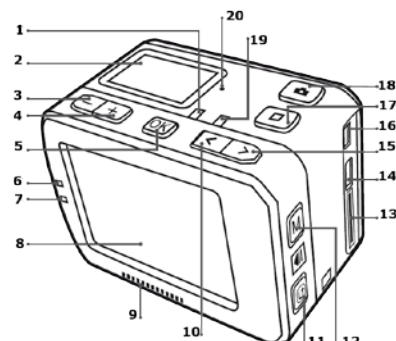







SIGNIFICADO DO LED DE ESTADO

	Posição	Led Vermelho	Led Verde	Led Azul
		Frontal (b), Superior (e)	Frontal (d) Superior (e) Baixo (c)	Frontal (a)
Estado				
Inicialização		Aceso fixo		
Gravação de vídeo			Intermitente lento	
Gravação de áudio			Intermitente lento	
Clique de Foto			Piscar único	
Memória cheia			Aceso fixo	
Em carga (se desligado)		Intermitente lento		
Carga (se desligado)		Aceso fixo		
Nível da bateria baixo		Intermitente rápido 5 seg, depois apaga-se		
Transmissão de dados				Intermitente lento
WI-FI ligado				Intermitente lento

DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS F-60 EVO

É possível modificar os parâmetros da câmara de vídeo F-60 EVO em função das suas exigências.

Para uma explicação detalhada das várias funcionalidades refira-se ao manual do utilizador disponível online.

Para aceder ao menu de definições basta pressionar a tecla <MENU>  colocada na lado da câmara e mover-se para o interior dos vários menus com as teclas direita, esquerda,   para cima e para baixo  ; bem como confirmar a selecção com a tecla central  <OK>.

PARA INICIAR

Antes de inicializar e utilizar a sua F-60 EVO:

- Certifique-se que a bateria está carregada. Caso o nível esteja baixo, utilize o cabo USB para recarregar a bateria.
- Formate o cartão de memória microSD.
- Defina a data e hora.

Neste ponto pode iniciar e definir os parâmetros da sua F-60 EVO no modo mais conveniente para si.

UTILIZAÇÃO DA CÂMARA DE VÍDEO

-Gravar um vídeo:

No estado de pré-visualização, pressione a tecla <REC>  colocada na frente da câmara de vídeo para iniciar uma gravação de vídeo.



A duração da gravação é apresentada em cima à direita do ecrã TFT e no ecrã LCD.

Para terminar a gravação pressione a tecla <STOP> .

-Tirar foto:


No estado de pré-visualização, pressione a tecla <PHOTO>. .

REPRODUÇÃO DE UM FICHEIRO

Para visualizar os ficheiros gravados na sua câmara de vídeo F-60 EVO pressione a tecla <BACK>  e posicione-se na imagem ou no vídeo pretendido com as teclas de selecção; confirme então a selecção com a tecla <OK> .

CANCELAMENTO E PROTECÇÃO DE UM FICHEIRO

Em modo de reprodução, é possível cancelar e proteger um ficheiro.

Com as teclas de deslocação, posicione-se sobre o ficheiro pretendido. Pressionando a tecla <MENU>  é activada a selecção para a selecção de:

- 1) cancelamento.
- 2) protecção de um ou mais ficheiros de imagem ou de vídeo.

É possível seleccionar cancelar e/ou proteger quer o ficheiro individual, ou todos os ficheiros presentes.

INTEGRAÇÃO WI-FI COM SMARTPHONE

Por meio de um módulo wi-fi integrado, activável pelo selector anterior, a F-60 EVO pode ser ligada e controlada por dispositivos telefónicos Iphone ou Smartphone, com sistema operativo Android. Basta descarregar no telemóvel a aplicação NILOX F-60 EVO para gerir remotamente a câmara de vídeo.

O smartphone poderá ser utilizado como controlo remoto e como ecrã remoto, quer para controlar em tempo real a gravação de vídeo, quer para visualizar no ecrã as gravações e as fotos memorizadas.

DISPOSITIVOS DE SAÍDA

A câmara fotográfica F-60 EVO dispõe de saída de áudio e vídeo Hdmi e uma saída de dados Usb

Saída de vídeo

Por meio de micro HDMI é possível ligar a câmara fotográfica a uma entrada de vídeo.

Assim que esteja ligada, a câmara de vídeo pode continuar a realizar todas as suas funções.

O ecrã ou o televisor ao qual é ligada a câmara de vídeo comporta-se para todos os efeitos como o ecrã TFT integrado.

Saída Usb

Através da tomada Usb é possível:

- Alimentar a câmara de vídeo F-60 EVO
- Ligue a câmara de vídeo F-60 EVO a um computador para aceder (em somente leitura modo) aos dados da memória interna e do cartão Micro SD

PRECAUÇÕES

Precauções para a Caixa:

A caixa impermeável é uma componente de precisão. É necessário cumprir as seguintes indicações:

- Não desmontar e voltar a montar o vedante da caixa e todos os parafusos presentes, sem assistência, para não comprometer a impermeabilidade da caixa.
- Não expor a caixa à presença de gases corrosivos, como ácidos fortes ou alcalinos e mantenha-a longe de produtos químicos ou corrosivos.
- Não conserve o produto em temperaturas excessivamente elevadas (mais de 50°C) ou baixas (-10°C) durante longos períodos para evitar a sua deformação.
- Não expor à luz directa do sol durante longos períodos, de modo a evitar deformações e perda da impermeabilidade.
- Antes de qualquer utilização, recomenda-se a verificação do estado dos vedantes, da eventual existência de corpos estranhos nas junções e que o fecho seja hermético e seguro.
- Após a utilização em água salgada, lave imediatamente a caixa sob água corrente. Use um pano seco para secar a superfície e guarde o dispositivo num local seco e ventilado.

Precauções para a fita 3M biadesiva:

Quando se utilizar a fita 3M biadesiva, respeite as seguintes indicações:

- Antes de fixar a fita 3M biadesiva, selecione uma superfície adequada para assegurar um contacto correcto entre a fita e a superfície.
- Antes de aplicar a fita biadesiva, limpe a superfície e aqueça a fita, utilizando, por exemplo, um soprador eléctrico, principalmente se a temperatura for inferior a .

Leia atentamente as seguintes informações antes da utilização da máquina de filmar F-60 EVO:

- Durante o uso contínuo a temperatura da máquina de filmar F-60 EVO aumenta; trata-se de uma situação normal. A superfície da máquina pode aquecer após a utilização durante muito tempo.
- Se não utilizar a máquina durante períodos prolongados, recomenda-se que remova as baterias e as recarregue, de seis em seis meses, para mantê-las em bom estado.
- A função de zoom digital pode reduzir ligeiramente a qualidade da imagem.
- A angulação da objectiva pode variar ligeiramente em função dos modelos.
- Recomenda-se que reproduza os ficheiros de vídeo de grandes dimensões no computador ou outro dispositivo profissional para uma visualização adequada.
- A gravação contínua e as frequentes operações de gravação-eliminação poderão deixar fragmentos no cartão SD, provocando perdas de vídeos ou gravação incorrecta dos ficheiros. Para resolver este problema, realize simplesmente uma cópia de segurança dos dados num dispositivo de memória externa e formate o cartão SD.



INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

Este produto pode conter substâncias que poderão ser nocivas para o ambiente e para a saúde humana se não for eliminado de modo adequado. Fornecemos-lhe, portanto, as seguintes informações para evitar a emissão destas substâncias e para melhorar o uso dos recursos naturais. Os aparelhos eléctricos e electrónicos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos urbanos normais, mas devem ser enviados para a recolha selectiva para que se proceda ao tratamento adequado. O símbolo do caixote do lixo barrado, disposto no produto e nesta página, recorda a necessidade de eliminar adequadamente o produto no final da sua vida. De tal modo é possível evitar que um tratamento não específico das substâncias contidas nestes produtos, ou um uso impróprio de peças pertencentes aos mesmos, possam comportar consequências nocivas para o ambiente e para a saúde humana. Além disso, contribui-se para a recuperação, reciclagem e reutilização de muitos dos materiais contidos nestes produtos. Para tal, os produtores e distribuidores dos aparelhos eléctricos e electrónicos organizam adequados sistemas de recolha e eliminação deste tipo de equipamento. No final da vida do produto, dirija-se ao seu distribuidor para obter mais informações acerca das modalidades de recolha. No momento da compra deste produto, o seu distribuidor informá-lo-á também acerca da possibilidade de entregar gratuitamente um outro aparelho em final de vida, desde que seja de tipo equivalente e que tenha desenvolvido as mesmas funções do produto adquirido. Uma eliminação do produto de modo diferente do que foi descrito acima será passível das sanções previstas pela normativa nacional vigente no país em que o produto é eliminado. Recomendamos-lhe, ainda, que adopte outras medidas favoráveis ao ambiente: reciclar a embalagem interna e externa na qual o produto é fornecido e eliminar, de modo adequado, as baterias usadas (somente se incluídas no produto). Com a sua ajuda, é possível reduzir a quantidade de recursos naturais usados na realização de aparelhos eléctricos e electrónicos, minimizar o uso das descargas para a eliminação dos produtos e melhorar a qualidade de vida, evitando que substâncias potencialmente perigosas sejam libertadas no ambiente.

Tenha em consideração que o abandono e o depósito não controlado de resíduos são punidos com uma coima entre € 103 e € 619, a não ser que o acto constitua um crime mais grave. Se o abandono for relativo a resíduos não perigosos ou de pequenas dimensões, aplica-se a coima entre € 25 e € 154.

NB: as informações supraindicadas são redigidas em conformidade com a Directiva 2002/96/CE e o D.L. 22 de Julho de 2005, que prevêem a obrigatoriedade de um sistema de recolha selectiva, tal como particulares modalidades de tratamento e eliminação dos resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos (RAEE). Para mais informações acerca do assunto, convidamo-lo(a) a consultar o nosso website sito www.nilox.com

INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA

- Um ano, se facturado a uma empresa ou profissional (sujeito a IVA).
- Dois anos, se descrito fiscalmente como cedido a privado.
- Esta garantia refere-se ao caso em que SE MANIFESTE UM DEFEITO DE CONFORMIDADE, referido nas características do produto.
- Suporte ao produto e garantia. Mais informações disponíveis no website www.nilox.com

Limitações da Garantia: a garantia acima não se aplica na presença de:

- falta da prova de compra (factura ou recibo).
- adulterações, esforço e danos em partes do hardware e do ecrã, criadas por qualquer motivo
- outros defeitos derivados de: utilização indevida; modificações não-autorizadas de hardware/software; operações ou gravações fora das especificações técnicas do produto; manutenção incorrecta, defeitos derivados da utilização de software diferente do fornecido e de todos os elementos (hardware e software) não-concebidos para serem utilizados com o produto.
- Danos derivados da utilização, por incidentes ou por desgaste normal não são cobertos por esta ou qualquer outra garantia.
- Nilox declina qualquer responsabilidade relacionada com danos acidentais ou consequentes relacionados com a utilização do presente produto ou dos seus componentes.

Tudo o escrito acima refere-se ao decreto legislativo de 2 de Fevereiro de 2002. Em aplicação da directiva 1999/44/CE.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SINTÉTICA

Este dispositivo foi testado e os resultados estão em conformidade com as directivas 2011/65/CE e 1999/5/CE do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, a propósito de aparelhos de rádio e periféricos para telecomunicações e reconhecimento mútuo. A declaração de conformidade está disponível na nossa sede. Este aparelho pode portanto ser usado em todos os países da Comunidade Económica Europeia e em todos os países em que for aplicada a Directiva 1999/5/CE, sem restrições, excepto em:


Itália (IT): Este periférico está em conformidade com a Interfaccia Radio Nazionale e respeita os requisitos relativos à Atribuição de Frequências. O uso deste aparelho longe dos ambientes em que opera o proprietário requer uma autorização geral. Para mais informações, consulte: www.comunicazioni.it.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der digitalen High-Definition-Videokamera F-60 EVO entschieden haben. Einfache Bedienung, handliche und kompakte Abmessungen. Ausgestattet mit HD-Technologie, damit Sie auch in Aktion rund um die Uhr Bilder all Ihrer Aktivitäten aufzeichnen können. So können Sie sich Ihre Erlebnisse immer wieder anschauen und mit Ihrer Familie und Ihren Freunden teilen. Diese Schnellanleitung und eine ausführliche Bedienungsanleitung sind unter www.nilox.com erhältlich.

Für weitere Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich schriftlich an:

Nilox - C/O Esprinet spa – Building 04 - Via Energy Park 20 - 20871 Vimercate (MB) - Italia

AUFBAU

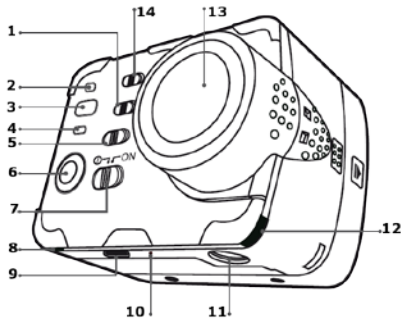


1. Status-LED (d)
2. LCD-Display
3. Taste -
4. Taste +
5. OK-Taste
6. Status-LED (für zukünftige Verwendungszwecke)
7. Status-LED
8. TFT-Display
9. Lautsprecher
10. Pfeil nach links-Taste

1. Modus Belichtungsmesser
2. Status-LED Wi-Fi blau (a)
3. Status-LED grün
4. Status-LED rot (b)
5. G-Sensor
6. Aufzeichnungstaste
7. Einschalttaste
8. Status-LED (für zukünftige

- Verwendungszwecke)
9. Batteriefach
 - Verriegelung/Entriegelung
 10. Mikrofon
 11. Stativgewinde
 12. Status-LED grün (c)
 13. Linsengruppe
 14. Wi-fi

11. Taste Bild-/Videoanzeige
12. Menütaaste
13. Kartensteckplatz MicroSD
14. USB-Anschluss
15. Pfeil nach rechts-Taste
16. Anschluss Mini-HDMI
17. Stopp-Taste
18. Blendentaste
19. Status-LED rot (e)
20. Mikrofon

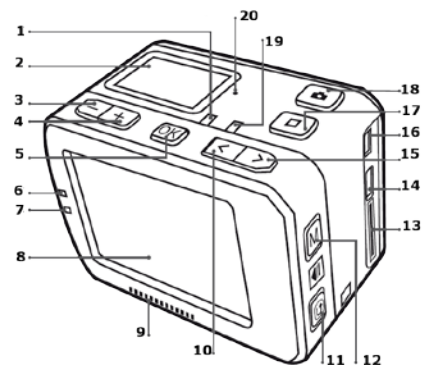







BEDEUTUNG DER STATUS-LED

	Pos.	LED rot	LED grün	LED blau
		Vorne (b), oben (e)	Vorne (d), oben (e), unten (c)	Vorne (a)
Status				
Einschalten		Leuchtet dauerhaft		
Videoaufzeichnung			Blinkt langsam	
Audioaufzeichnung			Blinkt langsam	
Fotoaufnahme			Blinkt einzeln	
Speicher voll			Leuchtet dauerhaft	
Wird geladen (falls ausgeschaltet)		Blinkt langsam		
Geladen (falls ausgeschaltet)		Leuchtet dauerhaft		
Niedriger Batteriestand		Blinkt 5 Sekunden schnell und erlischt dann		
Datenübertragung				Blinkt langsam
WI-FI eingeschaltet				Blinkt langsam

EINSTELLUNGEN F-60 EVO

Die Einstellungen der Videokamera F-60 EVO lassen sich ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen ändern. Eine ausführliche Beschreibung der verschiedenen Funktionen entnehmen Sie bitte der Online-Bedienungsanleitung.

Um das Einstellungsmenü aufzurufen, drücken Sie die Taste **<MENU>** , die sich an der Seite der Kamera befindet. Mit den Pfeiltasten nach rechts und nach links,   nach oben und nach unten   können Sie im Menü navigieren; die Auswahl bestätigen Sie mit der mittleren Taste **OK**  **<OK>**.

ERSTE SCHRITTE


Vor der Bedienung Ihrer Videokamera F-60 EVO führen Sie folgende Schritte durch:

- Stellen Sie sicher, dass die Batterie geladen ist. Bei niedrigem Ladestand laden Sie die Batterie mithilfe des USB-Kabels auf.
- Formatieren Sie die MicroSD-Speicherkarte.
- Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.


Nun können Sie die Einstellungen Ihrer Videokamera F-60 EVO ganz nach Ihren Wünschen vornehmen.

VERWENDUNG DER VIDEOKAMERA


- Videoaufzeichnungen:

Drücken Sie im Vorschaumodus die Taste **<REC>**  auf der Vorderseite der Videokamera, um eine Videoaufzeichnung zu starten.



Die Aufzeichnungsdauer wird oben rechts im TFT-Display und im LCD-Display angezeigt.

Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie die Taste **<STOP>** .

- Fotoaufnahmen:


Drücken Sie im Vorschaumodus die Taste **<PHOTO>** .

DATEIWIEDERGABE

Zum Anzeigen der mit der Videokamera F-60 EVO aufgezeichneten Dateien drücken Sie die Taste **<BACK>** . Dann gehen Sie mithilfe der Auswahltasten auf das gewünschte Bild oder Video und bestätigen dann Ihre Auswahl mit der Taste **<OK>** .

DATEIEN LÖSCHEN UND SCHÜTZEN

Im Wiedergabemodus lassen sich Dateien löschen bzw. schützen.

Gehen Sie mit den Pfeiltasten auf die gewünschte Datei. Durch Drücken der Taste **<MENU>**  erfolgt die Aktivierung der Auswahl für:

- 1) Löschen
- 2) Schützen eines oder mehrerer Bild- oder Videodateien.

Sie können sowohl einzelne als auch alle vorhandenen Dateien löschen bzw. schützen.

WI-FI-INTEGRATION MIT SMARTPHONE

Über ein integriertes Wi-Fi-Modul, das über die Wahltaste auf der Vorderseite aktiviert werden kann, kann die Videokamera F-60 EVO an ein iPhone oder Smartphone mit Android Betriebssystem angeschlossen und darüber gesteuert werden. Hierfür müssen Sie lediglich die Applikation NILOX F-60 EVO auf Ihr Handy laden, um die Videokamera fernsteuern zu können.

Das Smartphone kann als Fernsteuerung und Remote-Display sowohl für die Echtzeitsteuerung der Videoaufzeichnungen als auch zur Anzeige von gespeicherten Fotos und Filmen auf dem Display verwendet werden.

AUSGÄNGE (OUTPUT)

Die Kamera F-60 EVO verfügt über einen HDMI-Video- und Audio-Ausgang und einen USB-Datenausgang.

Video-Ausgang

Über einen Micro HDMI-Anschluss können Sie die Kamera an einen Video-Eingang anschließen.

Nach dem Anschluss ist die Videokamera vollständig funktionsbereit.

Das Display oder der Fernseher, an den die Videokamera angeschlossen wird, funktioniert in jeder Hinsicht wie das im Lieferumfang enthaltene TFT-Display.

USB-Ausgang

USB-Anschluss für:

- Stromversorgung der Videokamera F-60 EVO
- Anschluss der Videokamera F-60 EVO an einen Computer, um die Daten, nur in lokaler Kopie, des internen Speichers und der Micro SD-Speicherkarte aufzurufen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Gehäuses:

Das undurchlässige Gehäuse ist ein Präzisionsbauteil. Es sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen:

- Die Dichtung des Gehäuses und die gesamten vorhandenen Schrauben nicht ohne den Kundendienst aus- und wieder einbauen, um die Undurchlässigkeit desselben nicht zu beeinträchtigen.
- Das Gehäuse nicht an Orten aufbewahren, in denen korrodierende Gase wie starke Säuren oder Basen vorhanden sind und von Chemikalien oder korrodierenden Produkten fernhalten.
- Das Produkt nicht für längere Zeit bei zu hohen (über 50°C) oder zu niedrigen (-10°C) Temperaturen aufbewahren, um die Verformung zu vermeiden.
- Nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, um Verformungen und dem Verlust der Undurchlässigkeit zu vermeiden.
- Vor jeder Verwendung wird empfohlen, den Zustand der Dichtungen zu überprüfen und zu kontrollieren, ob keine Fremdkörper in die Verbindungen gelangt sind und die Abdichtung hermetisch und sicher ist.
- Nach der Verwendung in Salzwasser das Gehäuse umgehend unter fließendem Wasser waschen. Ein trockenes Tuch verwenden, um die Oberfläche abzutrocknen und das Gerät an einem trockenen und belüfteten Ort aufbewahren.

Vorsichtsmaßnahmen für das doppelseitige Klebeband 3M:

Wird das doppelseitige Klebeband 3M verwendet, die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Vor dem Anbringen des doppelseitigen Klebebands 3M eine geeignete Oberfläche auswählen, um einen korrekten Kontakt zwischen dem Klebeband und der Oberfläche zu gewährleisten
- Vor dem Anbringen des doppelseitigen Klebebands 3M die Oberfläche reinigen und das Band erwärmen, indem zum Beispiel ein Elektrogebläse verwendet wird, vor allem wenn die Temperatur unter -20°C liegt.

Es wird gebeten, die folgenden Informationen vor dem Gebrauch der Videokamera F-60 EVO aufmerksam zu lesen

- Während des fortgesetzten Gebrauchs erhöht sich die Temperatur der Videokamera F-60 EVO. Dies ist ein normaler Vorgang. Die Oberfläche der Kamera kann sich nach langem Gebrauch erwärmen.
- Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, die Batterien zu entnehmen und alle sechs Monate aufzuladen, um sie in gutem Zustand zu erhalten.
- Die Funktion des Digitalzooms kann die Bildqualität leicht verringern.
- Die Winkelstellung des Objektivs kann je nach Modell leicht variieren.
- Für eine unterbrechungsfreie Anzeige wird empfohlen, große Video-Dateien auf dem PC oder anderen professionellen Geräten wiederzugeben.
- Die Aufzeichnung wird fortgesetzt und häufigen Aufzeichnungs-/Löschvorgänge könnten Fragmente auf der SD Memory Card hinterlassen und so zu nicht erfolgten Aufzeichnungen oder nicht gespeicherten Dateien führen. Um diesem Problem abzuweichen, einfach einen Daten-Backup auf einem externen Speichermedium ausführen und die SD Memory Card formatieren.



INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt kann Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die Gesundheit des Menschen schädlich sein können, wenn es nicht auf angemessene Weise entsorgt wird. Die folgenden Informationen werden daher erteilt, um das Freisetzen dieser Substanzen zu vermeiden und den Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu verbessern. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen für ihre korrekte Beseitigung einer entsprechenden Sammelstelle zugeführt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt und auf dieser Seite weist auf die Notwendigkeit hin, das Produkt am Ende seiner Lebensdauer angemessen zu entsorgen. Auf diese Weise ist es möglich zu vermeiden, dass eine unspezifische Behandlung der in diesen Produkten enthaltenen Substanzen oder eine

unsachgemäße Verwendung von Teilen davon zu schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen führen können. Außerdem wird so zur Wiedergewinnung, zum Recycling und zur Wiederverwendung vieler in diesen Produkten enthaltenen Materialien beigetragen. Zu diesem Zweck organisieren die Hersteller und Händler von elektrischen und elektronischen Geräten entsprechende Systeme zur Sammlung und Entsorgung dieser Geräte. Wenden Sie sich am Ende der Lebensdauer des Produkts wegen Informationen zu Sammelstellen an Ihren Händler. Im Moment des Kaufs dieses Produkts wird Ihr Händler Sie außerdem über die Möglichkeit informieren, ein anderes nicht mehr benutztes Gerät kostenlos zurückzugeben, vorausgesetzt es entspricht dem gleichen Typ und hat die gleichen Funktionen erfüllt wie das erworbene Produkt. Eine Entsorgung des Produkts auf andere als die oben beschriebene Weise unterliegt den von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Sanktionen, die in dem Land gelten, in dem das Produkt entsorgt wird. Wir empfehlen außerdem weitere Maßnahmen zum Umweltschutz zu ergreifen: Recyceln der Innen- und Außenverpackung, mit denen das Produkt geliefert wird und angemessene Entsorgung der Altbatterien (nur, wenn diese im Produkt enthalten sind). Mit Ihrer Hilfe kann die Menge der zur Herstellung von elektrischen und elektronischen Geräten eingesetzten natürlichen Ressourcen verringert, die Inanspruchnahme von Müllhalden zur Entsorgung der Produkte minimiert und die Lebensqualität verbessert werden, indem vermieden wird, dass potentiell gefährliche Substanzen in die Umwelt gelangen.

Beachten Sie, dass die unkontrollierte Ablagerung von Abfällen mit Geldbußen von € 103 bis € 619 bestraft werden, außer der Tatbestand stellt ein schwereres Vergehen dar. Betrifft die Ablagerung ungefährlicher oder sperriger Abfälle, findet eine Geldbuße von € 25 bis € 154 Anwendung.

N.B.: Die oben aufgeführten Informationen wurden in Einklang mit der Richtlinie 2002/96/EG und der Gesetzesverordnung vom 22. Juli 2005 verfasst, die die Verpflichtung der Einführung eines Systems der getrennten Sammlung vorsehen sowie besondere Beseitigungs- und Entsorgungsmethoden für Elektronikschrott. Wegen weiterer Informationen diesbezüglich bitten wir Sie, unsere Website www.nilox.com zu besuchen

GARANTIEINFORMATIONEN

- Die Garantie beträgt ein Jahr, wenn sie einer Firma oder einem Fachmann (mit MwSt) in Rechnung gestellt wurde.
- Zwei Jahre, wenn sie steuerrechtlich als an Privatleute verkauft beschrieben wurde.
- Diese Garantie bezieht sich auf den Fall, in dem EIN KONFORMITÄTSFEHLER AUFTRETEN SOLLTE, der sich auf die Produkteigenschaften bezieht.
- Produktsupport und Garantie. Weitere Details finden Sie auf der Website www.nilox.com

Garantiebeschränkungen: Die Garantie wird nicht geleistet bei:

- Nichtvorlage des Kaufbelegs (Rechnung oder Kassenbeleg);
 - falscher Bedienung, Gewaltanwendung und Schäden an Hardwarekomponenten und Display;
 - anderen Defekten durch unsachgemäßen Gebrauch, unzulässige Änderungen an Hard-/Software, Maßnahmen oder Archivierungen außerhalb der technischen Produktspezifikationen, unsachgemäße Instandhaltung, Defekte durch Verwendung einer anderen als der mitgelieferten Software und Verwendung von Komponenten (Hardware und Software), die nicht für eine Verwendung mit dem Produkt ausgelegt sind.
 - Schäden, die durch die Verwendung, Ereignisse oder normalen Verschleiß ausgelöst werden, sind von dieser oder anderen Gewährleistungen ausgenommen.
 - Nilox lehnt jegliche Verantwortung für Neben- oder Folgeschäden aus der Verwendung dieses Produkts oder seiner Komponenten ab.
- Diese Angaben beziehen sich auf die italienische Rechtsverordnung [Decreto Legislativo] vom 2. Februar 2002 in Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG.
-



ZUSAMMENFASSENDE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde geprüft und hat sich als konform mit der Richtlinie 2011/65/EG und 1999/5/EG des europäischen Parlaments und der europäischen Kommission in Bezug auf Radio- und Peripheriegeräte für die Telekommunikation und ihre gegenseitige Anerkennung erwiesen. Die Konformitätserklärung liegt bei unserem Sitz vor. Dieses Gerät darf daher in allen Ländern der EWG und in allen Ländern verwendet werden, in denen die Richtlinie 1999/5/EG ohne Einschränkung verwendet werden, mit Ausnahme von:

Italien (IT): Dieses Peripheriegerät entspricht der nationalen Funkschnittstelle und erfüllt die Voraussetzungen hinsichtlich der Zuweisung von Frequenzen. Die Verwendung dieses Geräts außerhalb der Bereiche, in denen der Eigentümer beschäftigt ist, erfordert eine allgemeine Genehmigung. Wegen weiteren Informationen besuchen Sie bitte die Website: www.comunicazioni.it.

Merci pour avoir choisi d'acheter F-60 EVO, l'appareil photo numérique à haute définition.

Facile à utiliser, aux dimensions très réduites et au design compact.

Doté de technologie à haute définition pour capturer également les images en mouvement, il permet d'enregistrer vos activités quotidiennes n'importe où et à tout moment.


Il vous permet de voir et de revoir vos expériences et de les partager en famille et entre amis.

Ce guide d'utilisation rapide et un manuel d'utilisateur plus détaillé sont disponibles sur le site www.nilox.com

Pour plus d'informations ou d'éclaircissements, écrire à :

Nilox - C/O Esprinet spa – Building 04 - Via Energy Park 20 - 20871 Vimercate (MB) - Italie

STRUCTURE

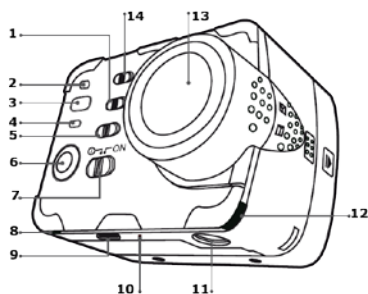


1. Modalité posemètre
2. Led d'état Wi-Fi bleue (a)
3. Led d'état verte
4. Led d'état rouge (b)
5. G-Sensor
6. Touche d'enregistrement
7. Bouton d'allumage

8. Led d'état (disp. utilisations futures)
9. Verrouillage déverrouillage batterie
10. Microphone
11. Attache trépied
12. Led d'état verte (c)
13. Ensemble objectifs
14. Wi-fi

1. Led d'état verte (d)
2. Écran LCD
3. Touche bas
4. Touche haut
5. Touche OK
6. Led d'état (disp. utilisations futures)
7. Led d'état (disp. utilisations futures)
8. Écran TFT
9. Haut-parleur
10. Touche flèche gauche

11. Touche affichage photo et vidéos
12. Touche Menu
13. Slot MicroSd
14. Interface Usb
15. Touche flèche droite
16. Interface Mini HDMI
17. Touche Stop
18. Touche obturateur
19. Led d'état rouge (e)
20. Microphone

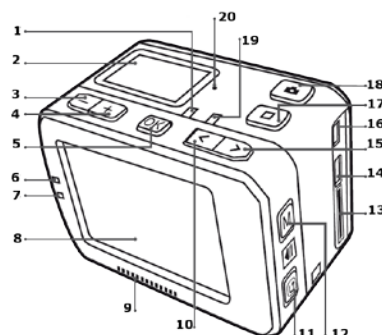







SIGNIFICATION LED D'ÉTAT

	Position	Led Rouge	Led Verte	Led Bleue
		Frontale (b), Supérieure (e)	Frontale (d) Supérieure (e) Basse (c)	Frontale (a)
Etat				
Allumage		Allumage fixe		
Enregistrement vidéo			Clignotement lent	
Enregistrement audio			Clignotement lent	
Prise de vue			Clignotement unique	
Mémoire pleine			Allumage fixe	
En charge (si éteint)		Clignotement lent		
Charge (si éteint)		Allumage fixe		
Niveau batterie bas		Clignotement rapide 5 s puis s'éteint		
Transmission données				Clignotement lent
Wi-Fi allumé				Clignotement lent

PROGRAMMATION PARAMÈTRES F-60 EVO

Il est possible de modifier les paramètres de l'appareil photo F-60 EVO en fonction de vos propres exigences.

Pour une explication détaillée des différentes fonctionnalités, voir le manuel d'utilisateur disponible en ligne.

Pour accéder au menu de programmation il suffit d'appuyer sur la touche **<MENU>**  placée sur le côté de l'appareil et de se déplacer à l'intérieur des différents menus avec les touches droite, gauche   haut et bas  ; ainsi que de confirmer les choix avec la touche centrale  **<OK>**.

POUR COMMENCER


Avant de commencer à utiliser votre F-60 EVO :

- Assurez-vous que la batterie soit bien chargée. Si le niveau est bas, utiliser le câble USB pour recharger la batterie.
- Formatez la carte de mémoire microSD.
- Programmez date et heure.

Vous pouvez maintenant commencer à programmer les paramètres de votre F-60 EVO de la façon qui vous convient le mieux.


UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

-Enregistrer une vidéo:



En état aperçu, appuyer sur la touche **<REC>**  placée sur l'avant de l'appareil photo pour commencer l'enregistrement vidéo. La durée de l'enregistrement s'affiche en haut à droite de l'écran TFT et sur l'écran LCD.

Pour terminer l'enregistrement, appuyer sur la touche **<STOP>** 

-Prendre une photo:


En état aperçu, appuyer sur la touche **<PHOTO>**. 

REPRODUCTION D'UN FICHIER

Pour afficher les fichiers enregistrés sur l'appareil photo F-60 EVO appuyer sur la touche **<BACK>**  et placez-vous sur l'image ou sur la vidéo souhaitée avec les touches de sélection ; confirmez ensuite votre choix avec la touche **<OK>** 

ANNULATION ET PROTECTION D'UN FICHIER

En modalité de reproduction, il est possible d'annuler et de protéger un fichier.

Avec les touches de déplacement, placez-vous sur le fichier souhaité. En appuyant sur la touche **<MENU>**  est activée la sélection pour le choix de :

- 1) annulation.
- 2) protection d'un ou de plusieurs fichiers d'images ou de vidéo.

Il est possible de choisir d'annuler et/ou de protéger aussi bien un seul fichier que tous les fichiers présents.

INTÉGRATION WI-FI AVEC SMARTPHONE

Au moyen d'un module Wi-Fi intégré pouvant être activé grâce au sélecteur avant, F-60 EVO peut être connecté et contrôlé par des téléphones Iphone ou Smartphone, avec système opérationnel Android. Il suffit de télécharger sur le téléphone l'application NILOX F-60 EVO pour gérer l'appareil photo à distance.

Le smartphone pourra être utilisé comme télécommande et comme écran à distance aussi bien pour contrôler en temps réel les enregistrements vidéo que pour afficher sur l'écran les vidéos et les photos mémorisées.

DISPOSITIFS DE SORTIE

L'appareil photo F-60 EVO dispose de sortie audio et vidéo Hdmi et d'une sortie données Usb

Sortie vidéo

Au moyen d'un micro HDMI on peut raccorder l'appareil photo à une entrée vidéo.

Une fois raccordé, l'appareil photo peut continuer à effectuer toutes ses fonctions.

L'écran ou le téléviseur auquel est raccordé l'appareil photo se comporte exactement comme l'écran TFT fourni.

Sortie Usb

Au moyen de la prise Usb, il est possible :

- Alimenter l'appareil photo F-60 EVO
- Connecter l'appareil photo F-60 EVO à un ordinateur pour accéder aux données (seulement pour lire) de la mémoire interne et de la carte Micro SD

PRÉCAUTIONS

Précautions pour le caisson :

Le caisson imperméable est un composant de précision. Il est nécessaire de prendre les précautions suivantes :

- Ne pas démonter et remonter le joint du caisson et toute la visserie présente, sans assistance, pour ne pas altérer l'imperméabilité du caisson ;
- Ne pas ranger le caisson dans un endroit contenant des gaz corrosifs, comme des acides forts ou des alcalis, et le conserver loin des produits chimiques ou corrosifs ;
- Ne pas conserver le produit à des températures trop élevées (supérieures à 50 °C) ou trop basses (-10 °C) pendant de longues périodes pour éviter qu'il se déforme ;
- Ne pas exposer en plein soleil pendant de longues périodes, pour éviter les déformations et la perte de l'imperméabilité ;
- Avant toute utilisation, il est conseillé de vérifier l'état des joints, de contrôler qu'il n'y ait pas de corps étrangers au niveau des jonctions et que la fermeture soit hermétique et sûre ;
- Après une utilisation dans de l'eau salée, laver immédiatement le caisson sous l'eau courante. Utiliser un chiffon sec pour sécher la surface et ranger le dispositif dans un endroit sec et aéré.

Précautions pour le ruban 3M adhésif double face :

Quand on utilise le ruban 3M adhésif double face, prendre les précautions suivantes :

- Avant de fixer le ruban 3M adhésif double face, sélectionner une surface adaptée pour garantir un contact correct entre le ruban et la surface ;
- Avant d'appliquer le ruban 3M adhésif double face, nettoyer la surface et réchauffer le ruban, en utilisant par exemple un électro-souffleur, surtout si la température est inférieure à -20 °C.

Veillez lire attentivement les informations suivantes avant d'utiliser la caméra F-60 EVO:

- Au cours d'une utilisation en continu, la température de la caméra F-60 EVO augmente ; cela est normal. La surface de l'appareil peut se réchauffer après une longue utilisation ;
- Si on n'utilise pas l'appareil pendant longtemps, il est conseillé d'ôter les batteries et de les recharger tous les six mois afin qu'elles restent en bon état ;
- La fonction zoom numérique peut légèrement réduire la qualité de l'image ;
- L'angle de l'objectif peut légèrement varier en fonction des modèles ;
- Il est conseillé de lire les fichiers vidéo de grande taille sur des ordinateurs ou d'autres appareils professionnels pour un affichage fluide.
- L'enregistrement en continu et les opérations fréquentes d'enregistrement-suppression pourraient laisser des fragments à l'intérieur de la carte SD, en provoquant des absences d'enregistrements ou la non-sauvegarde des fichiers. Pour résoudre ce problème, il suffit simplement d'effectuer une sauvegarde des données sur une mémoire externe et de formater la carte SD.



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Ce produit peut contenir des substances pouvant être dangereuses pour l'environnement et pour la santé humaine s'il n'est pas mis au rebut correctement. Nous vous fournissons donc les informations suivantes pour éviter de jeter ces substances et pour améliorer l'utilisation des ressources naturelles. Les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais ils doivent être envoyés au tri sélectif pour être traité correctement. Le symbole de la poubelle barrée, apposé sur le produit et sur cette page, rappelle qu'il est nécessaire de mettre correctement au rebut le produit à la fin de sa vie. Il est ainsi possible d'éviter qu'un traitement non spécifique des substances contenues dans ces produits, ou qu'un usage impropre de parties de ceux-ci puisse avoir des conséquences nocives sur l'environnement et la santé humaine. En outre, cela contribue à récupérer, recycler et réutiliser une grande partie des matériaux contenus dans ces produits. C'est pourquoi les

producteurs et les distributeurs des équipements électriques et électroniques mettent en place des systèmes de collecte et d'élimination de ces équipements. À la fin de la vie du produit, adressez-vous à votre distributeur pour obtenir des informations sur les modes de collecte. Lors de l'achat de ce produit, votre distributeur vous informera de la possibilité de ramener gratuitement un autre appareil à la fin de sa vie à condition qu'il soit d'un type équivalent et qu'il ait eu les mêmes fonctions que le produit acheté. Une mise au rebut du produit différente de ce qui est décrit ci-dessus pourra être punie par des sanctions prévues par la réglementation nationale en vigueur dans le pays où le produit est mis au rebut. Par ailleurs, nous vous recommandons d'adopter d'autres procédures favorables à l'environnement : recycler l'emballage intérieur et extérieur avec lequel le produit est fourni et éliminer correctement les batteries usées (uniquement si elles sont contenues dans le produit). Avec votre aide il sera possible de réduire la quantité de ressources naturelles utilisées pour réaliser les équipements électriques et électroniques, de minimiser l'utilisation des décharges pour la mise au rebut des produits et d'améliorer la qualité de la vie en évitant que des substances potentiellement dangereuses soient libérées dans l'environnement.

Ne pas oublier que l'abandon et le dépôt incontrôlé des déchets sont punis en Italie par une sanction administrative pécuniaire comprise entre 103 et 619 €, sauf si le fait représente un délit plus grave. Si l'abandon concerne des déchets non dangereux ou encombrants, une sanction administrative pécuniaire comprise entre 25 et 154 € s'applique en Italie.

N.B. : les informations susmentionnées sont rédigées conformément à la Directive 2002/96/CE et au décret législatif italien du 22 juillet 2005 qui prévoient l'obligation d'un système de tri sélectif ainsi que des modes particuliers de traitement et d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Pour plus d'informations en la matière, veuillez consulter notre site www.nilox.com

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

- Un an si la facture est au nom d'une entreprise ou d'un professionnel (sujet TVA).
- Deux ans s'il est décrit fiscalement comme étant cédé à un particulier.
- Cette garantie se réfère au cas où UN DÉFAUT DE CONFORMITÉ SE PRÉSENTerait, en ce qui concerne les caractéristiques du produit.
- Assistance pour le produit et garantie. De plus amples détails sont disponibles sur le site www.nilox.com

Limites de Garantie : cette garantie n'est pas valable en cas de:

- absence de preuve d'achat (facture ou ticket de caisse).
- manipulations, forçages et dommages sur des parties du matériel et sur l'écran, créés pour quelque raison que ce soit
- autres défauts dérivant de : mauvaise utilisation ; modifications non autorisées sur le matériel/logiciel ; opérations ou archivages ne résultant pas des spécifications techniques du produit ; entretien incorrect, défauts dérivant d'utilisation de logiciel différent de celui fourni et tous les éléments (matériel/logiciel) non conçus pour être utilisés avec le produit.
- Des dommages dérivant de l'utilisation, d'accidents ou de l'usure normale ne sont pas couverts par cette garantie ou par d'autres.
- Nilox décline toute responsabilité liée à des dommages accidentels ou conséquents liés à l'utilisation de ce produit ou de ses pièces.

Les indications fournies ci-dessus se réfèrent au décret législatif du 2 février 2002. En exécution de la directive 1999/44/CE.



DECLARATION DE CONFORMITE SYNTHETIQUE

Cet appareil a été testé et il s'avère être conforme aux directives 2011/65/CE et 1999/5/CE du Parlement européen et de la Commission européenne, à propos des équipements radio et des périphériques pour les télécommunications et leur reconnaissance réciproque. La déclaration de conformité est disponible auprès de notre siège. Cet équipement peut donc être utilisé dans tous les pays de la Communauté Économique Européenne et dans tous les pays dans lesquels s'applique la Directive 1999/5/CE, sans restrictions à l'exception de

l'Italie (IT) : ce périphérique est conforme à l'Interface Radio Nationale et respecte les exigences sur l'attribution des fréquences. L'utilisation de cet équipement en dehors des lieux dans lesquels le propriétaire opère nécessite une autorisation générale. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.comunicazioni.it.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την F-60 EVO, την ψηφιακή κάμερα υψηλής ανάλυσης.

Είναι εύκολη στη χρήση, συμπαγής και με έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό.


Με την τεχνολογία υψηλής ανάλυσης και δυναμικής εικόνας που διαθέτει μπορεί να καταγράφει τις καθημερινές σας δραστηριότητες ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε, έτσι ώστε να μπορείτε να θυμάστε τις εμπειρίες σας και να τις μοιράζεστε με την οικογένειά σας και τους φίλους σας.

Αυτός ο γρήγορος οδηγός μαζί με έναν πιο αναλυτικό οδηγό χρήσης είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.nilox.com

Για περαιτέρω πληροφορίες και επεξηγήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στα παρακάτω στοιχεία :

Nilox - C/O Esprinet spa – Building 04 - Via Energy Park 20 - 20871 Vimercate (MB) - Italia

ΔΟΜΗ

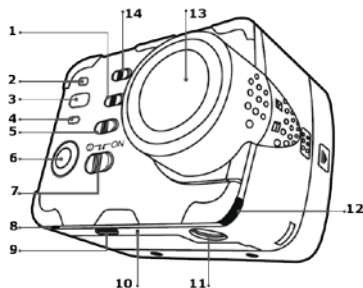


1. Πράσινη λυχνία κατάστασης (d)
2. Οθόνη LCD
3. Πλήκτρο κάτω
4. Πλήκτρο επάνω
5. Πλήκτρο OK
6. Λυχνία κατάστασης (μελλοντική χρήση)
7. Λυχνία κατάστασης (μελλοντική χρήση)
8. Οθόνη TFT
9. Ηχείο
10. Αριστερό βέλος

1. Λειτουργία μετρητή φωτός
2. Μπλε λυχνία κατάστασης Wi-Fi Led(a)
3. Πράσινη λυχνία κατάστασης
4. Κόκκινη λυχνία κατάστασης (b)
5. Αισθητήρας G
6. Rec
7. On/off

8. Λυχνία κατάστασης (μελλοντική χρήση)
9. Κλείδωμα/ξεκλείδωμα μπαταρίας
10. Μικρόφωνο
11. Είσοδος τρίποδου
12. Πράσινη λυχνία κατάστασης (c)
13. Ομάδα φακών
14. Wi-fi

- 11 Πλήκτρο αναπαραγωγής φωτογραφίας/βίντεο
12. Μενού
- 13.Υποδοχή Micro Sd
- 14 Διεπαφή Usb
- 15 Δεξί βέλος
- 16 Mini Διεπαφή HDMI
- 17 Πλήκτρο διακοπής
- 18 Πλήκτρο κλείστρου
- 19 Κόκκινη λυχνία κατάστασης
- 20 Μικρόφωνο

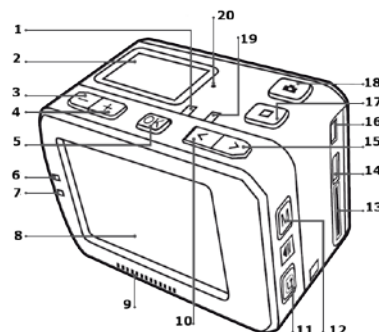

ΛΕΖΑΝΤΑ ΛΥΧΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ






	Θέση	Κόκκινη ενδεικτική λυχνία	Πράσινη ενδεικτική λυχνία	Μπλε ενδεικτική λυχνία
		Μπροστινή πλευρά (β), Άνω πλευρά (ε)	Μπροστινή πλευρά (δ), Άνω πλευρά (ε) Κάτω πλευρά (γ)	Μπροστινή πλευρά (α)
Κατάσταση				
Ενεργή		Σταθερά αναμμένη		
Εγγραφή βίντεο			Αναβοσβήνει αργά	
Εγγραφή ήχου			Αναβοσβήνει αργά	
Κλείστρο φωτογραφίας			Αναβοσβήνει μία φορά	
Πληρότητα μνήμης			Σταθερά αναμμένη	
Φόρτωση (σε κατάσταση απενεργοποίησης)		Αναβοσβήνει αργά		
Πλήρης φόρτωση (σε κατάσταση απενεργοποίησης)		Σταθερά αναμμένη		
Χαμηλή μπαταρία		5 δευτερόλεπτα αναβοσβήνει γρήγορα, στη συνέχεια σβήνει.		
Μεταφορά δεδομένων				Αναβοσβήνει αργά
WI-FI ενεργό				Αναβοσβήνει αργά

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ F-60 EVO

Μπορείτε να τροποποιήσετε την βιντεοκάμερα F-60 EVO ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Για μια αναλυτική επεξήγηση παρακαλούμε ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη που υπάρχει διαθέσιμος on-line.

Για να εισάγετε το μενού των ρυθμίσεων πιάστε <MENU>  από την πλευρά της φωτογραφικής μηχανής και μετακινηθείτε από το ένα μενού στο άλλο, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα για μετακίνηση προς τα αριστερά και τα δεξιά

  και τα πλήκτρα για μετακίνηση προς τα επάνω και προς τα κάτω  , και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κεντρικό πλήκτρο  <OK>.

ΑΡΧΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Πριν χρησιμοποιήσετε την F-60 EVO:

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρης. Εάν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για τη φόρτιση.


- Μορφοποιήστε την micro κάρτα μνήμης SD

- Καθορίστε τα δεδομένα και την ώρα

Τώρα μπορείτε να προχωρήσετε με όλες τις άλλες ρυθμίσεις παραμέτρων της F-60 EVO σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑΣ


-Εγγραφή βίντεο

Στην προεπισκόπηση πατήστε το πλήκτρο <REC>  στο μπροστινό μέρος της κάμερας για να ξεκινήσει η εγγραφή του βίντεο.



Η διάρκεια της εγγραφής βίντεο εμφανίζεται στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης TFT και στην οθόνη LCD.

Για να διακόψετε την εγγραφή πατήστε το πλήκτρο <STOP> .

-Λήψη φωτογραφίας


Στην κατάσταση προεπισκόπησης πατήστε το πλήκτρο φωτογραφίας <PHOTO> .

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Για να δείτε τα αρχεία στη βιντεοκάμερα F-60 EVO πατήστε το πλήκτρο για μετακίνηση προς τα πίσω <BACK>  και μετακινηθείτε στην φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε με το πλήκτρο πλοήγησης. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το πλήκτρο <OK> .

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ενός ΑΡΧΕΙΟΥ

Στην κατάσταση αναπαραγωγής μπορείτε να ακυρώσετε και να προστατεύσετε ένα αρχείο.

Με τα πλήκτρα μετακίνησης μετακινηθείτε στο επιθυμητό αρχείο. Πατήστε το πλήκτρο <MENU>  για να :

1) διαγράψετε

2) κλειδώσετε ένα ή περισσότερα αρχεία φωτογραφιών / βίντεο.

Εάν είναι δυνατό να διαγράψετε ή/και να προστατεύσετε τόσο ένα μεμονωμένο αρχείο όσο και όλα τα καταγεγραμμένα αρχεία.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WI-FI ΜΕ SMARTPHONE

Χάρη σε μια ενσωματωμένη μονάδα wi-fi, που μπορεί να ενεργοποιηθεί από την μπροστινή πλευρά, το F-60 EVO μπορεί να συνδεθεί με και να ελεγχθεί από τηλεφωνικές συσκευές όπως Iphone ή Smartphone με σύστημα Android. Η Videocamera μπορεί να ελεγχθεί με τηλεχειρισμό με τη λήψη της εφαρμογής NILOX F-60 EVO APP στο τηλέφωνό σας.

Το smartphone σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τηλεχειριστήριο ή οθόνη, τόσο για έλεγχο σε πραγματικό χρόνο της εγγραφής βίντεο όσο και για εγγραφή βίντεο και εμφάνιση βίντεο και φωτογραφιών που έχετε ήδη αποθηκεύσει.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

Η φωτογραφική μηχανή F-60 EVO διαθέτει διεπαφές εξόδου ήχου και εικόνας Hdmi και μία έξοδο δεδομένων usb.

Έξοδος βίντεο

Μπορείτε να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή σε μια μονάδα εισόδου βίντεο μέσω του μικροσυνδετικού στοιχείου HDMI.

Μόλις συνδεθεί, η βιντεοκάμερα μπορεί να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες.

Η οθόνη ή η τηλεόραση, που συνδέονται με τη βιντεοκάμερα, λειτουργούν ακριβώς όπως και η οθόνη TFT της βιντεοκάμερας.

Διεπαφή Usb

Η σύνδεση USB σας επιτρέπει να :

-Παρέχετε ενέργεια στη βιντεοκάμερα F-60 EVO

- Συνδέετε τη βιντεοκάμερα σε έναν υπολογιστή προκειμένου να διαβάσει τα δεδομένα στη μνήμη του και στην κάρτα SD.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προφυλάξεις για την αδιάβροχη θήκη

Η αδιάβροχη θήκη είναι ένα στοιχείο ακριβείας. Παρακαλούμε λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις :

- Μην αποσυναρμολογείτε και συναρμολογείτε χωρίς να γνωρίζετε τον δακτύλιο Ο της θήκης, τα κλειδιά και το κάλυμμα του φακού χωρίς βοήθεια, διαφορετικά η απόδοση της αδιάβροχης προστασίας περιορίζεται.
- Μην τοποθετείτε τη θήκη σε ένα μέρος όπου εύκολα παράγονται διαβρωτικά αέρια λόγω της ύπαρξης των ισχυρών οξέων και αλκαλικών στοιχείων και κρατήστε την μακριά από χημικές ή διαβρωτικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε ένα μέρος όπου η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή (πάνω από 50°C) ή πολύ χαμηλή (-10°C) για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε τυχόν παραμόρφωση.
- Μην το εκθέτετε στο άμεσο φως το ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε τη μείωση της απόδοσης της αδιάβροχης προστασίας.
- Πριν από τη χρήση, διασφαλίστε ότι ο δακτύλιος Ο είναι άθικτος ότι το στεγανοποιητικό υλικό είναι καθαρό από ίχνη βρωμιάς, ότι η θήκη είναι πλήρως σφραγισμένη και ότι η ασφάλεια είναι καλά κλεισμένη.
- Μετά από τη χρήση της θήκης στο θαλασσινό νερό, ξεπλύνετε χρησιμοποιώντας τρεχούμενο νερό, καθαρίστε την και στεγνώστε την σε δροσερό μέρος.

Προβλέψεις για τη διπλής όψης ταινία αφρού 3M:

Όταν χρησιμοποιείτε ταινία αφρού διπλής όψης 3M, να τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις :

- Πριν στερεώσετε την ταινία αφρού διπλής όψης 3M, επιλέξτε μια κατάλληλη επιφάνεια για να διασφαλίσετε τη σωστή επαφή ανάμεσα στην ταινία αφρού και την επιφάνεια.
- Πριν χρησιμοποιήσετε την ταινία αφρού διπλής όψης 3M, καθαρίστε την επιφάνεια και θερμάνετε την ταινία αφρού, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα ένα πιστολάκι, ιδιαίτερα σε ένα μέρος όπου η θερμοκρασία είναι μικρότερη από -20°C.

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες λεπτομέρειες πριν από τη χρήση του F-60 EVO

- Κατά τη διάρκεια της συνεχούς χρήσης, η θερμοκρασία του σώματος της βιντεοκάμερας F-60 EVO αυξάνεται. Η κατάσταση είναι κανονική.
- Εάν η βιντεοκάμερα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε και διατηρήστε τη μπαταρία σωστά και επαναφορτίστε την κάθε έξι μήνες για να διασφαλίσετε την απόδοση της μπαταρίας.
- Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, το ψηφιακό ζουμ μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας.
- Οι γωνίες λήψης διαφέρουν ελαφρώς σε διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας της βιντεοκάμερας.
- Εάν το αρχείο βίντεο είναι μεγάλο σε μέγεθος, ένας υπολογιστής ή άλλες επαγγελματικές συσκευές αναπαραγωγής προτιμούνται για την ομοιόμορφη αναπαραγωγή.
- Η κυκλική εγγραφή και οι συνήθεις λειτουργίες εγγραφής / διαγραφής ενδέχεται να αφήσουν μέρη δεδομένων μέσα στην κάρτα SD, προκαλώντας την αποτυχία εγγραφής ή αποθήκευσης του αρχείου. Για να επιλύσετε το πρόβλημα αυτό, απλά δημιουργήστε ένα εφεδρικό αντίγραφο ενός εξωτερικού μέσου αποθήκευσης και μορφοποιήστε την κάρτα SD.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το προϊόν αυτό μπορεί να περιέχει ουσίες οι οποίες ενδέχεται να είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον ή για την υγεία του ανθρώπου εάν η απόρριψή τους δε γίνει καταπώς πρέπει. Για το λόγο αυτό σας παρέχουμε τις πληροφορίες που ακολουθούν για να αποφευχθούν εκκλήσεις αυτών των ουσιών και για να βελτιωθεί η χρήση των φυσικών πόρων. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται στα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά θα πρέπει να συλλέγονται κανονικά προκειμένου να υποβληθούν στη σωστή επεξεργασία. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου, που βρίσκεται πάνω στο προϊόν ή σε αυτήν τη σελίδα, σας υπενθυμίζει την ανάγκη σωστής απόρριψης του προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αποφύγετε το ενδεχόμενο μια μη εξειδικευμένη επεξεργασία των ουσιών που περιέχονται σε αυτά τα προϊόντα, ή μια ασυνήθιστη

χρήση των μερών αυτών μπορούν να οδηγήσουν σε επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον, μπορείτε να συμβάλλετε στην ανάκτηση, ανακύκλωση και εκ νέου χρήση πολλών υλικών από τα οποία αποτελούνται αυτά τα προϊόντα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κατασκευαστές και οι διανομείς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων οργανώνουν οι ίδιοι τη σωστή συλλογή και διάθεση του εξοπλισμού. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για οδηγίες σχετικά με τη συλλογή. Όταν αγοράζετε αυτό το προϊόν ο διανομέας σας θα σας ενημερώσει σχετικά με τη δυνατότητα να αντικαταστήσετε την παλιά συσκευή με μια νέα, υπό την προϋπόθεση ότι ο τύπος του προϊόντος και οι λειτουργίες του είναι ίδια. Κάθε τρόπος διάθεσης του προϊόντος διαφορετικός από αυτόν που περιγράφεται πιο πάνω θα επιφέρει τις κυρώσεις που ορίζονται από τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν στη χώρα στην οποία γίνεται η απόρριψη του προϊόντος. Επιπλέον προτείνουμε την υιοθέτηση επιπλέον μέτρων ευνοϊκών για το περιβάλλον: Ανακύκλωση της εσωτερικής και εξωτερικής συσκευασίας και προσεκτική απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών (εάν υπάρχουν). Με τη βοήθειά σας είναι δυνατή η μείωση της ποσότητας των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, η ελαχιστοποίηση της χρήσης των χώρων υγειονομικής ταφής για την απόρριψη των προϊόντων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής αποτρέποντας την έκκληση αυτών των δυνητικών επικινδύνων ουσιών στο περιβάλλον..

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκατάλειψη και η μη ελεγχόμενη φύλαξη αποβλήτων θα τιμωρείται με πρόστιμο από € 103 έως € 619, εκτός και αν το γεγονός αποτελεί σοβαρό αδίκημα. Εάν η εγκατάλειψη αφορά μη επικίνδυνα ή δύσκολα στη μεταφορά απόβλητα, η ποινή ανέρχεται από τα € 25 στα € 154.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες πιο πάνω είναι σύμφωνες με την Οδηγία 2002/96/CE και το Νομοθετικό Διάταγμα ημερομηνίας . 22 Ιουλίου 2005, παρέχοντας ένα σύστημα υποχρεωτικής συλλογής καθώς και ειδικές διατάξεις για την επεξεργασία και την απόρριψη του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, παρακαλούμε ανατρέξτε στον δικτυακό μας τόπο www.nilox.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Ένα έτος, εάν εκδίδεται τιμολόγιο προς μια εταιρεία ή πρόσωπο που υπόκειται σε ΦΠΑ
- Δύο έτη, εάν περιγράφεται φορολογικά ως πωληθέν προς έναν ιδιώτη.
- Η εγγύηση αυτή αναφέρεται σε περιπτώσεις ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
- Εξυπηρέτηση και εγγύηση μετά από την πώληση : Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο www.nilox.com

Περιορισμοί της Εγγύησης : Η πιο πάνω εγγύηση δεν αξίζει στις ακόλουθες περιπτώσεις :

- Έλλειψη απόδειξης αγοράς (τιμολόγιο ή φορολογική απόδειξη)
- Αλλοίωση, ζημιά και άσκηση πίεσης για οποιονδήποτε λόγο στα μέρη του εξοπλισμού και την οθόνη
- Άλλα προβλήματα που προκαλούνται από : Ανάρμοστη χρήση, μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στον υλικό εξοπλισμό / λογισμικό, λειτουργίες ή αποθήκευση εκτός των τεχνικών προδιαγραφών του προϊόντος, ακατάλληλη συντήρηση, προβλήματα στη λειτουργία λόγω ενός λογισμικού διαφορετικού από αυτό που περιλαμβάνεται στο πακέτο και όλα τα άλλα στοιχεία (υλικός εξοπλισμός και λογισμικό) που δεν έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν μαζί με το προϊόν.
- Οι ζημιές που οφείλονται στη χρήση, τα ατυχήματα ή την κανονική χρήση δεν καλύπτονται από αυτή ή άλλες εγγυήσεις
- Η Nilox δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή ζημιές που οφείλονται σε ατύχημα λόγω της χρήσης αυτού του προϊόντος ή των εξαρτημάτων του.

Οι πιο πάνω πληροφορίες αναφέρονται στο νομοθετικό διάταγμα της 2ας Φεβρουαρίου του 2002, ως υλοποίηση της Οδηγίας 1999/44/EC



ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι είναι σύμφωνος με την Οδηγία 2011/65/CE και την Οδηγία 1999/5/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αναφορά στον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και τις τηλεπικοινωνίες και την αμοιβαία αναγνώριση. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνσή μας. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και σε όλες τις χώρες όπου εφαρμόζεται η Οδηγία 1999/5/EC, χωρίς περιορισμό εκτός από τα ακόλουθα :

Νορβηγία (NO): μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε μια γεωγραφική περιοχή 20 χλμ από την NyAlesund.

Ιταλία (IT): Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με την Εθνική Ραδιοφωνική Διεπαφή και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κατανομής συχνοτήτων. Η χρήση αυτού του εξοπλισμού, εκτός του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί ο ιδιοκτήτης, απαιτεί μια γενική εξουσιοδότηση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση : www.comunicazioni.it.

Děkujeme vám za volbu EVO, digitální kamery s vysokým rozlišením.

Tato kamera se snadno používá, je kompaktní s integrovaným designem.


Díky jejímu vysokému rozlišení a technologii dynamického záznamu obrazu může tato kamera nahrávat vaše denní aktivity kdykoliv a kdekoliv, takže si můžete uložit vaše zážitky a sdílet je s vaší rodinou a přáteli.

Tato příručka rychlého startu a podrobnější návod k použití jsou dostupné na www.nilox.com

Pro podrobnější informace a popis kontaktujte:

Nilox - C/O Esprinet spa – Building 04 - Via Energy Park 20 - 20871 Vimercate (MB) - Itálie


POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

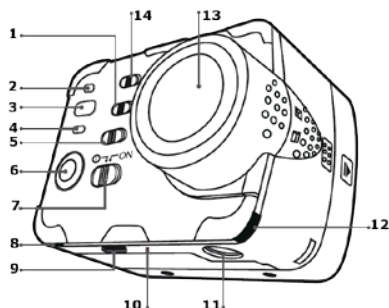

1. Expozimetr
2. Modrý stavový LED indikátor Wi-Fi (a)
3. Zelený stavový LED indikátor
4. Červený stavový LED indikátor (b)
5. G-senzor
6. Tlačítko „Nahrávání“
7. Přepínač napájení

8. Stavový LED indikátor (dostupný pro příští použití)
9. Uvolnění zajištění baterie
10. Mikrofon
11. Závit na upevnění
12. Zelený stavový LED indikátor (c)
13. Objektiv
14. Wi-fi

1. Zelený stavový LED indikátor (d)
2. LCD displej
3. Tlačítko DOLŮ
4. Tlačítko NAHORU
5. Tlačítko OK
6. Stavový LED indikátor (dostupný pro příští použití)
7. Stavový LED indikátor (dostupný pro příští použití)
8. TFT displej
9. Reprodaktor
10. Tlačítko VLEVO
11. Tlačítko zobrazení fotografií/video
12. Tlačítko Menu
13. MicroSD slot
14. USB rozhraní
15. Tlačítko DOPRAVA
16. Mini HDMI rozhraní
17. Tlačítko zastavení
18. Tlačítko závěrky
19. Červený stavový LED indikátor (e)
20. Mikrofon

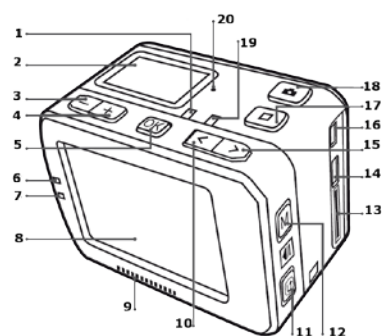


LED INDIKÁTORY

	Pozice	Červený LED	Zelený LED	Modrý LED
		Přední (b), Horní (e)	Přední (b), Horní (e), Spodní (c)	Přední (a)
Stav				
Napájení		Svíí		
Nahrávání videa			Pomalů bliká	
Nahrávání zvuku			Pomalů bliká	
Fotografování			Jedno bliknutí	
Plná paměť			Svíí	
Nabíjení		Pomalů bliká		
(při vypnutí)		Svíí		
Nabitě		5 sekundů rychle bliká, pak zhasne		
(při vypnutí)				Pomalů bliká
Nízká úroveň				Pomalů bliká

NASTAVENÍ PARAMETRŮ

Můžete přizpůsobit videokameru F-60 EVO podle potřeb. Pro podrobnější popis viz on-line návod k použití.

K nastavení parametrů videokamery použijte tlačítko **<MENU>**  a menu procházejte tlačítky **<>** a **- +** přičemž potvrzení volby provedte stisknutím tlačítka **<OK>** 

PRVNÍ KROKY

Před použitím F-60 EVO:

- Ujistěte se, zda je baterie nabitá. Pokud je energie baterie nízká, použijte USB kabel k nabití.
- Naformátujte micro SD paměťovou kartu.
- Nastavte datum a čas.

Nyní můžete pokračovat s úpravou dalších parametrů F-60 EVO podle potřeby.


POUŽITÍ VIDEOKAMERY

- Nahrávání videa



V režimu náhledu stiskněte tlačítko **<REC>**  na čelním panelu kamery k spuštění nahrávání videa. V pravém horním rohu TFT displeje a na LCD displeji se zobrazí doba trvání nahrávání.

K zastavení nahrávání stiskněte tlačítko **<STOP>** 

- Záznam fotografie

V režimu náhledu stiskněte tlačítko **<PHOTO>** 

PŘEHRAVÁNÍ SOUBORU

K prohlížení souborů na videokameře F-60 EVO stiskněte tlačítko **<BACK>**  a na požadovanou fotografii nebo video se přesuňte pomocí navigačního tlačítka; výběr potvrďte stisknutím tlačítka **<OK>** 

VYMAZÁNÍ A OCHRANA SOUBORU

V režimu přehrávání můžete vymazat soubor nebo zapnout ochranu souboru.

Pomocí navigačních tlačítek se přesuňte na požadovaný soubor. Stisknutím tlačítka **<MENU>** 

1) vymažte

2) zapněte ochranu jedné nebo více fotografií/video souborů.

Můžete vymazat a/nebo uzamknout jeden soubor a všechny zaznamenané soubory.

POUŽITÍ WI-FI SE SMARTFONEM

Díky vestavěnému wi-fi modulu, který lze zapnout z přední strany, lze F-60 EVO připojit k mobilním telefonům jako je Iphone nebo Smartfon se systémem Android. Videokameru lze ovládat dálkově po stažení aplikace NILOX F-60 EVO do vašeho telefonu.

Váš smartfon lze použít jako dálkové ovládání nebo displej, oba k ovládání video nahrávání v reálném čase a k prohlížení uložených videí a fotografií.

HDMI VÝSTUP

Kamera 60 EVO má audio a video Hdmí výstupní rozhraní a jeden datový USB výstup.

Video výstup

Můžete připojit kameru k video vstupu přes HDMI micro konektor.

Po připojení může kamera uskutečnit všechny funkce.

Monitor nebo TV připojený k videokameře funguje stejně jako TFT displej na videokameře.

Usb rozhraní

USB rozhraní vám umožňuje:

- Nabízí napájení videokamery F-60 EVO.
- Připojuje videokameru k PC pro čtení dat z paměťové karty a micro SD karty.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění k vodotěsnému pouzdru

Vodotěsné pouzdro je precizní komponent. Používejte jej prosím s ohledem na následující opatření:

- Nedemontujte ani nemontujte náhodně na pouzdrě O-kroužek, tlačítka a kryty objektivu bez pomoci, v opačném případě se naruší vodotěsnost produktu.

- Neumísťujte pouzdro na miesta, kde snadno dochádza k tvorbe koroziívnych plynů v dôsledku existencie silné kyseliny alebo zásaditých látok a chráňte jej pred chemickými alebo agresívnymi látkami.
- Neskladujte produkt delší dobu na mieste s veľmi vysokými (nad 50°C) alebo nízkymi teplotami (-10°C), aby ste zabránili jeho deformáciám.
- Nevystavujte pouzdro na delší dobu pôsobení priímeho slunečného záření, aby ste zabránili narušení vodotesnosti produktu.
- Pred použitím se uistěte, zda je O-kroužek nepoškozený, zda je těsnění čisté, zda pouzdro zcela těsní a zda je spona pevně zajištěná.
- Po použití pouzdra v mořské vodě jej vymyjte v čisté vodě, vyčistěte a nechte uschnout na chladném místě.

Opatření pro použití 3M oboustranné pěnové pásky

Při použití 3M oboustranné pěnové pásky dodržujte následující opatření:

- Ještě před upevněním 3M oboustranné pěnové pásky zvolte vhodný povrch pro zajištění dostatečného kontaktu mezi pěnovou páskou a daným povrchem.
- Ještě před použitím 3M oboustranné pěnové pásky vyčistěte povrch a ohřejte pěnovou pásku, například pomocí fěnu, především v místech, kde je teplota nižší než -20°C.

Před použitím videokamery F-60 EVO dáváte pozor na následující upozornění:

- V průběhu nepřetržitého používání se zvyšuje teplota videokamery F-60 EVO. Jedná se o standardní situaci.
- Pokud nebudete videokameru delší dobu používat, vyjměte a uschovejte baterii správným způsobem a nabijte ji každých šest měsíců pro zajištění výkonu baterie.
- V průběhu nahrávání může digitální zoom ovlivnit kvalitu obrazu.
- Úhly pohledu záznamu jsou mírně odlišné při různých funkčních režimech videokamery.
- Pokud je velikost video souboru velká, k jeho plynulému přehrávání je nutné použít počítač nebo jiné profesionální přehrávače.
- Opakované nahrávání a časté nahrávání/vymazávání může zanechat datové fragmenty na SD kartě, které způsobují selhání nahrávání nebo ukládání souboru. Na odstranění tohoto problému pouze zálohujte data na externí paměť a formátujte SD kartu.



INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY

- Jeden rok, pokud je doklad vystavený na společnost nebo subjekt s DPH.
- Dva roky, pokud je prodán soukromému subjektu.
- Tato záruka se týká případů ZÁVAD, s ohledem na vlastnosti produktu.
- Pozáruční servis a záruka: pro podrobnější informace navštivte webovou stránku www.nilox.com

Omezení záruky: výše uvedená záruka neplatí v následujících případech:

- Chybí doklad o zakoupení (faktura nebo pokladniční blok)
- V případě nesprávné manipulace a násilného poškození jakýchkoliv dílů a displeje
- V případě jiných závad způsobených: nesprávným použitím, nepovolených úprav hardwaru/software; použitím nebo skladováním mimo technických specifikací produktu; nesprávné údržby, vad z důvodu použití software odlišného od dodávaného v balení a všech těchto příčin (hardware a software) nenavrženého pro použití s tímto produktem. Na poškození z důvodu použití nehody nebo běžného opotřebení se záruka nevztahuje.

Společnost Nilox neodpovídá za žádné nehody nebo poškození z důvodu použití tohoto produktu nebo jeho příslušenství.

Výše uvedené informace se týkají legislativního dekretu z 2. února, 2002., při uplatnění směrnice 1999/44/EC



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje směrnici 2011/65/CE a 1999/5/EC Evropského společenství a Evropské komise, s ohledem na rádiové a telekomunikační směrnice a jejich vzájemné uplatnění. Prohlášení o shodě je dostupné na naší adrese. Zařízení se smí používat ve všech zemích Evropského ekonomického společenství a ve všech zemích, kde platí směrnice 1999/5/EC, bez omezení kromě:

Norsko (NO): nepoužívejte toto zařízení v geografické oblasti 20 km od NyAlesund.

Itálie (IT): toto zařízení vyhovuje Národnímu rádiovému rozhraní a vyhovuje požadavkům přidělování frekvencí. Použití tohoto přístroje mimo určeného prostředí vyžaduje povolení. Pro podrobnější informace viz: www.comunicazioni.it.

Ďakujeme vám za voľbu EVO, digitálnej kamery s vysokým rozlíšením.

Táto kamera sa jednoducho používa, je kompaktná s integrovaným dizajnom.


Vďaka jej vysokému rozlíšeniu a technológii dynamického záznamu obrazu môže táto kamera nahrávať vaše denné aktivity kedykoľvek a kdekoľvek, takže si môžete uložiť vaše zážitky a zdieľať ich s rodinou a priateľmi.

Táto príručka rýchleho štartu a podrobnejší návod na obsluhu sú dostupné na www.nilox.com

Pre podrobnejšie informácie a popis kontaktujte:

Nilox - CIO Esprinet spa – Building 04 - Via Energy Park 20 - 20871 Vimercate (MB) - Taliansko


POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

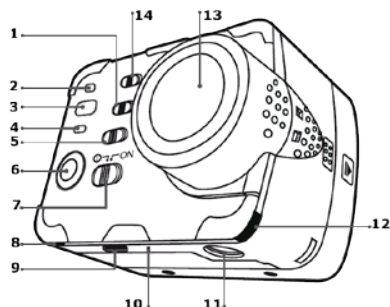

1. Expozimetr
2. Modrý stavový LED indikátor Wi-Fi (a)
3. Zelený stavový LED indikátor
4. Červený stavový LED indikátor (b)
5. G-senzor
6. Tlačidlo „Nahrávania“
7. Prepínač napájania

8. Stavový LED indikátor (dostupný pre budúce použitie)
9. Uvoľnenie zaistenia batérie
10. Mikrofón
11. Závit na upevnenie
12. Zelený stavový LED indikátor (c)
13. Objektív
14. Wi-fi

1. Zelený stavový LED indikátor (d)
2. LCD displej
3. Tlačidlo DOLE
4. Tlačidlo NORE
5. Tlačidlo OK
6. Stavový LED indikátor (dostupný pre budúce použitie)
7. Stavový LED indikátor (dostupný pre budúce použitie)
8. TFT displej
9. Reprodukcia
10. Tlačidlo DOĽAVA
11. Tlačidlo zobrazenia fotografií/video
12. Tlačidlo Menu
13. MicroSD slot
14. USB rozhranie
15. Tlačidlo DOPRAVA
16. Mini HDMI rozhranie
17. Tlačidlo zastavenia
18. Tlačidlo uzávierky
19. Červený stavový LED indikátor (e)
20. Mikrofón

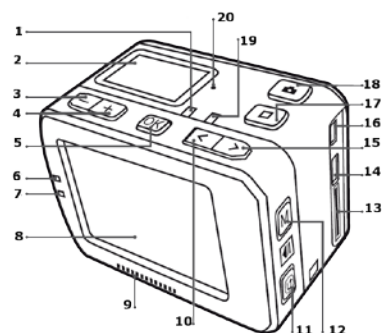

LED INDIKÁTORY

	Pozícia	Červený LED	Zelený LED	Modrý LED
		Předný (b), Horný (e)	Předný (b), Horný (e), Dolný (c)	Předný (a)
Stav				
Napájanie		Svíti		
Nahrávanie			Pomaly bliká	
videa			Pomaly bliká	
Nahrávanie			Jedno bliknutie	
zvuku			Svíti	
Fotografovanie		Pomaly bliká		
Plná pamäť		Svíti		
Nabíjanie		5 sekúnd rýchlo bliká, potom zhasne		
(pri vypnutí)				Pomaly bliká
Nabité				Pomaly bliká

NASTAVENIE PARAMETROV

Môžete prispôbiť videokameru F-60 EVO podľa potrieb. Pre podrobnejší popis vid' on-line návod na obsluhu.

Pre nastavenie parametrov videokamery použijete tlačidlo **<MENU>**  a menu prechádzajte tlačidlami   a   pričom potvrdenie voľby uskutočnite stlačením tlačidla **<OK>** 

PRVÉ KROKY


Pred použitím F-60 EVO:

- Uistite sa, že je batéria nabitá. Ak je energia batérie nízka, použite USB kábel pre nabitie.
- Naformátujte micro SD pamäťovú kartu.
- Nastavte dátum a čas.

Teraz môžete pokračovať s úpravou ďalších parametrov F-60 EVO podľa potreby.

POUŽITIE VIDEOKAMERY

- Nahrávanie videa



V režime náhľadu stlačte tlačidlo **<REC>**  na prednom paneli kamery pre spustenie nahrávania videa. V pravom hornom rohu TFT displeja a na LCD displeji sa zobrazí čas trvania nahrávania.

Pre zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo **<STOP>** 

- Záznam fotografie

V režime náhľadu stlačte tlačidlo **<PHOTO>** 

PREHRÁVANIE SÚBORU

Pre prezeranie súborov na videokamere F-60 EVO stlačte tlačidlo **<BACK>**  a na požadovanú fotografiu alebo video sa presuňte pomocou navigačného tlačidla; výber potvrdíte stlačením tlačidla **<OK>** 

VYMAZANIE A OCHRANA SÚBORU

V režime prehrávania môžete vymazať súbor alebo zapnúť ochranu súboru.

Pomocou navigačných tlačidiel sa presuňte na požadovaný súbor. Stlačením tlačidla **<MENU>** 

1) vymažte

2) zapnite ochranu jednej alebo viacerých fotografií/video súborov.

Môžete vymazať a/alebo uzamknúť jeden súbor a všetky zaznamenané súbory.

POUŽITIE WI-FI SO SMARTFÓNOM

Vďaka zabudovanému wi-fi modulu, ktorý je možné zapnúť z prednej strany, je možné F-60 EVO pripojiť k mobilným telefónom ako je Iphone alebo Smartfón so systémom Android. Videokameru je možné ovládať diaľkovo po stiahnutí aplikácie NILOX F-60 EVO do vášho telefónu.

Váš smartfón je možné použiť ako diaľkový ovládač alebo displej, oba na ovládanie video nahrávania v reálnom čase a pre prezeranie uložených videí a fotografií.

HDMI VÝSTUP

Kamera 60 EVO má audio a video Hdmí výstupné rozhranie a jeden dátový USB výstup.

Video výstup

Môžete pripojiť kameru k video vstupu cez HDMI micro konektor.

Po pripojení môže kamera uskutočniť všetky funkcie.

Monitor alebo TV pripojený k videokamere funguje rovnako ako TFT displej na videokamere.

Usb rozhranie

USB rozhranie vám umožňuje:

- Ponúka napájanie videokamery F-60 EVO.
- Pripája videokameru k PC pre čítanie dát z pamäťovej karty a micro SD karty.

UPOZORNENIE

Upozornenie o vodotesnom puzdre

Vodotesné puzdro je precízny komponent. Používajte ho prosím s ohľadom na nasledujúce opatrenia:

- Nedemontujte ani nemontujte náhodne na puzdre O-krúžok, tlačidlá a kryty objektívu bez pomoci, v opačnom prípade sa naruší vodotesnosť produktu.
- Neumiestňujte puzdro na miesta, kde jednoducho dochádza k tvorbe korozívnych plynov v dôsledku existencie silnej kyseliny alebo zásaditých látok a chráňte ho pred chemickými alebo agresívnymi látkami.

- Neskladujte produkt dlhší čas na mieste s veľmi vysokými (nad 50°C) alebo nízkymi teplotami (-10°C), aby ste zabránili jeho deformáciám.
- Nevystavujte puzdro na dlhší čas pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, aby ste zabránili narušeniu vodotesnosti produktu.
- Pred použitím sa uistite, či je O-krúžok nepoškodený, či je tesnenie čisté, či puzdro úplne tesní a či je spona pevne zaistená.
- Po použití puzdra v morskej vode ho vyberte v čistej vode, vyčistite a nechajte uschnúť na chladnom mieste.

Opatrenia pre použitie 3M obojstrannej penovej pásky

Pri použití 3M obojstrannej penovej pásky dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

- Ešte pred upevnením 3M obojstrannej penovej pásky zvolte vhodný povrch pre zaistenie dostatočného kontaktu medzi penovou páskou a daným povrchom.
- Ešte pred použitím 3M obojstrannej penovej pásky vyčistite povrch a ohrejte penovú pásku, napríklad pomocou fenu, predovšetkým v miestach, kde je teplota nižšia ako -20°C.

Pred použitím videokamery F-60 EVO dávajte pozor na nasledujúce upozornenia:

- V priebehu nepretržitého používania sa zvyšuje teplota videokamery F-60 EVO. Ide o štandardnú situáciu.
- Ak nebudete videokameru dlhší čas používať, vyberte a uschovajte batériu správnym spôsobom a nabíjajte ju každých šesť mesiacov pre zaistenie výkonu batérie.
- V priebehu nahrávania môže digitálny zoom ovplyvniť kvalitu obrazu.
- Uhly pohľadu záznamu sú mierne odlišné pri rôznych funkčných režimoch videokamery.
- Ak je veľkosť video súboru veľká, pre jeho plynulé prehrávanie je nutné použiť počítač alebo iné profesionálne prehrávače.
- Opakované nahrávanie a časté nahrávanie/vymazávanie môže zanechať dátové fragmenty na SD karte, ktoré spôsobujú zlyhanie nahrávania alebo ukladania súboru. Na odstránenie tohto problému len zálohujte dáta na externú pamäť a formátujte SD kartu.



INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII OPOTREBOVANÉHO ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA (SÚKROMNÉ DOMÁCNOSTI)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. Pre právnické osoby v Európskej únii Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA ZÁRUKY

- Jeden rok, ak je doklad vystavený na spoločnosť alebo subjekt s DPH.
 - Dva roky, ak je predaný súkromnému subjektu.
 - Táto záruka sa týka prípadov PORÚCH, s ohľadom na vlastnosti produktu.
 - Pozáručný servis a záruka: pre podrobnejšie informácie navštívte webovstránku www.nilox.com
- Obmedzenia záruky: vyššie uvedená záruka neplatí v nasledujúcich prípadoch:
- Chýba doklad o zakúpení (faktúra alebo pokladničný blok)
 - V prípade nesprávnej manipulácie a násilného poškodenia akýchkoľvek dielov a displeja
 - V prípade iných porúch spôsobených: nesprávnym použitím, nepovolených úprav hardvéru/softvéru; použitia alebo skladovania mimo technických špecifikácií produktu; nesprávnej údržby, chýb z dôvodu použitia softvéru odlišného od dodávaného v balení a všetkých týchto príčin (hardvéru a softvéru) nenavrhnutého pre použitie s týmto zariadením. Na poškodenia z dôvodu použitia nehôd alebo bežného opotrebenia sa záruka nevzťahuje. Spoločnosť Nilox nezodpovedá za žiadne nehody alebo poškodenia z dôvodu použitia tohto produktu alebo jeho príslušenstva.

Vyššie uvedené informácie sa týkajú legislatívneho dekrétu z 2 februára, 2002., pri uplatnení smernice 1999/44/EC



PREHLÁSENIE O ZHODE

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje smernici 2011/65/CE a 1999/5/EC Európskeho spoločenstva a Európskej komisie, s ohľadom na rádiové a telekomunikačné smernice a ich vzájomné uplatnenie. Prehlásenie o zhode je dostupné na našej adrese. Zariadenie sa môže používať vo všetkých krajinách Európskeho ekonomického spoločenstva a vo všetkých krajinách, kde platí smernica 1999/5/EC, bez obmedzenia okrem:

Nórsko (NO): nepoužívajte toto zariadenie v geografickej oblasti 20 km od NyAlesund.

Taliansko (IT): toto zariadenie vyhovuje Národnému rádiovému rozhraniu a vyhovuje požiadavkám pridelovania frekvencií. Použitie tohto prístroja mimo určeného prostredia vyžaduje povolenie. Pre podrobnejšie informácie viď: www.comunicazioni.it.

ברצוננו להודות לכם שרכשתם את ה-F60 EVO - מצלמה דיגיטלית ברזולוציית HD.

המצלמה קלה להפעלה, קומפקטית ובעלת עיצוב מתקדם.

באמצעות טכנולוגיית לכידת התמונה הדינמית והרזולוציה הגבוהה שלה, המצלמה מסוגלת לתעד את פעולותיך היומיומיות בכל עת ובכל מקום.

כך תוכלו להיזכר בחוויות שלכם ולשתף אותן עם משפחתכם וחבריכם.

ניתן להוריד מדריך מהיר זה ואת מדריך המשתמש המפורט יותר מאתר www.barcom.co.il.



לפרטים נוספים או הבהרות ניתן לכתוב ל:

חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ INFO@BARCOM.CO.IL

מבנה

8. נורית חיווי לד (לשימוש עתידי)
9. כפתור נעילה ושחרור של הסוללה
10. מיקרופון
11. מתאם חצובה
12. נורית לד ירוקה לחיווי (ג')
13. מכלול עדשה
14. Wi-Fi

1. מצב מד חשיפה לאור
2. נורית כחולה לחיווי מצב Fi-Wi (א')
3. נורית חיווי לד ירוקה
4. נורית חיווי לד אדומה (ב')
5. חיישן ג'י
6. הקלטה
7. הפעלה/ כיבוי

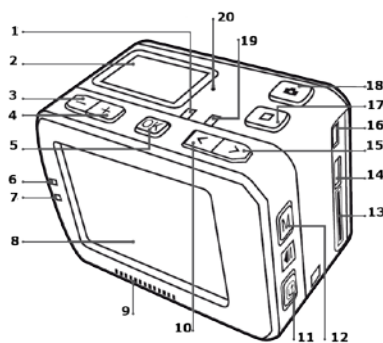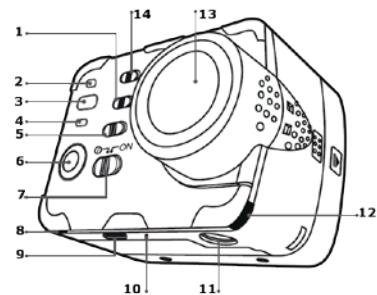

11. מקש צפייה בתמונות ובקטעי וידאו
12. תפריט
13. חריץ מיקרו
14. ממשק USB
15. ימינה
16. ממשק מיני HDMI
17. מקש עצירה
18. כפתור תריס
19. נורית לד אדומה לחיווי
20. מיקרופון

1. נורית לד ירוקה לחיווי (ד')
2. תצוגת LCD
3. מקש "למטה"
4. מקש "למעלה"
5. מקש אישור
6. נורית לד לחיווי (לשימוש עתידי)
7. נורית לד לחיווי (לשימוש עתידי)
8. מסך TFT
9. רמקול
10. שמאלה







מקרא נוריות החיווי

מיקום	נורית אדומה	נורית ירוקה	נורית כחולה
	חזית קדמית (ב'), פאה עליונה (ה')	חזית קדמית (ד'), פאה עליונה (ה'), פאה תחתונה (ג')	חזית קדמית (א')
מצב פעיל			
הקלטת וידאו	דולק ברציפות	הבהוב איטי	
הקלטת אודיו		הבהוב איטי	
צילום תמונה		הבהוב יחיד	
זיכרון מלא		דולק ברציפות	
נטען (כאשר כבוי)	הבהוב איטי		
טעינה הסתיימה (כאשר כבוי)	דולק ברציפות		
סוללה חלשה	הבהוב מהיר במשך 5 שניות ולאחר מכן המכשיר כבה.		
העברת נתונים			הבהוב איטי

הבהוב איטי				Wi-Fi פעיל
------------	--	--	--	------------

הגדרות פרמטרים של ה-F-60 EVO

באפשרותך לבצע שינויים במצלמת הוידאו F-60 EVO בהתאם לצרכיך. להסבר מלא, מומלץ לעיין במדריך השימוש שזמין באתר החברה.

על מנת להיכנס לתפריט ההגדרות, יש ללחוץ  **<MENU>** בצידה של המצלמה ולנוע מתפריט לתפריט מקשי התנועה ימינה או שמאלה   ולמעלה ולמטה   ולאשר את הבחירה שלכם באמצעות מקש האישור **<OK>**  שבמרכז.

צעדים ראשונים

לפני השימוש ב-F-60 EVO שלכם:

- יש לוודא שהסוללה מלאה. אם רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, יש להשתמש בכבל ה-USB על מנת לטעון אותה.
- יש לפרמט את כרטיס המיקרו SD
- יש להגדיר את התאריך ואת השעה
- עתה ניתן להמשיך להגדיר את כל שאר הפרמטרים של מצלמת ה-F-60 EVO שלך בהתאם לצרכים.

שימוש במצלמת הוידאו

- הקלטת סרטוני וידאו

במצב צפייה מקדימה, יש ללחוץ על מקש הקלטה  **<REC>** בחזית המצלמה על מנת להתחיל את צילום הוידאו. משך הקלטת הוידאו מוצגת בפינה הימנית העליונה של מסך ה-TFT ועל מסך ה-LCD



לחץ על מקש  **<STOP>** על מנת לעצור את ההקלטה.

צילום תמונה




במצב צפייה מקדימה, יש ללחוץ על מקש **<PHOTO>**

הצגת קובץ

על מנת לצפות בקבצים שנמצאים במצלמת הוידאו F-60 EVO, יש ללחוץ על מקש  **<BACK>** ולנוע לתמונה או לסרטון המבוקש באמצעות מקשי הניווט ולאשר את הבחירה על ידי לחיצה על מקש האישור **<OK>** 

מחיקת קובץ או נעילתו

במצב הצגת קובץ, באפשרותך להגן על קובץ או לבטל את ההגנה עליו.

יש להגיע לקובץ המבוקש באמצעות מקשי הניווט. לחץ על מקש ה- **<MENU>** על מנת:

(1) למחוק; או

(2) לנעול קובץ וידאו/ תמונה אחד או יותר.

אפשר גם למחוק /או להגן על קובץ יחיד או על כל הקבצים יחד.

שימוש ב-Wi-Fi עם טלפון חכם

תודות למודול ה-Wi-Fi המובנה, אותו ניתן להפעיל מהחזית הקדמית של המצלמה, ה-F-60 EVO מסוגלת להתחבר למכשירי טלפון התומכים בתקשורת Wi-Fi כגון אייפון, טלפונים מבוססי אנדרואיד ואחרים וכן לבדוק את תוכנם. באפשרותך לשלוט במצלמת הוידאו מרחוק על ידי הורדת האפליקציה NILOX F-60 EVO לטלפון שלך.

באפשרותך להשתמש בטלפון החכם שלך כשלט רחוק לשליטה בזמן אמת על צילום הוידאו וכן להצגת קבצי וידאו ותמונה השמורים בזיכרון של הטלפון.

ממשקי פלט

למצלמת ה-F-60 EVO ממשק יציאות אודיו ווידאו אחד וממשק USB אחד.

יציאת וידאו

באפשרותך להתחבר למצלמה דרך יציאת וידאו עם מחבר מיקור HDMI. לאחר החיבור, מצלמת הוידאו תמשיך לפעול על כל הפונקציות שלה. אמצעי התצוגה או מכשיר הטלוויזיה, המחובר למצלמת הוידאו, פועל בדיוק כמו מסך ה-TFT של המצלמה.

ממשק USB

חיבור ה-USB מאפשר:

- לספק מתח למצלמת הוידאו EVO 60-F באמצעות כבל USB
- יש לחבר את מצלמת הוידאו למחשב על מנת לקרוא את הנתונים שבה ובכרטיס המיקרו SD.

הנחיות זהירות

הנחיות זהירות הקשורות למארז המצלמה האטום למים

המארז האטום מיוצר בצורה מדויקת. אנו ממליצים לקרוא את הנחיות הזהירות הבאות בעיון:

- על מנת שהאטום לא ייפגם, אין לפרק ולהרכיב את אטם ה-O של המארז, את המקשים ואת כיסוי העדשה בצורה אקראית וללא סיוע.
- אין להניח את המארז במקום בו נוצרים גזים משתכים בשל המצאות של חומרים חומציים או בסיסיים חזקים ויש להרחיק אותו מחומרים כימיים ומשתכים.
- אין לאחסן את המוצר במקום בו הטמפרטורה גבוהה מדי (מעל 50 מעלות צלזיוס) או נמוכה מדי (מתחת ל-10 מעלות מתחת לאפס) למשך זמן ארוך על מנת להימנע מהיווצרות עיוותים במארז.
- אין לחשוף אותו לקרינת שמש ישירה למשך זמן ארוך על מנת להימנע מהתדרדרות באיטום נגד המים.
- לפני שימוש, יש לוודא שאטם ה-O במקומו, החותם נקי מכל פסולת והמארז אטום והסגר הדוק.
- לאחר שימוש במארז במי ים (מלוחים), יש לשטוף אותו במים מתוקים, לנקותו וליבשו במקום קריר.

הנחיות זהירות לסרט הקצף הדו-צדדי של 3M:

- כאשר משתמשים בסרט הקצף הדו-צדדי של 3M, יש לנקוט בצעדי הזהירות הבאים:
- לפני שקובעים את סרט הקצף הדו-צדדי של 3M, יש לבחור משטח מתאים שיבטיח מגע הולם בין סרט הקצף למשטח.
- לפני שקובעים את סרט הקצף הדו-צדדי של 3M, יש לנקות את המשטח ולחמם את סרט הקצף באמצעות מפוח אוויר חם כגון מייבש שיער. דר זה נחוץ בייחוד במקומות קרים בהם הטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-20 מעלות מתחת לאפס.

יש לקרוא את האמור להלן בעיון לפני שימוש במצלמת ה-F-60 EVO.

- במהלך שימוש סדיר, טמפרטורת הגוף של המצלמה עולה. זהו מצב תקין.
- אם מצלמת הוידאו אינה בשימוש לאורך זמן רב, יש להוציא את הסוללה ולשמור אותה בנפרד ולטעון אותה מדי שישה חודשים על מנת לשמור על ביצועי הסוללה.
- במהלך הקלטה, הזום הדיגיטאלי עשוי להשפיע על איכות התמונה.
- צילום זוויות רחב עשוי להיות שונה במידת מה במצבי עבודה שונים של מצלמת הוידאו.
- אם קובץ וידאו מגיע לגדלים גדולים, מומלץ להשתמש במחשב או בנגן סרטים מקצועי להצגה חלקה של הקובץ.
- הקלדה לולאתית ופעולות תכופות של הקלטה ומחיקה עשויות להותיר פיסות מידע על גבי כרטיס ה-SD, דבר שעלול להוביל לתקלות בהקלטה או שמירה של קבצים. על מנת להימנע ממצב זה, מומלץ לגבות את המידע לכוון חיצוני ולפרמט את כרטיס הזיכרון.

ט.ל.ח



הנחיות סביבתיות:

מוצר זה עלול לכלול חומרים שאם יסולקו בצורה תקינה עשויים להזיק לסביבה ולבריאות של בני אדם. לפיכך, אנו מביאים בפניך את המידע הבא על מנת למנוע שחרור של חומרים מעין אלה ולשפר את השימוש במשאבי הטבע. אין לסלק מוצרים חשמליים ואלקטרוניים במסגרת סילוק פסולת ביתית רגילה. יש לדאוג לסילוקה בצורה הולמת בהתאם לטבעה. הסמל של הפח עם ההצלבה על גביו שמצוי על גבי המוצר ומופיע בראש פסקה זו מזכיר לך שבאפשרותך להימנע מטיפול לא מתאים של החומרים שמצויים בתוך המוצרים או שטיפול שגוי בחלקיהם עלול להוביל לתוצאות מזיקות לסביבה ולבריאות אנושים. יתרה על כן, באפשרותך לתרום לאחזור, מחזור ושימוש מחודש בחומרים רבים המרכיבים מוצרים אלה. זו הסיבה שיצרנים ומפיצים של מערכות חשמליות ואלקטרוניות מסדירים איסוף וסילוק הולמים של הצידוד בעצמם. כאשר המוצר יגיע לסוף ימיו, נבקשך ליצור קשר עם המפיץ שלך לקבלת הנחיות בנוגע לסילוקו. כאשר רוכשים מוצר זה, המפיץ שלך יודיע לך לגבי האפשרות להחליף את המוצר הישן שלך במוצר חדש בתנאי שסוג המוצר ומאפייניו זהים. כל סילוק של המוצר בצורה שונה המפורט לעיל עשויה להוביל לצעדים עונשיים כפי שיהיה קבוע בחוק התקף במדינה בה המוצר מסולק. יתרה על כן, אני מציעים לך לאמץ שימוש באמצעים נוספים שייטיבו על הסביבה כגון מחזור האריזה החיצונית והפנימית וסילוק נאות של שוללות משומשות (אם אלה קיימות). בסיועך, נוכל לצמצם את כמות משאבי הטבע המשמשים ליישום של ציוד חשמלי ואלקטרוני, לצמצם את השימוש במטמנות לסילוק פסולת ושיפור באיכות החיים על ידי מניעת שחרור חומרים שעשויים להיות מזיקים לסביבה.

ברצוננו להפנות את תשומת לבך לעובדה שנטישה או אחסון לא נאות של פסולת עלול להביא להטלת קנסות כבדים ואף לנקיטת אמצעים משפטיים חמורים יותר. כאשר שריקת הפסולת מערבת חומרים שאינם מסוכנים, הקנסות עשויים להיות נמוכים יותר, אולם המעשה צפוי לענישה באותה מידה.

המידע הנ"ל תואם את החוק הרלוונטי ואת ההנחיות האירופיות (2002/96/CE) מתאריך 22 ביולי 2005 בנושא חיוב ארגון מערכת סילוק פסולת נפרדת כמו גם אמצעים מיוחדים לטיפול וסילוק של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). למידע נוסף בנושא, יש לבקר באתר www.nilox.com.

מידע בנושא אחריות

- אחריות ניתנת למשך שנה אחת כאשר המוצר נמכר לחברה או לעוסק מורשה.
- למוצר ניתנת אחריות בת שנתיים אם המוצר נמכר לאדם פרטי (שאינו עצמאי או חברה).
- האחריות מתייחסת למקרים של פגם בתאימות למאפייני המוצר.
- שירות ואחריות לאחר המכירה: למידע נוסף, יש לבקר באתר www.nilox.com.
- גבולות האחריות: האחריות הנ"ל לא תינתן במקרה של:
 - כאשר אין הוכחת קניה (חשבונית או קבלה).
 - כאשר יש סימנים ל"טיפול", הפעלת כוח או גרימת נזק לחומרה ולמוצר מכל סיבה שהיא.
 - פגמים אחרים שנובעים משימוש בלתי נאות, שינוי חומרה ותוכנה ללא אישור, פעולות או אחסון בניגוד למפרט הטכני של המוצר; תחזוקה שגויה; פגמים שנובעים משימוש של תוכנה שונה מזו שסופקה או בכל אותם רכיבים (חומרה או תוכנה) שלא תוכננו לשימוש עם המוצר.
 - נזק שנובע משימוש, תאונה או שימוש תקין שאינו מכוסה על ידי אחריות זו או אחרת.
 - נילוקס לא תהיה אחראית לנזק אקראי שנובע משימוש במוצר זה או באביזריו.
- האמור לעיל מתייחס להוראת חיקוק מתאריך 2 בפברואר 2002 בנוגע ליישום הנחיה 1999/44/EC.



הצהרת תאימות מקוצרת

ציוד זה נוסח ונמצא כתואם את הנחיות הפרלמנט האירופי והנציבות האירופית 2011/65/CE ו-1999/5/EC הנוגעות לציוד היקפי הקשור לשידורי רדיו והתקנים היקפיים למערכות תקשורת והזיהוי ההדדי שלהם. הצהרת התאימות זמינה לעיון במשרדינו. ניתן להשתמש בציוד זה בכל מדינה של האיחוד הכלכלי האירופי ובכל מדינה בה מוחלת הוראה 1999/5/EC ללא הגבלה פרט למקרים הבאים:

איטליה: מוצר היקפי זה תואם לממשק שידורי הרדיו הלאומיים ועומד בדרישות של הקצאת תדרי רדיו. השימוש בציוד זה, מחוץ לסביבות בהן פועל הבעלים מצריך הרשאה כללית. למידע נוסף, בקר ב- www.comunicazioni.it

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

1) *The Responsible party information:*

Esprinet S.p.A, Via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) Italy - P. IVA IT02999990969

2) *The name and model number of the product:*

F-60 EVO ACTION CAM: item code: S70

FCC ID: 2ABTX-EVO

www.nilox.com