
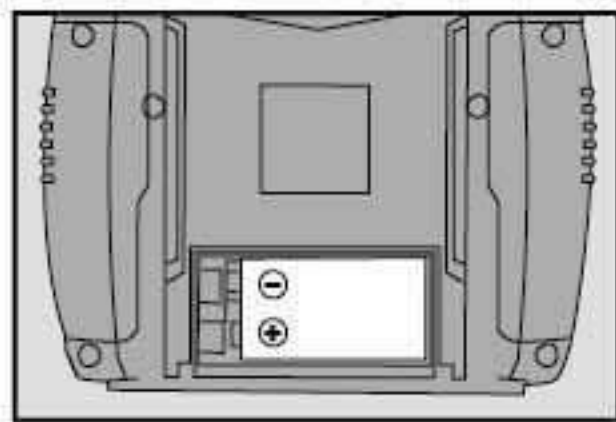


THANK YOU FOR CHOOSING OUR PRODUCT. IN ORDER TO SAFELY USE THIS PRODUCT, PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING. PLEASE KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

GRAVITY V THUNDER MONSTER TRUCK

1. Install batteries in the Controller



- 1) Open the battery cover on the controller.
- 2) Install the battery with correct polarity.
- 3) Replace the battery cover.

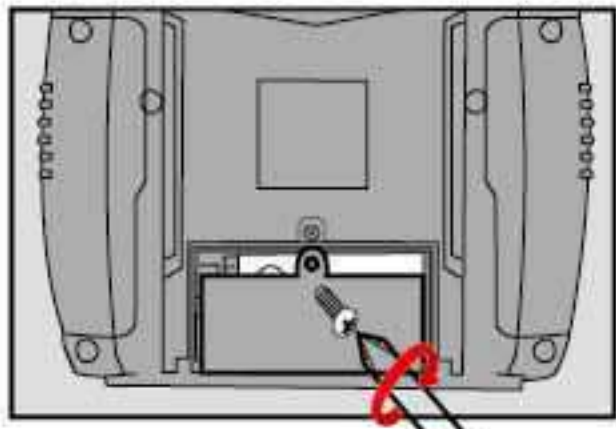

1x9V battery (not included)

2. Install 5 “AA” batteries into the truck

- 1) Open the battery cover on the bottom of the truck.
- 2) Ensure that the positive (+) and negative (-) battery ends are aligned with the “+” and “-” marked inside the battery compartment.
- 3) Replace the battery cover.

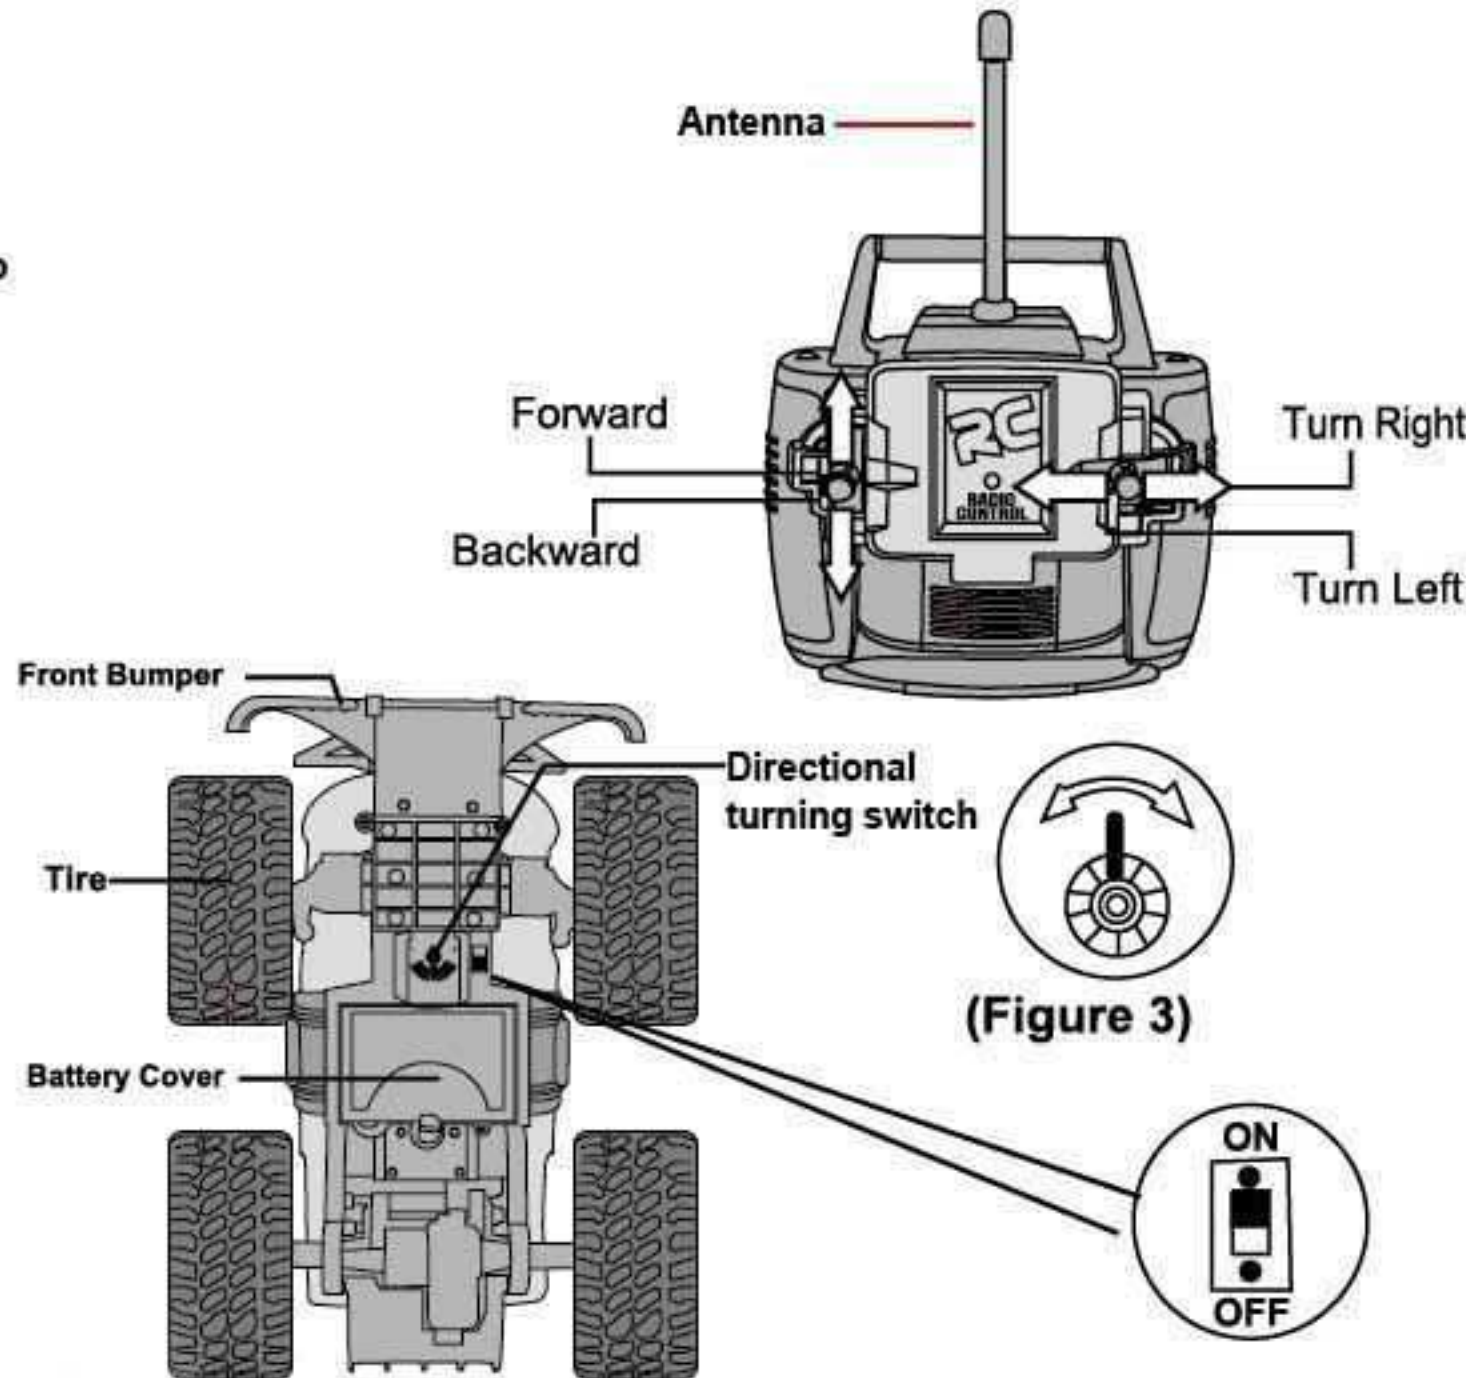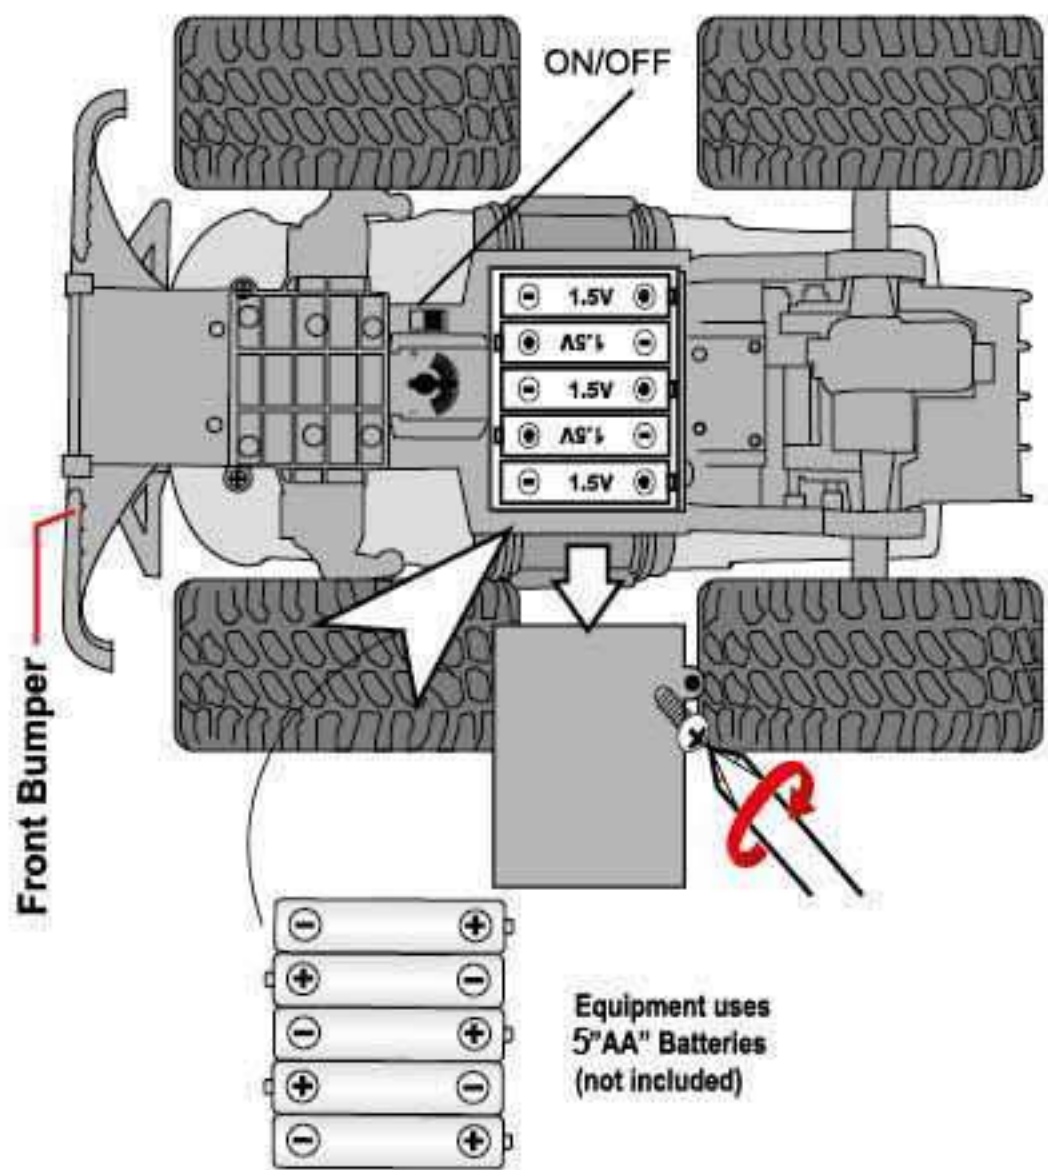

Operations



- 1. Turn on the controller and truck. Push the left control stick to “up” or “down”, the truck will drive forward or backward. Push the right control stick to the left or right, the truck will turn to the left or right.
- 2. Press the control stick in the middle, the truck awaits orders.
- 3. When the truck will not drive straight, adjust direction using the button on the body. (Fig. 3) When the truck is veering to the right, turn the button to the left. When the truck is veering to the left, turn the button to the right.
- 4. When not in use, turn off the truck and the controller to save energy.

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI NOTRE PRODUIT. POUR VOUS ASSURER D'UTILISER CE PRODUIT DE MANIÈRE SECURITAIRE, VEUILLEZ LIRE LE PRÉSENT GUIDE ATTENTIVEMENT AVANT DE VOUS EN SERVIR. PUIS CONSERVEZ-LE À TITRE DE RÉFÉRENCE.

GRAVITY V THUNDER MONSTER TRUCK

1. Installation des piles dans la télécommande



- 1) Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande.
- 2) Installez les piles en respectant les polarités.
- 3) Remplacez le couvercle.

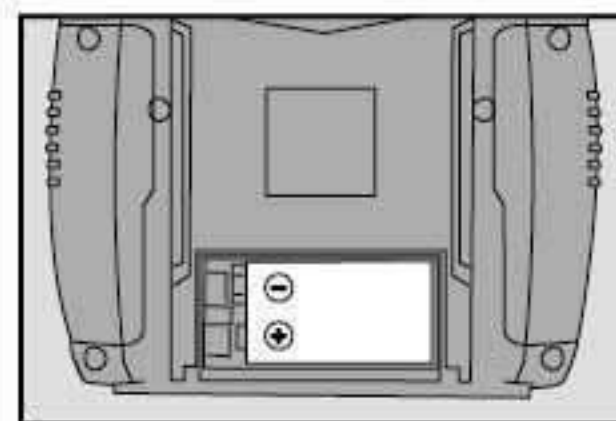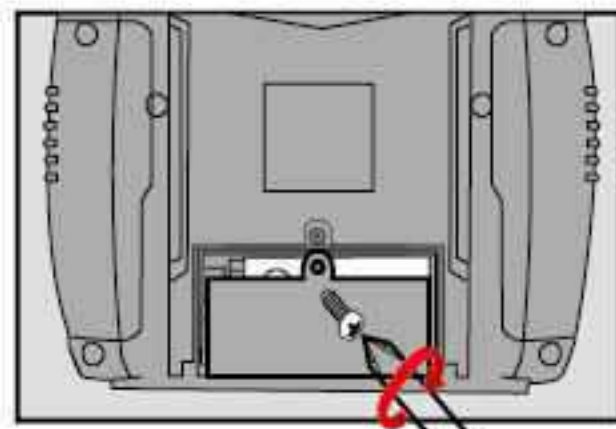

1x9V battery (non incluses)

2. Installation des 5 piles « AA » dans le camion

- 1) Ouvrez le couvercle du compartiment à piles sous le camion.
- 2) Assurez-vous que les bornes positive (+) et négative (-) sont alignées avec les symboles « + » et « - » inscrits dans le compartiment à piles.
- 3) Remplacez le couvercle.

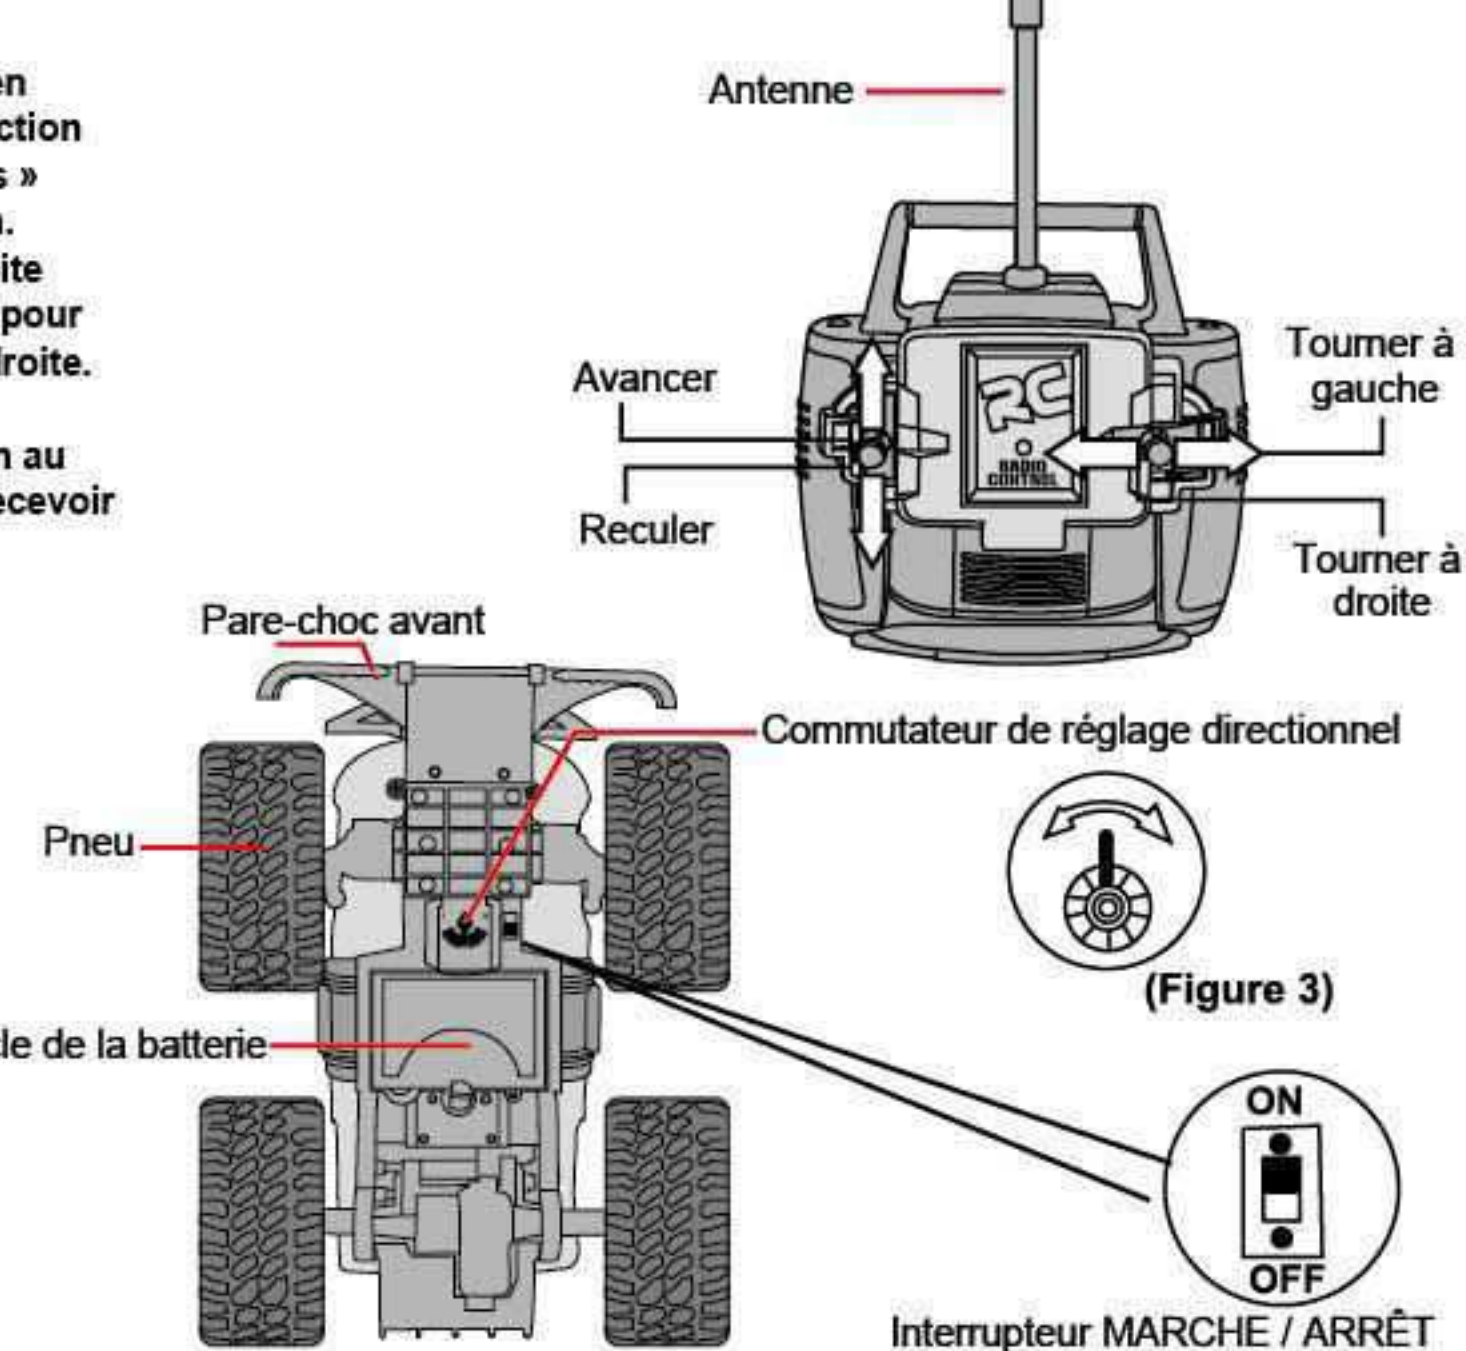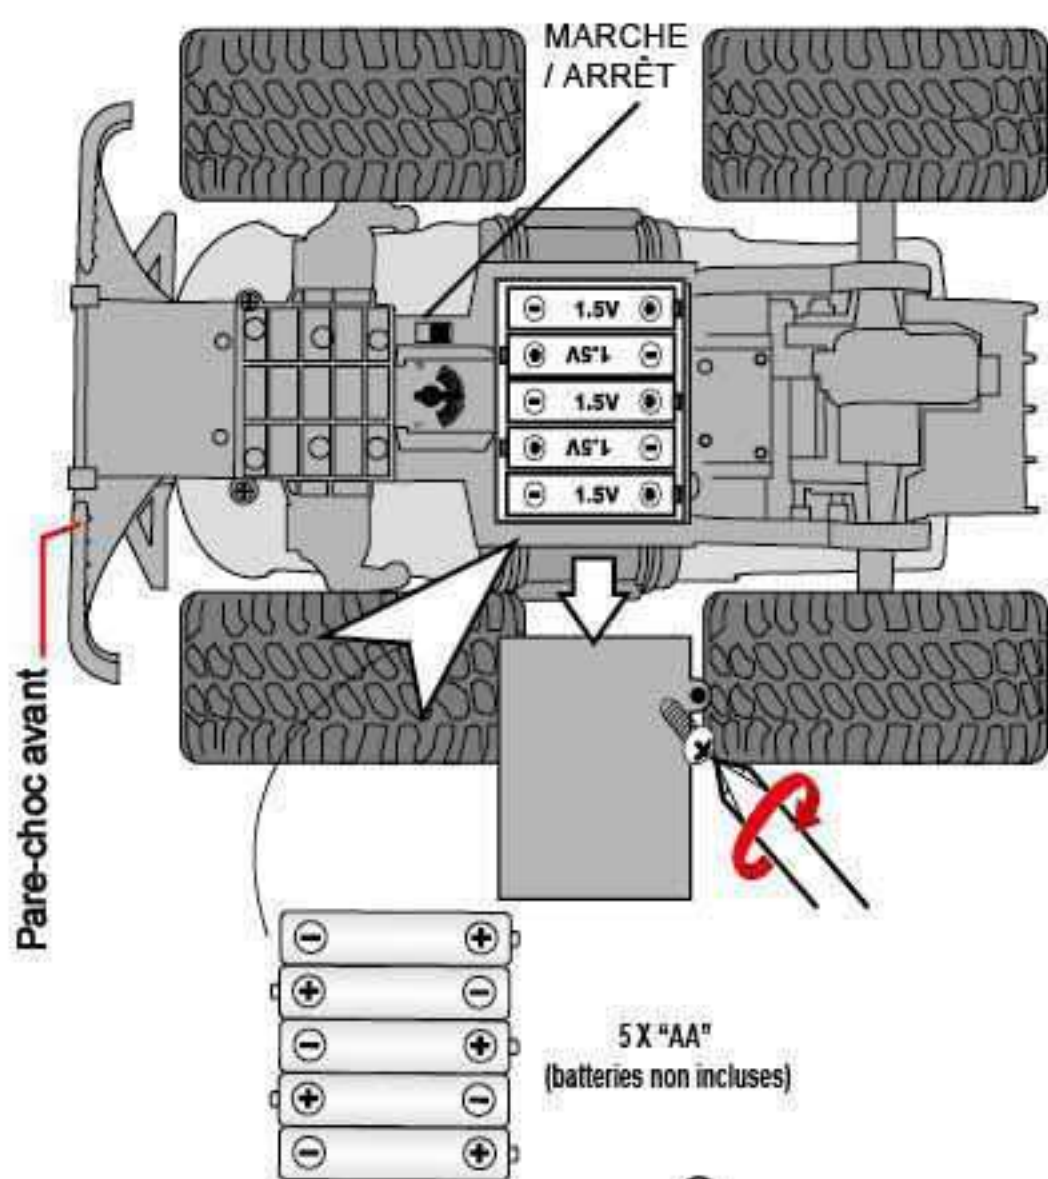

Fonctionnement :

- 1. Mettez la télécommande et le camion en marche. Poussez la commande de direction gauche vers le « haut » ou vers le « bas » pour faire avancer ou reculer le camion. Poussez la commande de direction droite vers la « gauche » ou vers la « droite » pour faire tourner le camion à gauche ou à droite.
- 2. Appuyez sur la commande de direction au centre pour que le camion soit prêt à recevoir des commandes.
- 3. Si le camion ne se dirige pas en ligne droite, ajustez la direction en vous servant du bouton sur le châssis du camion. (Fig. 3) Si le camion vire à droite, tournez le bouton vers la gauche. Si le camion vire à gauche, tournez le bouton vers la droite.
- 4. orsque vous ne les utilisez pas, éteignez le camion et la télécommande pour économiser de l'énergie.

It is recommended for children ages 3+, and should always be used with adult supervision.

For ages 3+

CAUTIONS:

- WARNING:**
- Not for children under 3 years of age due to small parts.
- Do not try to stop toy while it is in motion.
- Keep hands, face and hair away from all moving parts.
- Exercise caution during use at all times.
- Do not allow children to disassemble the transmitter or controller by themselves.
- Do not operate toy in the vicinity of other people, animals or other obstructions.
- If toy is broken during use, it should be checked or repaired by an adult.
- Remove the batteries from the transmitter and controller when not in use for a longer battery life.
- All battery types must be recycled or disposed of properly.
- Please always read the instruction manual carefully before operating toy.
- Specifications and colors of content may vary from illustrations.

- BATTERY CAUTIONS:**
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are only to be charged by an adult.
- Different types of batteries or a mix of new and used batteries are not to be used.
- Batteries to be inserted with correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Exhausted batteries are to be removed and properly discarded as they will hinder performance.
- Always use fresh and/or fully charged batteries.
- Please check the wire, plug, shell and other parts of charger periodically and if any damage, stop using until fully repaired.

This device complies with RSS-310 of Industry Canada. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference. This radio transmitter 482015002- Gravity V Thunder Monster Truck has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device. Detachable antenna: telescopic antenna 23005, the maximum permissible antenna gain 3dBi and impedance 70Ω

INA INTERNATIONAL LTD.
MODEL/MODÈLE: 482015002
CANADA 310
CAN RSS-Gen/CNR-Gen

CONFORMS TO THE SAFETY REQUIREMENTS OF THE
CCPSA TOY REGULATIONS.

MANUFACTURED BY
INA INTERNATIONAL LTD.
824-41st AVENUE NE
CALGARY,AB,CANADA T2E 3R3.



Lot: 039EG

Made in China

WARNING:
CHOKING HAZARD - small parts,
Not for children under 3 years.

Ce jouet est recommandé pour les enfants de 3 ans et plus et doit toujours être utilisé sous la supervision d'un adulte.

Pour 3 ans et +

MISES EN GARDE :

- AVERTISSEMENT:**
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison des petites pièces.
- Ne pas essayer d'arrêter le jouet alors qu'il est en mouvement.
- Garder les mains, le visage et les cheveux loin de toutes les pièces mobiles.
- Être prudent en tout temps lors de l'utilisation.
- Ne pas permettre aux enfants de démonter eux-mêmes le transmetteur ni le contrôleur.
- Ne pas faire fonctionner le jouet près d'autres personnes, d'animaux ou d'autres obstacles.
- Si le jouet se brise en cours d'utilisation, il devrait être vérifié ou réparé par un adulte.
- Retirer les piles du transmetteur et du contrôleur lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour prolonger la durée des piles.
- Tous les types de pile doivent être recyclés ou éliminés de façon sécuritaire.
- Veuillez toujours lire le mode d'emploi attentivement avant de faire fonctionner le jouet.
- Les caractéristiques et les couleurs du contenu peuvent être différentes de ce qui est illustré.

- MISES EN GARDE CONCERNANT LES PILES:**
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que par un adulte.
- Ne pas utiliser simultanément des piles de types différents ni des piles neuves avec des piles usagées.
- Installer les piles dans le bon sens en respectant la polarité.
- Ne pas mettre pas en court-circuit les bornes d'alimentation.
- Les piles déchargées doivent être retirées et éliminées de façon sécuritaire puisqu'elles nuiraient au fonctionnement.
- Toujours utiliser des piles neuves ou à pleine charge.
- Veuillez à vérifier périodiquement le fil, la fiche, le boîtier et toutes les parties du chargeur. En cas de détérioration, cesser l'utilisation jusqu'à ce que la réparation soit complète.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d'Industrie Canada. Son fonctionnement assure que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible. Cet émetteur radio 482015002- Gravity V Thunder Monster Truck a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antennes énumérés ci-dessous avec le gain maximal admissible et l'impédance d'antenne requise pour chaque type d'antenne indiqué. Les types d'antennes non comprises dans cette liste, ayant un gain supérieur ou maximal qu'indiqué pour ce type d'antenne, sont strictement interdites pour une utilisation avec cet appareil. Antenne détachable: antenne télescopique 23005, le gain maximal d'antenne permis 3dBi et impédance 70 Ω. Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Fréquence: 27.145Mhz L'intensité du champ:61.6dBuV / m à 3m

INA INTERNATIONAL LTD.
MODEL/MODÈLE: 482015002
CANADA 310
CAN RSS-Gen/CNR-Gen

CONFORME À LA LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ
DES PRODUITS DE CONSOMMATION.

FABRIQUÉS PAR:
INA INTERNATIONAL LTD.
824-41st AVENUE NE
CALGARY,AB,CANADA T2E 3R3.



Lot: 039EG

Fabriqué en Chine

AVERTISSEMENT:
Risque d'étouffement - contient des
petites pièces. Ce jouet n'est pas adapté
pour les enfants de moins de 3 ans.

RSS-310 Compliance Statement:
This radiocommunication device complies with all the requirements of industry Canada Standard RSS-310.
Operation is subject to the following two conditions:
(1)this device may not cause interference,and
(2)this device must accept any interference,including interference that may cause Undesied operation of the device.
Carrier Frequency:27.145MHz
Field strength and measurement distance:61.6dBuV/m at 3 meter

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.