


# a0WL

Portable Bluetooth Speaker

***Operation manual  
Bedienungshandbuch  
Manual de instrucciones  
Manuel d'utilisation  
Brugermanual***

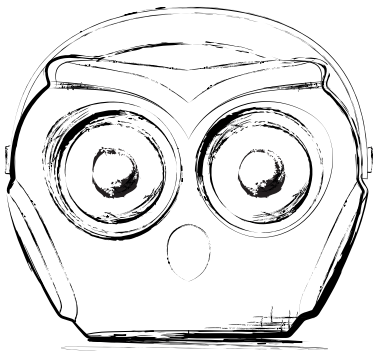

**KREA  
FUNK  
EST.  
2011**

**KREAFUNK**  
*kreafunk.com*

<b>English</b>	4
<b>Deutsch</b>	10
<b>Español</b>	16
<b>Français</b>	22
<b>Dansk</b>	28

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at:  
[www.kreafunk.com/declaration-of-conformity/](http://www.kreafunk.com/declaration-of-conformity/)



# ***English***


***Operation manual***

## **SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS**

1. Please read this operation manual carefully before use.
2. The safety and operating instructions in this operation manual should be retained for future reference and must be followed at all times.
3. Keep the product away from heat sources such as radiators, heaters or other appliances that produce heat.
4. Do not expose the product to direct sunlight for longer periods. High temperatures will shorten the life of the product, destroy the battery and distort certain plastic parts.
5. Do not expose the product to extreme cold as it may damage the internal circuit board.
6. Avoid liquids getting into the product.
7. Do not throw with or stamp on the product. This may damage the internal circuit board.
8. Do not try to disassemble the product. This must only be done by a professional.
9. The product should not be immersed in water, nor used in the shower or bathroom.
10. Do not use concentrated chemical products or detergent to clean the product.
11. Keep the surface away from sharp things, as these may cause damage to the plastic parts.
12. All warnings on the appliance and in this operation manual should be adhered to.
13. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture. The product must not be exposed to dripping or splashing, nor objects filled with liquids.

If you do experience any problems with your product please contact the retailer you purchased the speaker from. The retailer will provide you with guidance and if that does not solve the problem the retailer will handle the claim directly with KREAFUNK.

## PRODUCT PARTS

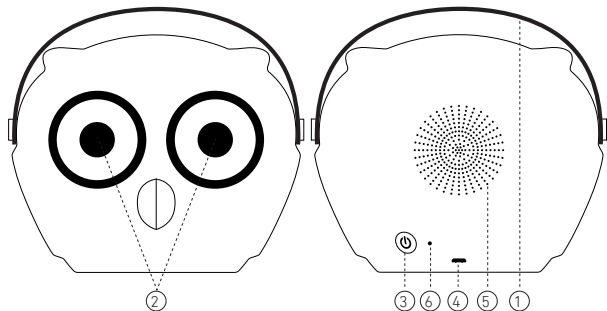

1. Leather strap
2. Speaker drivers
3. Multi-functional button
4. Micro USB charging port
5. Passive bass outlet
6. LED light

## **GETTING STARTED**

### **CHARGING THE DEVICE**

Insert the included charging cable in a USB charging port. The LED light on the back of aOWL will display a red light while charging. When aOWL is fully charged, the LED light will turn green.

Charging aOWL takes up to 8 hours depending on the input power. You can use aOWL while charging. The LED light will turn purple when aOWL is being used and charges simultaneously.

### **POWER ON / BLUETOOTH MODE**

Press and hold the multi-functional button for at least 2 seconds. The LED light on the back of aOWL will flash blue and a short owl hoot prompts.

### **POWER OFF**

Press and hold the multi-functional button for at least 2 seconds. The LED light on the back of aOWL will turn off and a long owl hoot prompts. If aOWL is inactive for more than 1 hour it will turn off automatically.

### **CONNECTING WITH BLUETOOTH**

When aOWL is in power on mode it is automatically also in Bluetooth connection mode. Connect to "aOWL" using the instructions for your music playing device (smartphone, tablet, computer etc.). Upon successful Bluetooth connection the LED light on the back of aOWL will be solid blue and a double owl hoot prompts.

## **CONNECT USING NFC**

Use your NFC compatible device to easily connect to aOWL by simply bringing it in a 4m radius of aOWL or place the phone over the top of the speaker. Your NFC compatible device must be in a pairing mode and aOWL must have been released from all other Bluetooth connections for this to work.

## **RELEASE BLUETOOTH CONNECTION**

While aOWL is in the power on mode, double press the multi-functional button quickly to release it from its current Bluetooth connection, and then aOWL can be connected to another device via Bluetooth.

## **BASIC aOWL DICTIONARY**

- 1 short hoot for "power on"
- 1 long hoot for "power off"
- 2 hoots when a "Bluetooth connection has been established"
- When aOWL says "low battery" it needs to be charged



## **TECHNICAL FEATURES**

- Up to 11 hours playback time (80% vol.)
- Bluetooth 4.2
- NFC (near-field communication) connection ability
- Woven Kevlar speaker drivers
- Bluetooth range: 10 m
- Passive bass
- Dimensions: 145x118x91 mm (HxWxD)
- Weight: 0.50 kg
- Drivers: 2x52 mm 5W 4Ω
- Charging input: 5V / 300-1000mA
- Built-in Lithium battery: 3.7V 2200 mAh

# ***Deutsch***

***Bedienungshandbuch***


## **SICHERHEITS- UND WARTUNGSANLEITUNG**

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
2. Die Sicherheits- und Betriebsanweisungen dieser Bedienungsanleitung sollten für zukünftige Bezugnahme aufbewahrt werden und müssen jederzeit befolgt werden.
3. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizgeräten oder anderen Wärme erzeugenden Geräten fern.
4. Setzen Sie das Produkt nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aus. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer des Produkts, zerstören die Batterie und verformen bestimmte Kunststoffteile.
5. Setzen Sie das Produkt nicht extremer Kälte aus, da dies die interne Leiterplatte beschädigen kann.
6. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten in das Produkt gelangen.
7. Nicht das Produkt werfen oder auf das Produkt draufstellen. Dies könnte den internen Schaltkreis beschädigen.
8. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen. Dies darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
9. Das Produkt sollte nicht in Wasser eingetaucht oder in der Dusche oder im Badezimmer verwendet werden.
10. Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
11. Halten Sie die Oberfläche von scharfen Gegenständen fern, da diese das Kunststoff beschädigen können.
12. Alle Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung sind zu beachten.

13. **WARNUNG:** Um die Brandgefahr und das Stromschlagrisiko zu verringern, setzen Sie dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Produkt darf keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden.

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie den Lautsprecher gekauft haben. Der Händler wird Sie beraten und wenn dies das Problem nicht löst, wird der Händler die Reklamation direkt mit KREAFUNK abwickeln.

## PRODUKTTEILE

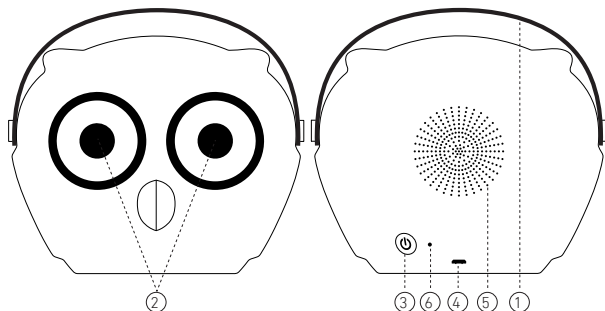

1. Lederriemen
2. Lautsprecher-Treiber
3. Multifunktionstaste
4. USB-zu-Micro-USB-Anschluss
5. Passiver Bassausgang
6. LED-Leuchte

## **ERSTE SCHRITTE**

### **DAS GERÄT AUFLADEN**

Stecken Sie das mitgelieferte Ladekabel in einen USB-Ladeanschluss. Die LED-Leuchte auf der Rückseite von aOWL leuchtet während des Ladevorgangs rot auf. Wenn aOWL vollständig geladen ist, leuchtet die LED-Anzeige grün. Das Laden von aOWL dauert je nach Eingangsleistung bis zu 8 Stunden. Sie können aOWL während des Ladevorgangs verwenden. Die LED-Leuchte leuchtet violett, wenn aOWL verwendet und gleichzeitig aufgeladen wird.

## **EINSCHALTEN / BLUETOOTH-MODUS**

Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste mindestens 2 Sekunden lang. Die LED-Leuchte auf der Rückseite von aOWL blinkt blau und ein kurzer Eulen-Sound ertönt.

## **AUSSCHALTEN**

Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste mindestens 2 Sekunden lang. Die LED-Leuchte auf der Rückseite von aOWL schaltet sich aus und ein langer Eulen-Sound ertönt. Wenn aOWL länger als 1 Stunde inaktiv ist, schaltet er sich automatisch aus.

## **MIT BLUETOOTH VERBINDEN**

Wenn aOWL eingeschaltet ist, befindet er sich automatisch im Bluetooth-Verbindungsmodus. Verbinden Sie Ihr Gerät mit „aOWL“ anhand der Anleitung für Ihr Musikwiedergabegerät (Smartphone, Tablet, Computer usw.). Bei erfolgreicher Bluetooth-Kopplung leuchtet die LED-Leuchte auf der Rückseite von aOWL blau und es ertönen zwei Eulen-Sounds.

## **MIT NFC VERBINDEN**

Verwenden Sie Ihr NFC-kompatibles Gerät, um es mit aOWL zu verbinden, indem Sie es einfach in einen 4 Meter Radius von aOWL bringen oder das Telefon auf die Oberseite des Lautsprechers legen. Ihr NFC-kompatibles Gerät muss sich im Kopplungs-Modus befinden und aOWL muss von allen anderen Bluetooth-Verbindungen freigegeben sein, damit dies funktioniert.

## **BLUETOOTH-VERBINDUNG AUFHEBEN**

Während sich aOWL im eingeschalteten Modus befindet, drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal kurz, um die aktuelle Bluetooth-Verbindung zu trennen und dann kann aOWL über Bluetooth mit einem anderen Gerät verbunden werden.

## **KLEINES aOWL WÖRTERBUCH**

- 1 kurzer Eulen-Sound für „eingeschaltet“
- 1 langer Eulen-Sound für „ausgeschaltet“
- 2 Eulen-Sounds, wenn eine „Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde“
- Wenn der aOWL „low battery“ anzeigt, muss er geladen werden

## **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

- Bis zu 11 Stunden Wiedergabezeit (80 % Lautstärke)
- Bluetooth 4.2
- NFC-Verbindungsfähigkeit (dt. Nahfeldkommunikation)
- Lautsprecher-Treiber mit Kevlar
- Bluetooth Reichweite: 10 m
- Passiver Bass
- Masse: 145x118x91 mm (HxWxD)
- Gewicht: 0,50 kg
- Treiber: 2 x 52 mm 5W 4Ω
- Ladeeingang: 5 V, 300-1000 mA
- Eingebauter Lithiumakku: 3,7 V 2200 mAh

# ***Español***

***Manual de instrucciones***




## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

1. Por favor, lea con atención este manual de instrucciones antes del uso.
2. Conserve las instrucciones de seguridad y funcionamiento de este manual para consultarlas en el futuro y sígala en todo momento.
3. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor como radiadores, calentadores y otros aparatos que produzcan calor.
4. No exponga el producto a la luz solar directa por periodos largos. Las altas temperaturas acortarán la vida útil del producto ya que destruirán la batería y deformarán ciertas partes plásticas.
5. No exponga el producto al frío extremo, ya que puede dañar la placa de circuito interna.
6. Evite que el producto entre en contacto con líquidos.
7. No arroje ni pise el producto. Esto puede dañar la placa de circuito interna.
8. No intente desarmar el producto. Esto solo lo puede hacer un profesional.
9. El producto no debe sumergirse en agua ni usarse en la ducha o el baño.
10. No use productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto.
11. Mantenga la superficie alejada de objetos filosos, ya que pueden dañar las partes plásticas.
12. Se deben respetar todas las advertencias indicadas en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
13. **ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia o humedad. No exponga el producto a salpicaduras o goteos, ni a objetos que contengan líquidos.

Si tiene cualquier problema con su producto, póngase en contacto con la tienda donde compró el altavoz. La tienda minorista le orientará sobre lo que debe hacer, y si eso no resuelve el problema, el minorista manejará el reclamo directamente con KREAFUNK.

## **PARTES DEL PRODUCTO**

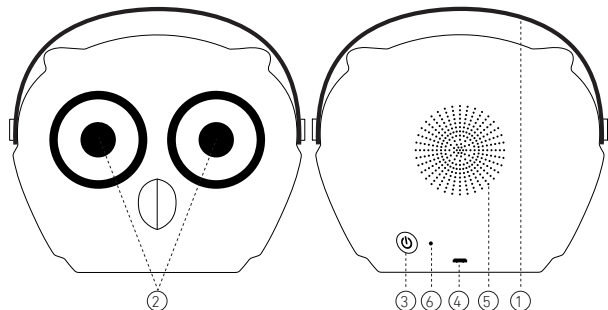

1. Correa de cuero
2. Controladores del altavoz
3. Botón multifuncional
4. Puerto de carga micro USB
5. Salida de bajo pasivo
6. Luz LED

## **CÓMO EMPEZAR**

### **CARGAR EL DISPOSITIVO**

Inserte el cable de carga que viene incluido en un puerto de carga USB. La luz LED en la parte posterior del aOWL mostrará una luz roja mientras se está cargando. Cuando el aOWL esté completamente cargado, la luz LED se pondrá verde. El proceso de carga del aOWL puede durar hasta ocho horas dependiendo de la potencia de entrada. Puede usar el aOWL mientras se carga. La luz LED se pondrá morada cuando esté usando y cargando el aOWL simultáneamente.

### **ENCENDER / MODO BLUETOOTH**

Mantenga presionado el botón multifuncional durante al menos dos segundos. La luz LED en la parte posterior del aOWL parpadeará en azul acompañada de un breve sonido de búho.

## **APAGAR**

Mantenga presionado el botón multifuncional durante al menos dos segundos. La luz LED en la parte posterior del aOWL se apagará acompañada de un largo sonido de búho. Si el aOWL permanece inactivo por más de una hora, se apagará automáticamente.

### **CONECTAR CON BLUETOOTH**

Cuando el aOWL está encendido, también está automáticamente en modo de conexión con Bluetooth. Conéctese a "aOWL" siguiendo las instrucciones de su dispositivo de reproducción de música (teléfono inteligente, tableta, computadora, etc.). Después de haberse conectado exitosamente con Bluetooth, la luz LED en la parte posterior del aOWL se pondrá azul y emitirá un doble sonido de búho.

## **CONECTAR USANDO NFC**

Use su dispositivo compatible con NFC para conectarse fácilmente al aOWL simplemente colocándolo en un radio de 4 metros del aOWL o coloque el teléfono en la parte superior del altavoz. Su dispositivo compatible con NFC debe estar en modo de conexión y debe haber liberado el aOWL de todas las demás conexiones de Bluetooth para que esto funcione.

## **LIBERAR LA CONEXIÓN DE BLUETOOTH**

Mientras el aOWL está encendido, presione rápidamente dos veces el botón multifuncional para liberar el aOWL de sus conexiones de Bluetooth actuales, y luego podrá conectarlo con otro dispositivo a través de Bluetooth.

## **DICCIONARIO BÁSICO DE aOWL**

- Un breve sonido de búho indica "encendido"
- Un largo sonido de búho indica "apagado"
- Dos sonidos de búho indican que se ha "establecido una conexión con Bluetooth"
- Cuando el aOWL dice "low battery" necesita ser cargado
-

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Hasta 11 horas de tiempo de reproducción (80% de volumen)
- Bluetooth 4.2
- Disponibilidad de conexión NFC (near-field communication [comunicación de campo cercano])
- Controladores de altavoz en tejido de Kevlar
- Rango de Bluetooth: 10 metros
- Bajo pasivo
- Dimensiones: 145x118x91 mm (AxAxP)
- Peso: 0.50 kg
- Controladores: 2x52 mm 5W 4Ω
- Potencia de carga: 5V, 300-1000mA
- Batería de litio integrada : 3.7V / 2200 mAh

# ***Français***

***Manuel d'utilisation***


## **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN**

1. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.
2. Les consignes de sécurité et d'utilisation de ce manuel d'utilisation doivent être conservées pour s'y référer ultérieurement et doivent être suivies à tout moment.
3. Gardez le produit à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
4. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes. Des températures élevées réduisent la durée de vie de l'appareil, détruisent la batterie et déforment certaines pièces en plastique.
5. N'exposez pas le produit à un froid extrême car cela pourrait endommager le circuit imprimé interne.
6. Évitez que des liquides ne pénètrent dans l'appareil.
7. Ne pas faire subir de chocs à l'appareil. Cela pourrait endommager le circuit imprimé interne.
8. N'essayez pas de démonter l'appareil. Cela ne doit être fait que par un professionnel.
9. L'appareil ne doit pas être immergé, ni utilisé dans une douche ou une salle de bain.
10. N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ou de détergent pour nettoyer l'appareil.
11. Gardez les objets pointus à l'écart de la surface de l'appareil, car ceux-ci pourraient endommager les pièces en plastique.
12. Tous les avertissements indiqués sur l'appareil et dans le mode d'emploi doivent être respectés.

13. **AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Le produit ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures, ni à des objets remplis de liquides.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'enceinte. Le revendeur vous guidera et si cela ne résout pas le problème, il traitera la réclamation directement avec KREAFUNK.

## PIÈCES DE L'APPAREIL

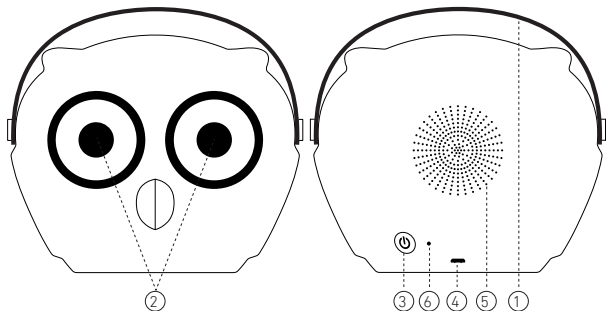



1. Sangle en cuir
2. Amplis de l'enceinte
3. Bouton multifonctionnel
4. Port de chargement micro USB
5. Sortie de bass passive
6. Voyant LED

## **DÉMARRAGE**

### **CHARGER L'APPAREIL**

Insérez le câble de chargement inclus dans le port de chargement USB. Le voyant à l'arrière de l'aOWL affichera une lumière rouge pendant le chargement. Lorsque l'aOWL est complètement chargé, le voyant LED devient vert. Le chargement de l'aOWL prend jusqu'à 8 heures en fonction de la puissance d'entrée. Vous pouvez utiliser l'aOWL pendant le chargement. La lumière LED devient violette lorsque l'aOWL est utilisé et charge simultanément.

## **MISE SOUS TENSION / MODE BLUETOOTH**

Appuyez sur le bouton multifonctionnel et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes. Le voyant LED à l'arrière de l'aOWL clignotera en bleu et un court hululement de hibou se produira.

### **ÉTEINDRE L'APPAREIL**

Appuyez sur le bouton multifonctionnel et maintenez-le enfoncé pendant au moins 2 secondes. Le voyant LED à l'arrière de l'aOWL s'éteindra et un long hululement de hibou se produira. Si l'aOWL est inactif pendant plus d'une heure, il s'éteint automatiquement.

## **CONNECTION AVEC LE BLUETOOTH**

Lorsque l'aOWL est sous tension, il est également automatiquement en mode de connexion Bluetooth.

Connectez-vous à « aOWL » en utilisant les instructions de votre lecteur de musique (smartphone, tablette, ordinateur, etc). Si la connexion Bluetooth est réussie, le voyant à l'arrière de l'aOWL deviendra bleu et un double hululement de hibou se produira.

## **RÉALISER UNE CONNECTION NFC**

Utilisez votre appareil compatible NFC pour vous connecter facilement à l'aOWL en le plaçant simplement dans un rayon de 4 m ou en plaçant le téléphone sur l'enceinte. Votre appareil compatible NFC doit être en mode de jumelage et l'aOWL doit avoir été libéré de toutes les autres connexions Bluetooth pour que cela fonctionne.

## **ARRÊTER LA CONNEXION BLUETOOTH**

Lorsque l'aOWL est sous tension, faites deux appuis rapides sur le bouton multifonctionnel pour le libérer de sa connexion Bluetooth actuelle, puis connectez-vous à un autre appareil via le Bluetooth.

## **DICTIONNAIRE aOWL DE BASE**

- 1 court hululement pour une "mise sous tension"
- 1 long hululement pour "éteindre l'appareil"
- 2 hululements lorsqu'une "connexion Bluetooth a été établie"
- Lorsque l'aOWL dit "low battery", il doit être chargé

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Jusqu'à 11 heures de lecture (à 80% du vol.)
- Bluetooth 4.2
- Possibilité de connexion NFC (communication en champ proche)
- Haut-parleurs tissés en Kevlar
- Portée Bluetooth : 10 m
- Bass passive
- Dimensions : 145x118x91 mm (HxLxL)
- Poids : 0.50 kg
- Haut-parleurs : 2x52 mm 5W 4Ω
- Entrée de charge : 5V, 300-1000mA
- Batterie de intégrée en Lithium: 3.7V / 2200 mAh

# ***Dansk***


***Brugermanual***

## SIKKERHEDS- OG VEDLIGEHOLDELSESIKSTRUKTIONER

1. Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt før bGEM tages i brug.
2. Sikkerheds- og betjeningsvejledningerne i denne brugermanual skal opbevares til fremtidig brug og skal til enhver tid følges.
3. Hold produktet væk fra radiatorer, varmeapparater og andre apparater, der afgiver varme.
4. Placer ikke produktet i direkte sollys. Høje temperaturer vil forkorte produktets levetid, ødelægge batteriet og beskadige visse plastdele.
5. Udsæt ikke produktet for ekstrem kulde, da det kan beskadige printkortet.
6. Undgå at væsker kommer ind i produktet.
7. Smid ikke med produktet, da det kan beskadige printkortet.
8. Forsøg ikke at skille produktet ad. Dette må kun udføres af en professionel.
9. Dette produkt må ikke udsættes for vand, ej heller bruges i badet eller badeværelset.
10. Brug ikke kemiske produkter eller vaskemiddel til at rengøre produktet.
11. Hold overfladen væk fra skarpe ting, da disse kan skade plastikdelene.
12. Alle advarslerne på produktet og i operationsmanualen skal overholdes.
13. **ADVARSEL:** For at mindske risikoen for brand eller elektrisk chok, undgå at udsætte dette produkt for regn eller fugt. Dette produkt må ikke udsættes for dryp eller plask, ej heller objekter fyldt med væsker.

Hvis du oplever nogle problemer med dit produkt, så kontakt venligst den forhandler, hvorfra du har købt højttaleren. Forhandleren vil supplere dig med vejledning, og hvis dette ikke er nok til at løse problemet, sørger forhandleren for at løse sagen direkte med KREAFUNK.

## PRODUKTDELE

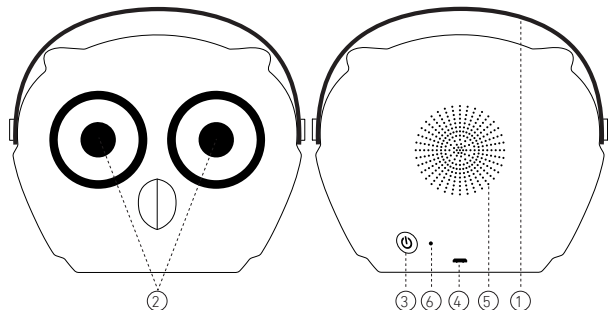

1. Læderrem
2. Højttalerdrivere
3. Multifunktionsknap
4. Micro USB opladerport
5. Passiv bas udgang
6. LED lys

## KOM I GANG

### SÅDAN OPLADES ENHEDEN

Indsæt det inkluderede opladerkabel i en USB opladningsport. LED-lyset på bagsiden af aOWL vil lyse rødt under opladning. Når aOWL er fuldt opladt, vil LED-lyset lyse grønt. Opladning af aOWL tager op til 8 timer alt afhængig af input strømniveauet. Du kan bruge aOWL under opladning. LED-lyset lyser lilla, når aOWL bruges og oplades samtidigt.

### TÆND / BLUETOOTH MODE

Tryk og hold multifunktionsknappen nede i mindst 2 sekunder. LED lyset bag på aOWL vil blinke blåt og et kort ugletud spilles.

## SLUK

Tryk og hold multifunktionsknappen nede i mindst 2 sekunder. LED-lyset bag på aOWL slukkes og et langt ugletud spilles. Hvis aOWL er inaktiv i mere end 1 time, slukkes den automatisk.

### FORBIND VIA BLUETOOTH

Når aOWL er tændt, er den automatisk også i Bluetooth-forbindelsesmode. Forbind til "aOWL" ved at følge instrukserne for den enhed, der skal afspille musik (smartphone, tablet, computer etc.). Når der er opnået Bluetooth-forbindelse, vil LED-lyset bag på aOWL lyse konstant blåt og et dobbelt ugletud spilles.

## **FORBIND VIA NFC**

Brug din NFC kompatible enhed for nemt at forbinde til aOWL, ved blot at have dem inden for en radius af 4 meter fra hinanden eller placer enheden oven på højtaleren. Din NFC-kompatible enhed skal være i parringsmode, og aOWL må ikke være forbundet til andre Bluetooth-enheder for at dette skal fungere.

## **AFBRYD BLUETOOTH FORBINDELSE**

Mens aOWL er tændt, tryk da to gange på multifunktionsknappen hurtigt for at afbryde fra den nuværende Bluetooth-forbindelse, og herefter kan aOWL forbindes til en anden enhed via Bluetooth.

## **BASIS UDTRYK FOR aOWL**

- 1 kort hyl for "tændt"
- 1 langt hyl for "slukket"
- 2 hyl når en Bluetooth-forbindelse er etableret
- Når aOWL siger "low battery", skal den oplades.



## **TEKNISKE SPECIFIKATIONER**

- Op til 11 timers spilletid (80% vol.)
- Bluetooth 4.2
- NFC (near-field communication) forbindelsesmulighed.
- Vævet Kelvar højtalerdrivere
- Bluetooth radius: 10 meter
- Fyldig og rig lydkvalitet
- Passiv bas
- Mål: 145x118x91 mm (HxBxD)
- Vægt 0,50 kg
- Drivere: 2x52 mm 5W 4Ω
- Opladningsinput: 5V, 300-1000mA
- Indbygget Lithiumbatteri: 3.7V 2200 mAh

## **FCC STATEMENT**

***This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:***

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### ***Important:***

Changes or modifications to this product not authorized and could void the FCC compliance and negate your authority to operate the product.

### ***NOTE:***

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.



**KREAFUNK**  
*kreatfunk.com*