



Pocket Printer

Imprimante de poche | Stampante tascabile |
Taschendrucker | Impresora de bolsillo

USER GUIDE

MANUEL DE L'UTILISATEUR | MANUALE UTENTE |
BENUTZERHANDBUCH | GUÍA DEL USUARIO

TABLE OF CONTENTS
TABLE DES MATIÈRES | INDICE | INHALTSVERZEICHNIS | TABLA DE CONTENIDO

English	3	Deutsche	44
Français	20	Español	55
Italiana	32		

Thank you for purchasing the Polaroid Mint Pocket Printer. This User Guide is intended to provide you with guidelines to ensure that operation of this product is safe and does not pose risk to the user. Any use that does not conform to the guidelines described in this User Guide may void the limited warranty.

Please read all directions before using the product and retain this guide for reference. This product is intended for household use only.

This product is covered by a limited one-year warranty. Coverage is subject to limits and exclusions. See warranty for details.

BE SAFE WITH POLAROID MINT

- Never leave your printer or the ZINK® paper in an area that might become extremely hot or where it will be exposed to direct sunlight for a long time. This can cause your printer to overheat or suffer other problems.
- Don't get it wet! If you need to clean your printer, use a soft cloth that's been slightly dampened with water or rubbing alcohol, and gently wipe away

any dirty spots. Don't submerge the whole thing in water, ever.

- Be careful with your printer. Try not to drop it, or shake it violently. The inside of the printer has a lot of very small parts that could break if they are jostled around too much.
- Always use the charging cable that comes in your box to charge your

printer, and be careful that it doesn't get too hot while charging. If you feel the printer overheating while it charges, immediately disconnect it from the power source and let it cool down before turning it back on.

- The Polaroid Mint Pocket Printer absolutely will not work without downloading the Android™ or iOS application. If you do not have an

Android™ phone or an iPhone®, unfortunately, this printer will not work for you.

WHAT COMES IN THE BOX?



Polaroid Mint Pocket Printer



Polaroid ZINK® Paper
Starter Pack




Micro USB
Charging Cable



User Guide &
Warranty

GET TO KNOW YOUR PRINTER

1. Power Button
2. Micro USB Charging Port
3. Charging Indicator Light
4. Photo Print Slot

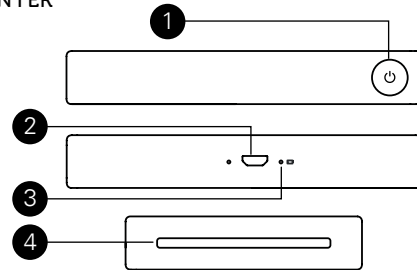


GETTING READY

1. Charge it first: Before you start using your new Polaroid Mint printer, plug it into your computer or any USB charging block with an output of one amp (1A) or higher. The charging indicator will stay red while the printer charges. Once it turns green, it's fully charged and ready to use. The full charging process usually takes approximately two (2) hours.
2. Load your ZINK® paper into the printer:

Follow the steps below to quickly and easily get your new printer loaded with ZINK® sticky-back paper so you can start printing photos!

- a. Open the paper tray in the back by pressing down on the latch and pulling it toward you.
- b. Load the blue calibration sheet in with the barcode facing down and the ZINK® logo in the bottom right corner.


Place the other plain sheets on top with the glossy side facing you.

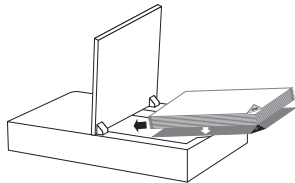

Try to avoid touching the glossy side

- so you don't get fingerprints on it. (You can load the whole stack as-is from the packet, but sometimes it's easier to load the calibration sheet first to make sure it's seated correctly in the tray.)
- c. If the printer is off, the calibration sheet will be slowly ejected from the photo slot after a few seconds once you turn the printer on. If the printer

is on, the calibration sheet will be ejected from the photo print slot when you print your first photo.



NOTE: Please make sure not to push the paper in too far or else the paper


could jam or cause misprinting issues.

3. Download the Polaroid Mint application from the Google Play™ or Apple® App Store®. You will need the app installed on your phone for the printer to work.



START USING POLAROID MINT!

1. Turn the printer on by pressing the power button on the side for two (2) seconds.
2. Pair the printer to your phone via Bluetooth®:

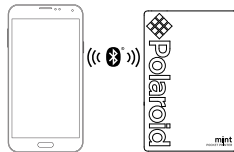

- a. Access your phone's Bluetooth® settings, usually found under the general Settings menu.
- b. Make sure the printer is on first, and then allow your phone to scan for new devices.
- c. You will see "Polaroid Mint" appear in the Bluetooth® list. Tap on it to start pairing.
- d. After a couple of seconds, your phone

should say “paired”.

3. Open up the Polaroid Mint application from your phone, and start using your new Polaroid Mint Pocket Printer!

SPECIFICATIONS

- Dimensions: 4.5" L x 3" W x 0.7" D (116 x 77 x 18mm)
- Weight: 5.7 oz (162g)
- Colors Available: Black, White, Red, Blue, Yellow
- Battery Capacity: 900mAh
- Battery Type: Lithium-polymer
- Prints Per Charge: ~50
- Supported Photo Paper: Polaroid ZINK® 2x3" sticky-back photo paper

Questions? Concerns? Get in Touch!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, and Polaroid Mint are trademarks of PLR IP Holdings, LLC used under license. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture the product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

ZINK, ZERO INK, and the ZINK logo are trademarks of ZINK Holdings, LLC.

Android is a trademark of Google Inc.

Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc. USA.

Google Play is a trademark of Google Inc.

IOS is a trademark of Cisco in the U.S. and other countries.

Made for iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (6th generation), iPad Pro (10.5-inch), iPad Pro (12.9-inch) 2nd Generation, iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation, iPad Pro (9.7-inch), iPad mini

4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad Air 2, iPad Air, iPad (5th generation), iPad (4th generation).

"Made for iPod, iPhone, iPad" means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone and AppStore are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. In Japan the trademark “iPhone” is used with a license from Aiphone K.K.

All other products, brand names, company names, and logos are trademarks of their respective owners, used merely to identify their respective products, and are not meant to connote any sponsorship, endorsement or approval.

Distributed by C&A Marketing, Inc., 114 Tived

Lane East, Edison, NJ 08837.
C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road,
Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, UK
Made in Vietnam

© 2018. C&A IP Holdings, LLC.
All Rights Reserved.

Compliance

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The device must not be co-located or operating in conjunction

with any other antenna or transmitter.

And the following additional information shall be contained in the user or instruction manual:

- 1) The Responsible party information: Name, Address, Telephone Number
- 2) The name and model number of the product

Notes: For systems incorporating several digital devices, the above statement needs to be contained only in the user manual for the main control unit.

If shielded cables or special accessories are required for compliance, a statement must be included which instructs the

user to employ them, for example:

Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

This device complies with RSS247 of Industry Canada. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Radiation Exposure Statement: The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual.

The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Déclaration d'exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Users have to use the connection to USB interfaces with USB 2.0 version or higher.

Caution:

Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type.

Dispose of used batteries according to the instructions.

Hereby, C&A Marketing Inc. declares that this Polaroid Mint™ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Merci d'avoir acheté l'imprimante de poche Polaroid Mint. Ce guide utilisateur est destiné à vous apporter des consignes d'utilisation pour garantir que l'utilisation de ce produit est sûre et sans risque pour l'utilisateur. Toute utilisation qui ne respecte pas les consignes décrites dans ce guide utilisateur peut annuler la garantie limitée.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit et conserver ce guide pour vous y référer ultérieurement. Ce produit est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur.

Ce produit est couvert par une garantie limitée d'un an. Cette garantie est soumise à des limites et des restrictions. Référez-vous à la garantie pour plus de détails.

UTILISEZ POLAROID MINT EN TOUTE SÉCURITÉ

- Ne laissez jamais l'imprimante ou le papier ZINK® dans un endroit qui pourrait devenir extrêmement chaud ou exposé à la lumière directe du soleil pendant une longue période. Cela peut provoquer une surchauffe de l'imprimante ou d'autres problèmes.
- Pas d'humidité ! Si vous devez nettoyer votre imprimante, utilisez un tissu doux légèrement humidifié avec de l'eau ou de l'alcool dénaturé et essuyez délicatement les endroits sales. Ne plongez jamais l'imprimante entièrement dans l'eau.
- Prenez soin de votre imprimante. Essayez de ne pas la laisser tomber ni de la secouer violemment. L'imprimante contient de nombreux petits éléments qui peuvent se détériorer s'ils sont malmenés.

- Utilisez toujours le câble de chargement fourni pour recharger votre imprimante et faites attention à ce qu'elle ne devienne pas trop chaude lors du chargement. Si vous constatez une surchauffe durant le chargement, déconnectez-la immédiatement de la source d'alimentation et laissez-la refroidir avant de l'allumer à nouveau.

- L'imprimante de poche Polaroid

Mint ne fonctionnera pas avant que vous ayez téléchargé l'application Android™ ou iOS. Si vous n'avez pas de téléphone Android™ ni d'iPhone®, cette imprimante ne fonctionnera malheureusement pas.

QUE TROUVE-T-ON DANS LA BOÎTE ?



Imprimante de poche
Polaroid Mint



Pack de démarrage de
Papier Polaroid ZINK®




Câble de chargement
micro USB



Guide utilisateur
et garantie

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE IMPRIMANTE


1. Bouton de mise en route
2. Port de chargement micro USB
3. Voyant indiquant le chargement
4. Fente d'impression des photos

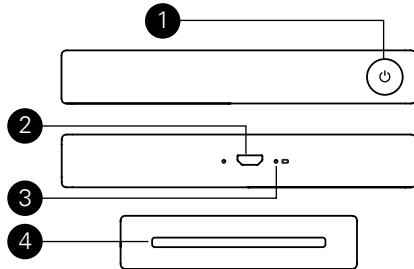

DÉMARRAGE

1. Commencez par charger l'imprimante : avant d'utiliser votre nouvelle imprimante Polaroid Mint, branchez-la à votre ordinateur ou à un bloc de chargement USB avec une intensité de sortie d'au moins 1 A. Le voyant de chargement restera rouge durant le chargement. Une fois vert, elle sera totalement chargée et prête à être utilisée. La durée de rechargement complet est d'environ deux (2) heures.
2. Insérez le papier ZINK® dans l'imprimante : suivez les étapes ci-dessous pour insérer rapidement et facilement le papier collant ZINK® dans votre imprimante pour pouvoir commencer à imprimer des photos !
 - a. Ouvrez le bac à papier à l'arrière en appuyant sur le loquet et tirez-le vers vous.
 - b. Insérez la feuille bleue de calibrage avec le code-barres vers le bas et le

logo ZINK® dans le coin inférieur droit.
Placez les autres feuilles vierges au-dessus avec le côté brillant face à vous.

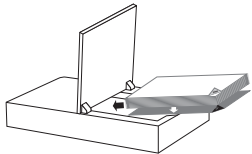


Évitez de toucher le côté brillant pour ne

pas laisser vos empreintes dessus.
(Vous pouvez charger tout le paquet, mais il est parfois plus facile de charger la feuille de calibrage en premier pour s'assurer qu'elle est bien en place dans le bac).

- c. Si l'imprimante est éteinte, la feuille de calibrage sera lentement éjectée de la fente d'impression quelques secondes après la mise en route de l'imprimante. Si elle est en marche, la

feuille de calibrage sera éjectée de la fente lors de l'impression de la première photo.



REMARQUE : assurez-vous de ne pas pousser le papier trop loin. Cela pourrait provoquer un bouchage papier


ou des problèmes d'impression.

3. Téléchargez l'application Polaroid Mint sur Google Play™ ou Apple® App Store®. Vous devrez l'installer sur votre téléphone pour que l'imprimante fonctionne.



COMMENCEZ À UTILISER VOTRE POLAROID MINT !

1. Mettez l'imprimante en route en appuyant sur le bouton sur le côté pendant deux (2) secondes.
2. Associez l'imprimante avec votre téléphone en Bluetooth® :

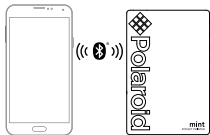

- a. Accédez aux paramètres Bluetooth® de votre téléphone, habituellement situés dans les paramètres généraux.
- b. Assurez-vous que l'imprimante est en marche puis laissez votre téléphone détecter de nouveaux appareils.
- c. Vous verrez apparaître « Polaroid Mint » dans la liste des appareils Bluetooth®. Appuyez dessus pour l'associer.
- d. Après quelques secondes, votre téléphone devrait indiquer qu'il est

associé à l'imprimante

3. Ouvrez l'application Polaroid Mint sur votre téléphone et commencez à utiliser votre nouvelle imprimante de poche Polaroid Mint !

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : 116 mm L. x 77 mm l. x 18 mm H. (4,5 " x 3 " x 0,7 ")
- Poids : 162 g (5,7 oz)
- Couleurs disponibles : noir, blanc, rouge bleu, jaune
- Capacité de la batterie : 900 mAh
- Type de batterie : lithium-polymère
- Impressions par recharge : env. 50
- Papier photo supporté : Polaroid ZINK®
Papier photo collant de 2 x 3 " (5 x 7,6 cm)

**Des questions ? Des remarques ?
Contactez-nous !**

cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid, Polaroid & Pixel, le logo classique à bordure Polaroid, le spectre de couleurs Polaroid et Polaroid Mint sont des marques de commerce de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence. PLR IP Holdings, LLC ne fabrique pas ce produit et ne fournit pas de garantie ou d'assistance pour le fabricant.

Les marques ZINK® technologie et ZINK® sont la propriété de ZINK Imaging, Inc.

Utilisées sous licence.

Android est une marque commerciale de Google, Inc

Google Play est une marque déposée de Google Inc.

© 2018 Tous droits réservés

Conformité

Déclaration d'exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les États-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Les utilisateurs doivent connecter l'appareil à des interfaces USB de version USB 2.0 ou supérieure.

Attention :

Risque d'explosion si les batteries sont remplacées par des batteries de type incorrect.

Éliminez les piles usagées selon les instructions.

Par la présente, C&A Marketing Inc. déclare que cet appareil Polaroid Mint est conforme aux exigences de base et à toute autre disposition importante de la Directive 1999/5/EC.

Grazie per aver acquistato una stampante tascabile Polaroid Mint. Il presente Manuale Utente ti fornisce le linee guida, per garantire un funzionamento sicuro di questo prodotto, senza alcun rischio per l'utente. Qualsiasi tipo di utilizzo non conforme alle linee guida descritte nel presente manuale potrebbe invalidare la garanzia limitata.

Ti invitiamo a leggere tutte le istruzioni, prima di utilizzare il prodotto, e di conservare questa guida come riferimento. Questo prodotto è adatto esclusivamente ad un uso domestico.

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di 1 anno. La copertura è soggetta a limiti e esclusioni. Leggi la garanzia per maggiori informazioni.

RIMANI AL SICURO CON POLAROID MINT

- Non lasciare mai la stampante o la carta ZINK® in un ambiente che potrebbe essere troppo caldo o che sia esposto alla luce solare diretta per un lungo periodo di tempo. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento della stampante o altri problemi.
- Non bagnare l'apparecchio! Se desideri pulire la stampante, utilizza un panno morbido, leggermente umido, con acqua o alcool, e rimuovi, delicatamente, eventuali residui. Non immergere l'apparecchio in acqua, per nessun motivo.
- Fai attenzione alla stampante. Cerca di non farla cadere o scuoterla violentemente. La parte interna della stampante contiene tante parti piccolissime che potrebbero rompersi, qualora fossero sballottate eccessivamente.

- Utilizza sempre il cavo di ricarica in dotazione per caricare la stampante e fai attenzione che non si surriscaldi, durante la ricarica. Se noti che la stampante si sta surriscaldando, durante la ricarica, scollegala immediatamente dalla fonte di alimentazione e falla raffreddare, prima di riaccenderla.
- La stampante tascabile Polaroid Mint non funziona senza aver scaricato l'applicazione Android™ o iOS. Se non

possiedi un telefono Android™ o un iPhone®, purtroppo, questa stampante non funzionerà.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Stampante tascabile
Polaroid Mint



Carta Polaroid ZINK®
Pacchetto iniziale




Micro USB
Cavo di ricarica



Manuale Utente
Garanzia

CONOSCI LA TUA STAMPANTE

1. Tasto di accensione
2. Porta di ricarica Micro USB
3. Indicatore di ricarica
4. Slot per stampa fotografica

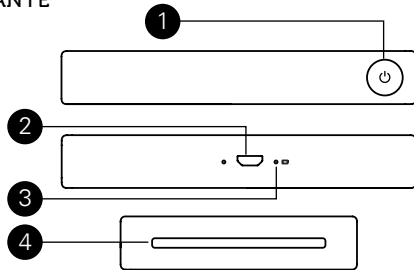


PREPARAZIONE

1. Per prima cosa, ricaricala: prima di utilizzare la nuova stampante Polaroid Mint, collegala al tuo computer o a qualsiasi dispositivo di ricarica USB con un'un'uscita di 1 amp (1A) o superiore. L'indicatore di ricarica mostrerà una luce rossa, durante la ricarica. Dopo che sarà diventata verde, la stampante sarà carica e pronta per l'uso. Il processo completo di ricarica dura, normalmente, circa due (2) ore.
2. Carica la carta ZINK® nella stampante:

segui i passaggi seguenti, per caricare rapidamente e facilmente la stampante con la carta adesiva ZINK®, così potrai iniziare a stampare le foto!

- a. Apri il vassoio della carta nel retro, premendo verso il basso sul chiavistello e tirandolo verso di te.
- b. Inserisci il foglio di calibrazione di colore blu con il codice a barre rivolto verso il basso e il logo ZINK® posizionato nell'angolo in basso a destra. Posiziona gli altri fogli bianchi

sopra, con il lato luccicante rivolto verso di te.

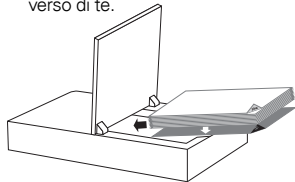


Evita di toccare il lato luccicante, in modo da non lasciare le tue

impronte. (Puoi caricare l'intera risma della confezione ma, a volte, è più facile caricare per primo il foglio di calibrazione, per assicurarti che sia posizionato correttamente nel vassoio.)

- c. Se la stampante è spenta, il foglio di calibrazione verrà espulso lentamente dallo slot delle foto, dopo pochi secondi, dopo aver acceso la stampante. Se la stampante è accesa, il foglio di calibrazione verrà

espulso dallo slot di stampa, quando stampi la prima foto.



NOTA: assicurati di non spingere la carta troppo in avanti, altrimenti la carta potrebbe rimanere bloccata, oppure potrebbero verificarsi problemi


con la stampa.

3. Scarica l'applicazione Polaroid Mint da Google Play™ o dall'App Store di Apple®. Per utilizzare la stampante, devi installare l'app sul tuo telefono.



INIZIA A USARE LA POLAROID MINT!

1. Accendi la stampante, premendo il tasto di accensione sul lato per due (2) secondi.
2. Accoppia la stampante al tuo telefono, tramite Bluetooth®:

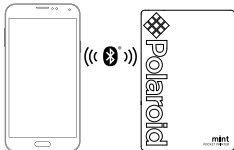

- a. Accedi al Bluetooth® dalle impostazioni del tuo telefono, che si trovano, normalmente, nel menu delle Impostazioni generali.
- b. Per prima cosa, verifica che la stampante sia accesa, poi consenti al tuo telefono di cercare nuovi dispositivi.
- c. Nell'elenco dei dispositivi Bluetooth®, vedrai apparire "Polaroid Mint". Toccala per iniziare l'accoppiamento.
- d. Dopo alcuni secondi, il tuo telefono

dovrebbe mostrare la scritta "accoppiato"

3. Apri l'applicazione Polaroid Mint dal tuo telefono e inizia a usare la nuova stampante tascabile Polaroid Mint!

SPECIFICHE

- Dimensioni: 116 x 77 x 18mm (lung. X largh. X prof.) (4.5" x 3" x 0.7")
- Peso: 162 g
- Colori disponibili: nero, bianco, rosso, blu, giallo
- Capacità della batteria: 900mAh
- Tipo di batteria: ai polimeri di litio
- Stampe per ricarica: ~50
- Carta fotografica compatibile: Polaroid ZINK® carta fotografica adesiva 5,08 x 7,6 cm (2 x 3")

Hai domande? Hai dubbi? Contattaci!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid classico Border Logo, Polaroid colore Spectrum, e Polaroid Mint sono marchi di PLR Holdings IP, LLC, utilizzato su licenza. PLR IP Holdings, LLC non lo fa la fabbricazione di questo prodotto o fornire garanzia o di supporto di qualsiasi produttore.

I marchi ZINK® Tecnologia e ZINK® sono di proprietà di ZINK Imaging, Inc.

Usato sotto licenza.

Android è un marchio di Google, Inc.

Google Play è un marchio di Google Inc.

© 2018 Tutti i diritti riservati

Conformità

È necessario utilizzare collegamenti a interfacce USB con USB versione 2.0 o superiore.

Attenzione:

Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da una di tipo non corretto.

Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

Con il presente documento, C&A Marketing Inc. dichiara che questo Polaroid Mint è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/EC.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Polaroid Mint Pocket Printer entschieden haben. Die Anleitungen in diesem Benutzerhandbuch gewährleisten einen sicheren Betrieb dieses Produktes und stellen sicher, dass von ihm keine Gefahr für den Benutzer ausgeht. Jede Nutzung, die den in diesem Handbuch beschriebenen Anleitungen zuwiderläuft, kann zum Erlöschen der eingeschränkten Garantie führen.

Lesen Sie bitte vor dem Einsatz des Produkts alle Hinweise und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachlesen auf. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz im Haushalt bestimmt.

Für dieses Produkt gilt eine beschränkte Garantie von einem Jahr. Sie unterliegt Einschränkungen und Ausschlüssen. Details finden Sie in der Garantie.

SICHERER UMGANG MIT DEM POLAROID MINT

- Deponieren Sie Ihren Drucker oder das ZINK®-Papier niemals an einem Platz, der über einen langen Zeitraum extrem heiß werden oder der direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein kann. Dies kann dazu führen, dass Ihr Drucker überhitzt oder dass sich andere Probleme ergeben.
- Setzen Sie ihn keiner Feuchtigkeit aus! Nehmen Sie zum Reinigen ein weiches, mit Wasser oder Reinigungsalkohol leicht angefeuchtetes Tuch und wischen Sie alle Schmutzstellen sanft ab. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
- Gehen Sie vorsichtig mit Ihrem Drucker um. Lassen Sie ihn nicht fallen und schütteln Sie ihn nicht heftig. Im Inneren des Druckers befinden sich sehr viele Kleinteile, die bei starken Erschütterungen brechen können.

- Verwenden Sie zum Aufladen Ihres Druckers immer das mitgelieferte Ladekabel und achten Sie darauf, dass er beim Aufladen nicht zu heiß wird. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Drucker während des Ladens überhitzt, trennen Sie ihn sofort von der Stromquelle und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn wieder einschalten.

- Der Polaroid Mint Pocket Printer kann

nur funktionieren, wenn Sie zuvor eine der Anwendungen Android™ oder iOS heruntergeladen haben. Wenn Sie kein Smartphone mit Android™ oder iPhone® haben, funktioniert dieser Drucker leider nicht bei Ihnen.

IN DER BOX FINDEN SIE FOLGENDES VOR:



Polaroid Mint Pocket Printer



„Polaroid ZINK®“-Papier
Startpaket




Micro-USB
Ladekabel



Benutzerhandbuch
und Garantie

LERNEN SIE IHREN DRUCKER KENNEN


1. Ein-/Ausschalter
2. Micro-USB-Ladeport
3. Lade-LED
4. Foto-Druckschlitz

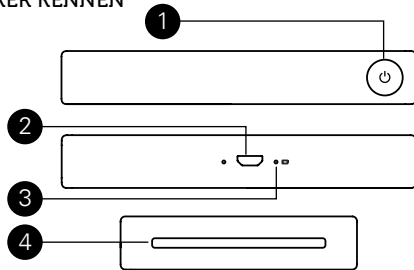

INBETRIEBNAHME

1. Laden Sie zunächst den Drucker auf:
Schließen Sie Ihren neuen Polaroid Mint Pocket Printer vor seinem ersten Einsatz an Ihren Computer oder einen beliebigen USB-Ladeblock mit einem Ausgang von mindestens einem Ampere (1 A) an. Während der Drucker geladen wird, leuchtet die LED rot. Sobald sie auf Grün wechselt, ist der Drucker komplett aufgeladen und einsatzbereit. Der vollständige Ladevorgang dauert üblicherweise etwa 2 (zwei) Stunden.
2. Legen Sie Ihr ZINK®-Papier in den Drucker ein: In den folgenden Schritten erfahren Sie, wie Sie Ihren neuen Drucker schnell und einfach mit ZINK®-Klebefolienpapier bestücken, damit Sie mit dem Fotodruck beginnen können!
 - a. Öffnen Sie die Papierkassette auf der Rückseite, indem Sie die Verriegelung nach unten drücken und sie zu sich ziehen.


- b. Legen Sie das blaue Kalibrierungsblatt mit dem Barcode nach unten und dem ZINK®-Logo in der rechten unteren Ecke ein. Legen Sie die anderen glatten Blätter mit der glänzenden Seite nach oben.

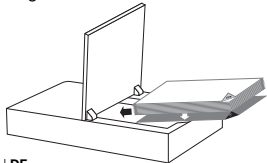

Berühren Sie nicht die glänzende Seite, weil Sie sonst Fingerabdrücke hinterlassen würden. (Sie können den gesamten Stapel – so wie er ist – aus dem Paket laden, aber manchmal ist es einfacher, mit dem Kalibrierungsblatt zu beginnen, um sicherzustellen, dass es korrekt in die Ablage eingelegt ist.)

- c. Wenn der Drucker ausgeschaltet ist, wird das Kalibrierungsblatt einige Sekunden nach Einschalten des Druckers langsam aus dem

Fotoschlitz ausgeworfen. Wenn der Drucker eingeschaltet ist, wird das Kalibrierungsblatt aus dem Fotodruckschlitz ausgeworfen, wenn Sie Ihr erstes Foto drucken.



HINWEIS: Achten Sie bitte darauf, das Papier nicht zu weit hineinzuschieben,


da es sonst zu Papierstaus oder Druckfehlern kommen kann.

3. Laden Sie die Anwendung Polaroid Mint von Google Play™ oder Apple® App Store® herunter. Die App muss auf Ihrem Handy installiert sein, damit der Drucker funktioniert.



IHR ERSTER DRUCK MIT POLAROID MINT!

1. Schalten Sie den Drucker ein, indem Sie an der Seite den Ein-/Ausschalter für 2 (zwei) Sekunden drücken.
2. Verbinden Sie den Drucker mittels Bluetooth® mit Ihrem Smartphone:

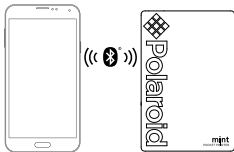

- a. Greifen Sie auf die Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones zu, die Sie üblicherweise im Menü „Allgemeine Einstellungen“ finden.
 - b. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist, und lassen Sie dann Ihr Smartphone nach neuen Geräten suchen.
 - c. In der Bluetooth®-Liste finden Sie einen Eintrag für „Polaroid Mint“. Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln zu beginnen.
 - d. Nach ein paar Sekunden sollte Ihr Smartphone mit der Anzeige „Gekoppelt“ reagieren.
3. Rufen Sie auf Ihrem Smartphone die Anwendung Polaroid Mint auf und beginnen Sie mit einem ersten Druck Ihres neuen Polaroid Mint Pocket Printer!

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen: 4,5" L x 3" B x 0,7" T (116 x 77 x 18mm)
- Gewicht: 5,7 oz (162g)
- Lieferbare Farben: Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Gelb
- Batteriekapazität: 900 mAh
- Batterie-Typ: Lithium-Polymer
- Drucke pro Ladung: ~50
- Unterstütztes Fotopapier: Polaroid ZINK® 2x3"-Fotopapier mit Klebefolie

Fragen? Bedenken? Kontaktieren Sie uns!

cspolaroid@camarketing.com

1-800-226-6534

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Klassische Border Logo, Polaroid-Farben-Spektrum, und Polaroid Mint sind Marken von PLR IP Holdings, LLC, unter Lizenz verwendet. PLR IP Holdings,

LLC nicht stellt dieses Produkt bieten Garantie und Unterstützung jedes Herstellers.

Die ZINK® Technik und ZINK® Marken sind Eigentum der ZINK Imaging, Inc.

Verwendet unter Lizenz.

Android ist ein Warenzeichen von Google Inc.

Google Play ist ein Warenzeichen von Google Inc.

© 2018 Alle Rechte vorbehalten

Hiermit erklärt C+A Global, dass sich das Gerät Polaroid Mint in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Gracias por comprar la Impresora de bolsillo Polaroid Mint. Esta guía del usuario busca proporcionarle directrices para asegurar que la operación de este producto sea segura y no presente riesgos para el usuario. Cualquier uso que no cumpla las normas descritas en esta Guía del Usuario puede anular la garantía limitada.

Por favor lea todas las instrucciones antes de usar el producto y guarde esta guía para su referencia. Este producto está diseñado solamente para uso doméstico.

Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año. La cobertura está sujeta a límites y exclusiones. Puede ver más detalles en la garantía.

ACTÚE CON SEGURIDAD CON SU POLAROID MINT

- Nunca deje su impresora o papel ZINK® en un área que podría llegar a calentarse en exceso o donde quedarán expuestos a la luz solar directa durante mucho tiempo. Esto puede causar que su impresora se recaliente o sufra otros problemas.
- ¡No permita que se moje! Si necesita limpiar la impresora, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua o alcohol desnaturalizado y limpie suavemente cualquier parte sucia. Nunca sumerja la impresora completa.
- Tenga cuidado con su impresora. Trate de no dejarla caer ni sacudirla violentamente. El interior de la impresora tiene muchas piezas muy pequeñas que podrían romperse si se sacuden demasiado.
- Utilice siempre el cable cargador que viene en la caja para cargar la impresora, y tenga cuidado de que no se caliente demasiado durante la carga. Si siente que la impresora se recalienta mientras carga, desconéctela inmediatamente de la fuente de alimentación y déjela enfriar antes de volver a encenderla.
- La impresora de bolsillo Polaroid Mint no funcionará de ninguna manera sin descargar la aplicación de Android™ o iOS. Si no tiene un teléfono Android™ o un iPhone®, lamentablemente esta impresora no es apropiada para usted.

¿QUÉ VIENE EN LA CAJA?



Impresora de bolsillo
Polaroid Mint



Papel Polaroid ZINK®
Paquete de inicio




Cable de carga
micro USB



Guía del usuario
y garantía

CONOZCA LA IMPRESORA

1. Botón de encendido
2. Puerto de carga micro USB
3. Luz indicadora de carga
4. Ranura de impresión de foto

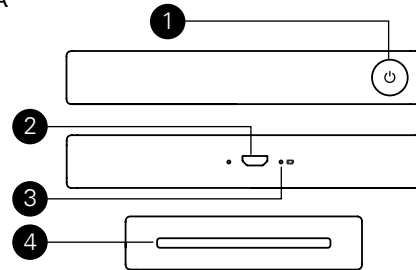


PREPARACIÓN

1. Carguela primero: Antes de empezar a usar su nueva impresora Polaroid Mint, enchúfela a su computadora o a cualquier cargador USB que tenga una salida de un amperio (1A) o más. El indicador de carga permanecerá rojo mientras la impresora se carga. Cuando se cambie a verde, está completamente cargada y lista para usar. El proceso de carga completo generalmente toma aproximadamente dos (2) horas.
2. Cargue el papel ZINK® en la impresora:

- ¡Siga los pasos a continuación para rápida y fácilmente cargar su nueva impresora con papel adhesivo ZINK® para poder comenzar a imprimir fotos!
- a. Abra la bandeja para papel en la parte posterior presionando el pasador y halándolo hacia usted.
 - b. Cargue la hoja de calibración azul con el código de barras hacia abajo y el logo de ZINK® en la esquina inferior derecha. Coloque las demás hojas lisas encima con el lado brillante


hacia usted.

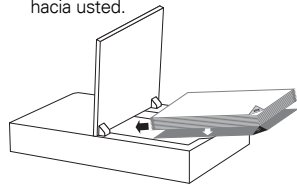

Trate de evitar tocar el lado brillante para no dejar sus huellas marcadas. (Puede cargar el paquete entero tal

- como viene pero a veces es más fácil cargar primero la hoja de calibración para asegurarse de que se asiente correctamente en la bandeja.)
- c. Si la impresora está apagada, la hoja de calibración será expulsada lentamente de la ranura para fotos después de unos segundos cuando encienda la impresora. Si la impresora está encendida, la hoja de calibración será expulsada de la ranura de impresión de fotos al imprimir la

primera foto.



NOTA: Por favor, asegúrese de no empujar el papel demasiado adentro, porque si no, podría atascarse o causar problemas de impresión.


3. Descargue la aplicación Polaroid Mint

de la Google Play™ o Apple® App Store®. Tendrá que tener la aplicación instalada en el teléfono para que funcione la impresora.



¡EMPIECE A USAR SU POLAROID MINT!

1. Encienda la impresora pulsando el botón de encendido en el costado por dos (2) segundos.
2. Empareje la impresora a su teléfono a través de Bluetooth®:

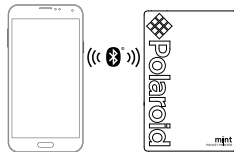

- a. Acceda a la configuración Bluetooth® de su teléfono, generalmente en el menú de configuración general.
- b. Asegúrese primero de que la impresora esté encendida y entonces permita que su teléfono busque dispositivos nuevos.
- c. Verá que "Polaroid Mint" aparece en la lista de Bluetooth®. Toque allí para comenzar el emparejamiento.
- d. Después de un par de segundos, el teléfono debe decir "emparejado"

3. Abra la aplicación Polaroid Mint desde su teléfono ¡y comience a utilizar su nueva impresora de bolsillo Polaroid Mint!

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones: 4.5" L x 3" A x 0.7" H (116 x 77 x 18mm)
- Peso: 5,7 oz (162g)
- Colores disponibles: Negro, blanco, rojo, azul, amarillo
- Capacidad de la batería: 900mAh
- Tipo de batería: Litio-polímero
- Impresiones por carga: ~50
- Papel fotográfico compatible: Polaroid ZINK® papel fotográfico 2 x 3" autoadhesivo

¿Preguntas? ¿Preocupaciones? ¡Comuníquese!

cspolaroid@camarketing.com
1-800-226-6534

Polaroid, Polaroid y Pixel, Logo Polaroid Classic Border, Polaroid Espectro de color y Polaroid Mint son marcas comerciales de PLR IP Holdings, LLC, usadas bajo licencia. PLR IP Holdings, LLC no fabrica estos productos ni provee ningún tipo de soporte o garantía de fabricante.

Las marcas registradas ZINK® Tecnología y ZINK® son propiedad de ZINK Imaging, Inc.

Se utiliza bajo licencia.

Android es una marca comercial de Google, Inc.

Google Play es una marca comercial de Google Inc.


© 2018 Todos los derechos reservados

Conformidad

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Por medio de la presente C+A Global declara que el Polaroid Mint cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/CE.



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.