



EUT Photos

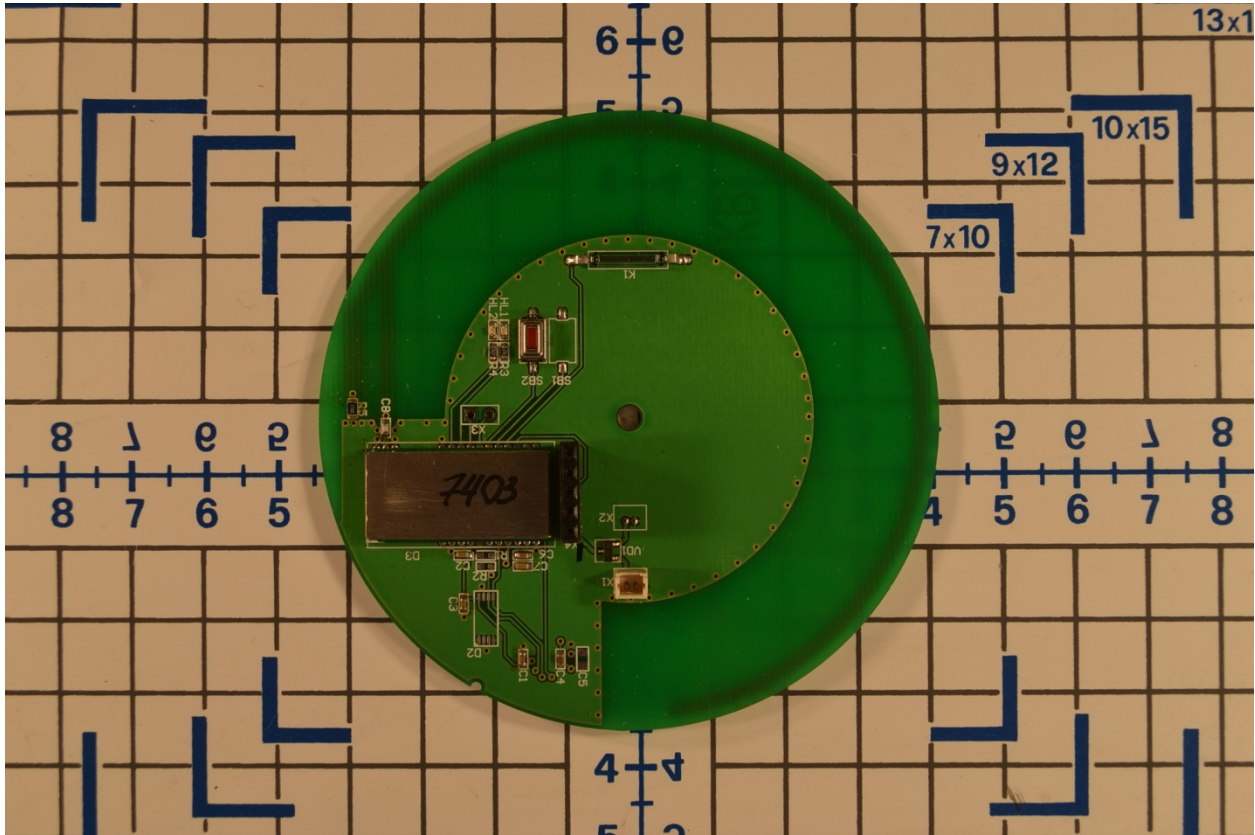

Module Configuration: Spark

PCB - Top View

EUT Photos

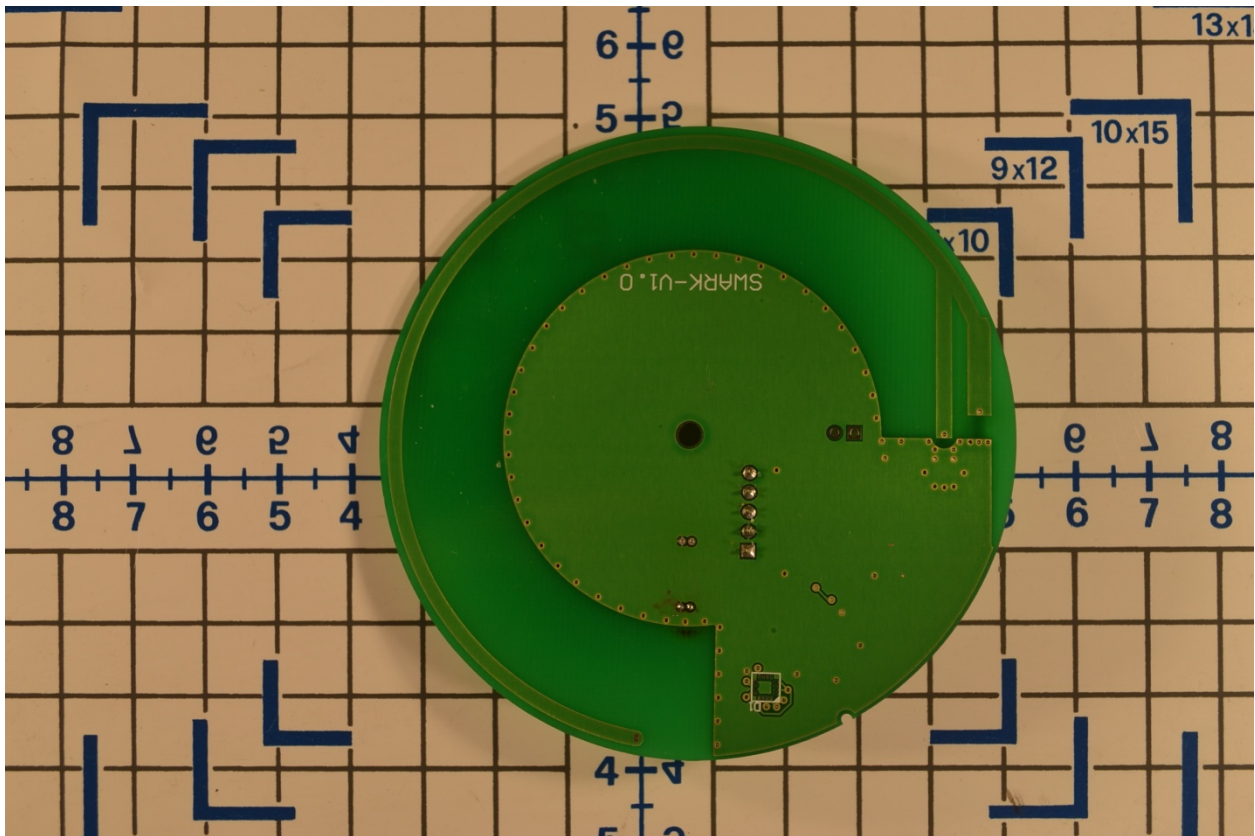

Module Configuration: Spark

PCB – Bottom View [Trace Antenna]