

GLTMBOX^{HD} 400

User Manual

English ■ Français ■ فارسي ■ عربي ■ Türkçe



 Wireless

HD Quality
(HDMI cable included)

Plug'n'play

GL | Group of
GOLD LINE



www.GroupofGL.com

Headquarters

Group of Gold Line, Toronto
300 Allstate Parkway
Markham, Ontario
L3R 0P2, Canada
Tel: 905.709.3570

Western Canada Office

Group of Gold Line, Vancouver
4595 Canada Way, Unit 110
Burnaby, British Columbia
V5G 1J9, Canada
Tel: 604.293.1000

GLWiz[®].com

Connecting you home!

The world's most powerful
streaming technology.


English

Installation Guide

Power

Internet Connection

TV Connections

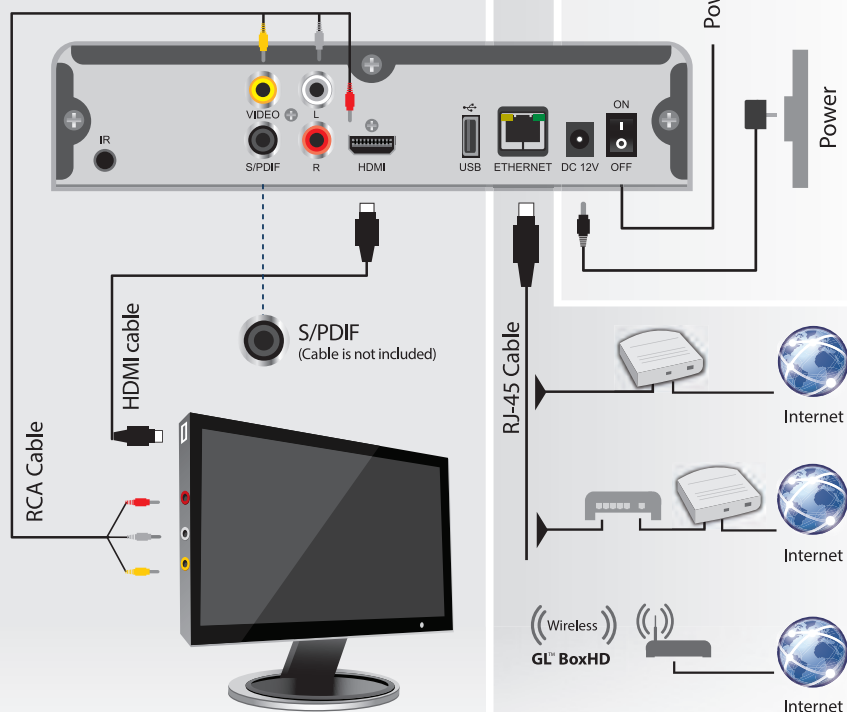

Any of the above cables can be used, to connect your GLBoxHD 400 to a TV.

More information in "Internet Installation Guide" section

Video Settings

Step1

To access the setup screen, press and hold the [SETUP] button for 5 seconds. On the [Insert PIN Code] screen enter PIN CODE: **250052**

Step2

HDMI & Component: To connect the box to the TV set, you may activate the required connection type by selecting [Yes] next to each type.

Video Format: Choose the desired resolution.

Aspect Ratio: Choose the required Aspect Ratio. The recommended size is 4:3.




Standard: Most TV sets support the NTSC standard, if your TV does not support NTSC, you may select PAL.

Step3

Use the arrow keys to select [SAVE CONF] and press [OK].




Step4

Use the arrow keys to select [REBOOT] and press [OK].

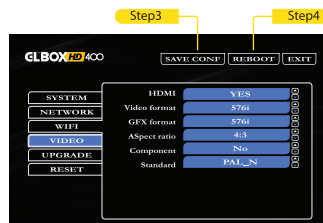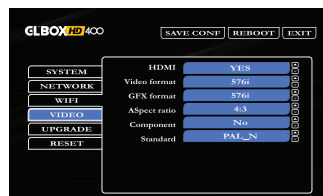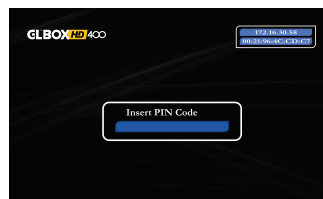

Internet Installation Guide

Your GLBoxHD 400 can be connected to the internet in three ways. Please choose the most appropriate option below, and proceed to the indicated page.

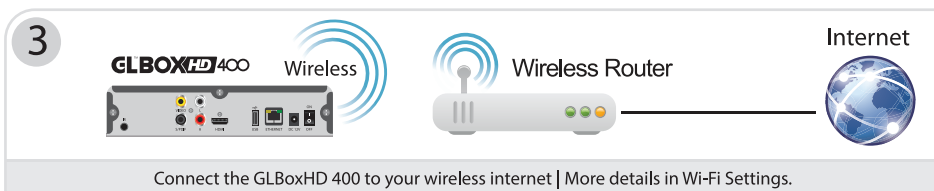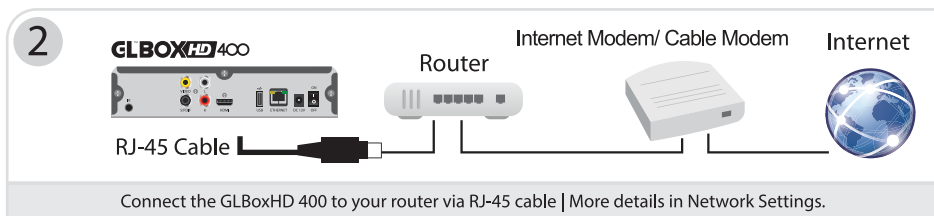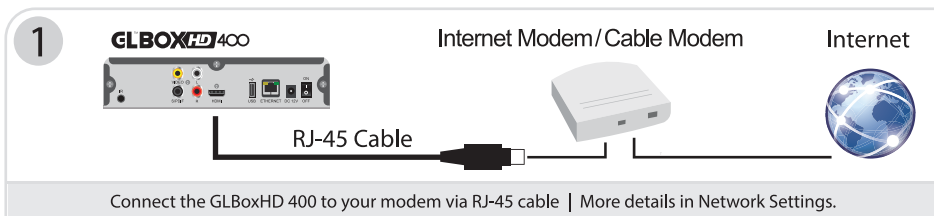

Network Settings

Step1

To access the setup screen, press and hold the [SETUP] button for 5 seconds. On the [Insert PIN Code] screen enter PIN CODE: **250052**

Step2




For automatic network setup, it is recommended to select [DHCP] under [IP mode]. If you wish to enter the network information manually, you must use the [Static] under [IP mode]. Use arrow keys to select desired field and remove existing information by using the [DEL] key. Repeat steps to modify information in remaining fields.

Step3

Use the arrow keys to select [SAVE CONF] and press [OK].

Step4

Use the arrow keys to select [REBOOT] and press [OK].

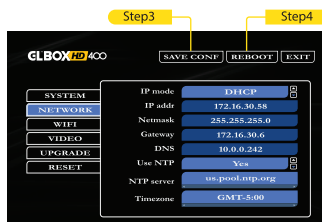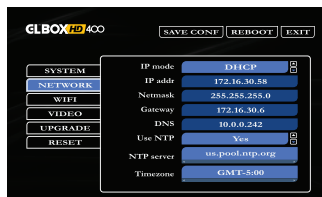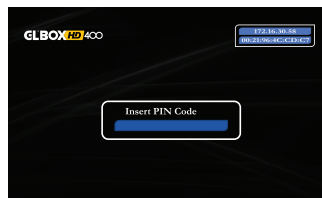

Wi-Fi Settings

Step1

To find a Wi-Fi network, press and hold the [SETUP] button for 5 seconds. On the [Insert PIN Code] screen enter PIN CODE: **250052**

Step2




To find a Wi-Fi network, select [Wi-Fi Networks Scan]. Using the arrows on the right side of the field navigate through the SSID list. Select your network, go to the [Password] field and enter your Wi-Fi password. Select [Connect to] to link the GLBoxHD 400 to your Wi-Fi network and press [OK].

Step3

Use the arrow keys to select [SAVE CONF] and press [OK].

Step4

Use the arrow keys to select [REBOOT] and press [OK].

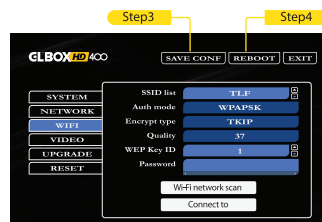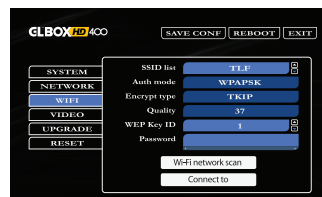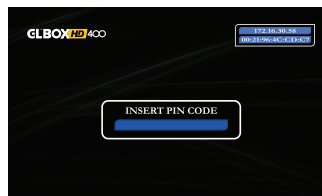

Upgrade

Step1

To access the setup screen, press and hold the [SETUP] button for 5 seconds. On the [Insert PIN Code] screen enter PIN CODE: **250052**

Step2




Select the [Yes] option in order to upgrade your GLBoxHD 400 firmware automatically. After rebooting, the GLBoxHD 400 will connect to the GLBoxHD servers and upgrade automatically.

Step3

Use the arrow keys to select [SAVE CONF] and press [OK].

Step4

Use the arrow keys to select [REBOOT] and press [OK].

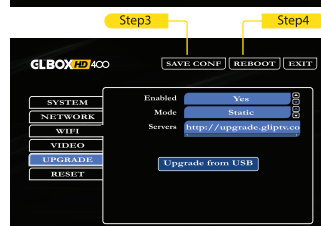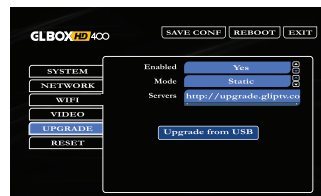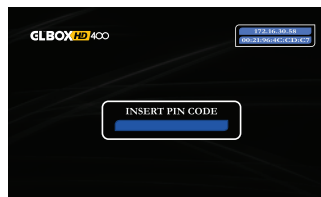

Reset

Step1



To access the setup screen, press and hold the [SETUP] button for 5 seconds. On the [Insert PIN Code] screen enter PIN CODE: **250052**

Step2

To return your GLBoxHD 400 back to its factory settings, select the [Factory Reset] and select the [Reset] key.

Step3

Select [OK] to return the GLBoxHD 400 back to the factory default settings. The box will then reboot.

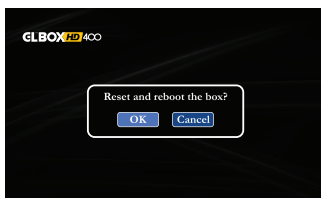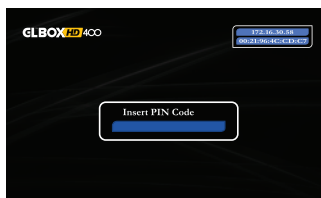

Extended Warranty

GLBoxHD 400 comes with a one-year manufacturer's warranty starting from the date of first use. Customers may choose to purchase an additional one or two-year warranty within 90 days of the first date of use. Purchases can be made by contacting Customer Service.


Français

Guide d'installation

Alimentation

Connexion Internet

Connexions TV

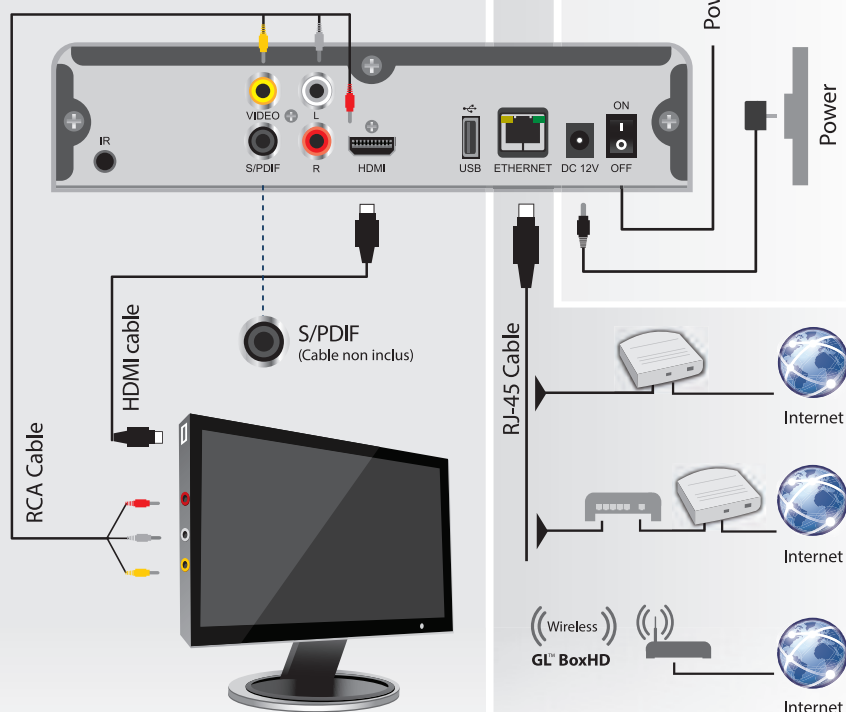

Tous les câbles ci-dessus peuvent être utilisés pour connecter votre GLBoxHD 400 à une TV.

Plus d'informations dans la section "Guide d'installation d'Internet"

Paramètres vidéo

Etape 1

Pour accéder à l'écran de configuration, appuyez sur le bouton [SETUP] pendant 5 secondes. Sur l'écran [Insert PIN Code], entrez le code : **250052**

Etape 2

HDMI et composants: Pour connecter le boîtier à la télévision, vous pouvez activer le type de connexion requis en sélectionnant [Yes] à côté de chaque type.

Format vidéo: Ici vous pouvez choisir la résolution désirée.

Aspect ratio: Sur cet écran, vous pouvez choisir le ratio d'accès requis. La taille recommandée est 4:3.




Norme: La plupart des téléviseurs supportent la norme NTSC. Si votre téléviseur n'est pas NTSC, vous pouvez sélectionner la norme PAL.

Etape 3

Sélectionnez [SAVE CONF] avec les flèches suivit de [OK].




Etape 4

Sélectionnez [REBOOT] avec les flèches suivit de [OK].

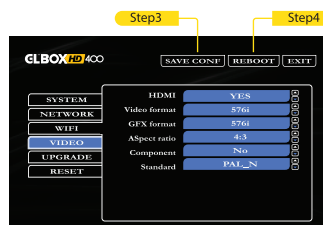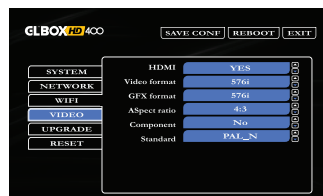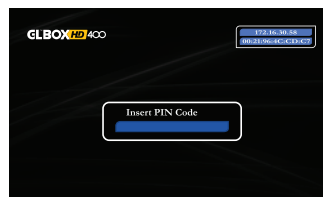

Guide d'installation d'Internet

Votre GLBoxHD 400 peut être connecté à l'Internet de trois manières. Choisissez l'option la plus appropriée pour vous ci-dessous et allez directement à la page indiquée.

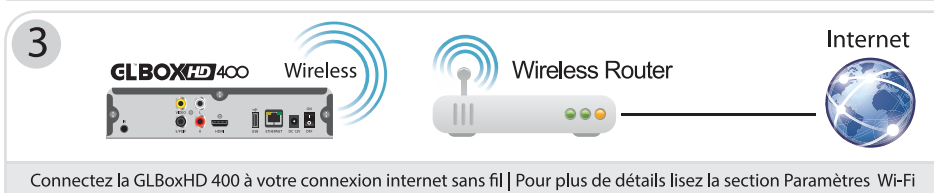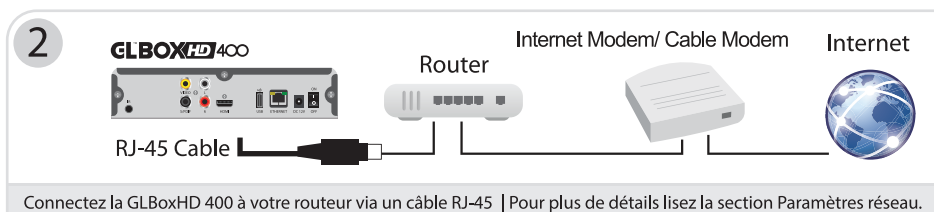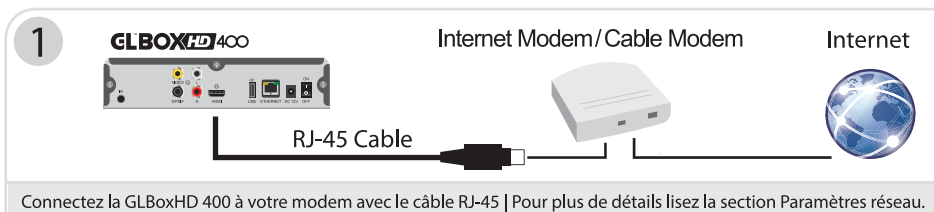

Paramètres réseau

Etape 1

Pour accéder à l'écran de configuration, appuyez sur le bouton [SETUP] pendant 5 secondes. Sur l'écran [Insert PIN Code], entrez le code : **250052**

Etape 2




Pour la configuration automatique du réseau, il est recommandé de sélectionner sous Mode IP l'option DHCP. Si vous souhaitez entrer les informations réseau manuellement, vous devez utiliser le [Static] sous [IP Mode]. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le champ désiré et supprimer les informations existantes en utilisant la touche [DEL] pour entrer une nouvelle adresse IP manuellement. Répétez les étapes pour modifier les informations dans les champs restants.

Etape 3

Sélectionnez [SAVE CONF] avec les flèches suivit de [OK].

Etape 4

Sélectionnez [REBOOT] avec les flèches suivit de [OK].

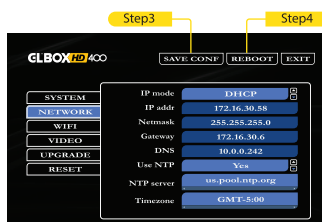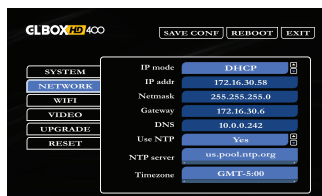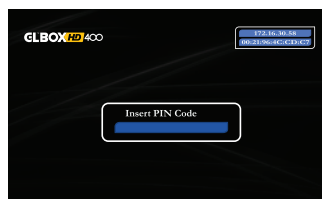

Paramètres Wi-Fi

Etape 1

Pour accéder à l'écran de configuration, appuyez sur le bouton [SETUP] pendant 5 secondes. Sur l'écran [Insert PIN Code], entrez le code : **250052**

Etape 2




Pour trouver un réseau Wi-Fi, sélectionnez [Wi-Fi Networks Scan]. Naviguez la liste SSID en utilisant les flèches sur la cote droit de votre écran. Une fois que vous avez sélectionné votre réseau, entrez votre mot de passe dans le champs approprié. Sélectionnez [Connect to] pour relier à la GLBoxHD 400 et appuyer [OK].

Etape 3

Sélectionnez [SAVE CONF] avec les flèches suivit de [OK].

Etape 4

Sélectionnez [REBOOT] avec les flèches suivit de [OK].

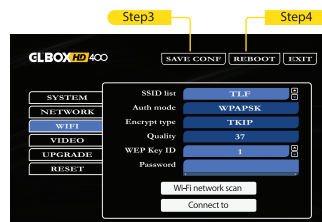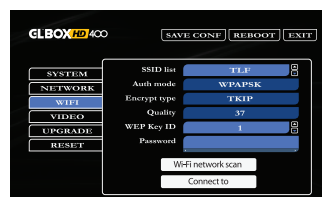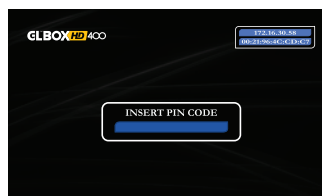

Mise à jour

Etape 1

Pour accéder à l'écran de configuration, appuyez sur le bouton [SETUP] pendant 5 secondes. Sur l'écran [Insert PIN Code], entrez le code : **250052**

Etape 2




Sélectionnez l'option [Yes] pour mettre à jour votre GLBoxHD 400 firmware automatiquement. Après le redémarrage, votre GLBoxHD 400 se connectera au serveur et se mettra à jour automatiquement.

Etape 3

Sélectionnez [SAVE CONF] avec les flèches suivit de [OK].

Etape 4

Sélectionnez [REBOOT] avec les flèches suivit de [OK].

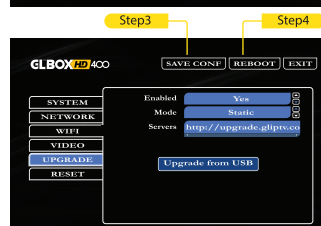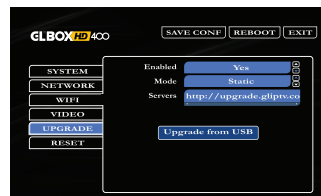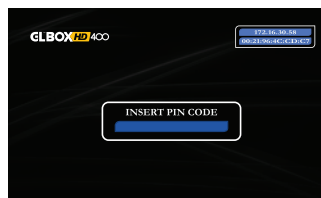

Réinitialiser

Etape 1




Pour accéder à l'écran de configuration, appuyez sur le bouton [SETUP] pendant 5 secondes. Sur l'écran [Insert PIN Code], entrez le code : **250052**

Etape 2

Pour réinitialiser votre GLBoxHD à ses paramètres d'usine, sélectionnez le [Factory Reset] et sélectionnez la touche [Reset] sur votre télécommande

Etape 3

Sélectionnez [OK] pour réinitialiser votre GLBoxHD à ses paramètres d'usine par défaut. La boîte redémarrera automatiquement.

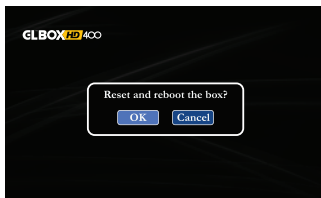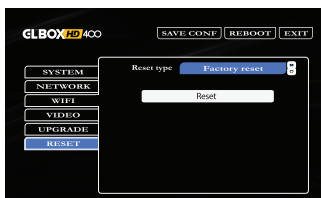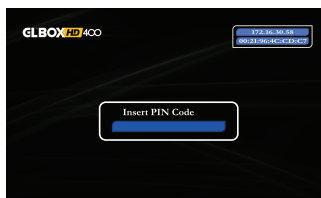

Extension de garantie

Les clients peuvent choisir d'acheter un ou deux ans de garantie supplémentaire dans les 90 jours suivant la date de la première utilisation. Vos achats peuvent être effectués en contactant notre service à la clientèle.