

# Intel Tablet PC Quick Start Guide

~English~France~Español

**English**

**Dear Customer,**

Thank you for purchasing this product! Please read the instructions carefully before using this product, this manual is intended to introduce you to the basic characteristics of this product, so you can get the best out of your experience using the tablet, The products features are described and detailed information is given. Furthermore you receive tips and hints to fully understand the technical capability of the tablet. The warranty, which is included will explain you our additional services, Please red the terms of warranty carefully, to avoid unnecessary problems.

**Attention:**

All the information in this manual is correct at the time of publication. However, as we continue to update and improve the product, the software may be slightly different in appearance and functionality than described in this manual.

We reserved the right to improve the product, specification and design without prior notice.

**Important Safety Precaution**

- Do not disassemble the product; do not use alcohol, solvent or benzene to clean the surface of the product, please contact us if you experience any problem.
- This product should be charged for more than 12 hours when charging it the first three times
- Do not store the product in high temperature, humidity or dust; do not put the product in a vehicle with closed windows especially not during summer
- Avoid dropping or strong impact to the product, do not shake it violently, otherwise it may cause damage to the touch screen or display.
- Please select the appropriate volume; the volume should not be too high when using headphones; if you feel signs of tinnitus, please turn down the volume or stop using the product
- Please charge the product when:
  - A. The battery icon shows low power
  - B. The system is automatically shut down. ( the system will shut down automatically when the battery is low)

C. There is no response when clicking buttons

**Note:** please only use the adapter delivered with the product to charge the tablet, No other chargers can be used-risk of fire

- Please do not disconnect the machine when it is formatting or uploading/downloading, otherwise a program error may occur.
- When improperly being shut down, the machine will scan and repair the disk on reboot. This process may take few minutes.
- The company is not responsible for memory loss caused by damaging or repairing the product or other reasons stated, please follow the instructions of this manual when using the tablet.
- Do not use the product in placed where the use of electronic devices is prohibited; e.g. An aircraft
- Please do not use the product when driving or walking, it may cause an accident.
- This machine is not water resistant

## **Technical Specifications**

Name: Intel tablet pc

Display: 8"

Resolution: 800\*1280

Casing: Plastic

Chipset: Intel® Z3735F, Quad Core

GPU: Intel® HD Graphic (Gen 7)

RAM: 16GB DDR3/32GB Flash

Operation system: windows 8.1

Camera: Front: 0.3 MP, Back: 2 MP

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Bluetooth: BT4.0

Battery: 3800 MAH/3.7V


## Tablet Overview

This chapter describes the appearance of the tablet, including its buttons and ports; it will guide you to understand the features and accessories.

### 1. Introduction to Desktop

#### 1.1. Windows 8.1 start image

On the start screen, you can see many programs fixed in the image. These application programs are displayed in the form of "magnet". As long as you click them, you can easily visit them. You need to log on your Microsoft account before the application program completely runs.

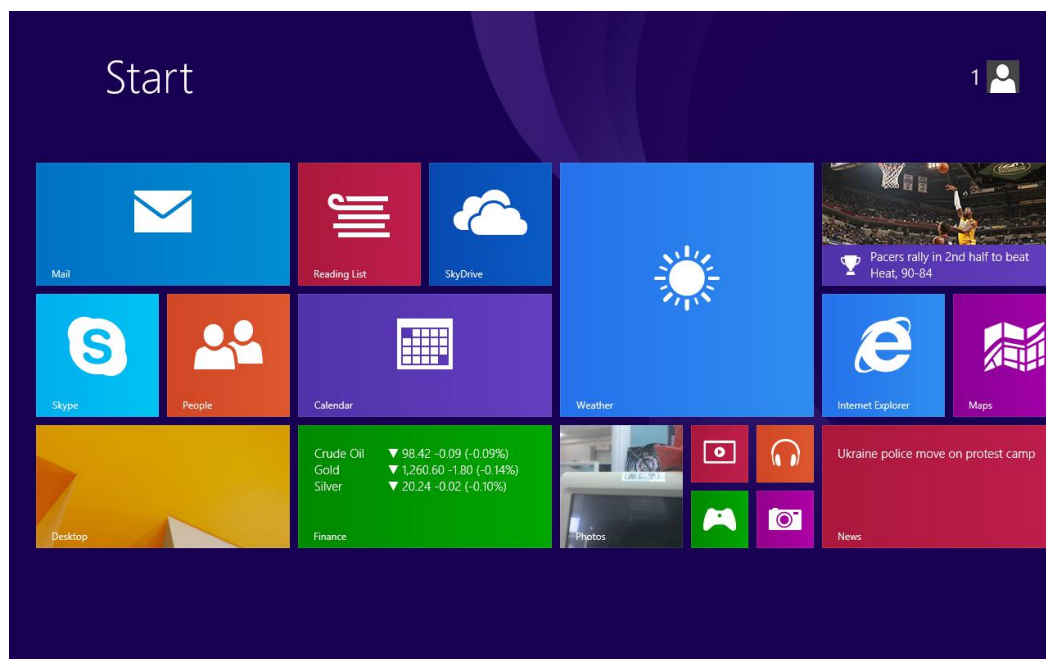

### 2. Image slide applications

Slide to right



Slide to left



Slide to the right from the left side of the screen to start the application column. program in running.

Slide to the left from the right side of screen to start Charm menu

Reduce



On the touch screen, narrow two fingers to reduce the image.

Enlarge



On the touch screen, widen two fingers to enlarge the image.

Slide downward



In start screen, slide from the top of the screen and left to view all application programs

Slide with finger



In start screen, slide finger right to move the image.

Slide upward



In the start screen, slide upward from the bottom of the screen to visit all application program (APPS) interfaces.

### 3. Introduction to app Interface

A screenshot of the Windows 8 Start screen, which has a dark blue background. At the top left, the word "Apps" is displayed in a large white font, followed by "by name" in a smaller font and a downward-pointing chevron. To the right of this text is a search bar with a magnifying glass icon. The screen is populated with numerous app tiles, each featuring a colored square icon and a text label. The tiles are arranged in a grid. On the right side of the screen, there are additional tiles for games and utilities, including "CAPCOM", "STREET FIGHTER IV BENCHMARK", "Futuremark", "3DMark Vantage", "3DMark06", "Futuremark Website", "Help", "Online Result Browser", "Readme", and "Support". Some tiles on the far right are partially cut off. The overall layout is clean and modern, characteristic of the Windows 8 operating system.

The screenshot displays the Windows 8 Start screen with the 'Apps by name' view selected. The search bar at the top is empty. The app tiles are arranged in a grid, and the SkyDrive app is highlighted with a checkmark. The bottom navigation bar contains three icons: 'Unpin from Start', 'Find in Start', and 'Customize'.

Conversely, if you want to cancel or delete a certain application in the start screen, (1) lightly touch, press and hold the application program magnet for about one second and then let it go and run, and select (2) attribute column to cancel the programs such as fixation and deletion and then it can be completed.






Charm menu column

#### 4. Charm menu column


4.1.1. Slide it to the left from the right side of the screen to start Charm menu column, including: Start, Device, Setup, Share, and Search Program.



4.1.2. Slide it to the left from the right side of the screen to start Charm menu column, including: Start, Device, Setup, Share, and Search Program.

	Can let you search the files and application programs in the Tablet PC.
	Can let you share the program through social exchange website or e-mail.
	Can return to the start screen. From the start screen, you can also use this function to return the application program that is opened in the latest.
	Can let you read, write and share files, connect external screen or printer with the device connected to the Tablet PC.
	Can let you set up the Table PC.

Search menu

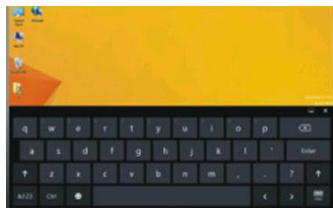

Share menu



Device Menu



Set up Menu




## II. Basic Operations

### 1. Dormancy, restart and power off



### 2. Security Management

#### User and password setup

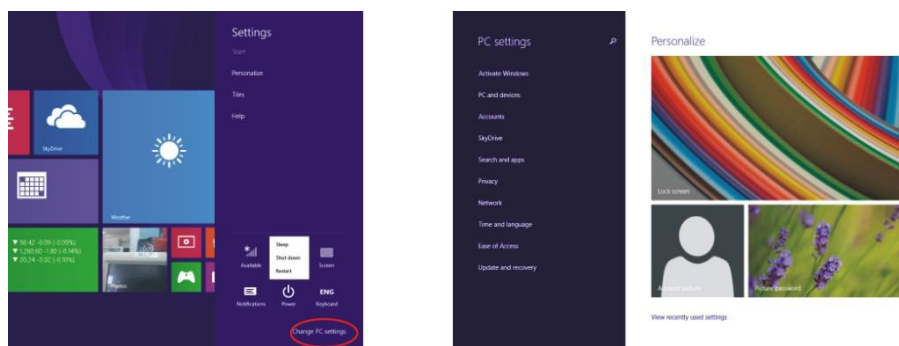

Method for quick setup:

Click the "Setup" button in "Charm" setup, and select "Change computer setup". Select "User" on the left and click "Create local account" in "Your account" on the right side. After inputting the password of Complete Windows Live Id Account, input username, password, confirm password and password prompt.



# Français

**Gentile Cliente,**

Ti ringraziamo per aver deciso di acquistare il nostro prodotto! Leggi attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Lo scopo di queste istruzioni è di illustrare le caratteristiche principali del dispositivo, per permetterti di sfruttare appieno il potenziale del tablet. Sono spiegate le funzioni e fornite informazioni dettagliate. Riceverai anche consigli pratici per ottenere una buona conoscenza delle prestazioni tecniche.

La scheda di garanzia allegata illustra i nostri servizi complementari. Leggi attentamente le condizioni di garanzia, per evitare ogni tipo di problema. Questo dispositivo ad alte prestazioni è dotato di funzionalità potenti, progettate per valorizzare la tua esperienza online.

**Attenzione:**

Tutte le informazioni contenute in queste istruzioni sono valide al momento della compilazione. Poiché ci impegniamo costantemente per sviluppare ulteriormente e continuare a migliorare il dispositivo, l'aspetto e le funzionalità del software possono variare leggermente rispetto alla descrizione contenuta in queste istruzioni. Ci riserviamo il diritto di migliorare il prodotto, le specifiche e il design senza preavviso!

### Consignes de sécurité

- Ne pas démonter le dispositif; Ne pas nettoyer la surface avec de l'alcool, du solvant ou du benzène: nous contacter en cas de problème.
- Cet appareil devra être chargé au moins 12 heures pour chacune des trois premières recharges.
- Ne pas exposer ce produit à un environnement humide ou poussiéreux. S'assurer que l'appareil n'est pas laissé dans la voiture l'été, les vitres fermées. Eviter une exposition directe au soleil.
- Eviter les impacts avec l'appareil et ne pas le faire tomber. Eviter de le secouer au risque d'endommager l'écran tactile ou l'affichage.
- Utiliser un volume sonore approprié. Il est recommandé de ne pas utiliser le casque avec un volume sonore trop élevé. Si le volume sonore détériore vos facultés auditives, il est conseillé soit de baisser le volume soit d'éteindre l'appareil.
- Recharger l'appareil si:
  - a. La batterie est faible.
  - b. Le système s'est automatiquement éteint (lorsque la batterie est faible, le système s'éteint automatiquement.)
  - c. L'appareil ne répond pas lorsque vous cliquez sur les touches.

**A noter:** Utiliser le chargeur fourni pour charger la tablette. Ne surtout pas utiliser un chargeur autre que celui fourni avec la tablette – risque d'incendie !

- Ne pas couper l'alimentation de l'appareil, notamment lors d'un formatage ou d'un transfert de données, cela peut provoquer des erreurs système.
- Dans l'hypothèse où l'appareil n'aurait pas été éteint correctement, ce dernier scanne et répare le stockage des données à son redémarrage. Ce processus pourra prendre plusieurs minutes.
- La société décline toute responsabilité dans le cas d'une faille dans la mémoire due à un dommage ou à des réparations sur le produit. Suivre ces instructions quand vous utilisez la tablette.
- Ne pas utiliser le produit dans des endroits où l'utilisation d'appareils électriques est interdite, comme par exemple les avions.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque vous conduisez ou marchez dans la rue. Cela pourrait causer un accident.
- L'appareil n'est pas étanche.

### Spécifications techniques

Nom: Intel tablet pc

Affichage: 8 "

Résolution: 800 \* 1280

Coque: Plastique

Jeu de circuits intégrés: Intel® Z3735F, Quad Core

GPU: Intel HD Graphic (Gen 7)

RAM: 16 Go DDR3 / 32Go flash

Système d'exploitation: Windows 8.1

caméra: avant: 0,3 MP, Arrière: 2 MP


Wi-Fi: 802.11 b / g / n

Bluetooth: BT 4.0

Batterie: 3800 mAh

### Vue d'ensemble de la tablette


Ce chapitre décrit l'apparence de la tablette, notamment les boutons et les accès; et vous aide à cerner ses fonctions et ses accessoires.

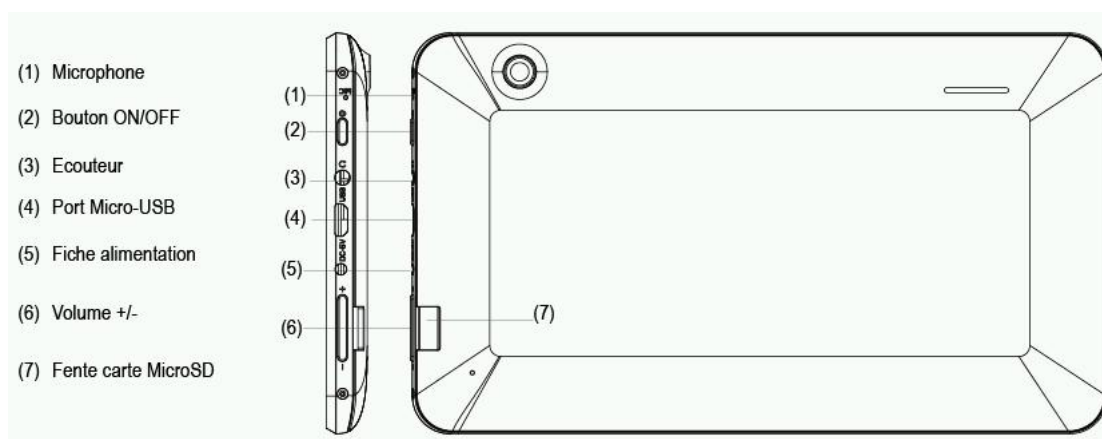

## 1. Introduction au bureau

### 1.1. Écran d'accueil windows 8.1

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez voir de nombreux programmes installés. Ces programmes sont affichés sous la forme d'onglets. Vous devez cliquer dessus pour y accéder. Vous devez vous connecter à cerner ses fonction et ses accessoires.

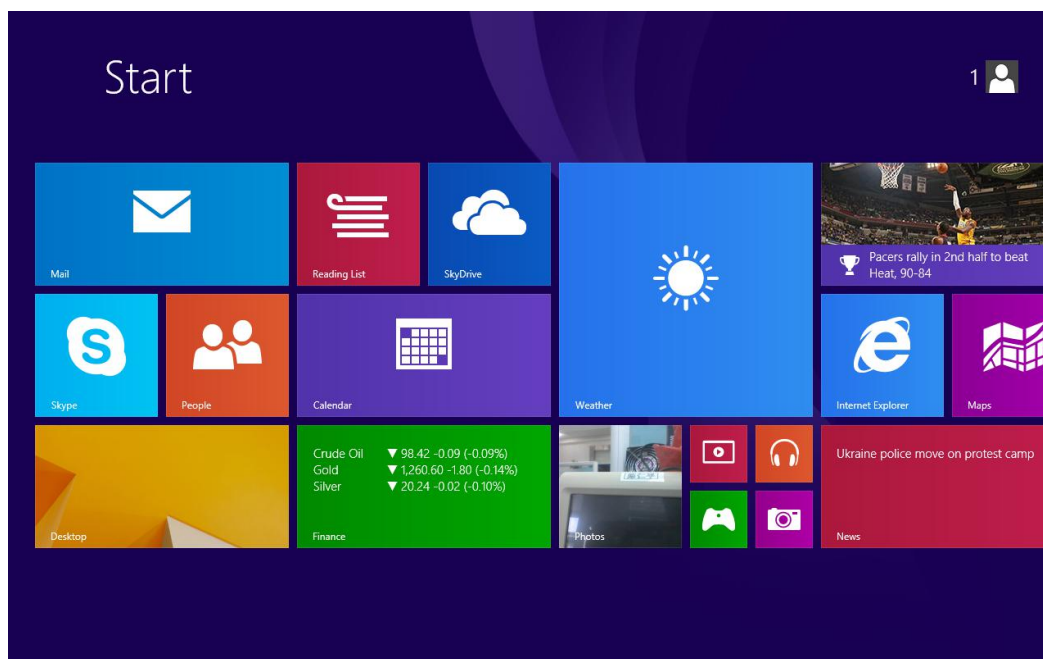

## 2. Applications défilement d'image


### Défiler vers le bas




Sur l'écran d'accueil, faites glisser le doigt depuis le haut de l'écran pour voir tous les programmes d'application.  
Pour fermer l'application, faites glisser le doigt jusqu'en bas de l'écran.

## 3. Introduction à l'interface d'app

En plus des programmes déjà installés sur l'écran d'accueil, vous pouvez également démarrer d'autres programmes tels que d'autres logiciels d'application installés sur la tablette PC avec Tous les programmes.

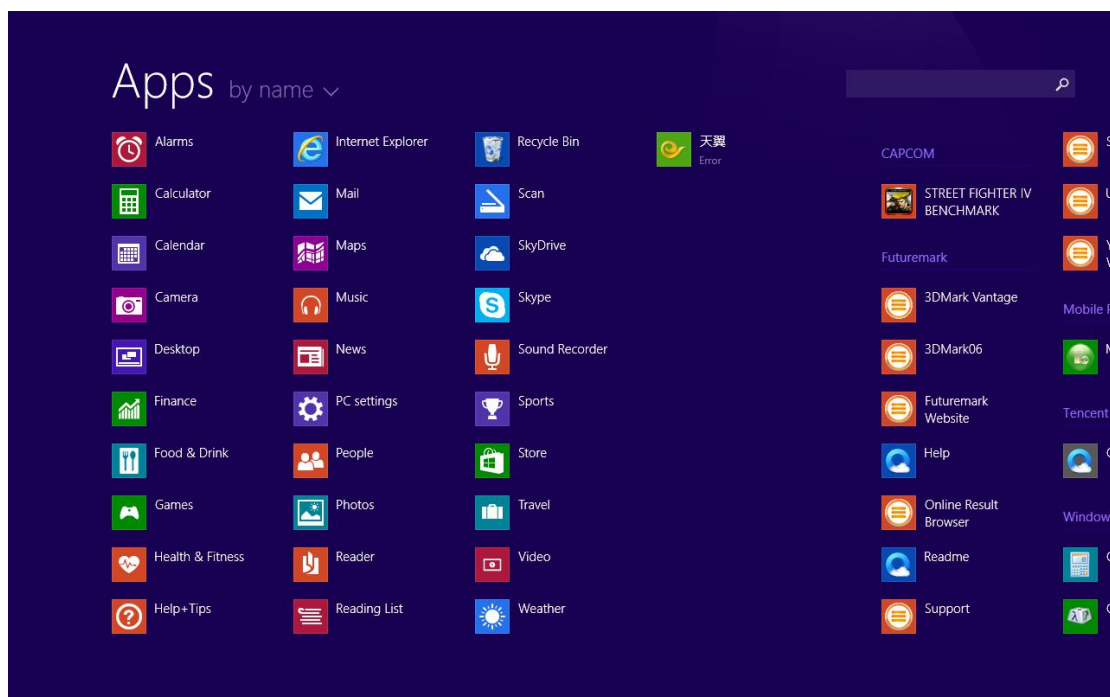


Si vous souhaitez corriger plusieurs programmes d'application sur l'interface de démarrage, voir l'opération dans la figure ci-dessous, (1) touchent légèrement, appuyez et maintenez l'aimant de programme d'application pendant environ une seconde, puis laissez aller, et sélectionnez (2) pour fixer à l'écran de démarrage.

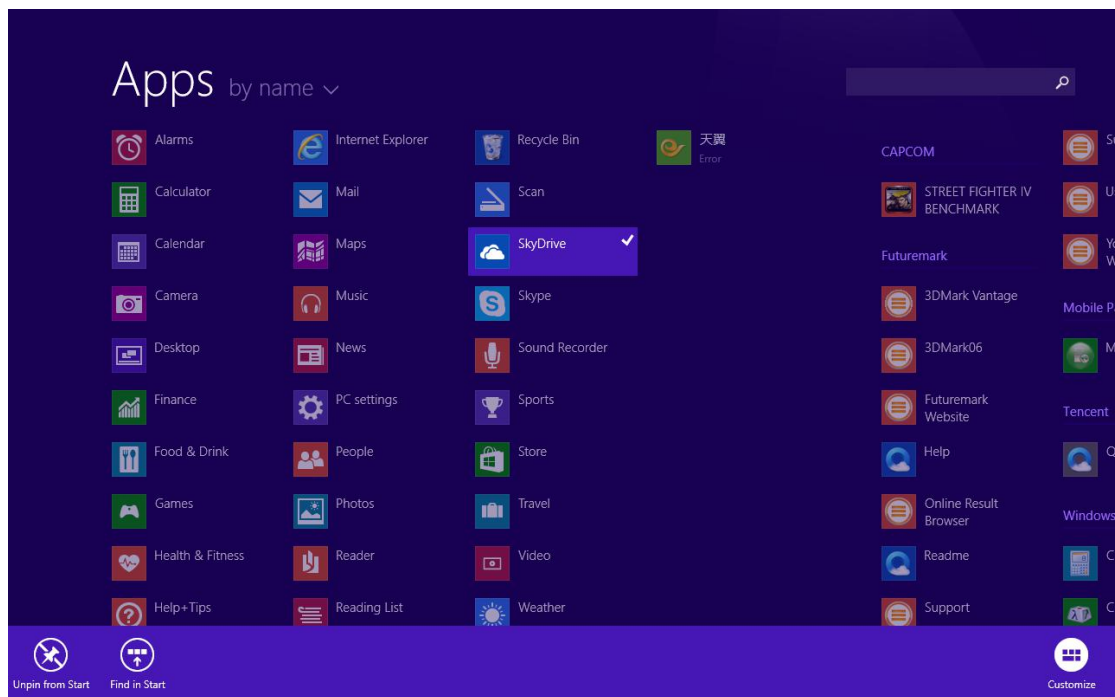

Inversement, si vous souhaitez annuler ou supprimer une application dans l'écran de démarrage, (1) effleurer, appuyez et maintenez l'aimant de programme d'application pendant environ une seconde, puis le laisser aller et courir, et sélectionnez (2) de la colonne d'attribut annuler les programmes tels que la fixation et la suppression puis elle peut être complétée.

#### 4. Colonne de menu charme





Rechercher des fichiers et de programmes dans la tablette PC.



Partager des programmes par le biais de réseaux sociaux ou par e-mail.



Retour à l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, cette fonction peut également être utilisée pour revenir au dernier programme d'application ouvert.




Lecture, rédaction et partage de fichiers, connexion de la tablette PC à un écran externe ou une imprimante avec l'appareil.



Paramétrage de la tablette PC.

### Menu Recherche(Search)

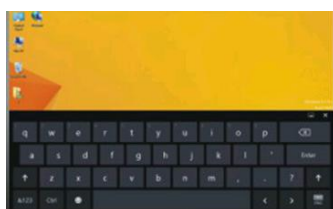

### Menu partage(Share)



### Menu dispositifs(Device)



### Menu paramètres(Set up)






## II. Opérations de base

### 1. Veille, redémarrer et éteindre



### 2. Gestion de la sécurité

Paramétrage du nom d'utilisateur et du mot de passe

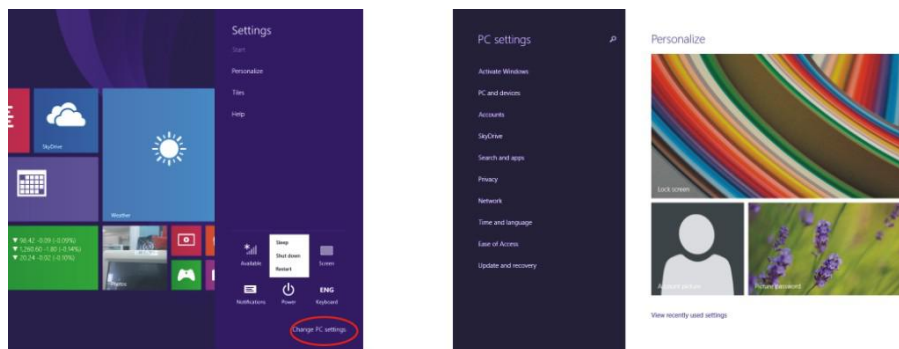

Méthode pour un paramétrage rapide :

Cliquez sur le bouton "Paramètres" dans le menu "Charm" et sélectionnez "Changer les paramètres d'ordinateur". Sélectionnez "Utilisateur" sur la gauche et cliquez sur "Créer un compte local" dans "Votre compte" à droite. Après avoir entré le mot de passe de l'Id de compte Windows Live complet, entrez un nom d'utilisateur, un mot de passe, une confirmation de mot de passe et une question de sécurité.

# Español

**Estimado cliente,**

¡Gracias por la compra de este producto! Le rogamos que lea detenidamente las instrucciones antes de poner el dispositivo en funcionamiento. Estas instrucciones están diseñadas específicamente para describir en detalle las principales funciones del dispositivo y su uso para aprovechar todo su potencial. Se incluye una explicación informativa y detallada de sus funciones. También recibirá consejos y trucos para comprender mejor el rendimiento técnico. La garantía adjunta le detallan nuestros servicios adicionales. Se le recomienda que lea las cláusulas de la garantía para evitar cualquier problema. Este dispositivo de alto rendimiento está equipado con características diseñadas para mejorar su rendimiento on-line.

**Precaución:**

Toda la información recopilada en este manual es válida en el momento de la compilación. Sin embargo, dado que nos esforzamos constantemente por mejorar y desarrollar el dispositivo, el software puede variar ligeramente en apariencia y funcionalidad respecto de la descripción facilitada en estas instrucciones. ¡Nos reservamos el derecho de mejorar el producto, los requisitos y el diseño sin previo aviso!

**Medidas de precaución:**

- No desarme el dispositivo. No limpie la superficie con alcohol, disolvente o benceno. No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene algún problema.
  - Este dispositivo debe cargarse en cada 12 horas las tres primeras veces que sea cargado.
  - No almacene el dispositivo en lugares húmedos o polvorientos. Asegúrese de que no olvida el producto en el coche durante el verano con las ventanillas cerradas. Evite el contacto directo con el sol.
  - Evite que el producto sufra fuertes golpes o caídas. Tampoco debería agitar el dispositivo, ya que puede causar daños a la pantalla táctil.
  - Configure un nivel de volumen apropiado. Cuando use los auriculares, asegúrese de que el volumen no sea muy alto. Si el nivel del volumen perjudica la audición, debería bajar el volumen o bien apagar el dispositivo.
  - Ponga a cargar el dispositivo si:
    - a. El estado de la batería es bajo.
    - b. El sistema se apaga automáticamente (cuando el nivel de batería es bajo, el sistema se apaga automáticamente).
    - c. El dispositivo no responde cuando se aprietan las teclas.
- A tener en cuenta:** Utilice el cargador que le suministramos para cargar la tableta. ¡Absténgase de usar otros cargadores, pues existe riesgo de incendio!
- No desconecte el dispositivo, especialmente durante el formateo o la transferencia de datos. De lo contrario, el programa podría sufrir errores.
  - En el caso de que el dispositivo no haya sido apagado correctamente, el dispositivo analizará y reparará el almacenaje de datos cuando vuelva a encenderlo. Este proceso puede durar varios minutos.
  - No nos hacemos responsables de la pérdida de memoria causada por daño o las reparaciones del producto. Siga las instrucciones cuando use la tableta.
  - No use el dispositivo en lugares donde el uso de aparatos eléctricos no está permitido, como en los aviones.
  - No use el dispositivo mientras conduce o cruce la carretera. Podría ser causa de accidentes.
  - El dispositivo no es impermeable.

## Características Técnicas

Nombre: tablet pc Intel

Pantalla: 8 "



Resolución: 1280 \* 800

Cubierta: Plástico

Chipset: Intel® Z3735F, Quad Core

GPU: Intel® HD Graphic (Gen 7)

RAM: 16GB DDR3 / 32GB flash

Sistema operativo: Windows 8.1

Cámara: front: 0.3 MP, Back: 2 MP

Wi-Fi: 802.11 b / g / n


Bluetooth: BT4.0

Batería: 3800 mAh

## Resumen de la tableta

### 1. Introducción

Este capítulo describe la apariencia de la tableta, incluyendo las teclas y accesos rápidos, para ayudarle a entender las funciones y accesorios con los que cuenta.

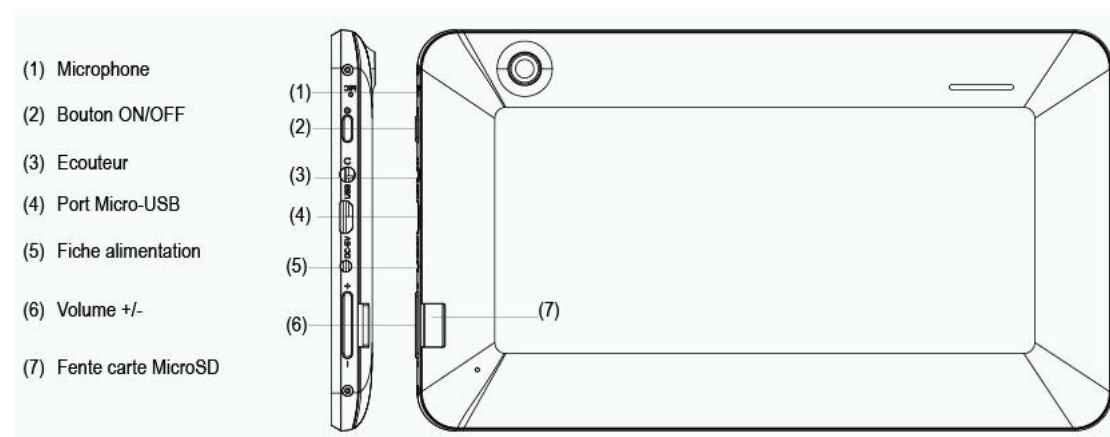

## I. Introducción al Escritorio

### 1. Imagen de inicio de Windows 8.1

En la pantalla de inicio, puede ver muchos programas establecidos en la imagen. Estos programas de aplicación se muestran con forma de "imanes". Podrá visitarlos fácilmente haciendo clic en ellos.

Debe iniciar sesión en tu cuenta de Microsoft antes de que el programa de aplicación funcione totalmente.



### 2. Aplicaciones de deslizamiento de imagen

#### Deslizar hacia abajo




En la pantalla de inicio, deslice desde la parte superior de la pantalla para ver todos los programas de aplicación.


Para cerrar la aplicación deslice hacia abajo por completo.

### 3. Introducción a la interfaz de la app

Además de los programas de aplicación ya establecidos en la pantalla de inicio, también puede iniciar otros programas de aplicación en todos los programas de aplicación, tales como otros programas de aplicaciones de software instalados en la Tableta PC.

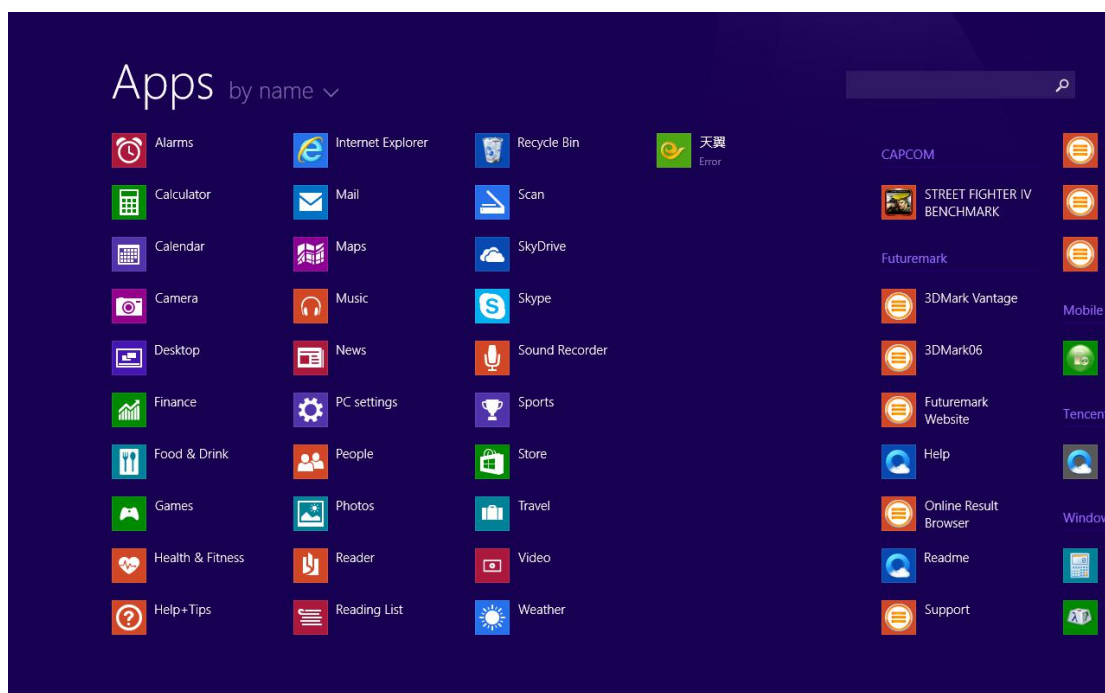

Si desea fijar más programas de aplicación en la interfaz de inicio, consulte la operación en la figura siguiente, (1) toque ligeramente, mantenga presionado el imán programa de aplicación durante un segundo y luego dejar ir, y seleccione (2) para fijar a la pantalla de inicio.

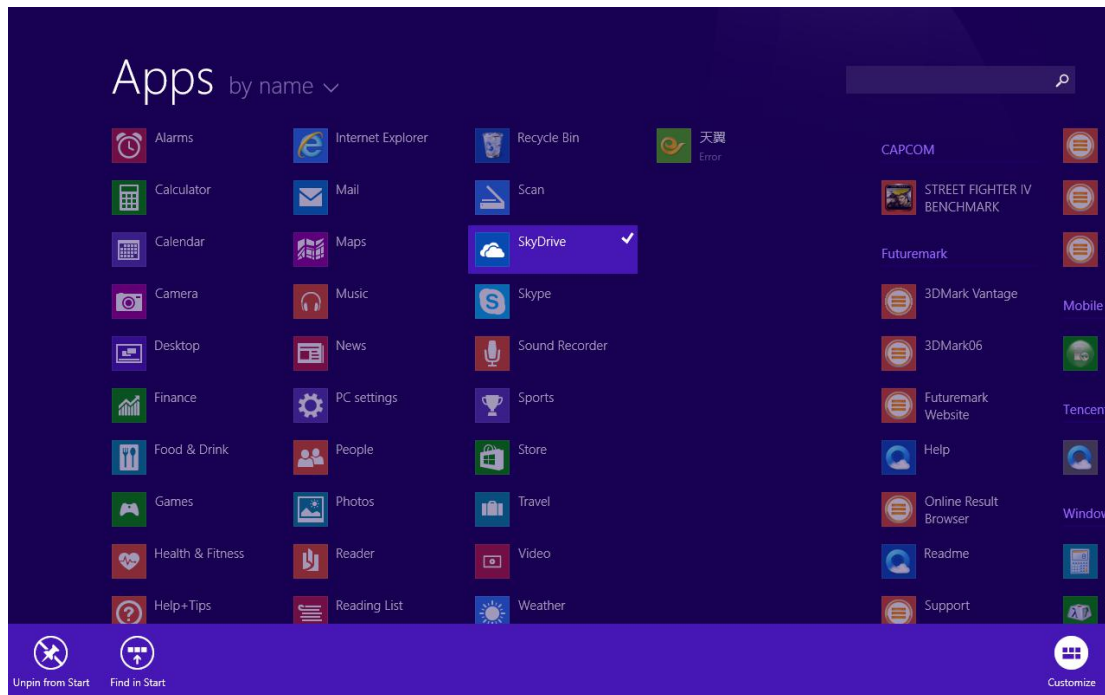

Por el contrario, si desea cancelar o eliminar una determinada aplicación en la pantalla de inicio, (1) toque ligeramente, mantenga presionado el imán programa de aplicación durante un segundo y luego dejarlo ir y correr, y seleccionar (2) columna de atributos a cancelar los programas tales como la fijación y la eliminación y, a continuación, podrá completarse.


#### 4. Columna de menú de acceso (Charm)

Deslicelo hacia la izquierda desde el lado derecho de la pantalla para iniciar la columna del menú de acceso, incluyendo: Inicio, dispositivos, Configuración, Compartir, y Buscar Programa.



Muévelo hacia la izquierda desde el lado derecho de la pantalla para iniciar la columna menú encanto, incluyendo: Inicio, dispositivos, Configuración, Compartir,

y Buscar Programa.



Le permitirá buscar los archivos y programas de aplicación en la Tableta PC.



Le permitirá compartir el programa mediante sitio web de intercambio social o de correo electrónico.



Puede volver a la pantalla de inicio. Desde la pantalla de inicio, también puede utilizar esta función para regresar al último programa de aplicación que estuvo abierto.




Le permitirá leer, escribir y compartir archivos, conectar la pantalla o impresora externas con el dispositivo conectado a la Tableta PC.



Le permitirá configurar la Tableta PC.

### Menú de búsqueda

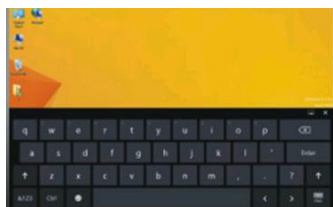

### Menú de compartir



### Menú del dispositivo



### Menú de configuración




## II. Operaciones básicas

### 1. Hibernación, reinicio y apagado



### 2. Gestión de seguridad

#### Configuración de usuario y contraseña

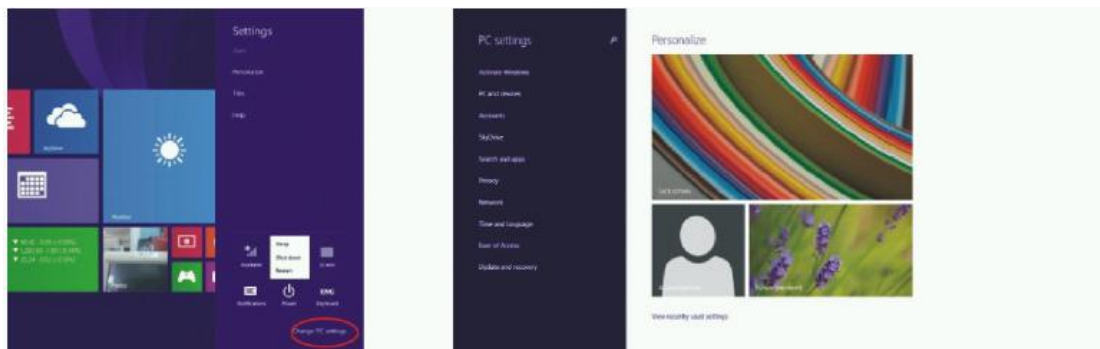

Método para la configuración rápida:

Haga clic en el botón "Configuración" en la configuración de acceso ("Charm"), y seleccione "Cambiar configuración de PC". Seleccione "Usuario" en la parte izquierda Y haga clic en "Crear cuenta local" en "Su cuenta" en la parte derecha. Después de introducir la contraseña de la cuenta Complete Windows Live Id, introduzca su nombre de usuario de entrada, contraseña y confirme la contraseña y requerimiento de contraseña.

## **FCC Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable

protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates

uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with

the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is

no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does

cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning

the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or

more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is

connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two

conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept

any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be

used in portable exposure condition without restriction.