

rotor[®]

Android 5.0 Lollipop

English~Français ~ Español

English

Welcome to Android

About Android 5.0, Lollipop

Android 5.0, Lollipop is the latest version of Android, and it features a bold and bright new design, 3D graphics support that are as good as on a desktop computer, and great new features that make your tablet work for you:

Set up your device






Your device comes already with setup and basic apps and some video and image files (used to test each tablet)

Status bar


The status bar is at the very top of the screen. On the right, you can see the Wi-Fi and mobile signal strength, how much battery power is left, and the time. On the left, you can see which apps have sent you notifications.

Quick Settings

Use Quick Settings to easily get to frequently used settings, like turning on airplane mode. To open Quick Settings, swipe down from the top of the screen with two fingers or twice with one finger. To change a setting, just touch the icon:


- **Wi-Fi network:**  Turn Wi-Fi on or off. To open Wi-Fi settings, touch the Wi-Fi network name.
- **Bluetooth settings:**  Turn Bluetooth on or off. To open Bluetooth settings, touch the word “Bluetooth”.
- **Airplane mode:**  Turn airplane mode on or off. Airplane mode means your phone won't connect to Wi-Fi or a cell signal, even if one is available.
- **Flashlight:**  Turn the flashlight on or off. (if supported by current model)
- **Display brightness:**  Slide to lower or increase the brightness of your screen.
- **Auto-rotate:** Lock your device's orientation in portrait

or landscape mode

Open the main Settings app by touching  **Settings** in the top right.

You can also turn Auto Rotate on or off from Quick Settings, to lock or unlock automatic screen rotation.

Manage battery life

The status bar shows how much battery you have left, but you can also see the exact percentage and approximate time of battery life remaining. Swipe down from the top of the screen, then touch  Battery.

Get around

At the bottom of every Home screen you'll find the Favorites tray: another quick way to get to your apps.



To open an app, touch it. To drag an app in or out of the Favorites tray or anywhere else on a Home screen, touch & hold it, then move it with your finger where you want it.

Tablet navigation buttons

At the bottom of tablet screen, no matter what you're doing, you'll always find the navigation bar with three buttons. On Nexus, it looks like this:



Back

Opens the previous screen you were working in, even if it was in a different app. Once you back up to the Home screen, you can't go back any further.



Home

Opens the central Home screen. To open Google Now, swipe up.



Opens a list of thumbnail images of screens you've worked with recently. To open one, touch it. To remove a screen from

the list, swipe it left or right or touch on the X.

Some apps hide these buttons temporarily, or fade them to small dots in the same position. To bring them back, touch the dots, touch the screen in the middle, or swipe up from the bottom.

Touch & type

To select or activate something, touch it.

To type something, such as a name, password, or search terms, just touch where you want to type. A keyboard pops up that lets you type into the field.

Other common gestures include:


- **Touch & hold.** To select an item, touch & hold it by not lifting your finger until something happens. This is how you access accent and other special characters on the keyboard. Slide your finger to the accented letter you need.
- **Touch, hold, & drag.** Touch & hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can move apps around on the Home screen.
- **Swipe or slide.** Quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch (so you don't drag something instead). Slide a Home screen left or right to view the other Home screens.
- **Double-tap.** Tap quickly twice on a map or image to zoom in and out.
- **Scale.** In some apps (such as Maps, Chrome, and Photos), you can scale by placing two or more fingers on the screen at once and pinching them together (to enlarge scale) or spreading them apart (to reduce it).
- **Rotate the screen.** The orientation of most screens rotates with your device as you turn it.

Display



Change the display settings on your device by following these steps:

1. Go to  **Settings > Device > Display.**

2. Choose from the following settings. Some of these settings may vary by your device and version of Android. All can affect battery life.

- **Brightness level:** Move the  slider to set the brightness on your device.
- **Adaptive brightness:** Turn on adaptive brightness to automatically optimize the brightness level on your device based on the available light around you. Adaptive brightness is on by default. You can still adjust your brightness when needed.
- **Sleep:** Change how long it takes for your device's screen to go black when you're not using it. Learn more about [Sleep Settings](#).
- **Daydream:** Set up screensavers that display photos, colourful backgrounds, and more when your device is charging or docked. Learn more about using [Daydream](#).
- **Ambient display** (Nexus 6 only): Turn on ambient display if you want your phone to wake up when you pick it up or when a notification arrives.

Sound & notification

You can change the sound and notification settings on your by going to  **Settings > Device >  Sound & notification**.

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as ongoing events, such as downloads:


- **Interruptions.** Prioritize sound notifications so they don't interrupt you. Touch the settings to turn phone call and message interruptions on or off. If you turn Messages notifications on, touch **Calls/messages from** to specify from whom you accept notifications (Anyone, Starred contacts or Contacts Only). In Downtime, select which days and times you allow for sound notifications.
- **When device is locked.** Manage whether notifications can be seen when your phone is locked, and whether sensitive content in a notification can be seen. Sensitive content includes things like the title of a song you downloaded, who sent you an email, or the details of a calendar event **App Notifications**. Modify the notification settings individually for apps such as

The setting under **When device is locked** will always take precedence over the setting for an individual app.


- **Notification access.** See which apps can access your notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like the Wi-Fi signal, mobile carrier signal, or battery strength are on the right

Add an account

1. Go to  **Settings > Personal > Accounts**. Touch “Add account.”
2. Touch the type of account you want to add. You may be able to choose from choices like “Google,” “Personal (IMAP),” or “Personal (POP3).” If you’re not sure whether to choose IMAP or POP3, try IMAP first. Many email services use IMAP. Choose “Google” if you want to add your Google Account. When you sign in with a Google Account, all the email, contacts, calendar events, and other data associated with that account are automatically synced with your device.
 - i. Follow the on-screen instructions to add the account.

To change the settings of any of the accounts you added, follow these steps:

1. Go to  **Settings > Personal > Accounts**.
2. Select your account. If you’re using a Google Account, touch Google and then your account.



Remove an account

When you remove an account that you’ve added to your device, everything associated with that account, including email, contacts, and settings is also deleted. You can’t remove the account you used to initially set up your device.

To remove an account from your device, follow these steps:

1. Check to see if the account you want to remove is the account you used to set up your device.
 - If it’s not, go to step 2 and follow the instructions.
 - If it is, reset your device to its factory settings instead of following the steps below. This erases all of the data from your device and you’ll need a Google Account to set up your device

again.

2. Open the  Settings menu on your device.
3. Under “Accounts,” touch the name of the account you want to remove. If you’re using a Google Account, touch Google and then the account.
 - When you sign out of your Google Account, all the email, contacts, Calendar events, and other data associated with that account will no longer automatically sync with your device.
4. Touch  **Menu** in the top right corner of the screen.
5. Touch **Remove account**.

Security

If a lock is set for your screen, the screen goes dark and locks when the display goes to sleep or if you press the Power button. You can set locks of different strengths using Screen Lock settings:



1. Go to **Settings > Personal > Security > Screenlock**.
2. Touch the type of lock you’d like to use.

Even when your screen is locked, you can perform certain activities.

- **Quick Settings:** Slide down from the top of the screen to open Quick Settings without entering your password.
- **Camera:** Slide from right to left to open the Camera.
- **Access Dialer:** Slide from left to right to make a phone call. (First you have to enter your password.)
- **Emergency Calls:** Slide from left to right to make an emergency phone call without having to enter your password.

If you have a device that’s set up for more than one user, you may need to touch your image at the bottom of the screen to see your own locked screen.

All Apps





To see all your apps, touch  All Apps in the Favourites tray on any Home screen.

This is where you can see all your apps, including those that come with your phone and those you downloaded on

Google Play. You can move app icons to any of your screens.

From All Apps, you can:

- **Move between screens.** Swipe left or right.
- **Open an app.** Touch its icon.
- **Place an app icon on a Home screen.** Touch & hold the app icon, slide your finger, and lift your finger to drop the icon into your desired Home screen.
- **Browse widgets.** Touch the Widgets tab at the top of any All Apps screen.
- **Get more apps.** Touch  Google Play in the list of app



To remove an app icon from the Home screen without removing it permanently from your device, touch & hold it, slide your finger toward the top of the screen, and drop the app over  Remove.

To view info about an app from an All Apps screen, touch & hold it, slide your finger toward the top of the screen, and drop the app

 App Info.

Gmail





Use the Gmail app to read and write email from any mobile device. To open it, touch  Gmail on a Home or  All Apps screen.

Gmail isn't just about email. You can use your Gmail account to sign in to all Google apps and services, including these and many more. Google Now, for getting the information you need at just the right time

- Calendar
- People, for keeping track of your contacts
- Google Drive, for working with documents


While you're reading a message:

- Touch the icons along the top of the screen to archive, throw away, and mark as read. Touch  to mark a message as unread. Look under the  Menu to move, change labels, print and do other actions to the email.
- Swipe left or right to read the previous or next conversation.

Organize your conversations: From the Inbox, touch & hold a conversation to select it. Then use the icons and menu along the


of the screen to manage the selected messages.

To change your settings, add an account, or get help, touch the menu icon or button.


No matter where you are in Gmail, you can always get back to the Inbox by touching the  Back button at the top of the screen.

From the Inbox, touch Menu to open the drawer that reveals available accounts, labels, and so on.

To add a non-Gmail email account to Gmail:

1. Go to  **Settings > Personal > Accounts > Add account.**
2. Touch the type of account you want to add. You may be able to choose from choices like “Google,” “Personal,” or “Work.”
3. Choose “Google” if you want to add your Google Account.
When you sign in with a Google Account, all the email, contacts, Calendar events, and other data associated with that account are automatically synced with your device.
4. Follow the on-screen instructions to add the account.

To change the settings of any of the accounts you added, follow these steps:

1. Open the  Settings menu on your device.
2. Under “Personal,” touch “Accounts” and select your account. If you’re using a Google account, touch Google and then your account.

Google Play





Google Play brings together all your favourite apps & games, movies & TV shows, books, music, and news & magazines in one place, so you can reach it from any of your devices.

To open the Google Play app, touch  Google Play.

If you purchased content on Google Play in the past, you’ll automatically have access to this content on any Android device — just make sure you’re signed in using the same account that you used to purchase it. To check:



1. Open the  Google Play app.
2. Touch  Menu at the top left.


From here, you can view the current account or switch to another, view your purchased apps, check your wish list, and so on.

Camera



The Camera app lets you take photos, panoramic photos, videos, and immersive 360-degree photo sphere shots, including what's above and below you.





To open Camera:

- From the the lock screen, swipe from right to left.
- From the Home screen, touch  Camera.

The first time you open Camera, you may be asked if you want it to remember photo locations. This allows you, for example, to pinpoint the location of a particular photo with Google Maps.

When you open Camera, you can choose from five different cam-era modes. To see the modes, swipe left to right.


The  Camera icon indicates Camera mode. To take a picture:

1. Frame your subject and watch for the focus ring.
To focus on a different part of the image, touch it. To zoom in, pinch two fingers outwards. To zoom out, pinch two fingers inwards.
2. When the focus ring brackets disappear, touch the shutter button, which is the camera button.
3. To see the image you just took, swipe from right to left. To see stored photos, touch  Photos in the top right. When stored photos, touch  to share,  Edit to modify and  to delete.

Keep swiping to see other images in Photos.


To change to a different mode, swipe left to right to show the list of camera modes:

Photos

The Photos app gives you instant access to all your photos and videos associated with any Google Account set up on your phone or tablet. To open it, touch  Photos.



To open Photos from the:

- Camera app. Swipe from right to left.
- All Apps screen. Touch  Photos.

When you're signed into your device with your Google Account, the Photos app makes it easy to auto-backup all the photos and videos you take, organize them, and share with friends.

You can also browse, search, crop, edit, and tag photos, and create albums and movies.


Touch  **Menu** to:

- Switch to or from Google+.
- Organize and edit your photos and videos.
- Create and browse albums.
- Explore Auto Awesome animations, panoramas, or merged group shots created for you automatically.
- Browse photos of yourself.

Settings



Settings controls the core Android settings for networks, hardware, location, security, language, accounts, etc.



The fastest way to adjust system settings that you access frequently, such as Wi-Fi or brightness, is through Quick Settings. You can control many other settings for your device and account by swiping down from the top of the screen twice and touching .

These are the main types of device or account settings available.

Click the links to see related help articles.

- [Wireless & networks](#). Wi-Fi, Bluetooth, data usage, and related settings.
- [Device](#). Sound, battery, sleep, and other display settings.
- [Location](#).
- [Language](#).
- [Sync](#).
- [Backup/reset options](#).
- [Accounts](#).



- [Security](#). Passwords and certificates, screen lock, encryption, and app installation sources.
- System. [Date, time](#), [accessibility](#), and [device information](#).

Most apps also include their own settings, typically available from the  menu on the upper left side of the app, or from the  **Menu > Settings**. On Google Play edition devices, settings **may be in the Menu button**.

Some useful settings are also available from the Google Settings app.



The Google Settings app let you adjust preferences for commonly used Google apps and services in one place, including Google+, Location, Search, and the Android Device Manager.

To open Google Settings, touch the  in  All Apps. From here, you can also:

- Control how interest-based Google ads are displayed in non-Google apps.
- Under Connected apps, you can view all the apps that have access to your Google Account information, including the type of access granted to each app.

Français

Bienvenue sur Android

À propos de Android 5.0, Lollipop

Android 5.0, Lollipop est la dernière version d'Android. Elle présente un nouveau design audacieux et vif, des supports graphiques 3D qui sont d'aussi bonne qualité que ceux d'un ordinateur de bureau, et de nouvelles fonctionnalités qui font que

vosre tablette soit à vosre service :

Configurer vosre appareil






Vosre appareil intègre déjà des applications basiques et de configuration ainsi que certains fichiers de vidéos et d'images (utilisées pour tester chaque tablette)

Barre d'état

La barre d'état se trouve tout en haut de l'écran. Sur la droite, vous pouvez voir la force du signal Wi-Fi et mobile, combien de batterie il reste, et l'heure. Sur la gauche, vous pouvez voir quelles applications vous ont envoyé des notifications.

Réglages rapides


Utilisez les Réglages rapides pour accéder facilement aux réglages utilisés fréquemment, comme activer le mode avion. Pour ouvrir Réglages rapides, balayez du haut de l'écran vers le bas avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Pour modifier un réglage, il suffit de toucher l'icône :

- **Réseau Wi-Fi** :  Activer ou désactiver le Wi-Fi. Pour ouvrir les paramètres Wi-Fi, touchez le nom du réseau Wi-Fi.
- **Paramètres Bluetooth** :  Activer ou désactiver le Bluetooth. Pour ouvrir les paramètres bluetooth, touchez le mot « Bluetooth ».
- **Mode Avion** :  Activer ou désactiver le mode avion. Le mode avion signifie que vosre téléphone ne se connecte à aucun réseau Wi-Fi ou mobile, même si l'on est disponible.
- **Lampe de poche** :  Activer ou désactiver la lampe de poche. (Si prise en charge par le modèle actuel)
- **Luminosité** :  Faites glisser pour réduire ou augmenter la luminosité de vosre écran.
- **Rotation automatique** : Verrouillez l'orientation de vosre appareil en mode portrait ou en mode paysage.

Ouvrez les principaux Paramètres de l'application en touchant  **Paramètres** en haut à droite.

Vous pouvez également activer ou désactiver la Rotation automatique à partir des Réglages rapides, pour verrouiller ou déverrouiller la rotation automatique de l'écran.

Gérer la durée de la batterie

La barre d'état indique combien de batterie il vous reste, mais vous pouvez également voir le pourcentage exact et la durée approximative restant de la batterie. Balayez l'écran du haut vers le bas, puis touchez  Batterie.

Vue d'ensemble

Au bas de chaque écran d'accueil, vous trouverez la bande des Favoris : c'est un autre moyen rapide d'accéder à vos applications.



Pour ouvrir une application, appuyez dessus. Pour faire glisser une application vers l'intérieur ou l'extérieur de votre bande de Favoris ou de tout autre emplacement sur votre écran d'accueil, appuyez et maintenez-la, ensuite déplacez-la avec votre doigt où vous le souhaitez.

Boutons de navigation de la tablette

Au bas de l'écran de la tablette, peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous trouverez toujours la barre de navigation avec trois boutons. Sur Nexus, elle ressemble à ceci :



Retour

Ouvre l'écran sur lequel vous travailliez précédemment, même si c'était sur une application différente. Une fois que vous réalisez une sauvegarde sur l'écran d'accueil, vous ne pouvez plus retourner en arrière.



Accueil

Ouvre l'écran d'accueil principal. Pour ouvrir Google Now, balayez vers le haut.



Ouvre une liste d'images miniatures d'écrans sur lesquels vous avez travaillé récemment. Pour en ouvrir un, touchez-le. Pour supprimer un écran de la liste, faites le glisser vers la gauche ou la droite, ou bien touchez X.

Certaines applications occultent ces boutons temporairement ou les dissimulent en de petits points dans la même position. Pour les rétablir, touchez les points, touchez le milieu de l'écran, ou balayez du bas vers le haut.

Toucher et écrire

Pour sélectionner ou activer quelque chose, touchez-le.



Pour écrire quelque chose, comme un nom, un mot de passe, ou des termes de recherche, il suffit de toucher l'endroit où vous souhaitez écrire. Un clavier apparaît qui vous permet d'écrire dans le champ.

D'autres gestes communs incluent :

- **Toucher et maintenir.** Pour sélectionner un élément, touchez-le et maintenez-le sans relever votre doigt jusqu'à ce que quelque chose se passe. C'est ainsi que vous accédez aux accents et à d'autres caractères spéciaux sur le clavier. Faites glisser votre doigt vers la lettre accentuée dont vous avez besoin.
- **Toucher, maintenir, et déplacer.** Touchez et maintenez un élément pendant un instant et ensuite, sans relever le doigt, déplacez votre doigt sur l'écran jusqu'à atteindre la position cible. Vous pouvez déplacer les applications sur l'ensemble de l'écran d'accueil.
- **Balayer ou faire glisser.** Déplacez rapidement votre doigt sur la surface de l'écran, sans faire de pause à partir du moment où vous commencez à toucher (afin de ne déplacer aucun élément à la place). Faites glisser un écran d'accueil vers la gauche ou la droite pour afficher les autres écrans d'accueil.
- **Toucher double** Touchez deux fois rapidement une carte ou une image pour l'agrandir et la réduire.
- **Redimensionner.** Dans certaines applications (comme Maps, Chrome, et Photos), vous pouvez redimensionner en plaçant deux ou plusieurs doigts sur l'écran à la fois en les rapprochant (pour agrandir l'échelle) ou en les écartant (pour la réduire).
- **Faire pivoter l'écran.** L'orientation de la plupart des écrans pivote en même temps que votre appareil quand vous le tournez.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage de votre appareil en suivant ces étapes :

3. Allez à  **Paramètres> Appareil> Affichage**.
4. Choisissez parmi les paramètres suivants. Certains de ces paramètres peuvent varier selon votre appareil et la version Android. Tous peuvent avoir une influence sur l'autonomie de la batterie.
 - **Niveau de luminosité** : Déplacez le  curseur pour définir le niveau de luminosité de votre appareil.
 - **Luminosité adaptative** : Activez la luminosité adaptative pour optimiser automatiquement le niveau de luminosité de votre appareil en fonction de la lumière disponible autour de vous. La luminosité adaptative est activée par défaut. Vous serez toujours en mesure d'ajuster la luminosité en cas de besoin.
 - **Veille** : Modifiez la durée nécessaire pour que l'écran de votre appareil devienne noir lorsque vous ne l'utilisez pas. En savoir plus sur les [Paramètres de veille](#).
 - **Daydream** : Configurez des écrans de veille qui affichent des photos, des fonds de couleurs vives, et plus encore lorsque votre appareil est en charge ou connecté. En savoir plus sur l'utilisation de [Daydream](#).
 - **Ambient display** (Nexus 6 seulement) : Activez le mode Ambient display si vous voulez que votre téléphone se réveille quand vous décrochez ou recevez une notification.

Son et notification

Vous pouvez modifier les paramètres de son et notification sur votre appareil en allant sur  **Paramètres> Appareil>  Son et notification**.

Les notifications vous signalent l'arrivée de nouveaux messages, d'événements de calendrier et des alarmes, ainsi que des événements en cours, tels que les téléchargements :


- **Interruptions**. Priorisez les notifications sonores de sorte qu'elles ne vous interrompent pas. Sélectionnez les paramètres pour activer ou désactiver les interruptions d'appels téléphoniques et de messages. Si vous activez les Messages de notification, touchez **Appels/messages de** pour préciser de la part de qui vous acceptez des notifications (Tout le monde, les Contacts

favoris ou les Contacts uniquement). Dans Période d'indisponibilité, sélectionnez les jours et les heures auxquels vous autorisez les notifications sonores.

- **Lorsque l'appareil est verrouillé.** Gérez si les notifications peuvent être affichées quand votre téléphone est verrouillé, et si le contenu sensible d'une notification peut être affiché. Un contenu sensible comprend des choses comme le titre d'une chanson que vous avez téléchargée, qui vous a envoyé un e-mail, ou les détails d'un événement du calendrier **App Notifications**. Modifiez les paramètres de notification individuellement pour des applications telles que Gmail. Le réglage défini **Lorsque l'appareil est verrouillé** sera toujours prioritaire sur le réglage d'une application individuelle.
- **Accès aux notifications.** Découvrez quelles applications peuvent accéder à vos notifications.

Quand une notification arrive, son icône apparaît en haut de l'écran. Les icônes pour les notifications en attente apparaissent sur la gauche, et les icônes du système affichant les choses comme le signal Wi-Fi, le signal de l'opérateur mobile, ou la puissance de la batterie sont sur la droite.

Ajouter un compte

3. Allez à  **Paramètres > Personnel > Comptes**. Touchez « Ajouter un compte. »
4. Appuyez sur le type de compte que vous souhaitez ajouter. Vous devriez être en mesure de choisir parmi des options telles que « Google », « Personnel (IMAP) », ou « Personnel (POP3) ». Si vous n'êtes pas sûr de devoir choisir entre IMAP ou POP3, essayez IMAP en premier. De nombreux services de messagerie utilisent IMAP. Choisissez « Google » si vous souhaitez ajouter votre compte Google. Lorsque vous vous connectez avec un compte Google, tous les e-mails, contacts, événements de calendrier et autres données associées à ce compte sont synchronisés automatiquement avec votre appareil.
 - ii. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter le compte.

Pour modifier les paramètres de l'un des comptes que vous avez ajoutés, suivez les étapes ci-dessous :



3. Allez à  **Paramètres > Personnel > Comptes**.

4. Sélectionnez votre compte. Si vous utilisez un compte Google, touchez Google, puis votre compte.

Supprimer un compte.

Lorsque vous supprimez un compte que vous avez ajouté à votre appareil, tout ce qui a été associé à ce compte, y compris les e-mails, les contacts, et les paramètres sont également supprimés. Vous ne pouvez pas supprimer le compte utilisé pour la configuration originale de votre appareil.

Pour supprimer un compte à partir de votre appareil, suivez les étapes ci-dessous :

6. Vérifiez si le compte que vous voulez supprimer est le compte que vous avez utilisé pour configurer votre appareil.
 - Si ce n'est pas, passez à l'étape 2 et suivez les instructions.
 - Si c'est le cas, réinitialisez votre appareil à ses réglages d'usine au lieu de suivre les étapes ci-dessous. Cette opération efface toutes les données de votre appareil et vous aurez besoin d'un compte Google pour configurer votre appareil à nouveau.
7. Ouvrez le  menu Paramètres de votre appareil.
8. Sous la rubrique « Comptes », appuyez sur le nom du compte que vous souhaitez supprimer. Si vous utilisez un compte Google, touchez Google, puis le compte.
 - Lorsque vous vous déconnectez de votre compte Google, tous les e-mails, contacts, événements de calendrier et autres données associées à ce compte ne seront plus synchronisés automatiquement avec votre appareil.
9. Touchez  **Menu** dans le coin supérieur droit de l'écran.
10. Touchez **Supprimer le compte**.

Sécurité

Si un verrouillage automatique a été défini pour votre écran, l'écran s'éteint et se verrouille lorsque l'écran se met en veille ou si vous appuyez sur le bouton d'alimentation.

Vous pouvez définir différentes puissances de verrouillage à l'aide des paramètres de verrouillage de l'écran :

1. Allez à **Paramètres > Personnel > Sécurité > Verrouillage d'écran** .
2. Touchez le type de verrouillage que vous souhaitez



utiliser.

Même si votre écran est verrouillé, vous pouvez effectuer certaines activités.

- **Réglages rapides** : Glissez du haut de l'écran vers le bas pour ouvrir Réglages rapides sans entrer votre mot de passe.
- **Appareil photo** : Faites glisser de droite à gauche pour ouvrir l'appareil photo.
- **Accéder au clavier** : Faites glisser de gauche à droite pour réaliser un appel. (Vous devez d'abord entrer votre mot de passe).
- **Appels d'urgence** : Faites glisser de gauche à droite pour réaliser un appel d'urgence sans avoir à saisir votre mot de passe.

Si votre appareil est configuré pour plusieurs utilisateurs, il vous faudra probablement toucher votre image au bas de l'écran pour afficher votre écran personnel verrouillé.

Toutes les applications





Pour afficher toutes vos applications, touchez  Toutes les applications dans la bande des Favoris sur n'importe quel écran d'accueil.


C'est ici que vous pouvez voir toutes vos applications, y compris celles fournies avec votre téléphone et celles que vous avez téléchargées sur Google Play. Vous pouvez déplacer les icônes d'application vers n'importe lequel de vos écrans d'accueil.

À partir de Toutes les applications, vous pouvez :

- **Faire alterner les écrans**. Balayer vers la gauche ou la droite.
- **Ouvrir une application**. Toucher son icône.
- **Placer une icône d'application sur un écran d'accueil**. Touchez et maintenez l'icône de l'application, faites glisser votre doigt, et soulevez votre doigt pour déposer l'icône dans l'écran d'accueil souhaité.
- **Parcourir les widgets**. Appuyez sur l'onglet Widgets en haut de n'importe quel écran de Toutes les applications.



- **Obtenez plus d'applications.** Touchez  Google Play dans la liste des icônes d'applications.

Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil sans la supprimer définitivement de votre appareil, touchez et maintenez-la, faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran, et déposez l'application sur  Supprimer.

Pour afficher les informations au sujet d'une application à partir d'un écran Toutes les applications, touchez et maintenez-la, faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran, et déposez l'application sur  Informations application.

Gmail





Utilisez l'application Gmail pour lire et écrire des e-mails depuis n'importe quel appareil mobile. Pour l'ouvrir, touchez  Gmail sur un écran d'accueil ou de  Toutes les applications.

Gmail ne se résume pas simplement à l'e-mail. Vous pouvez utiliser votre compte Gmail pour vous connecter à toutes les applications et aux services Google, y compris ceux-ci et plus encore :


- Google Now, pour obtenir les informations dont vous avez besoin au bon moment
- Calendrier
- People, pour garder une trace de vos contacts
- Google Drive, pour travailler avec des documents

Pendant que vous lisez un message :

- Appuyez sur les icônes en haut de l'écran pour les archives, les jeter, et les marquer comme lus. Touchez  pour marquer un message comme non lu. Regardez dans le  Menu pour déplacer, modifier des étiquettes, passer en mode muet, imprimer et faire d'autres actions sur votre e-mail.
- Balayez vers la gauche ou la droite pour lire la conversation précédente ou suivante.



Organisez vos conversations : Dans la boîte de réception, touchez et maintenez une conversation pour la sélectionner. Ensuite, utilisez les icônes et le menu en haut de l'écran pour gérer les messages sélectionnés.

Pour modifier vos paramètres, ajouter un compte, ou obtenir de l'aide, appuyez sur l'icône ou le bouton du menu.

Peu importe où vous vous trouvez dans Gmail, vous pouvez toujours revenir à la boîte de réception en touchant le  bouton Retour au haut de l'écran.

Dans la boîte de réception, appuyez sur Menu pour ouvrir le tiroir qui affiche les comptes disponibles, les étiquettes, et ainsi de suite

Pour ajouter un compte qui n'est pas de Gmail à Gmail :

5. Allez à  **Paramètres > Personnel > Comptes > Ajouter un compte.**
 6. Appuyez sur le type de compte que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez être en mesure de choisir parmi des options telles que « Google », « Personnel », ou « Travail ».
 7. Choisissez « Google » si vous souhaitez ajouter votre compte Google. Lorsque vous vous connectez avec un compte Google, tous les e-mails, contacts, événements de calendrier et autres données associées à ce compte sont synchronisés automatiquement avec votre appareil.
 8. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter le compte.
- Pour modifier les paramètres de l'un des comptes que vous avez ajoutés, suivez les étapes ci-dessous :
3. Ouvrez le menu  Paramètres sur votre appareil.
 4. Sous « Personnel », touchez « Comptes » et sélectionnez votre compte. Si vous utilisez un compte Google, touchez Google, puis votre compte.



Google Play



Google Play rassemble toutes vos applications préférées ainsi que des jeux, films et émissions de télévision, des livres, de la musique, l'actualité et des magazines en un seul endroit, de sorte que vous puissiez y accéder depuis n'importe lequel de vos appareils.

Pour ouvrir l'application Google Play, touchez  Google Play.

Si vous avez acheté du contenu sur Google Play dans le passé, vous aurez automatiquement accès à ce contenu sur n'importe quel appareil Android - assurez-vous juste que vous êtes connecté avec le même compte que vous avez utilisé pour l'acheter. Pour vérifier :

3. Ouvrez  l'application Google Play.
4. Touchez  Menu en haut à gauche.


Ici, vous pouvez consulter le compte actuel ou basculer sur un autre, afficher les applications que vous avez achetées, vérifier votre liste de souhaits, et ainsi de suite.

Appareil photo



L'application Appareil photo vous permet de prendre des photos, des photos panoramiques, des vidéos et des instantanées immersives de sphères à 360 degrés, y compris ce qui est au-dessus et au-dessous de vous.

Pour ouvrir l'appareil photo :

- À partir de l'écran verrouillé, faites glisser de droite à gauche.
- À partir de l'écran d'accueil, touchez  Appareil photo.

La première fois que vous ouvrez l'appareil photo, on peut vous demander si vous souhaitez qu'il enregistre le lieu où les photos sont prises. Cela vous permet, par exemple, de repérer le lieu où une photo a été prise en particulier avec Google Maps.

Lorsque vous ouvrez l'appareil photo, vous pouvez choisir parmi cinq modes différents d'appareil photo. Pour voir les modes, balayez de gauche à droite.





L'icône  Appareil photo indique le mode de l'appareil photo. Pour prendre une photo :

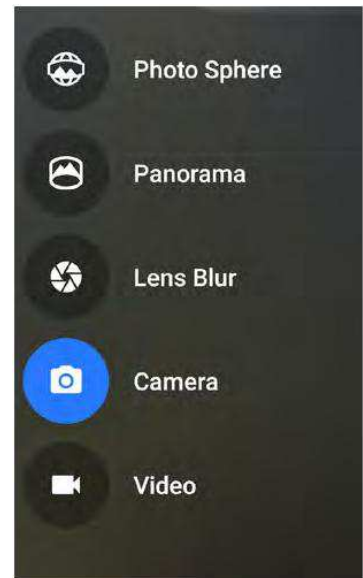
4. Cadrez votre sujet et surveillez le cercle de mise au point.



Pour viser une partie différente de l'image, touchez-la. Pour zoomer, séparez deux doigts à partir d'une position de pincement. Pour un zoom arrière, rapprochez deux doigts en position de pincement.



5. Lorsque les cercles de mise au point disparaissent, appuyez sur le bouton déclencheur, qui est le bouton de l'appareil photo.

6. Pour voir l'image que vous venez de prendre, glissez de droite à gauche. Pour voir les photos enregistrées, touchez . Photos en haut à droite. Lors de l'affichage des photos enregistrées, touchez  pour partager,  Modifier pour modifier les photos et  pour les supprimer.




Continuez de faire glisser pour voir d'autres images dans Photos. Pour changer de mode, glissez de gauche à droite pour afficher la liste des modes de l'appareil photo :

Photos

 L'application Photos vous donne un accès instantané à toutes vos photos et vidéos associées à n'importe quel compte Google configuré sur votre téléphone ou votre tablette. Pour l'ouvrir, appuyez sur . Photos.

Pour ouvrir Photos à partir de :

- L'application Appareil photo. Glissez de droite à gauche.
- L'écran Toutes les applications. Touchez . Photos.

Lorsque vous êtes connecté à votre compte Google sur votre appareil, l'application Photos facilite la sauvegarde automatique de toutes les photos et vidéos que vous prenez, leur organisation ainsi que leur partage avec des amis.

Vous pouvez également parcourir, rechercher, couper, modifier et marquer des photos ainsi que créer des albums et des films.

Touchez  **Menu** pour :


- Activer ou désactiver Google+.
- Organiser et éditer vos photos et vidéos.
- Créer et parcourir des albums.
- Explorer des animations automatiques impressionnantes, des panoramas, ou des photos de groupes fusionnés, créées automatiquement pour vous.
- Parcourir les photos de vous-même.

Paramètres





Les paramètres contrôlent les paramètres Android de base pour les réseaux, le matériel, l'emplacement, la sécurité, la langue, les comptes, etc.

Le moyen le plus rapide de régler les paramètres du système auxquels vous accédez fréquemment, comme le Wi-Fi ou la luminosité, est à travers les Réglages rapides.

Vous pouvez contrôler de nombreux autres paramètres pour votre appareil et votre compte en glissant du haut de l'écran vers le bas à deux reprises et en touchant . Ce sont les principaux types de réglages de l'appareil ou de compte qui sont disponibles. Cliquez sur les liens pour voir des articles d'aide connexes.

- [Sans fil et réseaux](#). Wi-Fi, Bluetooth, utilisation des données et paramètres associés.
- [Appareil](#). Son, batterie, veille, et autres paramètres d'affichage.
- [Position](#).
- [Langue](#).
- [Sync](#).
- [Options de sauvegarde/réinitialisation](#).
- [Comptes](#).
- [Sécurité](#). Mots de passe et certificats, verrouillage de l'écran, cryptage, et sources d'installation d'application.
- Système [Date, heure, accessibilité](#) et [informations sur l'appareil](#).

La plupart des applications comprennent également leurs propres paramètres, généralement disponibles à partir du  menu sur le côté supérieur gauche de l'application ou à partir de  **Menu** > **Paramètres**. Sur des appareils d'édition Google Play, les

paramètres **peuvent se trouver au bouton Menu.**

Certains paramètres utiles sont également disponibles à partir de l'application paramètres de Google.



L'application des paramètres de Google vous permet de régler les préférences pour les applications et les services couramment utilisés de Google à partir d'un seul endroit, y compris Google+, Localisation, Recherche et Gestionnaire de périphériques Android.

Pour ouvrir Paramètres Google, touchez ☐ dans ☐ Toutes les applications. Ici, vous pouvez également :

- Contrôler comment des annonces Google fondées sur les intérêts sont affichées sur des applications qui ne sont pas de Google.
- Dans les applications connectées, vous pouvez afficher toutes les applications qui ont accès à vos informations de compte Google, y compris le type d'accès accordé à chaque application.

Español

Bienvenido/a a Android

Acerca de Android 5.0, Lollipop

Android 5.0, Lollipop es la última versión de Android, y cuenta con un nuevo diseño atrevido y brillante, soporte de gráficos 3D que son tan buenos como los de un ordenador de escritorio, y nuevas características que harán que tu tableta trabaje para ti:

Configurar el dispositivo






El dispositivo ya viene con la configuración y las aplicaciones básicas, y algunos archivos de vídeo e imagen (utilizado para probar cada tableta).


Barra de estado

La barra de estado se encuentra en la parte superior de la pantalla. A la derecha, puedes ver la potencia de la señal Wi-Fi y móvil, cuánta batería queda, y la hora. A la izquierda, puedes ver qué aplicaciones te han enviado notificaciones.

Configuración rápida


Utiliza la Configuración rápida para acceder a los ajustes que utilices más a menudo, como encender el modo avión. Para abrir la Configuración rápida, deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla con dos dedos, o dos veces con un dedo. Para cambiar la configuración, sólo tienes que tocar el icono:

- **Red Wi-Fi:**  Encender o apagar la Wi-Fi. Para abrir la configuración Wi-Fi, toca el nombre de la red Wi-Fi.
- **Configuración de Bluetooth:**  Encender o apagar el Bluetooth. Para abrir la configuración de Bluetooth, toca en la palabra "Bluetooth".
- **Modo avión:**  Activar o desactivar el modo avión. Con el modo avión tu teléfono no se conectará a ninguna señal Wi-Fi o móvil, incluso si una está disponible.
- **Linterna:**  Encender o apagar la linterna. (Si es compatible con el modelo actual)
- **Brillo de la pantalla:**  Desliza para reducir o aumentar el brillo de tu pantalla.
- **Auto-rotación:** Bloquea la orientación de tu dispositivo en modo vertical u horizontal.

Accede a la configuración principal de la aplicación pulsando en  **Ajustes** en la parte superior derecha.

También puedes activar o desactivar la Auto Rotación desde la Configuración rápida, para bloquear o desbloquear la rotación automática de la pantalla.

Gestiona la duración de la batería.

La barra de estado muestra la cantidad de batería que te queda, pero también se puede ver el porcentaje exacto y el tiempo aproximado de duración de la batería restante. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, a continuación, pulsa en  Batería.

Explorar

En la parte inferior de cada pantalla de inicio encontrarás la bandeja de Favoritos: otra forma rápida de llegar a tus aplicaciones.



Para abrir una aplicación, pulsa sobre ella. Para arrastrar una aplicación dentro o fuera de la bandeja de Favoritos, o cualquier otro lugar en una pantalla de inicio, pulsa y mantén presionado el icono, y desplázala con el dedo a donde quieras.

Botones de navegación de la tableta.

En la parte inferior de la pantalla de la tableta, no importa lo que estés haciendo, siempre encontrarás la barra de navegación con tres botones. En el Nexus, se ve así:



Atrás

Abre la pantalla anterior en la que estabas trabajando, aunque sea en una aplicación diferente. Una vez de vuelta a la pantalla de inicio, no podrás volver a utilizarla.



Inicio

Abre la pantalla central de Inicio. Para abrir Google Now, desliza el dedo hacia arriba.



Abre una lista de imágenes en miniatura de las pantallas que has utilizado recientemente. Para abrir una, púlsala. Para eliminar una pantalla de la lista, pasa el dedo hacia la izquierda o derecha, o pulsa en la X.

Algunas aplicaciones esconden estos botones temporalmente, o los convierte en pequeños puntos en la misma posición. Para traerlos de vuelta, pulsa los puntos, toca en medio de la pantalla, o desplaza la pantalla hacia arriba desde la parte inferior.

Tocar y escribir

Para seleccionar o activar algo, púlsalo.

Para escribir algo, por ejemplo, una contraseña, o buscar términos, tan solo pulsa donde deseas escribir. Aparecerá un teclado que te permitirá escribir en el campo.

Otros gestos comunes incluyen:

- **Tocar y mantener pulsado.** Para seleccionar un elemento, pulsa y mantén presionado sin levantar el dedo hasta que suceda algo. Así es como puedes acceder a los acentos y a otros caracteres especiales. Desliza el dedo hacia la letra acentuada que necesitas.
- **Pulsar, mantener y arrastrar.** Pulsa y mantén presionado un elemento durante un momento y entonces, sin levantar el dedo, mueva el dedo en la pantalla hasta llegar a la posición de destino. Puedes mover las aplicaciones por la pantalla de inicio.
- **Mover o deslizar.** Mueve rápidamente el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerte cuando pulses (para que no arrastres el texto en su lugar). Desliza una pantalla de inicio hacia la izquierda o la derecha para ver las otras pantallas de inicio.
- **Doble punteo.** Pulsa rápidamente dos veces en un mapa o imagen para hacer zoom y encogerlo.
- **Escarlar.** En algunas aplicaciones (como Maps, Chrome y Fotos), puedes escalarlas colocando dos o más dedos en la pantalla a la vez y juntándolos (para ampliar la vista) o separándolos (para reducirla).
- **Rotar la pantalla.** La orientación de la mayoría de las pantallas gira con el dispositivo al encenderlo.

Pantalla

Cambia la configuración de pantalla de tu dispositivo siguiendo estos pasos:

5. Ves a  **Configuración > Dispositivo > Pantalla.**



6. Elige entre los siguientes ajustes. Algunas de estas opciones pueden variar según el dispositivo y la versión de Android. Todas pueden afectar a la vida de la batería.

- **El nivel de brillo:** Mueva el  control para ajustar el nivel de

brillo de tu dispositivo.

- **Brillo adaptable:** Activa el brillo adaptable para optimizar automáticamente el nivel de brillo de tu dispositivo, basado en la luz disponible a tu alrededor. El brillo adaptable está activada por defecto. Puedes ajustar el brillo cuando sea necesario.
- **Reposo:** Cambiar el tiempo que tarda la pantalla de tu dispositivo en apagarse cuando no se está utilizando. Más información sobre [ReposoAjustes](#).
- **Despierto:** Activa salvapantallas que muestran fotos, fondos coloridos, y más cuando se está cargando el dispositivo o sin utilizar. Obtén más información sobre el uso del modo [Despierto](#).
- **Pantalla ambiente**(Solo en el Nexus 6): Activa la pantalla ambiente si deseas que el teléfono se active cuando lo recojas o cuando te llegue una notificación.

Sonido y notificaciones

Puedes cambiar los ajustes de sonido y de notificaciones en tu dispositivo yendo a  **Ajustes** > **Dispositivo** >  **Sonido y notificaciones**.

Las notificaciones te informan de la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también de los eventos en curso, como las descargas:


- **Interrupciones.** Da prioridad a las notificaciones de sonido para que no te interrumpan. Pulsa las opciones para encender o apagar las interrupciones por llamadas de teléfono y mensajes. Si enciendes las notificaciones de mensajes, pulsa **Llamadas / mensajes de** para especificar de quien quieres aceptar las notificaciones (Cualquier persona, contactos o solo contactos favoritos). En el tiempo de inactividad, selecciona el día y las horas que permites las notificaciones de sonido.
- **Cuando el dispositivo está bloqueado.** Gestiona si las notificaciones se pueden ver cuando el teléfono está bloqueado, y puede verse contenido sensible en las notificaciones. El contenido sensible incluye cosas como el título de una canción que te hayas descargado,


quién te ha enviado un correo electrónico, o los detalles de un evento en el calendario **Notificaciones App**. Modificar la configuración de notificaciones individuales para aplicaciones como Gmail. La configuración de **Cuando el dispositivo está bloqueado** siempre tendrá prioridad sobre la configuración de una aplicación individual.

- **Acceso a notificaciones.** Ver qué aplicaciones pueden acceder a tus notificaciones.

Cuando llega una notificación, su icono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda, y los iconos del sistema que muestran cosas como la señal Wi-Fi, señal móvil, o la carga de la batería están a la derecha.



Añadir cuenta

5. Ir a  **Configuración > Personal > Cuentas**. Pulsa "Añadir cuenta".
 6. Pulsa en el tipo de cuenta que desea añadir. Puedes elegir entre opciones como "Google", "Personal (IMAP)," o "Personal (POP3)". Si no estás seguro de si elegir IMAP o POP3, prueba con IMAP primero. Muchos de los servicios de correo electrónico utilizan IMAP. Selecciona la opción "Google" si deseas agregar la cuenta de Google. Al iniciar sesión en una cuenta de Google, todos los correos electrónicos, contactos, eventos del calendario y otros datos asociados a esa cuenta se sincronizan automáticamente con el dispositivo.
 - iii. Sigue las instrucciones en pantalla para agregar la cuenta.
- Para cambiar la configuración de cualquiera de las cuentas que hayas añadido, sigue estos pasos:

5. Ves a  **Configuración > Personal > Cuentas**.
6. Selecciona tu cuenta Si estás utilizando una cuenta de Google, pulsa Google y entonces tu cuenta.

Eliminar cuenta

Al quitar una cuenta que hayas agregado a tu dispositivo, todo lo asociado a esa cuenta, incluido el correo electrónico, los contactos, y los ajustes también se borrarán. No se puede eliminar la cuenta que utilizaste para configurar inicialmente el dispositivo. Para eliminar una cuenta de tu dispositivo, sigue estos pasos:

11. Comprueba si la cuenta que deseas eliminar es la cuenta que utilizaste para configurar el dispositivo.
 - Si no es así, ves al paso 2 y sigue las instrucciones.
 - Si es así, restablece el dispositivo a su configuración de fábrica en lugar de seguir los pasos a continuación. Esto borrará todos los datos del dispositivo y necesitarás una cuenta de Google para configurar tu dispositivo.
12. Abre el  menú de ajustes de tu dispositivo.
13. En "Cuentas", pulsa el nombre de la cuenta que deseas eliminar. Si estás utilizando una cuenta de Google, pulsa Google y entonces tu cuenta.
 - Cuando cierres la sesión de tu cuenta de Google, todos los correos electrónicos, contactos, citas del calendario y otros datos asociados a esa cuenta se ya no se sincronizarán automáticamente con el dispositivo.
14. Pulsa en  **Menú** en la esquina superior derecha de la pantalla.
15. Pulsa **Eliminar cuenta**.

Seguridad

Si se establece un bloqueo de la pantalla, la pantalla se oscurece y se bloquea cuando la pantalla está en reposo, o si se pulsa el botón de encendido.

Puedes establecer bloqueos de diferentes potencias mediante la configuración de bloqueo de pantalla:

1. Ves a **Configuración > Personal > Seguridad > Pantallabloquear**.
2. Pulsa el tipo de bloqueo deseas utilizar.



Podrás realizar ciertas actividades incluso cuando la pantalla esté bloqueada.

- **Configuración rápida** Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Configuración rápida sin introducir la contraseña.
- **Cámara:** Desliza de derecha a izquierda para abrir la cámara.
- **Acceder al teclado numérico:** Desliza de izquierda a derecha para hacer una llamada telefónica. (Primero tienes que introducir

la contraseña.)

- **Llamadas de emergencia:** Desliza de izquierda a derecha para hacer una llamada de emergencia sin tener que introducir la contraseña.

Si tienes un dispositivo que se ha configurado para más de un usuario, puede que tengas que pulsar su imagen en la parte inferior de la pantalla para ver tu pantalla bloqueada.

Todas las aplicaciones



Para ver todas las aplicaciones, pulsa en Todas las aplicaciones en la bandeja de favoritos en cualquier pantalla de inicio.

Aquí es donde podrás ver todas las aplicaciones, incluidas las que vienen con el teléfono y las descargadas en Google Play. Puedes mover los iconos de la aplicación a cualquiera de tus pantallas de inicio.

De todas las aplicaciones, puede:



- **Desplazarte entre las pantallas.** Pasar de izquierda a derecha.
- **Abrir una aplicación.** Pulsar el icono correspondiente.
- **Colocar el icono de una aplicación en la pantalla principal.** Pulsa y mantén presionado el icono de la aplicación, desliza el dedo, y levanta el dedo para soltar el icono en la pantalla de inicio que desees.
- **Buscar widgets.** Pulsa la pestaña de Widgets en la parte superior de la pantalla de Todas las aplicaciones.
- **Obtener más aplicaciones.** Pulsa Google Play en la lista de iconos de aplicaciones.

Para eliminar el icono de una aplicación desde la pantalla de inicio sin sacarlo definitivamente de tu dispositivo, pulsa y mantén presionado, desliza el dedo hacia la parte superior de la pantalla, y suelta la aplicación en Quitar.

Para ver los datos acerca de una aplicación desde la pantalla de Todas las apps, pulsa y mantén presionado, desliza el dedo hacia la parte superior de la pantalla, y suelte la aplicación en Información de la aplicación.

Gmail





Utiliza la aplicación de Gmail para leer y escribir un correo electrónico desde cualquier dispositivo móvil. Para abrirlo, pulsa  Gmail en la pantalla de inicio o  en Todas las aplicaciones.

Gmail es más que un correo electrónico. Puedes utilizar tu cuenta de Gmail para acceder a todas las aplicaciones y servicios de Google, incluyendo estos y muchos más:

- Google Now, para obtener la información que necesitas en el momento justo
- Calendario
- La gente, para gestionar todos tus contactos.
- Google Drive, para trabajar con documentos

Mientras estás leyendo un mensaje:

- Pulsa los iconos en la parte superior de la pantalla para archivar, tirar, y marcar como leído. Pulsa  Para marcar un mensaje como no leído Mira en el  Menú para desplazar, cambiar las etiquetas, activar el modo silencio, imprimir y realizar muchas otras acciones en tu correo electrónico.
- Pasa a la izquierda o a la derecha para leer la conversación anterior o siguiente.

Organiza tus conversaciones: En la bandeja de entrada, pulsa y mantén presionada una conversación para seleccionarla. A continuación, utiliza los iconos y el menú en la parte superior de la pantalla para administrar los mensajes seleccionados.

Para cambiar la configuración, agregar una cuenta, o pedir ayuda, pulsa el icono del menú o el botón.


No importa dónde estás en Gmail, siempre se puede volver a la Bandeja de entrada al pulsar el  botón Atrás en la parte superior de la pantalla.

En la bandeja de entrada, pulsa en el Menú para abrir el cajón que muestra las cuentas disponibles, etiquetas, y así más.

Para añadir una cuenta de correo electrónico que no sea de Gmail a Gmail:

9. Ves a  **Configuración> Personal> Cuentas> Agregar**

cuenta.

10. Pulsa en el tipo de cuenta que deseas añadir. Puede elegir entre opciones como "Google", "Personal" o "Trabajo".
11. Selecciona la opción "Google" si deseas agregar la cuenta de Google. Al iniciar sesión en una cuenta de Google, todos los correos electrónicos, contactos, eventos del calendario y otros datos asociados a esa cuenta se sincronizan automáticamente con el dispositivo.
12. Sigue las instrucciones en pantalla para agregar la cuenta. Para cambiar la configuración de cualquiera de las cuentas que hayas añadido, sigue estos pasos:
 5. Abre el  menú de ajustes en tu dispositivo.
 6. En "Personal" pulsa "Cuentas" y selecciona tu cuenta. Si estás utilizando una cuenta de Google, pulsa Google y entonces tu cuenta.



Google Play



Google Play reúne todas tus aplicaciones favoritas y juegos, películas y programas de televisión, libros, música, noticias y revistas en un solo lugar, por lo que puedes llegar a ellas desde cualquiera de tus dispositivos.

Para abrir la aplicación Play Google, pulsa  Google Play.

Si has adquirido contenido en Google Play en el pasado, tendrás acceso automáticamente a este contenido en cualquier dispositivo Android - sólo asegúrate de que hayas iniciado sesión con la misma cuenta que utilizaste para comprarlo. Para comprobar:

5. Abre la  Aplicación Google Play.
6. Pulsa en  Menú en la parte superior izquierda.

Desde aquí, podrás ver la cuenta actual o cambiar a otra, ver tus aplicaciones compradas, revisar tu lista de deseos, y más.




Cámara



La aplicación de la cámara te permite sacar fotos, fotos panorámicas, vídeos y fotos inmersivas de 360 grados, incluyendo lo que está por encima y por debajo de ti.

Para activar la cámara:

- Desde la pantalla de bloqueo, desliza de derecha a izquierda.
- Desde la pantalla de inicio, pulsa  Cámara.

La primera vez que enciendas la cámara, puede que te pida si quiere que recuerde las ubicaciones de las fotos. Esto te permitirá, por ejemplo, para determinar la ubicación de una foto en particular con Google Maps.

Al abrir la cámara, puedes elegir entre cinco modos diferentes.

Para ver los modos, desliza de izquierda a derecha.





El  icono de la cámara indica el modo de que está activado.

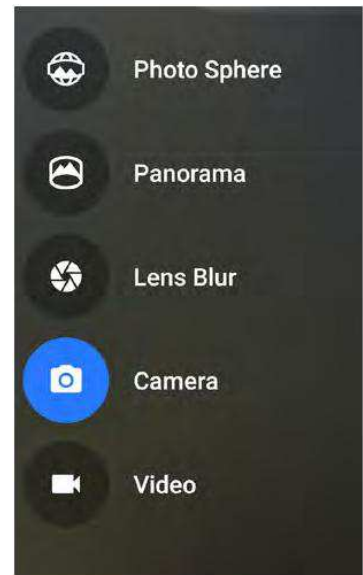
Para hacer una foto:

7. Encuadre lo que quieres fotografiar y espera que aparezca el anillo de enfoque.

Para centrarte en una parte diferente de la imagen, pulsa sobre ella. Para ampliarla, pellizca con dos dedos hacia el exterior. Para alejarla, pellizca con dos dedos hacia adentro.

8. Cuando los anillos de enfoque desaparecen, pulsa el botón del obturador, que es el botón de la cámara.

9. Para ver la imagen que acabas de sacar, desplaza de derecha a izquierda. Para ver las fotos almacenadas, pulsa . Fotos en la parte superior derecha. Al visualizar las fotos almacenadas, pulsa  compartir,  editar, para modificar las fotos y  eliminarlas.




Sigue deslizándote para ver otras imágenes en Fotos.


Para cambiar a un modo diferente, desliza de izquierda a derecha para mostrar la lista de modos de la cámara:

Fotos



La aplicación de fotos que te da acceso instantáneo a todas tus fotos y vídeos relacionados con cualquier cuenta de Google configurada en tu teléfono o tableta. Para abrirla, pulsa  Fotos.

Para abrir Fotos desde:

- Aplicación de la cámara. Desliza de derecha a izquierda.
- Todas las aplicaciones de la pantalla. Pulsa  Fotos.

Cuando hayas iniciado sesión en el dispositivo con tu cuenta de Google, la aplicación Fotos facilita la copia de seguridad de todas las fotos y vídeos que hayas sacado, organizarlas, y compartirlas con los amigos.

También puedes navegar, buscar, recortar, editar y etiquetar las fotos, y crear álbumes y películas.

Pulsa  **Menú** para:


- Cambiar hacia o desde Google .
- Organizar y editar tus fotos y vídeos.
- Crear y navegar por álbumes.
- Explorar auto animaciones impresionantes, panorámicas o fotos de grupo fusionadas creadas de forma automática.
- Navegar por las fotos de ti mismo.

Configuración





Los ajustes controlan la configuración básica de Android de las redes, hardware, la ubicación, la seguridad, la lengua, cuentas, etc.

La forma más rápida para ajustar la configuración del sistema a la que accedes con frecuencia, tales como Wi-Fi o el brillo, es a través de Quick Settings.

Puedes controlar muchos otros ajustes de tu dispositivo y cuenta deslizando hacia abajo desde la parte superior de la pantalla dos veces y pulsándola . Estos son los principales tipos de dispositivos o configuración de la cuenta disponibles. Haz clic en los enlaces para ver los artículos de ayuda relacionados.



- **Conexiones inalámbricas y redes.** Wi-Fi, Bluetooth, el uso de datos y ajustes relacionados.
- **Dispositivo.** Sonido, la batería, reposo, y otros ajustes de la pantalla.
- **Ubicación.**
- **Idioma.**
- **Sincronización.**
- **Opciones de copia de seguridad/reset.**
- **Cuentas.**
- **Seguridad.** Las contraseñas y certificados, bloqueo de pantalla, cifrado, y fuentes de la instalación de aplicaciones.
- **Sistema.** Fecha, hora, accesibilidad, e información del dispositivo.

La mayoría de las aplicaciones también incluyen su propia configuración, normalmente disponibles en el  menú de la parte superior izquierda de la aplicación, o desde  **Menú> Ajustes**. En Google Play edition devices, configuraciones **puede estar en el botón Menú**.

Algunos ajustes útiles también están disponibles en la aplicación de configuración de Google.

La aplicación de configuración de Google permite ajustar ajustar las preferencias para aplicaciones de uso común y servicios de Google en un solo lugar, incluyendo Google, Ubicación, Buscar, y el Administrador de dispositivos Android.



Para abrir la Configuración de Google, pulsa  en  Todas las apps. Desde aquí puedes:

- Controlar cómo se muestran los anuncios de Google basados en tus intereses en las aplicaciones que no sean de Google.
- En Aplicaciones conectadas, puedes ver todas las aplicaciones que tienen acceso a tu información de la cuenta de Google, incluyendo el tipo de acceso que se concede a cada aplicación.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.