


EZ[®]-4U Quick Start Guide

WARNING: This remote control should NOT be used on garage door openers manufactured prior to 1994 or which do not have a secondary safety reversing system such as a photoelectric safety beam. Use of this remote control with such a garage door opener could result in **SERIOUS INJURY** or **DEATH**.


1 Read all steps before beginning. Complete each step within 30 seconds of the previous step.

Place the working remote right next to the EZ-4U, as shown. Both remotes should be touching.

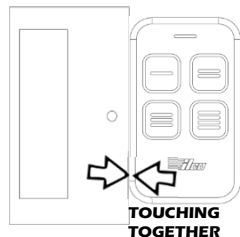

3 Make sure the remotes are still touching together as shown.

Hold down the old remote's button for 10 seconds until the EZ-4U changes from a slow blink to a very fast blink.

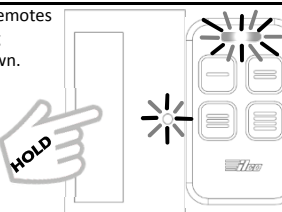


If you are near the garage door opener during this step, it will operate when the old remote is pressed.

5 On the main garage door opener unit, press the Teach/Learn/PRGM button for at least 2 seconds but less than 4 seconds. The learn button is located on the main garage door opener unit sometimes behind the lens cover.

DO NOT hold down the Teach/Learn/PRGM button for more than 5 seconds because all remotes already programmed can be deleted.

2

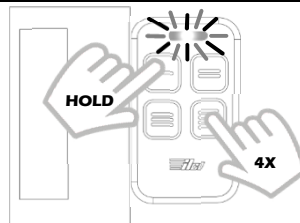

While holding down [button 1] press [button 4] four times. Release both buttons. The remote should blink slowly, once every 2 seconds.

4



Select which button you wish to operate the opener and then press that button to program it. Typically button 1 for the first opener copied and then 2, 3, or 4 for additional openers. The EZ-4U should light solid for 4 seconds and then go out.

6 Press the newly programmed button on the EZ-4U. The opener should blink/operate within 5 button presses. Programming is now complete.

Repeat these steps to program additional openers.

See reverse side for troubleshooting guide.

Need assistance?

TechSupport.ilco@kaba.com

1-800-334-1381 (option 8)(M-F 8-5 EST)

All trade names used herein are trademarks of respective manufacturers listed. Conformity: The Ilco EZ[®]-4U complies with the following requirements:
- FCC (Federal Communications Commission) Part 15
- IC (Industry Canada) RSS-102
Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
FCC ID: 2AFV3EZ4U IC:20655-EZ4U

[ES] Español Instrucciones de Programación

ADVERTENCIA: Este control remoto no debe ser utilizado en puertas de garaje fabricados antes de 1994, o que no tienen un sistema de inversión de seguridad secundario, como un as de seguridad fotoeléctrico. El uso de este control remoto en un abridor de puerta de garaje podría resultar con lesiones graves o incluso la muerte.

1. Lea todos los pasos antes de empezar. Complete cada paso dentro de los 30 segundos de la etapa anterior. Coloque el trabajo a distancia justo al lado del EZ-4U, como se muestra. Ambos controles deben de estar tocando.
2. Mientras mantiene pulsado [botón 1] pulse [botón 4] cuatro veces. Suelte ambos botones. El control debe parpadear lentamente, una vez cada 2 segundos.
3. Asegúrese de que los controles todavía estén tocando juntos como se muestra. Mantenga pulsado el botón del control original durante 10 segundos hasta que el EZ-4U cambia de un parpadeo lento en un abrir y cerrar muy rápido. Si estás cerca de la puerta del garaje durante este paso, funcionará cuando se pulse el control original.
4. Seleccione el botón que desee usar para el primer partido y luego pulse ese botón para programarlo. Normalmente botón 1 para el primer abridor y luego 2, 3, o 4 para los adicionales. El EZ-4U debe encender completo durante 4 segundos y luego se apagará.
5. En la unidad principal de la puerta de garaje, presione el botón Teach / Learn / PRGM durante al menos 2 segundos, pero menos de 4 segundos. El botón de programación se encuentra en la unidad principal para puertas de garaje en ocasiones detrás de la tapa de la lente. **NO mantenga presionada la tecla Teach / Learn botón / PRGM durante más de 5 segundos, porque todos los controles ya programados se pueden eliminar.**
6. Pulse el botón recién programado en el EZ-4U. El abridor debe parpadear / operar dentro de los 5 pulsaciones de botón. La programación es ahora completa. Repita estos pasos para programar abridores adicionales. Ver el lado opuesto en caso de tener algún problema.

Conformidad:

El Ilco EZ[®]-4U cumple con los siguientes requisitos:
- FCC (Federal Communications Commission) Parte 15
- IC (Industry Canada) RSS-102

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
FCC ID: 2AFV3EZ4U
IC: 20655-EZ4U

Todos los nombres comerciales utilizados en este documento son marcas registradas de los respectivos fabricantes antes mencionados.

[FR] Instructions de Programmation Canadiens-Français

AVERTISSEMENT : Cette télécommande ne doit pas être utilisée sur les ouvre-portes de garage fabriqués avant 1994 ou qui ne disposent pas d'un système d'inversion de sécurité secondaire comme un faisceau de sécurité photoélectrique. L'utilisation de cette manette à distance avec un tel ouvre-porte de garage pourrait entraîner des blessures graves ou la MORT.

1. Lire toutes les étapes avant de commencer. Compléter chaque étape dans les 30 secondes de l'étape précédente. Placez la télécommande à distance juste à côté de l'EZ-4U, comme indiqué. **Les deux télécommandes doivent se toucher.**
 2. Nouvelle télécommande maintenir la touche [Touche 1] enfoncez et appuyez sur [touche 4] quatre fois. Relâchez les deux boutons. La télécommande doit clignoter lentement, une fois toutes les 2 secondes.
 3. Assurez-vous que les télécommandes sont encore en contact ensemble comme indiqué. Maintenir enfoncé le bouton de la vieille télécommande pendant 10 secondes jusqu'à ce que le EZ-4U passe d'un clignotement lent à un clignotement très rapide. Si vous êtes près de l'Ouvre-porte du garage au cours de cette étape, La vieille télécommande va activer la porte en pressant le bouton d'ouverture.
 4. Sélectionnez le bouton qui vous souhaitez faire activer l'ouvre-porte et puis appuyez sur ce bouton pour le programmer. Normalement le bouton 1 pour le première ouvre - porte est copié, puis 2, 3, ou 4 pour les portes supplémentaires. Le EZ-4U devrait allumer pendant 4 secondes et s'éteindre.
 5. Sur l'unité principale ouvre porte de garage, appuyez sur le bouton Teach / Learn / PRGM pendant au moins 2 secondes, mais moins de 4 secondes. Le bouton Learn est situé sur l'unité de l'ouvre-porte de garage principal parfois derrière le couvert protecteur de l'objectif. **NE PAS maintenir le bouton Teach / Learn / PRGM pendant plus de 5 secondes parce que toutes les télécommandes déjà programmées pourraient être supprimées.**
 6. Appuyez sur le bouton programmation de la nouvelle télécommande EZ-4U. L'ouvre - porte devrait clignoter / Appuyez sur le bouton dans un délai inférieur à 5 secondes. La programmation est complète. Répétez ces étapes pour programmer des ouvre portes supplémentaire.
- Conformité:
La Ilco EZ[®]-4U est conforme aux exigences suivantes:
- FCC (Federal Communications Commission) de la partie 15
- IC (Industry Canada) RSS-102
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
FCC ID: 2AFV3EZ4U IC: 20655-EZ4U
Tous les noms de marque utilisés dans ce document sont des marques déposées par les fabricants respectifs

Universal Remote Control Transmitter

Programmable to operate 4 different garage door opener systems
One Year Limited Warranty. See owners manual online for full details.

Works with these major brands:

- **Liftmaster, Chamberlain, and Sears Craftsman** with purple, yellow, orange, red, or green learn buttons.
- **Genie or Overhead Door Co.** opener systems manufactured after 1995
- **Linear**

Transmisor de control remoto universal

Programable para operar 4 sistemas abridor de puertas de garaje diferentes
Un año de garantía limitada. Ver manual del propietario en línea para más detalles.

Funciona con estas grandes marcas:

- **Liftmaster, Chamberlain, and Sears Craftsman** con botones púrpura, amarillo, naranja, rojo o verde.
- **Genie o Overhead Door Co.** sistemas de apertura fabricados después de 1995
- **Linear**

Télécommande universelle

Programmable pour opérer 4 systèmes d'ouvre-porte de garage différents
Un an de garantie limitée. Consultez le manuel en ligne pour plus de détails.

Compatible avec plusieurs grandes marques:

- **Liftmaster, Chamberlain, ou Sears Craftsman** Compatible aussi avec bouton Learn de couleur jaune, orange, rouge, vert ou boutons apprendre.
- **Genie ou Overhead Door Co.** systèmes d'ouvre porte de garage fabriqués après 1995
- **Linear**

[EN] Advanced Programming Modes

See the reverse side of this guide for the standard programming instructions.

If you do not have a working remote control or are having difficulty programming using the standard programming mode, there are two options available.

Option 1 – The EZ-4U is already pre-programmed to work with the most popular openers. Buttons 1-3 are setup for Chamberlain/LiftMaster/Sears Craftsman openers while button 4 is setup for Genie or Overhead Door Co. Simply follow steps 5 & 6 of the quick start guide.

- Button 1 = Purple learn button
- Button 2=Orange/red learn button
- Button 3=Green learn button
- Button 4=Most Genie or Overhead Door Co openers

Option 2 - The advanced programming mode lets you program the EZ-4U based on the manufacturer's name and color of the Learn/teach/PRGM button. Advanced programming instructions:

1. While holding button 2, press button 4 four times
2. Determine which button to program. Press that button the following number of times:

Manufacturer	Learn/Teach/PRGM button color	Button presses
Chamberlain, LiftMaster, or Sears Craftsman	Purple	1
	Orange/Red	2
	Green	3
	Yellow	4

Genie or Overhead Door	Most Genie Openers 1995-current, Intellicode I, Codedodger	5
	2011-current, Intellicode II, Codedodger 2	6
Linear	Megacode	7

3. Wait 10 seconds for the remote to accept the code
4. Press learn button on opener
5. Press the programmed button on the EZ-4U. Programming is complete.

Factory Reset

Follow these instructions if you need to delete all codes from the remote and return it to a factory default settings.

1. While holding down button 3, press button 4 four times

[ES] Modos de programación avanzadas

Vea el reverso de esta guía para obtener las instrucciones de programación estándar. Si usted no tiene un control remoto de trabajo o tiene dificultades de programación utilizando el modo de programación estándar, hay dos opciones disponibles.

Opción 1 - El EZ-4U ya está pre-programado para trabajar con los abridores más populares. Botones 1-3 están configurados para abridores Chamberlain / Liftmaster / Sears Craftsman, mientras que el botón 4 está configurado para Genie o Overhead Door Co. Sólo tiene que seguir los pasos 5 y 6 de la guía de inicio rápido. Botón 1 = Botón púrpura, Botón 2 = Botón naranja / rojo, Botón 3 = Botón verde, Botón 4 = La mayoría de los abridores Genie o Overhead Door Co.

Opción 2 - El modo de programación avanzada le permite programar el EZ-4U basados en el nombre del fabricante y color del botón Aprendizaje / Enseñar / PRGM. Instrucciones avanzadas de programación: 1. Mientras se presiona el botón 2, pulse el botón 4 cuatro veces. 2. Determinar qué botón para programar. Presione ese botón el siguiente número de veces:

Fabricante	Aprender/Enseñar/PRGM color del botón	Pulsaciones de botón
Chamberlain, Liftmaster, Craftsman de Sears	Morado	1
	Naranja o Rojo	2
	Verde	3
	amarillo	4

Genie or Overhead Door	La mayoría de los abridores de Genie 1995-current, Intellicode I, Codedodger	5
	2011-current, Intellicode II, Codedodger 2	6
Linear	Megacode	7

3. Espere 10 segundos a que el control remoto acepte el código. 4. Pulse el botón de aprender en abridor. 5. Pulse el botón programado en el EZ-4U. La programación es completa.

Restablecimiento de fábrica

Siga estas instrucciones si es necesario eliminar todos los códigos del control remoto y volver a una configuración predeterminada de fábrica. 1. Mientras mantiene pulsado el botón 3, pulse el botón 4 cuatro veces

Guía de solución de problemas

EZ-4U no cambió a un parpadeo rápido durante la programación

-Repita El procedimiento de programación. Trate de orientar / posicionamiento de los controles remotos de una manera diferente y / o una pequeña distancia el uno del otro

-Mira Los videos de programación en línea

-Trate Utilizando 1 de los 2 modos de programación avanzada

-Asegúrese De que su abridor es un tipo compatible

-Mantenga Los controles remotos lejos de superficies metálicas durante la programación

No se puede encontrar el botón de aprender / obtener el primer partido en el modo de aprendizaje

-El Aprender botón se encuentra normalmente en el panel posterior de la apertura, a veces detrás de la tapa de la lente, o en el panel inferior.

-Consulte A su guía abridores de usuario para la programación

El primer partido no respondió a la EZ-4U después de la programación

-Repita El procedimiento de programación o ver el video de programación en línea

-Trate Utilizando 1 de los 2 modos de programación avanzada

[FR] Modes de programmation avancées

Voir au verso de ce guide pour les instructions de programmation standard. Si vous ne disposez pas d'un contrôle à distance de marche ou que vous rencontrez des difficultés de programmation voir mode de programmation standard, il ya deux options disponibles.

Option 1 - Le EZ-4U est déjà pré-programmé pour les modèles d'ouvre portes qui sont les plus populaire. Boutons 1-3 sont configurés pour ouvrir de portes Chamberlain / LiftMaster / Sears Craftsman alors que le bouton 4 est configuré pour Genie ou Overhead Door Co. Il suffit de suivre les étapes 5 et 6 du guide de démarrage rapide. Bouton 1 = Violet touche de programmation, Bouton 2 = Orange / bouton rouge Learn, Bouton 3 = vert Learn bouton, Bouton 4 = La plupart des ouvreurs portes Genie ou Overhead Door Co.

Option 2 - Le mode de programmation avancée vous permet de programmer le système EZ-4U basé sur le nom du fabricant et la couleur du bouton Learn / Teach / PRGM. Instructions pour programmation avancée: 1.En maintenant la touche 2, appuyez sur bouton 4 / 4 quatre fois. 2. Déterminer quel bouton vous devez à programmer. Appuyez sur ce bouton le nombre de fois suivante:

Fabricant	Apprendre/Teach/PRGM couleur des boutons	Presses Button
Chamberlain, LiftMaster, or Sears Craftsman	Violet	1
	Orange ou rouge	2
	couleur verte	3
	Jaune	4

Genie or Overhead Door	La plupart des ouvreurs Génie 1995-current, Intellicode I, Codedodger	5
	2011-current, Intellicode II, Codedodger 2	6
Linear	Megacode	7

3. Attendez 10 secondes pour que la télécommande accepte le code. 4. Appuyez sur le bouton Learn sur ouvreur de porte. 5. Appuyez sur le bouton programmé de l'EZ-4U. La programmation est terminée.
- Retour aux paramètres d'usine**
- Suivez ces instructions pour revenir au mode usine par défaut. Si vous avez devez supprimer tous les codes de la télécommande. 1. Tout en maintenant la touche 3, appuyez sur la touche 4 quatre fois

Guide de dépannage

EZ-4U n'a pas changé à un clignotement rapide pendant la programmation

-Répéter La procédure de programmation. Essayez l'orientation / positionnement des télécommandes d'une manière différente et / ou à faible distance les uns des autres

-Visionner Les vidéos de programmation en ligne

-Essayez d'utiliser 1 des modes de programmation avancées 2

-Assurez-vous que votre première manette est un type pris en charge

-Gardez Les télécommandes à distance des surfaces métalliques lors de la programmation

Vous ne trouvez pas le bouton apprendre / obtenir l'ouvreur en mode apprendre

-Le Bouton Learn est généralement situé sur le panneau arrière de l'ouvre- porte, parfois derrière le couvercle protecteur, ou sur le panneau inférieur.


-Consultez votre manuel ouvreur de porte section programmation Télécommande à distance.

L'ouvreur de porte n'a pas répondu à l'EZ-4U après la programmation

-Répéter La procédure de programmation ou visionner la vidéo de la programmation en ligne


-Essayez d'utiliser 1 des modes de programmation avancées 2

Visor Clip/Clip de visera/Clip pare-soleil

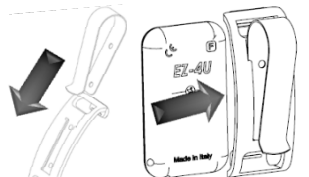


- [EN] 1. Slide the metal clip into the case.
2. Slide the EZ-4U into the case
- [ES] 1. Deslice el clip de metal en el caso. 2. Deslice el EZ-4U en el caso [FR] 1. Faites glisser le clip de métal dans le boîtier. 2. Faites glisser le EZ-4U dans le boîtier

Lanyard/Acollador/Cordon

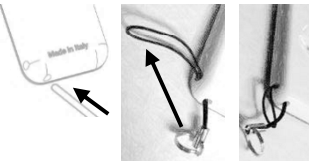

- [EN] 1. Squeeze the lanyard and thread it through the hole. 2. Wrap the metal end through the lanyard
- [ES] 1. Apriete el cordón y el hilo a través del agujero. 2. Envuelva el extremo de metal a través del cordón
- [FR] 1. Presser le cordon et la passer à travers le trou. 2. Enveloppez l'extrémité du métal à travers le cordon

Battery Replacement/ Reemplazo De La Batería/ Remplacement De La Batterie

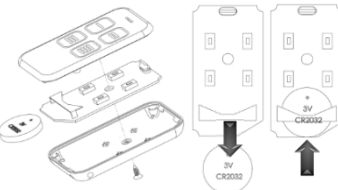

[EN] Replace the battery with a 3 volt type CR2032 battery. User programming is not affected by battery replacement. 1. Remove visor clip then unscrew the retaining screw 2. Remove & replace battery 3. Reassemble

[ES] Reemplace la batería con una batería de tipo CR2032 de 3 voltios. La programación del usuario no se ve afectada por la sustitución de la batería. 1. Retire el clip del visor y luego desenrosque el tornillo de sujeción 2. Retire y sustituya la batería 3. Vuelva a montar

[FR] Remplacer la batterie avec une batterie de type CR2032 de 3 volts . La programmation de l'utilisateur ne sera pas affectée par le remplacement de la batterie. 1. Retirez clip visière puis dévissez la vis de fixation 2. Retirez et remplacez la batterie 3. Remettre en place

Troubleshooting Guide

EZ-4U did not change to a fast blink during programming

- Repeat the programming procedure. Try orienting/ positioning the remotes in a different way and/or a small distance away from each other
- Watch the programming videos online
- Try using 1 of the 2 advanced programming modes
- Make sure your opener is a supported type
- Keep the remotes away from metal surfaces during programming

Cannot find the learn button/get the opener in learn mode

- The learn button is typically located on the back panel of the opener, sometimes behind the lens cover, or on the bottom panel.
- Consult the openers user guide for programming
- The opener did not respond to the EZ-4U after programming**
- Repeat the programming procedure or watch the programming video online
- Try using 1 of the 2 advanced programming modes