


User Manual

RollerMouse® Red Wireless

Model:RM-RED-WL

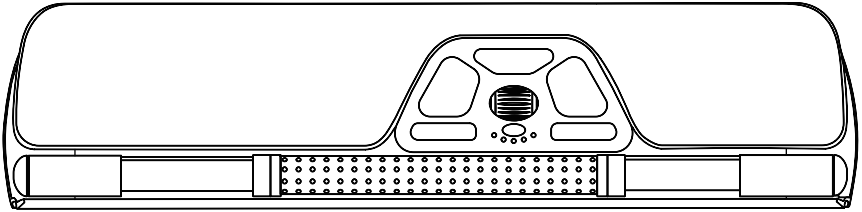

www.contourdesign.com

What's In The Box

1. RollerMouse Red Wireless

2. Two short keyboard risers

3. Two long keyboard risers

4. Wrist rest

5. Wrist rest removal key

6. Dongle

7. USB extender

8. USB charging cable
1. RollerMouse Red Wireless

2. Deux rehausseurs de clavier courts

3. Deux rehausseurs de clavier longs

4. Repose-poignets

5. Clé de retrait du repose-poignets

6. Clé

7. Rallonge USB

8. Câble de chargement USB

1. RollerMouse Red Wireless

2. Zwei kurze Tastaturstützen

3. Zwei lange Tastaturstützen


4. Handgelenkstütze

5. Schlüssel für die Handgelenkauflage

6. Dongle

7. USB-Verlängerung

8. USB-Ladekabel

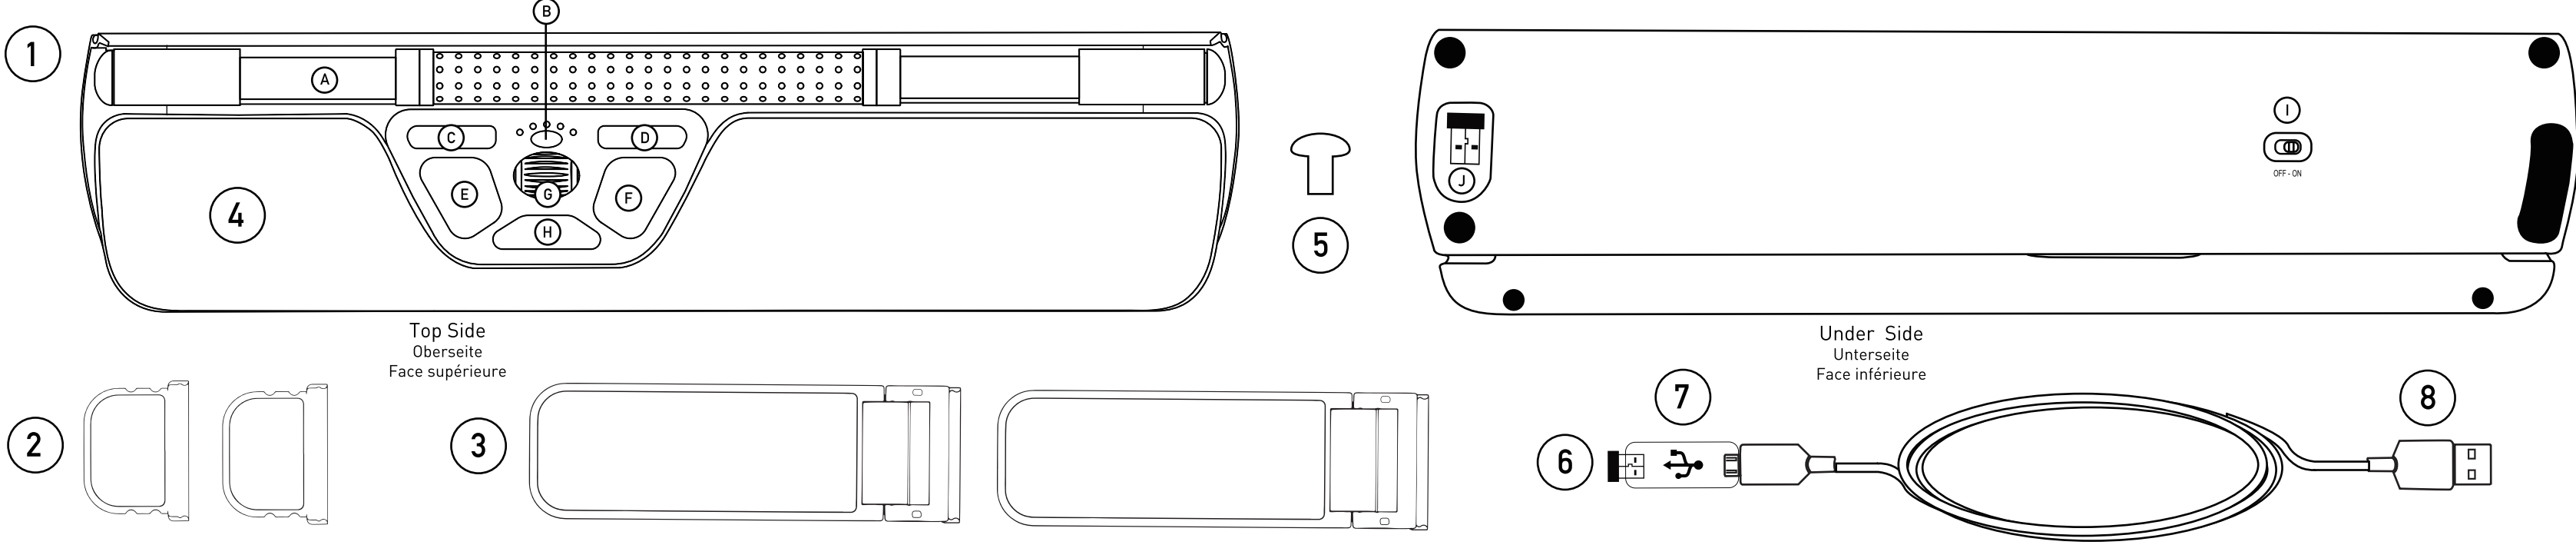

Cursor Speed (DPI)

Geschwindigkeit des mauszeigers

Vitesse du curseur

Battery

Akku

Batterie

2-year Warranty

All Contour Design products come with a 2-year Warranty.

Product Support

For information on software drivers, product manuals and advanced product settings such as thin client mode, please visit support.contourdesign.com.

Sales Support

If you have questions about your recent purchase, email us: ergo@contourdesign.com

United States: info@contourdesign.com

All other countries: info@contour-design.com

Assistance produit

Informations über Treiber, Bedienungsanleitungen und erweiterte Einstellungen wie den Thin-Client-Modus für unsere Produkte erhalten Sie unter:

Assistance commerciale

Pour toute information concernant les pilotes, manuels et réglages avancés, tels que le mode « client léger », rendez-vous sur le site.

envoyez-nous un e-mail à l'adresse suivante : info@contour-design.com

Pour toute question concernant votre achat récent, rendez-vous sur le site.

- Functions

Funktionen
Les fonctions
- A) Rollerbar

B) Cursor speed and battery level indicator LED

C) Copy

D) Paste

E) Left-click

F) Right-click

G) Scroll wheel

H) “One Touch” double-click

I) On-Off switch

J) Dongle location

- A) Rollstab

B) LED-Anzeige für Geschwindigkeit des Mauszeigers und Batterieladung

C) Kopieren

D) Einfügen

E) Linksklick

F) Rechtsklick

G) Mausrad

H) “One Touch”-Doppelklick

I) Ein/Aus-Schalter

J) Dongle-Position

- A) Barre de contrôle

B) Voyant vitesse du curseur et charge de la batterie

C) Copier

D) Coller

E) Clic gauche

F) Clic droit

G) Molette de défilement

H) Double clic « One Touch »

I) Commutateur marche-arrêt


J) Emplacement de la clé

- Charging / Extension

Laden/Verlängerung
Chargement/Rallonge
- To charge your RollerMouse remove the USB extender and dongle from the charging cable. Plug the Micro USB end into the RollerMouse. Your RollerMouse will charge in 6 hours. You may continue to use your RollerMouse as it charges. We recommend charging your RollerMouse once a month based on average daily office use.

- Um Ihre RollerMouse zu laden, trennen Sie USB-Verlängerung und Dongle vom Ladekabel. Stecken Sie den Mikro-USB-Stecker in die RollerMouse ein. Ihre RollerMouse benötigt für eine vollständige Aufladung 6 Stunden. Sie können die RollerMouse während des Ladevorgangs weiter nutzen. Wir empfehlen, Ihre RollerMouse bei durchschnittlicher Nutzung im Büro einmal monatlich zu laden.

- Pour charger votre RollerMouse, enlevez la rallonge USB et la clé du câble de chargement. Branchez la prise Micro USB à la RollerMouse. Votre RollerMouse se rechargera en 6 heures. Vous pouvez continuer à utiliser votre RollerMouse pendant qu'elle se recharge. Nous vous recommandons de recharger votre RollerMouse une fois par mois, sur la base d'une utilisation quotidienne dans le cadre professionnel.

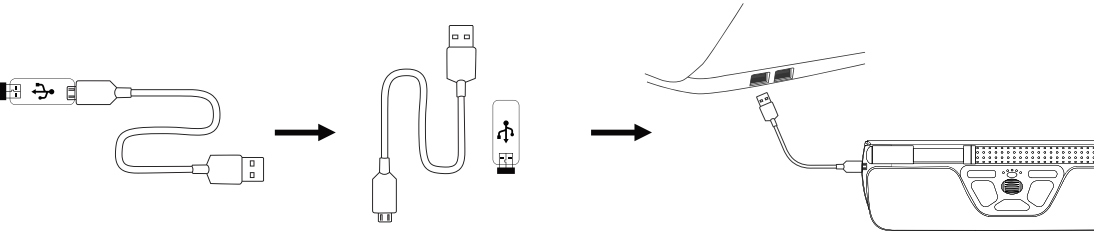

- Rollerbar Click Function

Klickfunktion des Rollstabs
Fonction de clic de la barre de contrôle
- Click force refers to the level of resistance when clicking the Rollerbar. To change the click force, press and hold both the **E** and the **B** buttons, the LED light will show the current click force setting. While continuing to hold the **E** button, release the **B** button and use the scroll wheel (**G**) to change click force setting. Let go of **E** to select click force setting.

Note: The Rollerbar click function can be turned off using the above adjustment method, by moving the scroll wheel until all LEDs are lit.

- Klickstärke bezieht sich auf den Widerstand beim Klicken mit dem Rollstab. Um die Klickstärke zu ändern, halten Sie die Tasten **E** und **B** 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Leuchte zeigt die derzeitige Einstellung der Klickstärke an. Während Sie die Taste **E** gedrückt halten, lösen Sie die Taste **B** und ändern Sie die Klickstärke mit dem Mausrad (**G**). Lassen Sie **E** los, um eine Einstellung auszuwählen.

- Hinweis: Die Klickfunktion kann mit der beschriebenen Einstellmethode auch deaktiviert werden. Bewegen Sie dazu das Mausrad, bis sämtliche LEDs aufleuchten.

- La sensibilité du clic est la résistance lorsque vous cliquez sur la barre de contrôle. Pour modifier la sensibilité du clic, appuyez simultanément sur les boutons **E** et **B** et maintenez l'appui pendant deux secondes ; le voyant indique le réglage actuel de la sensibilité. Tout en maintenant l'appui sur le bouton **E**, relâchez le bouton **B** et utilisez la molette de défilement (**G**) pour modifier la sensibilité du clic. Relâchez **E** pour sélectionner le réglage.


- Attention : La fonction de clic de la barre de contrôle peut être désactivée en reprenant la méthode de réglage ci-dessus et en déplaçant la molette de défilement jusqu'à ce que tous les voyants soient allumés.

- Keyboard Risers

Tastaturstützen
Rehausseurs de clavier
- Before using your RollerMouse take a moment and adjust the keyboard risers to achieve the desired keyboard height and angle. For a proper ergonomic postion, the front edge of the keyboard should be as close to the Rollerbar as possible.

Nehmen Sie sich zu Beginn der Nutzung Ihrer RollerMouse einen Moment Zeit, um die Tastaturstützen einzustellen und so Winkel und Höhe der Tastatur wie gewünscht anzupassen. Für die richtige ergonomische Position sollte die Vorderkante der Tastatur sich so nah am Rollstab befinden wie möglich.

- Avant de commencer à utiliser votre RollerMouse, prenez le temps d'installer les rehausseurs de clavier en fonction de la hauteur et de l'angle de clavier souhaités. Pour une position ergonomique correcte, le bord avant du clavier doit être placé aussi près que possible de la barre de contrôle.

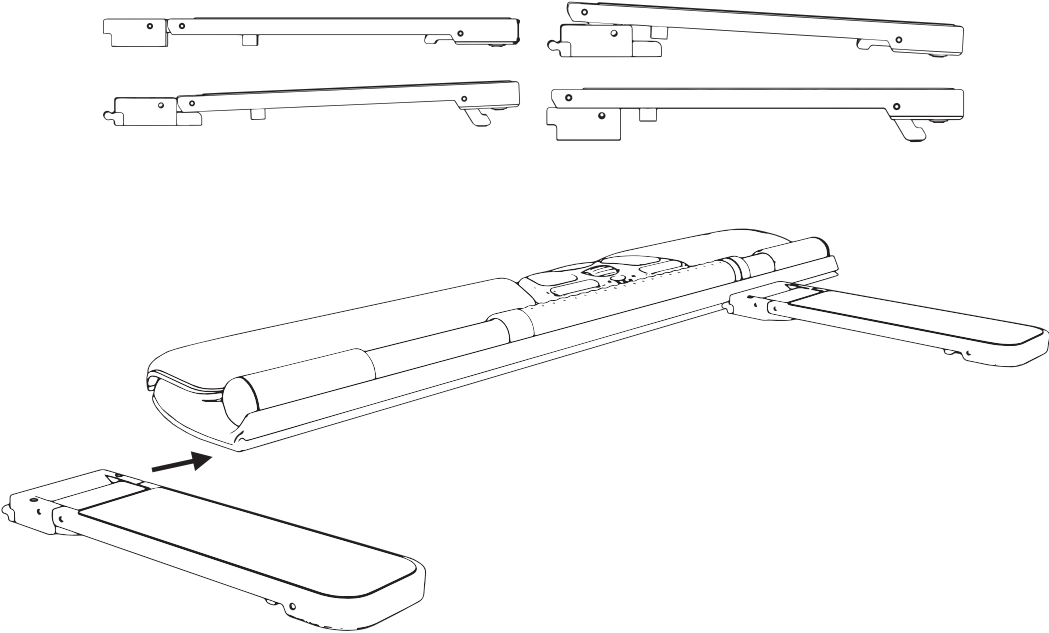

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Warranty

If there is a functional defect due to faulty manufacturing, we will replace the product. This warranty does not cover damage that results from misuse of the product.

Attention!

If you attempt to dismantle your product, you will invalidate your warranty.

Contour Design, Inc.
10 Industrial Drive
Windham, New Hampshire 03087, USA
Phone: (603) 893-4556
Email: ergoinfo@contourdesign.com

Contour Design Nordic A/S
Borupvang 5B, St.
DK-2750 Ballerup / Denmark
Phone: +45 70 27 02 27
Email: info@contour-design.com

Tested to comply with FCC
and IC standards

For more information please visit:
www.contourdesign.com

