

160011 LANDSHARK 12L IM - NS

DATE: 03/09/19 RE.02

SIZE: 508(W) x 356(H)mm
COLOR: 2C + 2C
PAPER: 80GSM WOODFREE PAPER
PRINTING: OFFSET 175 LPI
BLACK PMS 1795C

TAIYO®

LANDSHARK

6+

- OWNER'S MANUAL • MANUEL D'UTILISATION • BEDIENUNGSANLEITUNG •
- MANUAL DEL PROPIETARIO • MANUALE D'ISTRUZIONI • MANUAL DO UTILIZADOR •
- GEBRUIKERSHANDLEIDING • BRUKSANVISNING • KÄYTTÖOHJE •
- BRUGSVEJLEDNING • BRUKERMANUAL • РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Important! Carefully read the Owner's Manual before play. **Important!** Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant de jouer!
Wichtig! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Spielen sorgfältig durch! **Important!** Lee con cuidado el manual del propietario antes de ponerle a jugar. **Important!** Leggere attentamente il manuale dell'utente prima di giocare!
Important! Lea atentamente el Manual de Proprietario antes de jugar. **Belangrijk!** Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je met het product speelt! **Viktigt!** Läs noga nogom äggarmanualen innan användning! **Tärkeää!** Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä! **Vigtigt!** Läs bruksanvisningen grundligt för brug! **Vikligt!** Les brøkermanualen nøye før du leker med bilen! **Важно!** Прочитайте внимательно руководство пользователя перед началом игры.

**ATTENTION
WARNING
ADVERTENCIA
WAARSCHUWING
ACHTUNG
AVVERTENZA**



Small parts. Choking hazard.
Petits éléments. Danger d'étouffement.
Contiene piezas pequeñas. Peligro de atragantamiento.
Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
Pezzi piccolo. Pericolo di soffocamento.



WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.



CONSIGLE POINT WHERE LOCATED: WWW.CONSIGLE.PT

FC

RECHARGEABLE Li-Ion BATTERY
BATTERIE Li-Ion RECHARGEABLE

Item No./Numéro:
160011B
160011C

MADE IN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • FABRICADO EN CHINA • PRODOTTO IN CINA • FETTO DA CHINA •
GEMAKT IN CHINA • TILVERKAD I KINA • VALMISTETTY KINASSA • PRODUCERT I KINA • PRODUCERT I KINA • CREATO IN BATAVE

Toy Shock International Limited
Unit 302-303, 3/F, Tower B, New Mandarin Plaza,
14 Science Museum Road,
Tsim Sha Tsui East Kowloon, Hong Kong

Toy Shock LLC
123 Madeira Ave.
Suite 203, Coral Gables,
Miami FL 33134, U.S.A.

www.toyshock.com | info@toyshock.com



ATTENTION!
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Petits éléments. Danger d'étouffement.

- Vérifiez régulièrement que les piles ne fuient pas. Retirez les piles usagées du jouet.
- N'essayez jamais de charger des batteries non-rechargeables.
- Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant la recharge.
- A l'insertion des piles, veillez à ne pas inverser les polarités.
- Ne mélangez jamais des piles de fabricants différents ou des piles neuves et anciennes.
- Utilisez uniquement les piles recommandées ou des piles de qualité égale
- Installer les piles en s'assurant que les pôles (+) et (-) des piles sont positionnés correctement. S'assurer que le bouton de mise en marche on-off du véhicule soit tourné sur OFF lors de la mise en place des piles.
- Éviter l'usage combiné de nouvelles piles sèches avec des usagées. Éviter l'usage combiné de piles rechargeables et de nouvelles piles sèches.
- Éviter l'usage combiné de piles chargées et de piles déchargées. Ne pas mélanger des piles usagées avec des pas mélanger des piles alcalines, standards (carbon-Zinc) ou rechargeables.
- Retirer toutes les piles du véhicule et du transmetteur après le jeu.
- Conserver les batteries hors de portée des enfants.
- Ne pas é é assembler le chargeur ou le pack de batteries.

- REMARQUE : LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT CORRECTEMENT.**
Pour toutes informations, contactez le centre de gestion des déchets solides de votre localité ou tout autre organisme local approprié.
- LES BATTERIES RECHARGEABLES NE DOIVENT ÊTRE CHARGÉES QUE PAR UN ADULTE.**
- LES CHARGEURS QUI SONT UTILISÉS AVEC CE JOUET, DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS RÉGULIÈREMENT POUR DES DOMMAGES AU CORDON, À LA FICHE, À L'ENVELOPPE ET ENCORE À D'AUTRES PARTIES. LE CAS ÉCHÉANT LE JOUET NE DOIT PLUS ÊTRE UTILISÉ AVEC CE CHARGEUR JUSQU'À CE QUE CELUI-CI AIT ÉTÉ RÉPARÉ.**
- LE CORDON D'ALIMENTATION NE PEUT ÊTRE REMPLACÉ. EN CAS DE CORDON ENDOMMAGÉ, L'APPAREIL DOIT ÊTRE MIS AU REBUT.**
- LES BORNES D'UNE PILE OU D'UN ACCUMULATEUR NE DOIVENT PAS ÊTRE MISES EN COURT-CIRCUIT.**
- LE JOUET DOIT ÊTRE MIS EN FONCTIONNEMENT DANS L'EAU UNIQUEMENT LORSQU'IL EST COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.**

CIRCUIT DE SÉCURITÉ
Pendant l'utilisation, la puissance contenue dans le circuit électrique peut être très élevée (par exemple lors d'une rotation à 360°). Dans un tel cas, un circuit de sécurité arrête le véhicule pour environ 10 à 15 secondes. Pendant cette période, la voiture ne répondra pas aux signaux provenant de l'émetteur. Ce n'est pas un défaut mais une mesure de sécurité pour protéger les circuits électroniques internes. Après cette période, la voiture reprendra son fonctionnement normal.

- RÈGLES DE SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT**
- Sélectionner un endroit sécurisé pour faire fonctionner le véhicule.
 - Ne pas conduire dans la rue. Éviter de piloter sur du sable.
 - Ces obstacles peuvent diminuer les performances. Vérifier la surface en face de vous et faire attention aux obstacles. Le récepteur radio et le transmetteur dans votre véhicule sont des instruments sensibles.
 - Ne pas laisser le véhicule ou le transmetteur proches de sources de chaleur ou exposés à la lumière solaire directe pendant de longues périodes.
 - Éviter de laisser le véhicule ou le transmetteur à l'extérieur durant la nuit.
 - L'humidité nocturne peut endommager le mécanisme intérieur. Ne pas essayer de séparer ou reconstituer les éléments.

LES CHANGEMENTS OU MODIFICATIONS NON EXPRESSEMENT APPROUVÉS POUR CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT POURRAIENT ANNULER L'AUTORITÉ DE L'UTILISATEUR À FAIRE FONCTIONNER L'ÉQUIPEMENT.



Nettoyage et entretien:
Ce véhicule peut nécessiter un entretien et un nettoyage réguliers.

ATTENTION:
Tenir éloigné de la portée des jeunes enfants en dessous de 36 mois, en raison du danger de blessure.
NE PAS utiliser de produits chimiques car ils peuvent déformer ou endommager la carrosserie.
Ne faites pas rouler votre véhicule sur des tapis épais ou de la moquette épaisse.
Cela peut être dangereux car des fibres peuvent s'enrouler autour de l'arbre de transmission et causer un échauffement du moteur.

CERTIFICATION FCC
REMARQUE: Cet appareil est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences.
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'engendrer un dysfonctionnement.
Avertissement: Tout apport de changement ou de modification à cet appareil qui n'est pas approuvé expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. REMARQUE: Cet appareil a été testé et respecte les limites prévues pour un appareil numérique de classe B conformément à la section 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des habitats à vocation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences préjudiciables pour les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences préjudiciables lors de réception radio ou télévisée qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est prié de les supprimer d'une ou de plusieurs manières:
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est muni d'un transmetteur / récepteur exempt de licence conforme aux normes CNR pour les appareils exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'engendrer un dysfonctionnement de l'appareil.

VEUILLEZ CONSERVER LA BOÎTE ET LE MODE D'EMPLOI POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

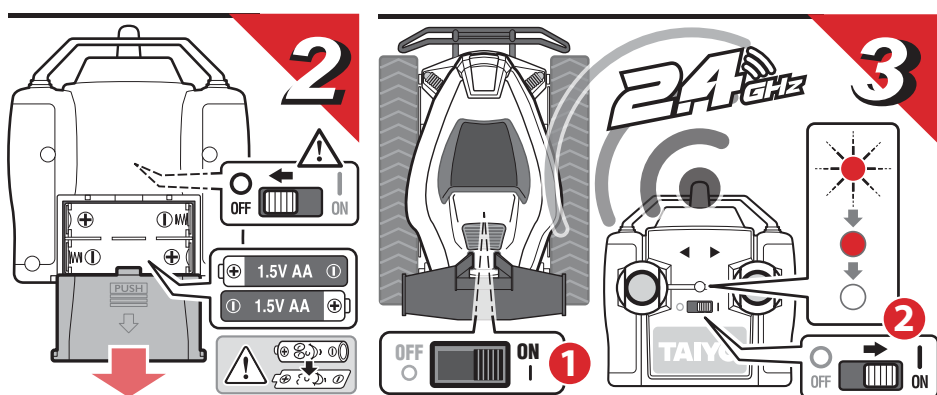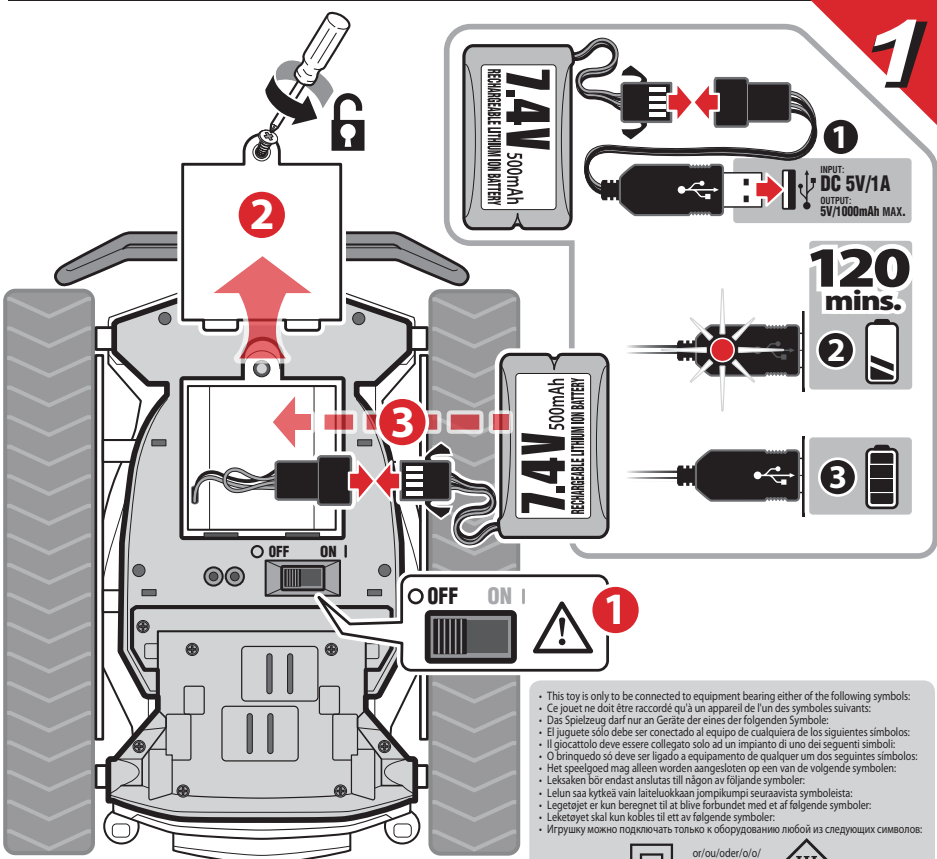

ACHTUNG!
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile.
Erstickungsgefahr.

- Die Batterien regelmäßig auf Auslaufen überprüfen. Entladene Batterien aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Es darf nicht versucht werden, nicht aufladbare Batterien aufzuladen.
- Herausnehmbare, aufladbare Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter der Aufsicht Erwachsener nachgeladen werden.
- Beim Einlegen der Batterien stets auf korrekte Polarität achten.
- Batterien verschiedener Marken sowie neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Nur die empfohlenen Batterien bzw. Batterien gleichwertiger Qualität verwenden.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien bitte die entsprechenden Polaritätsmarkierungen (+) und (-).
- Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug ALSGESCHALTET ist, während Sie die Batterien einlegen.
- Kombinieren Sie keine neuen und alten Trockenbatterien. Kombinieren Sie keine aufladbaren Batterien und Trockenbatterien.
- Kombinieren Sie keine aufgeladenen und entladenen Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Mischen Sie keine Alkali-, Standard-, (Karbon-Zink) oder wieder.
- Nehmen Sie nach dem Spielen alle Batterien aus dem Fahrzeug und aus dem Sender.
- Batterien außer Reichweite von Kindern aufbewahren!
- Nehmen Sie Ladevorrichtung oder Akkupack nie auseinander.

- HINWEIS: BATTERIEN MÜSSEN ORDNUNGSGEMÄSS WIEDERVERWERTET ODER ENTSORGT WERDEN.** Weitere Informationen über das Abgabe- und Sammelsystem erhalten Sie bei der für Sie zuständigen Gemeindeverwaltung oder anderen zuständigen Behörden.
- AKKUS DÜRFEN NUR VON EINEM ERWACHSENEN AUFGEADEN WERDEN.**
- DIE MIT DIESEM SPIELZEUG BENUTZTEN LADGERÄTE MÜSSEN REGELMÄSSIG AUF SCHÄDEN AN NETZKABEL, STECKER, GEHÄUSE UND ANDEREN TEILEN GEPRÜFT WERDEN. IM FALLE EINES SCHADENS DARF DAS SPIELZEUG NICHT MEHR MIT DIESEM LADGERÄT BENUTZT WERDEN, BIS DER SCHADEN BEHOBBEN IST.**
- DAS NETZKABEL LÄSST SICH NICHT AUSTAUSCHEN. WENN DAS KABEL BESCHÄDIGT IST, MUSS DAS GERÄT ENTSORGT WERDEN.**
- AN DEN POLEN DER BATTERIE ODER AUFLADBAREN BATTERIEN KEINEN KURZSCHLUSS ERZEUGEN.**
- DAS SPIELZEUG MUSS IN WASSER NUR BETRIEBEN WERDEN, WENN SIE GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN VOLLSTÄNDIG ZUSAMMENGEBAUT.**

SICHERHEITS-SCHALTUNG
Während des Gebrauchs kann das Energievolumen innerhalb des Stromkreises erheblich ansteigen (beispielsweise während eines 360° Spins). In einem solchen Fall wird eine Sicherheitschaltung das Fahrzeug für ungefähr 10 – 15 Sekunden abschalten. Während dieses Zeitraums reagiert das Fahrzeug nicht auf Signale des Senders. Dies ist kein Defekt, sondern eine Sicherheitsmaßnahme um die Elektronik zu schützen. Nach dem erwähnten Zeitraum wird das Fahrzeug in den normalen Betriebszustand zurückgesetzt.

- SICHERHEITSHINWEISE ZUR BEDIENUNG**
- Wählen sie einen sicheren ort für den fahrzeugbetrieb aus.
 - Nicht auf der straße fahren. Nicht auf sand/dieses ist gefährlich und könnte die leistung beeinträchtigen.
 - Achte auf den bereich vor ihnen und auf eventuelle hindernisse. Der funkempfänger in ihrem fahrzeug und der sender sind sensible instrumente.
 - Weder das fahrzeug noch der sender dürfen über einen längeren zeitraum hitze oder direkter sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
 - Das fahrzeug und der sender dürfen nachts nicht im freien aufbewahrt werden.
 - Die feuchtigkeit während demnach schädigt den internen mechanismus. Die gerätestandteile dürfen weder entnommen noch umgebaut werden.

BEI ÄNDERUNGEN UND MODIFIKATIONEN, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH VOM GERÄTHERSTELLER GENEHMIGT WERDEN, VERFÄLLT DIE BERECHTIGUNG ZUR GERÄTEBENUTZUNG.

Reinigung und Wartung:
Dieses spielzeugfahrzeug muss in periodischen abständen gewartet und gereinigt werden.



VORSICHT:
Bewahren sie das produkt außerhalb der reichweite von kindern unter 36 monaten auf, da diese sich verletzen könnten.

Verwenden sie keine chemikalien, da diese die karosserie verformen oder beschädigen könnten.

Fahrzeug nicht auf dem teppich laufen lassen.

Es ist gefährlich, da die teppich-faden in den motor geraten könnten und der motor überhitzt wird.

BITTE BEWAHREN SIE DIE VERPACKUNG UND DIE GEBRAUCHSANLEITUNG NACH SPÄTEREN NACHSCHLAGEN SORGFÄLTIG AUF.

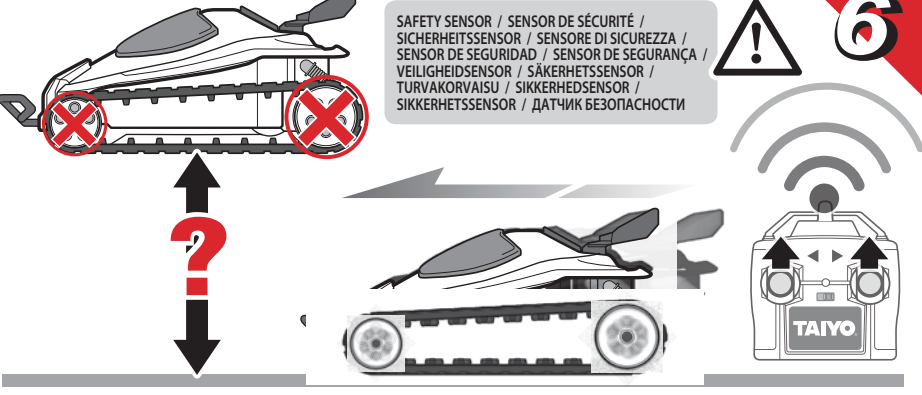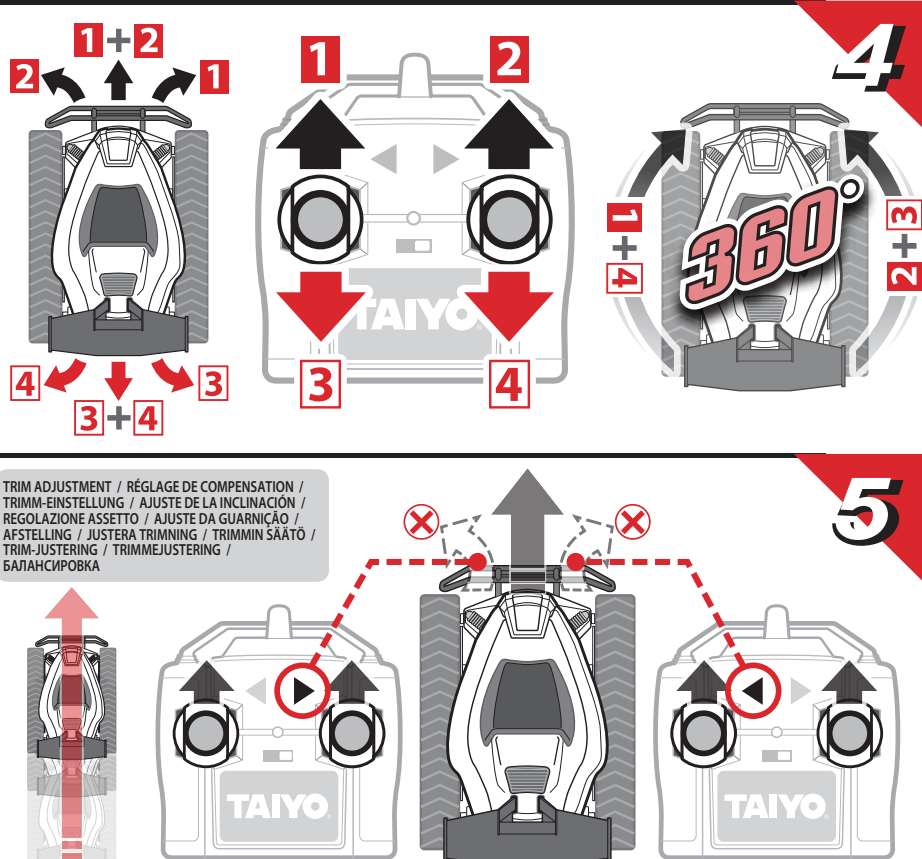

AVVERTENZA!
Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
Pezzi piccolo. Pericolo di soffocamento.

- Non utilizzare mai pile (accumulatori) che presentino segni di perdita di elettrolita o non siano perfettamente integre.
- Rimuovere le pile (accumulatori) dall'apparecchio prima di procedere al suo smaltimento.
- Non ricaricare le pile (accumulatori) usa e getta.
- Le pile rimovibili che possono essere ricaricate devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Quando si inseriscono le pile fare attenzione a non invertire la polarità.
- Non usare mai insieme pile di marche diverse e non mischiare pile vecchie e nuove.
- Usare solo le pile consigliate o pile di qualità analoga.
- Le pile (accumulatori) devono essere inserite avendo cura di abbinare la polarità indicata. Assicurarsi che i terminali (+) e (-) siano posizionati nella giusta direzione.
- Assicurarsi che l'interruttore di accensione e di spegnimento (on-off) del veicolo sia su OFF al momento di installare le batterie.
- Non utilizzare contemporaneamente diverse tipologie di pile (accumulatori) o pile (accumulatori) nuove e usate.
- Rimuovere sempre le pile (accumulatori) dall'apparecchio una volta esaurite.
- Tenere le pile (accumulatori) fuori dalla portata dei bambini.
- Non cercare di aprire le pile (accumulatori).

- NOTA: LE BATTERIE DEVONO ESSERE RICICLATE O SMALTITE CORRETTAMENTE.**
Contattare l'ufficio locale per la gestione dei rifiuti solidi o un altro ufficio locale competente.
- LE BATTERIE RICARICABILI DEVONO ESSERE CARICATE SOLO DA UN ADULTO.**
- I CARICATORI USATI CON IL GIOCATTOLO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE CONTROLLATI IN CASO DI DANNI AL CAVO, ALLA SPINA, ALLOGGIAMENTO E AL TRE PART E, NEL CASO DI TALE DANNO, IL GIOCATTOLO NON DEVE ESSERE USATO CON QUESTO CARICATORE SE NON PRIMA RIPARATO.**
- IL CAVO DI ALIMENTAZIONE PUO ESSERE SOSTITUITO, SE IL CAVO È DANNEGGIATO IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE SMALTITO.**
- I MORSETTI DELLE PILE NORMALI O RICARICABILI NON DEVONO ESSERE MESSI IN CORTO CIRCUITO.**
- IL GIOCATTOLO DEVE ESSERE AZIONATO IN ACQUA SOLO QUANDO COMPLETAMENTE ASSEMBLATO SECONDO LE ISTRUZIONI.**

CIRCUITO DI SICUREZZA
Durante l'utilizzo, la tensione presente all'interno del circuito elettrico può essere molto alta (ad esempio durante un 360°). In tal caso il meccanismo di sicurezza può bloccare il motore per 10-15 secondi, in modo da evitare danni. In questo periodo la macchina non risponderà ai comandi. Non è un difetto ma una misura protettiva del circuito elettrico. Dopo questo breve periodo la macchina tornerà a funzionare normalmente.

- REGOLE OPERATIVE DI SICUREZZA**
- Scegliere un posto sicuro per utilizzare il veicolo. Non guidare in strada.
 - Evitare di guidare sulla sabbia. Questi elementi possono influire negativamente sulle prestazioni.
 - Verificare le condizioni della superficie di fronte a voi e prestare attenzione a eventuali ostacoli. I ricevitori radio presenti nel veicolo e nel trasmettitore sono strumenti sensibili. Non lasciare il veicolo o il trasmettitore nei pressi di sorgenti di calore o alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
 - Non lasciare il veicolo o il trasmettitore all'aperto durante la notte. L'umidità notturna è dannosa per il meccanismo interno.
 - Non cercare di aprire o di rimodellare parti del prodotto.

CAMBIAZIONI O MODIFICHE NON ESPRESSAMENTE APPROVATI DAL PRODUTTORE AUTORIZZATO DELL'UTENTE AD UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

Pulizia e manutenzione:
Questo veicolo giocattolo richiede manutenzione e pulizia periodiche.

ATTENZIONE:
Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini di età inferiore a 36 mesi in quanto presenta il rischio di provocare ferite. NON utilizzare sostanze chimiche in quanto potrebbero deformare o danneggiare il corpo del veicolo. NON utilizzare il veicolo su tappeti a trama fitta. Potrebbe essere pericoloso in quanto le fibre dei tappeti potrebbero avvolgersi sull'asse del motore e provocare un surriscaldamento dello stesso.

CONSERVARE LA CONFEZIONE E IL MANUALE PER CONSULTAZIONE FUTURA.



WARNING! CHOKING HAZARD
Not suitable for children under 36 months due to small parts.

- Check the batteries regularly for leakage. Remove empty batteries from the toys.
- Never try to charge non-rechargeable batteries.
- Removable batteries which can be recharged must be removed from the toy prior to charging.
- When inserting the batteries take care not to reverse their polarity.
- Never use batteries of different manufacturers and do not mix old and new batteries.
- Use only the recommended batteries or batteries of equal quality.
- Install batteries making sure that the (+) and (-) poles of the batteries are positioned accurately.
- Make sure vehicle's on-off switch is turned OFF when installing batteries.
- Avoid combined use of new dry batteries and old ones. Avoid combined use of rechargeable batteries and dry batteries.
- Avoid combined use of charged batteries and discharged batteries. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-Zinc) or rechargeable batteries.
- Remove all the batteries from the vehicle and the transmitter after playing.
- Keep batteries out of reach of children.
- Do not take the charger or battery pack apart.

- NOTE: BATTERIES MUST BE RECYCLED OR DISPOSED PROPERLY.**
Contact your local area office of solid waste management or other appropriate local agency for information.
- RECHARGEABLE BATTERIES ARE TO BE CHARGED BY ADULT ONLY.**
- CHARGERS USED WITH THE TOY ARE TO BE REGULARLY EXAMINED FOR DAMAGE TO THE CORD, PLUG, ENCLOSURE AND OTHER PARTS, AND THAT, IN THE EVENT OF SUCH DAMAGE, THE TOY MUST NOT BE USED WITH THIS CHARGER UNTIL THE DAMAGE HAS BEEN REPAIRED.**
- THE SUPPLY CORD CANNOT BE REPLACED. IF THE CORD IS DAMAGED THE APPLIANCE SHOULD BE SCRAPPED.**
- THE SUPPLY TERMINALS ARE NOT TO BE SHORT-CIRCUITED.**

SAFETY CIRCUIT
During use, the internal power in the electric circuit can get quite high (for example during a 360° spin). In such a case a safety circuit will shut down the vehicle for approximately 10-15 seconds. During this period the car will not respond to signals from the transmitter. This is not a defect but a safety measure to protect the electronic circuits. After this period, the car will resume normal operation.

- OPERATING SAFETY RULES**
- Select a safe place to operate your vehicle. Do not drive in the street.
 - Avoid driving on sand. These hazards can impair performance.
 - Check the surface ahead of you and watch for obstacles.
 - The radio receiver in your vehicle and transmitter are sensitive instruments.
 - Do not leave vehicle or transmitter near sources of heat or under direct sunlight for long periods of time.
 - Avoid leaving vehicle or transmitter outside overnight.
 - Night dampness is harmful to interior mechanism. Do not try to take apart or remodel any of the parts.

CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE MANUFACTURER FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

Cleaning and maintenance:
This toy vehicle needs periodic maintenance and cleaning.

CAUTION: Keep out of reach of small children under 36 months old as there is danger of getting hurt. DO NOT use chemicals as they can deform or damage the body. DO NOT operate your vehicle on thick-piled carpets. It can be dangerous since the carpet fiber may twine round a shaft and cause the motor to overheat.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE
NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt (RSSIS). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

KEEP DISPLAY BOX AND MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.



¡ADVERTENCIA!
No conviene para niños menores de 36 meses.
Contiene piezas pequeñas. Peligro de atragantamiento.

- Compruebe las pilas periódicamente para detectar posibles fugas. No deje las pilas gastadas en el juguete.
- No trate nunca de cargar pilas no recargables.
- Las pilas removibles deben ser retiradas del juguete antes de ser cargadas.
- Las pilas recargables pueden recargarse solo bajo la supervisión de un adulto.
- Al colocar las pilas hay que tener cuidado para no colocarlas con la polaridad invertida.
- No use nunca mezcladas pilas de fabricantes diferentes ni tampoco mezcle pilas nuevas y viejas.
- Use sólo las pilas recomendadas o equivalentes de la misma calidad.
- Instale las pilas asegurándose de que los polos (+) y (-) queden en la posición correcta.
- Antes de colocar las pilas asegúrese de que el interruptor on-off del vehículo está en la posición OFF.
- No mezcle pilas secas nuevas con pilas secas gastadas. No mezcle pilas recargables con pilas secas. No mezcle pilas cargadas con pilas descargadas. No mezcle pilas nuevas con pilas usadas. No mezcle pilas alcalinas, con pilas estándar (carbón-zinc) o con pilas recargables.
- Después de jugar con el vehículo, retire las pilas del transmisor y del vehículo.
- Mantenga las baterías fuera del alcance los niños.
- No desmonte el cargador o el set de pilas.

NOTA: LAS BATERÍAS DEBEN RECICLARSE O DESECHARSE ADECUADAMENTE.
Contacte a su oficina de gestión de desechos local o a otra autoridad pertinente para obtener información.

- ! - LAS BATERÍAS RECARGABLES SOLO DEBEN SER CARGADAS POR ADULTOS.**
- LOS CARGADORES UTILIZADOS CON EL JUGUETE DEBEN SER EXAMINADOS PERIÓDICAMENTE PARA COMPROBAR EL CABLE, EL ENCHUFE, LA CAJA Y OTRAS PARTES, Y QUE, EN CASO DE QUE DAÑOS, EL JUGUETE NO DEBE SER UTILIZADO CON ESTE CARGADOR HASTA QUE EL DAÑO HAYA SIDO REPARADO.**
- EL CABLE DE ALIMENTACIÓN NO PUEDE SER SUSTITUIDO. SI EL CABLE ESTÁ DAÑADO EL APARATO DEBE SER DESECHADO.**
- LOS TERMINALES DE LAS PILAS O PILAS RECARGABLES NO DEBEN PONERSE EN CORTOCIRCUITO.**
- EL JUGUETE DEBE SER UTILIZADO EN EL AGUA SOLO CUANDO ESTÁ MONTADO TOTALMENTE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.**

CIRCUITO DE SEGURIDAD
Durante su utilización, la potencia del circuito electrónico interno puede llegar a ser muy alta (por ejemplo durante el giro de 360°). En ese caso el circuito de seguridad se apagará durante aproximadamente 10-15 segundos. Durante este periodo el vehículo no responderá a las señales desde el transmisor. Esto no es un defecto sino una medida de seguridad para proteger los circuitos electrónicos. Después de este periodo el coche reanudará su funcionamiento normal.

- NORMAS DE SEGURIDAD PARA OPERAR EL VEHÍCULO**
- Seleccione un lugar seguro para hacer funcionar el vehículo. No lo haga funcionar en la calle.
 - Evita que ruéde sobre arena. Estas situaciones pueden perjudicar el funcionamiento del vehículo.
 - Compruebe la superficie que tienes por delante y estate atento a los obstáculos.
 - El receptor de radio del vehículo y el transmisor son instrumentos sensibles. No dejes el vehículo o el transmisor cerca de fuentes de calor o expuesto a la luz directa del sol durante periodos largos de tiempo. Evita dejar el coche en el exterior durante la noche.
 - La humedad nocturna es dañina para el mecanismo interno. No intentes desmontar o modificar ninguna de las piezas.

CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACIÓN NO APROBADA EXPRESAMENTE POR EL FABRICANTE PODRÍAN ANULAR EL DERECHO DEL USUARIO A UTILIZAR LA UNIDAD.

Limpieza y mantenimiento:
Este juguete necesita mantenimiento y limpieza periódicos.

PRECAUCIÓN:
Mantener el juguete fuera del alcance de niños pequeños, de menos de 36 meses, ya que hay peligro de que se lesionen. No utilizar sustancias químicas, ya que pueden deformar o dañar la carrocería. No haga funcionar su vehículo sobre alfombras gruesas. Puede ser peligroso ya que fibras de la alfombra se pueden enrollar en los ejes del vehículo y hacer que el motor se sobrecaliente.

CONSERVE EL MANUAL Y LA CAJA PARA FUTURAS CONSULTAS.

160011 LANDSHARK 12L IM-NS

DATE: 03/09/19 RE.02

SIZE: 508(W) x 356(H)mm
COLOR: 2C x 2C
PAPER: 80GSM WOODFREE PAPER
PRINTING: OFFSET 175 LPI
BLACK PMS 1795C

AVISO!

Não é adequado a crianças com menos de 36 meses pois contém peças pequenas. Perigo de asfixia.

- Verificar as pilhas regularmente para evitar derramamentos. Retirar as pilhas gastas do brinquedo.
- Não tentar carregar pilhas não-recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se removíveis).
- Colocar sempre as pilhas respeitando as polaridades.
- Não usar pilhas de fabricantes diferentes e não misturar pilhas usadas com novas.
- Usar apenas as pilhas recomendadas ou do mesmo tipo.
- Coloque as pilhas, certificando-se que os pólos (+) e (-) das pilhas ficam colocados na posição correcta.
- Certifique-se que o interruptor de ligar e desligar o veículo está em OFF (desligado) quando colocar as pilhas.
- Evite misturar pilhas secas novas com pilhas secas usadas. Evite misturar pilhas de recarregáveis com pilhas secas. Evite misturar pilhas carregadas com pilhas gastas. Não misture pilhas novas com pilhas gastas. Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (carbono-zinco) ou recarregáveis.
- Retire todas as pilhas do veículo e do transmissor após a utilização.
- Mantenha baterias fora do alcance das crianças.
- Não desmanche o carregador ou o jogo de baterias.

NOTA: AS BATERIAS DEVEM SER ELIMINADAS OU RECICLADAS DE FORMA ADEQUADA. Contacte o seu escritório local de gestão de resíduos sólidos ou outra agência local adequado para mais informações.

- AS PILHAS RECARREGÁVEIS DEVEM SER CARREGADAS APENAS POR ADULTOS.
- OS CARREGADORES USADOS COM O BRINQUEDO DEVEM SER EXAMINADOS REGULARMENTE QUANTO A DANOS NO FIO, FICHA, INVÓLUCRO E OUTRAS PEÇAS E, CASO EXISTAM DANOS, O BRINQUEDO NÃO PODE SER USADO COM ESSE CARREGADOR ATÉ QUE O DANO TENHA SIDO REPARADO.
- O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. SE O CABO ESTIVER DANIFICADO O APARELHO DEVE SER DESMANTELADO.

CIRCUITO DE SEGURANÇA

Durante o uso, a energia interna do circuito eléctrico pode ficar muito alta (por exemplo, durante, Uma rotação de 360 graus). Em tal caso, um circuito de segurança desliga o veículo durante cerca de 10-15 segundos. Durante este período, o automóvel não vai responder a sinais vindos do transmissor. Este não é um defeito, mas uma medida de segurança para proteger os circuitos electrónicos. Após este período, o carro vai retomar o funcionamento normal.

REGRAS PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

- Escolha um local seguro para utilizar o seu veículo. Não o utilize na rua.
- Não use o veículo na areia.Estes locais podem diminuir o desempenho do produto.
- Verifique a superfície onde se encontra quanto a obstáculos.
- O receptor de rádio no seu veículo e no transmissor são instrumentos sensíveis.
- Não deixe o veículo ou o transmissor perto de fontes de calor ou sob a luz directa do sol durante períodos prolongados de tempo.Evite deixar o veículo ou o transmissor na rua durante a noite.
- A humidadeoccurta danifica os mecanismos interiores. Não tente retirar ou remodelar qualquer uma das peças.

AS ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES FEITAS SEM A APROVAÇÃO EXPRESSA DO FABRICANTE PARA A CONFORMIDADE PODEM RETIRAR A AUTORIDADE DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR PARTE DO UTILIZADOR.

Limpeza e manutenção: Este veículo precisa de uma manutenção e limpeza periódica.
CUIDADO: Mantenha o produto fora do alcance de crianças pequenas com menos de 36 meses de idade, pois existe o perigo de se magoarem. Não utilize químicos, pois estes podem deformar ou danificar a estrutura. Não use o seu veículo sobre carpetes de pelo grosso. Pode ser perigoso uma vez que a fibra do carpete pode entrelaçar-se à volta de um eixo e causar com que o motor aqueça excessivamente.
GUARDE A CAIXA E O MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA.

PORTUGUÊS

WAARSCHUWING!

Não é adequado a crianças com menos de 36 meses pois contém peças pequenas. Perigo de asfixia.

- Controleer de batterijen regelmatig op lekkage. Verwijder lege batterijen uit het speelgoed.
- Probeer nooit niet oplaadbare batterijen op te laden.
- Laddningsbara batterier skal aldrig laddes upp när det är monterat i leksaken.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen opgeladen worden onder toezicht van een volwassene.
- Let er bij het plaatsen van de batterijen op, dat de + en - polen niet verwisseld worden.
- Avvänd aldrig batterier av olika märke eller typ, blanda ej heller nya & gamla batterier.
- Använd endast rekommenderade batterier eller batterier av samma kvalitet.
- Gebruik alleen de aanbevolen batterijen of batterijen van gelijke kwaliteit.
- Let er bij het plaatsen van de batterijen op, dat de + en - de - polen op de juiste wijze worden aangesloten.
- Vid insättandet av batterierna säkerställ att fordonets on-off strömbytare är på OFF.
- Vermijd het onderling gebruik van nieuwe, droge batterijen en oude batterijen. Vermijd het onderling gebruik van oplaadbare batterijen en droge batterijen. Vermijd het onderling gebruik van opgeladen batterijen en lege batterijen. Meng geen nieuwe en oude batterijen onderling met elkaar. Meng geen alkaline, standaard (carbon-zink) of oplaadbare batterijen onderling met elkaar.
- Verwijder alle batterijen uit het voertuig en de zender na het spelen.
- Houdt batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Haal de oplader of de batterijen nooit uit elkaar.

OPMERKING: RECYCLE OF GOOI BATTERIJEN OP EEN JUISTE MANIER WEG. Neem contact op met uw gemeente of lokaal inzamelpunt voor meer informatie.

- OPLAADBARE BATTERIJEN MOGEN ALLEEN DOOR VOLWASSENEN WORDEN OPGELADEN.
- LADERS GEBRUIKT MET HET SPEELGOED MOETEN REGELMATIG WORDEN NAGEKEKEN VOOR SCHADE AAN HET SNOER, DE STEKER, BEHUIZING EN ANDERE ONDERDELEN. EN DAT, IN GEVAL VAN DERGELIJKE SCHADE, HET SPEELGOED NIET WORDT GEBRUIKT MET DEZE LADER TOTDAT DE SCHADE IS GEREPAREERD.
- HET SNOER KAN NIET WORDEN VERVANGEN. ALS HET SNOER BESCHADIGD IS MOET HET APPARAAT WORDEN WEGGEDAAN.
- DE EINDEPOLEN VAN DE BATTERIJEN OF DE OPLAADBARE BATTERIJEN MOGEN NOOIT WORDEN KORTGESLOTEN.
- HET SPEELGOED MOET IN WATER WORDEN GEBRUIKT ALLEEN WANNEER VOLLEDIG GEWON TEED VOLGENS DE INSTRUCTIES.

VEILIGHEIDSCIRCUIT

Tijdens gebruik kan er in het elektrische circuit een te hoog stroomgebruik ontstaan (bijvoorbeeld tijdens een 360 graden spin). In dat geval treedt een veiligheidscircuit in werking die het voertuig gedurende ongeveer 10-15 seconden stopst. Tijdens die periode reageert de wagen niet op signalen van de zender. Dit is geen defect maar een beveiligingsmaatregel voor het elektronisch circuit. Na deze periode reageert het voertuig weer als normaal op de signalen van de zender.

VEILIGHEIDSMAAITREGELEN

- Kies een veilige plaats om uw voertuig te bedienen. Rijs niet op de weg. Rijid niet door het zand.
- Dit kan ten koste gaan van de prestaties van het voertuig.
- Controleer de ondergrond en let op obstakels.
- De radio ontvanger in het voertuig en de zender zijn gevoelige instrumenten. Laat het voertuig of de zender niet achter in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht. Laat het voertuig of de zender's nachts niet buiten.
- Nachtdruk is schadelijk voor het interne mechanisme.
- Probeer niet om het voertuig uit elkaar te halen of onderdelen aan te passen.

VERBODEN OM AANPASSINGEN AAN HET VOERTUIG, ZONDER HADRUKLIJKE TOESTEMMING VAN DE FABRIKANT, KUNNEN ER TOE LEIDEN DAT DE GARANTIE VAN HET VOERTUIG VERVALT.

Reinigen en onderhoud: Dit speelgoed voertuig heeft regelmatig onderhoud en reiniging nodig.
OPGELET: Houd het uit de buurt van kinderen onder de 36 maanden in verband met gevaar voor verwondingen. GEBRUIK GEEN chemische producten, daar deze het toestel kunnen beschadigen of vernemen. Bestuur het voertuig NIET op hoogpolig tapijt.
Het kan gevaarlijk zijn als de tapijtvezels zich rond een as vastdraaien, dit kan een oververhitte motor veroorzaken.

BEWAAR DE DISPLAY DOOS EN HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

NEDERLANDS

VARNING!

Inte lämplig för barn under 36 månader på grund av små delar. Kvävningsrisk.

- Kontrollera regelbundet batterierna så att inget läckage har uppstått. Ta alltid ur batterierna i leksaken när leken är färdig.
- Förskölj ALDRIG att ladda batterier som inte är avsedda för det.
- Laddningsbara batterier skal aldrig laddes upp når det är monteret i leksaken.
- Vid imontering av batterier var noga med att vända +/- polerna rätt annars kan kortslutning uppstå.
- Använd aldrig batterier av olika märke eller typ, blanda ej heller nya & gamla batterier.
- Använd endast rekommenderade batterier eller batterier av samma kvalitet.
- Var uppmärksam på batteri & laddenhet så att inga brott uppstår då det föreligger risk för kortslutning.
- Vid installationen av batterierna säkerställ att fordonets on-off strömbytare är på OFF.
- Undvik att använda gamla och nya alkaliska batterier blandat. Undvik att kombinert använda Ni-Mh batterier och alkaliska batterier.
- Undvik att kombinert använda laddade och tomma Ni-Mh batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller laddningsbara (nickel-metallhydrid) batterier.
- Efter användning ta ut alla batterier från fordonet och sändaren.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
- Ta inte ius laddare och batterierhelt.

OBS: BATTERIER MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS KORREKT. Kontakta din lokala avfallshanterer eller annan lämplig lokal myndighet för information.

- DE LADDNINGSBARA BATTERIEN BÖR ENDAST LADDAS AV EN VUXEN.
- LADNARE SOM ANVÄNDS TILL LEKSAKEN BÖR REGELBUNDET UNDERSÖKAS EFTER SKADOR PÅ SLADDEN, KONTAKTEN, HÖLJET OCH ANDRA DELAR, OCH OM NÅGON SKADA HITTAS BÖR LADDAREN INTE ANVÄNDAS MED LEKSAKEN TILLS SKADAN REPARERATS.
- ELSLADDEN KAN INTE ERSÄTTAS. OM SLADDEN SKADAS BÖR APPARATEN SKROTAS.

SÄKERHETS KRETS

Vid användning kan strömforbrukningen vara väldigt högt, (t.ex. vid en 360 spin). I sådant fall kan en säkerhetskrets stänga av fordonet under ca 10-15 sekunder. Under denna period svarer inte bilen på kommando från sändaren. Detta är inget fel utan en säkerhetsåtgärd för att skydda elektroniken. Efter en kort stund kopplas säkringen in igen och bilen kan köras normalt igen.

SÄKERHETSREGLER FÖR ANVÄNDANDET

- Välj en säker plats för användandet av fordonet. Kör inte på gatan. Undvik att köra på sand.
- Detta kan försämra prestandaförmågan. Kontrollera ytan framför dig samt se upp för hinder.
- Fordonets radiomottagare och sändare är känsliga instrument. Lämna inte under längre tid fordonet eller sändaren nära något som alstrar värme eller i direkt solljus.
- Undvik att lämna fordonet eller sändaren utomhus över natten.
- Fuktigheten på natten är skadlig för inre mekanismen.
- Förskölj inte att plocka isar eller andra på delarna.

ÄNDRINGAR ELLER MODIFIKATIONER SOM INTE UTTRYCKLIGEN GODKÄNTS ELLER FÅTT SAMTYCKE AV TILLVERKAREN KAN UPPHÄVA ANVÄNDARENS RÄTT ATT ANVÄNDA UTRUSTNINGEN.

Renigöring och underhåll: Detta leksaksfordon behöver regelbundet underhåll och rengöring.
FÖRSIKTIGHET: Ge inte fordonet till små barn under 36 månader eftersom modellen innehåller små delar föreligger en risk att de kan skada sig. Använd ej kemikalier då de kan deformera eller skada karossen. Använd inte leksaken på gräs mattor. Mattfilen kan fastna runt hjulaxeln och överhetta motorn.
BEHÅLL LÅDAN OCH MANUALEN FÖR FRAMTID BEHOV.

NORSK

ADVARSSEL!

Ikke egnet for barn under 36 måneders alder grunnet små deler. Kvelningsfare.

- Sjekk batteriene jevnlig for lekkasje. Fjern oppladde batterier fra kjøretøyet.
- Proev aldri å lade ikke-oppladbare batterier - oppladde batterier skal alltid tas ut fra kjøretøyet før du setter det til lading.
- Oplaadbare batterier skal alltid lades under tilsyn av en voksen.
- Pass på at du setter i batteriene riktig vei (+ og -) når du installerer dem.
- Ikke bland batterier av ulike merker. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Bruk bare anbefalte batterier eller batterier av samme kvalitet.
- Sett inn batteriene slik at de er posisjonert med riktig polaritet (plus og minus riktig vei).
- Kjøretøyet av og påknapp når være slått AV når du setter inn batteriene.
- Unngå kombinasjon av nye og gamle batterier. Unngå kombinasjon av oppladde batterier og ikke-oppladde batterier.
- Unngå kombinasjon av oppladde batterier og utladete batterier. Ikke bland alkaliske, standard (karbon-sink) og oppladde batterier.
- Fjern alle batterier fra kjøretøyet og senderen etter bruk.
- Oppbevar batteriene utliggerelig for barn.
- Ikke demonter laderen eller batteripakken.

BEMÆRK: BATTERIER SKAL GENANVENDES ELLER BORTSKAFFES FORSVARLIGT. Kontakt ditt lokale renovasjonsselskab eller genbrugsplads for informasjon.

- OPLADBARE BATTERIER SKAL JEVNLIG UNDERSØKES FOR SKADER PÅ LEDNING, PLUGG, DEKSEL OG ANDRE DELER, OG I TILFELLE SKADE, SKAL IKKE LKETØYET BRUKES MED LADEREN TIL SKADEN ER UTBEDET.
- LEDNINGEN KAN IKKE BYTTES UT. HVIS LEDNINGEN BLIR SKADET SKAL LEKETØYET KASSERES.

SIKKERHETSKRETS

Under bruk kan strømforbruket være veldig høyt, (f.eks. under en 360 spin). I slike tilfeller vil en sikring koble ut kjøretøyet i ca. 10-15 sekunder. I denne perioden vil ikke kjøretøyet reagere på signaler fra senderen. Dette er en sikkerhetsanordning for å beskytte elektronikken. Etter kort tid vil sikringen koble inn igjen og bilen vil begynne å kjøre igjen.

SIKKERHETSREGLER VED BRUK

- Velg en trygg plass å bruke modellen. Kjør ikke ut i gaten. Unngå å kjøre på sand.
- Dette kan skade modellen. Sjekk stedet du kjører og se opp for hindringer.
- Radiomottakeren i kjøretøyet og senderen er sensitive instrumenter.
- Sett ikke kjøretøyet eller senderen nær varme kilder eller i direkte sollys i lange perioder. Ikke oppbevar kjøretøyet eller sender ute om natten.
- Nattefuktighet kan skade elektronikkten.
- Ta ikke fra hverandre eller bygg om noen av delene.

ENDRING ELLER MODIFISERING SOM IKKE ER UTTRYKKELEG GODKJENT AV PRODUSENT KAN UGYLDIGGJØRE GARANTEN.

Renigering og vedlikehold: Dette kjøretøyet trenger periodisk vedlikehold og rengjøring.
ADVARSSEL: Oppbevarer utlegget kjøretøyet for barn under 36 måneder, på grunn av små deler.
ADVARSEL: Bruk IKKE kjemikalier til rengjøring av modellen, da det kan skade karosieret. Bilen må ikke brukes på tykke tepper. Det kan være farlig da teppefibre kan tvinne seg rundt akselen og kan føre til at motoren blir overopphetet.

BEHOLD BOKSEN OG MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.

SVENSKA

VARNING!

Inte lämplig för barn under 36 månader på grund av små delar. Kvävningsrisk.

- Kontrollera regelbundet batterierna så att inget läckage har uppstått. Ta alltid ur batterierna i leksaken när leken är färdig.
- Förskölj ALDRIG att ladda batterier som inte är avsedda för det.
- Laddningsbara batterier skal aldrig laddes upp når det är monteret i leksaken.
- Vid imontering av batterier var noga med att vända +/- polerna rätt annars kan kortslutning uppstå.
- Använd aldrig batterier av olika märke eller typ, blanda ej heller nya & gamla batterier.
- Använd endast rekommenderade batterier eller batterier av samma kvalitet.
- Var uppmärksam på batteri & laddenhet så att inga brott uppstår då det föreligger risk för kortslutning.
- Vid installationen av batterierna säkerställ att fordonets on-off strömbytare är på OFF.
- Undvik att använda gamla och nya alkaliska batterier blandat. Undvik att kombinert använda Ni-Mh batterier och alkaliska batterier.
- Undvik att kombinert använda laddade och tomma Ni-Mh batterier. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller laddningsbara (nickel-metallhydrid) batterier.
- Efter användning ta ut alla batterier från fordonet och sändaren.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
- Ta inte ius laddare och batterierhelt.

OBS: BATTERIER MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS KORREKT. Kontakta din lokala avfallshanterer eller annan lämplig lokal myndighet för information.

- DE LADDNINGSBARA BATTERIEN BÖR ENDAST LADDAS AV EN VUXEN.
- LADNARE SOM ANVÄNDS TILL LEKSAKEN BÖR REGELBUNDET UNDERSÖKAS EFTER SKADOR PÅ SLADDEN, KONTAKTEN, HÖLJET OCH ANDRA DELAR, OCH OM NÅGON SKADA HITTAS BÖR LADDAREN INTE ANVÄNDAS MED LEKSAKEN TILLS SKADAN REPARERATS.
- ELSLADDEN KAN INTE ERSÄTTAS. OM SLADDEN SKADAS BÖR APPARATEN SKROTAS.

SÄKERHETS KRETS

Vid användning kan strömforbrukningen vara väldigt högt, (t.ex. vid en 360 spin). I sådant fall kan en säkerhetskrets stänga av fordonet under ca 10-15 sekunder. Under denna period svarer inte bilen på kommando från sändaren. Detta är inget fel utan en säkerhetsåtgärd för att skydda elektroniken. Efter en kort stund kopplas säkringen in igen och bilen kan köras normalt igen.

SÄKERHETSREGLER FÖR ANVÄNDANDET

- Välj en säker plats för användandet av fordonet. Kör inte på gatan. Undvik att köra på sand.
- Detta kan försämra prestandaförmågan. Kontrollera ytan framför dig samt se upp för hinder.
- Fordonets radiomottagare och sändare är känsliga instrument. Lämna inte under längre tid fordonet eller sändaren nära något som alstrar värme eller i direkt solljus.
- Undvik att lämna fordonet eller sändaren utomhus över natten.
- Fuktigheten på natten är skadlig för inre mekanismen.
- Förskölj inte att plocka isar eller andra på delarna.

ÄNDRINGAR ELLER MODIFIKATIONER SOM INTE UTTRYCKLIGEN GODKÄNTS ELLER FÅTT SAMTYCKE AV TILLVERKAREN KAN UPPHÄVA ANVÄNDARENS RÄTT ATT ANVÄNDA UTRUSTNINGEN.

Renigöring och underhåll: Detta leksaksfordon behöver regelbundet underhåll och rengöring.
FÖRSIKTIGHET: Ge inte fordonet till små barn under 36 månader eftersom modellen innehåller små delar föreligger en risk att de kan skada sig. Använd ej kemikalier då de kan deformera eller skada karossen. Använd inte leksaken på gräs mattor. Mattfilen kan fastna runt hjulaxeln och överhetta motorn.
BEHÅLL LÅDAN OCH MANUALEN FÖR FRAMTID BEHOV.

FINLAND

VAROITUS!

Ei soveltu alle 36–kuukaudet pienten osien vuoksi. Tukehtumisvaara.

- Tarkista säännöllisesti, että paristot eivät vuoda. Poista tyhjentyneet paristot leusta.
- Paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattavaksi, ei saa ladata!
- Ladattavat paristot on ladattava leikusta ennen lataamista.
- Ladattavat paristot on ladattava aikuisen valvonnassa.
- Aseta paristot oikea napaisuus huomioiden.
- Varmista että ajoneuvon on-off kytkin on OFF-asennossa asennettaessa paristoja.
- Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja samanaikaisesti. Älä yhdistä paristoja ja akkuja. Älä käytä yhtaikaisesti erityyppisiä (esim. tavallisia ja alkali-) paristoja tai ladattavia akkuja.
- Varmista paristot ajoneuvosta ja lähettimestä käytön jälkeen.
- Pidä paristot pois lasten ulottuvilla.
- Älä pura latutia tai akkupakettia.

HUOMAUTUS: PARISTOT TÄYTYY KIERRÄTTÄÄ TAI HÄVITTÄÄ OIKEIN. Ota yhteyttä kuntasi jätehuoltoviranomaiseen tai muuhun jätetoasioista vastuulliseen virastoon.

- LADATTAVAT PARISTOT SAA LADATA VAIN AKIUSEN VALVONNASSA.
- LELIUN KANSSA KÄYTTÄVÄT LATURIT TULEE TARKASTAA SÄÄNNÖLLISESTI JOHTOON, PISTOKKEESEEN, KOTELOON SEKA MUIHIN OSIN KOHDISTUNELTA VAHINGOILTA. MIKÄLI VAHINKOJA HAVAITAAN, EI LELUA TULE KYSEISEN LATURIN KANSSA KÄYTTÄÄ ENNEN VAHINKOJEN KORJAAMISTA.
- VIRTAJOHTOA EI VOI VAIHTAA. JOS JOHTO ON VAURIOTUNNUT, LAITE TULEE HÄVITTÄÄ.

TURVAPIIRI

Käytön aikana virtapiirin sisäinen teho voi nousta korkeaksi (esimerkiksi 360:n asteen pyöryhdyksen aikana). Tässä tapauksessa turvapiiri sammuttaa laitteen noin 10-15 sekunnin ajaksi. Tämä aikana auto ei vastaanota lähetimen signaalia. Tämä ei ole vika vaan turvatoimii, joka suojaa virtapiiriä. Tämän jälkeen auto toimii jälleen normaalisti.

OHJEITA KÄYTTÖÄ VARTEN

- Valitse turvallinen paikka käyttöä varten. Älä aja kadulla.
- Vältä ajamista hiekkasa. Tämä voi vahingoittaa ajoneuvoa.
- Tarkista edessä olevat ajorajit ja varo esteitä. Ajoneuvosi vastaanotin ja lähitin ovat herkkiä laitteita.
- Älä jätä ajoneuvoa tai lähettintä kukaan paikkaan tai suoraan aurinkoon pikoiksi ajaksi. Vältä jättämistä ajoneuvoa tai lähettintä ulos ajon yllä.
- Voi kaste on vahingollinen laitteisen sisäisille mekanismeille. Älä yritä purkaa tai muuttaa mitään osia.

KAIKKI MUUTOKSET TAI MODIFIKAATIOT, JOTKA EIVÄT OLE VALMISTAJAN HUOMAKSYMIÄ TAI MIHIN EI OLE SAATU HYVÄKSYNTÄÄ VOIVAT AIHEUTTAA KÄYTTÄJÄLLE VAARAA.

Puhdistus ja jäljätö: Tämä leikkiajoneuvo tarvitsee ajoittaista ylläpitoa ja puhdistusta.
VAROITUS: Ei alle 36 kuukauden ikäisten lasten ulottuvilla leikaukkaantumisvaaran vuoksi.
Älä käytä kemikaleja sillä ne voivat vahingoittaa tuotteita.
Älä käytä autoa paksukakkaisella maalla.
Maton kuidut voivat tarttua akseliin ja aiheuttaa siten moottorin ylikuumenemisen.

SÄILYTÄ LAATIKKO JA KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

ADVARSSEL!

Indeholder små dele, som kan sluges. Ikke egnet til børn under 36 mdr. Risiko forb kvælning.

- Tjek batteriet jævnligt for lekkage. Fjern brugte batterier fra legetøjet.
- Prøv aldrig at genoplade ikke-opladelige batterier.
- Genopladelige batterier må kun genoplades under opsyn af en voksen.
- Vær opmærksom på at polerne på batterierne vendes korrekt før de sættes i legetøjet.
- Brug aldrig batterier af andet mærke end de anbefalede og bland aldrig gamle og ny batterier sammen.
- Brug kun anbefalte batterier eller batterier af præcis samme standard.
- Vær sikker på, at batteriernes (+ og -) poler er anbragt korrekt, når batterierne installeres.
- Vær sikker på, at køretøjet tænd-sluk knap er slukket, når batterierne installeres.
- Undgå kombineret brug af nye og gamle batterier. Undgå kombineret brug af genopladelige batterier og forbrugtbatterier.
- Undgå kombineret brug af opladede batterier og uopladede batterier. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland ikke alkaliske, standard (kulfors-zink) eller genopladelige batterier.
- Fjern alle batterier fra køretøjet og senderen efter kørsel.
- Opbevar batterierne udliggerelig for børn.
- Forsøg ikke at adskille opladeren eller batteriet ad.

MERK: BATTERIENE MÅ RESIRKULERES ELLER AVHENDES PÅ RIKTIG VIS. Kontakt ditt lokale avfallshandteringskontor eller et annet lokal byrå for mer informasjon.

- GENOPLADELIGE BATTERIER BØR KUN OPLADES AF VOKSNE.
- OPLADERE DER BENYTTES MED LEGETØJET, BØR REGELMÆSSIGT TJEKES FOR BESKADIGELSER PÅ KABLET, STIK, KABINET OG ANDRE DELE OG I TILFÆLDE AF SÅDANNE BESKADIGELSER, MÅ LEGETØJET IKKE BLIVE ANVENDT MED DEN OPLADER INDTL SKADEN ER BLIVET REPARERT.
- LEDNINGEN KAN IKKE UDSKIFTES. HVIS LEDNINGEN ER BESKADIGET SKAL APPARATET SKROTETES.

SIKKERHEDSKREDSLØB

Under anvendelse kan den interne strøm i det elektriske kredsløb blive ret stor (for eksempel i forbindelse med en 360 graders drejning). I så fald frakobler det elektriske kredsløb køretøjet i ca. 10-15 sekunder. I dette tidsrum svarer bilen ikke på signaler fra senderen. Dette skyldes ikke en defekt, men er derimod en sikkerhedsforanstaltning med henblik på beskyttelse af det elektriske kredsløb. Bilen fungerer normalt igen efterfølgende.

IKKERHEDSREGLER FOR BETJENNING

- Vælg et sikkert sted at betjene køretøjet. Kør ikke på gaden.
- Undgå at køre på sand. Støvs vovestykker kan forringe ydeevnen. Tjek overfladen foran dig og kig efter forhindringer.
- Radiomottageren og senderen i dit køretøj er følsomme instrumenter.
- Efterlad ikke køretøjet eller senderen længe nær varme kilder eller under direkte sollys.Undgå at efterlade køretøj eller sender udersden natten over. Du er skadeligt for indvendige mekanismer.
- Forsøg ikke at adskille eller fjerne nogle af delene.

ÆNDRINGER ELLER MODIFICERING SOM IKKE ER UDTRYKKELEG GODKENDT AF FABRIKANTEN FOR OVERHOLDELSE KAN ANNULLERE BRUGERENS BEMYNDIGELSE TIL AT BETJENE UDSITYRET.

Rengøring og vedligeholdelse: Dette legetøjskøretøj behøver periodisk vedligeholdelse og rengøring.
ADVARSSEL: Hold uden for små børn under 36 måneders rækkevidde, da der er fare for at komme til skade.
Bruk IKKE kemikalier, da de kan vanske eller skade legemet.
Leg IKKE med køretøjet på et langturlvet gulvteppe.
Dette kan være farlig, da teppefibre kan vikkle sig om akslen og kan forårsage at motoren bliver overopheatet.

OPBEVAR BOKSEN OG MANUAL FOR FREMTIDIG REFERENCE.

DANSK

ADVARSSEL!

Ikke egnet for barn under 36 måneders alder grunnet små deler. Kvelningsfare.

- Sjekk batteriene jevnlig for lekkasje. Fjern oppladde batterier fra kjøretøyet.
- Proev aldri å lade ikke-oppladbare batterier - oppladde batterier skal alltid tas ut fra kjøretøyet før du setter det til lading.
- Oplaadbare batterier skal alltid lades under tilsyn av en voksen.
- Pass på at du setter i batteriene riktig vei (+ og -) når du installerer dem.
- Ikke bland batterier av ulike merker. Bland heller ikke nye og gamle batterier.
- Bruk bare anbefalte batterier eller batterier av samme kvalitet.
- Sett inn batteriene slik at de er posisjonert med riktig polaritet (plus og minus riktig vei).
- Kjøretøyet av og påknapp når være slått AV når du setter inn batteriene.
- Unngå kombinasjon av nye og gamle batterier. Unngå kombinasjon av oppladde batterier og ikke-oppladde batterier.
- Unngå kombinasjon av oppladde batterier og senderen etter bruk.
- Oppbevar batteriene utliggerelig for barn.
- Ikke demonter laderen eller batteripakken.

BEMÆRK: BATTERIER SKAL GENANVENDES ELLER BORTSKAFFES FORSVARLIGT. Kontakt ditt lokale renovasjonsselskab eller genbrugsplads for informasjon.

- OPLADBARE BATTERIER SKAL JEVNLIG UNDERSØKES FOR SKADER PÅ LEDNING, PLUGG, DEKSEL OG ANDRE DELER, OG I TILFELLE SKADE, SKAL IKKE LEKETØYET BRUKES MED LADEREN TIL SKADEN ER UTBEDET.
- LEDNINGEN KAN IKKE BYTTES UT. HVIS LEDNINGEN BLIR SKADET SKAL LEKETØYET KASSERES.

SIKKERHETSKRETS

Under bruk kan strømforbruket være veldig høyt, (f.eks. under en 360 spin). I slike tilfeller vil en sikring koble ut kjøretøyet i ca. 10-15 sekunder. I denne perioden vil ikke kjøretøyet reagere på signaler fra senderen. Dette er en sikkerhetsanordning for å beskytte elektronikkten. Etter kort tid vil sikringen koble inn igjen og bilen vil begynne å kjøre igjen.

SIKKERHETSREGLER VED BRUK

- Velg en trygg plass å bruke modellen. Kjør ikke ut i gaten. Unngå å kjøre på sand.
- Dette kan skade modellen. Sjekk stedet du kjører og se opp for hindringer.
- Radiomottakeren i kjøretøyet og senderen er sensitive instrumenter.
- Sett ikke kjøretøyet eller senderen nær varme kilder eller i direkte sollys i lange perioder. Ikke oppbevar kjøretøyet eller sender ute om natten.
- Nattefuktighet kan skade elektronikkten.
- Ta ikke fra hverandre eller bygg om noen av delene.

ENDRING ELLER MODIFISERING SOM IKKE ER UTTRYKKE