

Ladenden Tablet

Der Tablet kommt mit einem eingebauten wiederaufladbaren Lithium-PolymerAkku. Es wird empfohlen die Batterie vollständig vorerstem Gebrauch zu laden.

- Um den Tablet aufzuladen, stecken Sie das Ladegerät an eine Steckdose mit dem anderen Ende des Adapters an den Ladeschacht auf dem Tablet eingesetzt.
- Sie können weiterhin den Tablet während es zu benutzen auflädt. Sie stoppen können jederzeit geladen auch wenn sie nicht 100% geladen ist.
- Wenn das Tablet eingeschaltet ist, wird der Ladezustand Batterie durch die Batterieanzeige in der rechten oberen Ecke des Bildschirms angezeigt werden. Wenn der Tablet ausgeschaltet ist, wird aufgeladen, bis die Batterie voll ist.



- Wenn die Batterie ausläuft, wird die Batterieanzeige rot und das Gerät werden muss bald geladen. Es wird weiterhin wie gewohnt arbeiten bis er auf 0%



Displays your current battery charge level is very low (Charge: ~15% - 5%).



Shows your current battery only has up to 4% power remaining and will soon shutdown. (Charge: ~4% - 1%).

fällt

- das Netzteil trennen wenn die Tablette vollständig aufgeladen ist

Hinweis: Wenn das Tablet an einen Computer über das USB-Kabel angeschlossen ist, wird die Batterie über den USB-Anschluss aufgeladen, aber mit einer viel geringeren Rate als über die DC 5V-Netzadapter.



verwenden keine anderen Netzteile nicht als die mitgelieferte. Verwendung eines ungeeigneten Netzteils könnte die Tablette beschädigen und stellt das potenzielle Risiko von Feuer.

Schalten Sie den Tablet

- Drücken Sie die Power-Taste für 5 Sekunden rot eingekreist.
- Das Simbans Logo wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt, gefolgt von der Android™ Logo.
- für ca. 30 - 60 Sekunden warten für Android die Apps zu laden und starten. Sie werden dann mit einer Uhr in der Mitte des Schloss-Bildschirm.
- Drücken und das Schloss-Symbol nach oben wischen zu entsperren.

Ersteinrichtung

- Auf der Begrüßungsseite, blättern Sie die gewünschte Sprache auszuwählen.
- Tippen Sie auf den Pfeil umkreiste in grün, um fortzufahren.
- Wählen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk, das heißt das drahtlose Netzwerk für Internetverbindung
- Geben Sie das Kennwort und für die Verbindung und Systemprüfung warten. Es kann bis zu 2 Minuten dauern.
- Melden Sie sich in Ihrem Google™-Konto in

Wenn Sie ein vorhandenes Google-Konto haben

- ⇒ Geben Sie Ihre Google E-Mail und klicken Sie auf Weiter
- ⇒ Geben Sie Ihre Account-Passwort Google und klicken Sie auf Weiter
- ⇒ Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutz ☐

Wenn Sie noch kein Google-Konto noch

- ⇒ Wählen Sie "oder ein neues Konto erstellen"
 - ⇒ Geben Sie Vorname und Nachname und klicken Sie auf Weiter
 - ⇒ Geben Sie Ihren gewünschten Benutzernamen und klicken Sie auf Weiter
 - ⇒ Legen Sie Ihr Passwort ☐ mit mindestens 8 Zeichen und drücken Sie auf Weiter
 - ⇒ Sie werden aufgefordert, Ihre Telefonnummer hinzuzufügen. Sie können Ihre Telefonnummer einfügen oder diesen Schritt überspringen.
 - ⇒ Zustimmung ☐ die Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen durch Drücken von "Ich stimme zu"
- ca. 30 Sekunden Warten, bis der Tablet sich anmelden und Ihre Kontodaten laden
 - Wählen Sie Backup-Optionen, Zahlungsinformationen entsprechend (Sie können diesen Schritt überspringen und das Setup später ändern)
 - Der Startbildschirm mit einer digitalen Uhr wird sich zeigen.
 - Drücken und Streichen auf das Schlosssymbol bis zu entsperren.

Das Tablet ist jetzt einsatzbereit.

Ein- und Ausschalten

So schalten Sie den Tablet: Drücken und halten Sie die Power-Taste, bis der LCD-Bildschirm schaltet sich ein. Warten Sie, bis der Startbildschirm angezeigt. Die Tablette ist nun einsatzbereit .


Zum Ausschalten / Neustart des Tablet: Drücken und halten Sie die Power-Taste, bis die "Power-off" Menü erscheint. Wählen Sie "Power off", um das Tablet auszuschalten oder "Reboot", um das Gerät neu zu starten.

So sperren Bildschirm: Wenn das Tablet eingeschaltet ist, drücken Sie die Power-Taste einmal sperren Bildschirm. Die Tablette wird in den Standby-Modus zu wechseln. Alternativ drücken Sie die Power-Taste gedrückt halten, bis das "Sperr jetzt" -Menü erscheint.


Zum Entsperren Bildschirm: Wenn der Tablet eingeschaltet ist, aber in den Standby-Modus, drücken Sie einmal die Power-Taste auf den Entsperr-Bildschirm zu bekommen. Der Startbildschirm wird angezeigt. Drücken und Streichen auf das Schlosssymbol bis zu entsperren.

Haftungsausschluss: Google, Android, Google Play und andere Marken sind Marken von Google LLC.


Porte e pulsanti

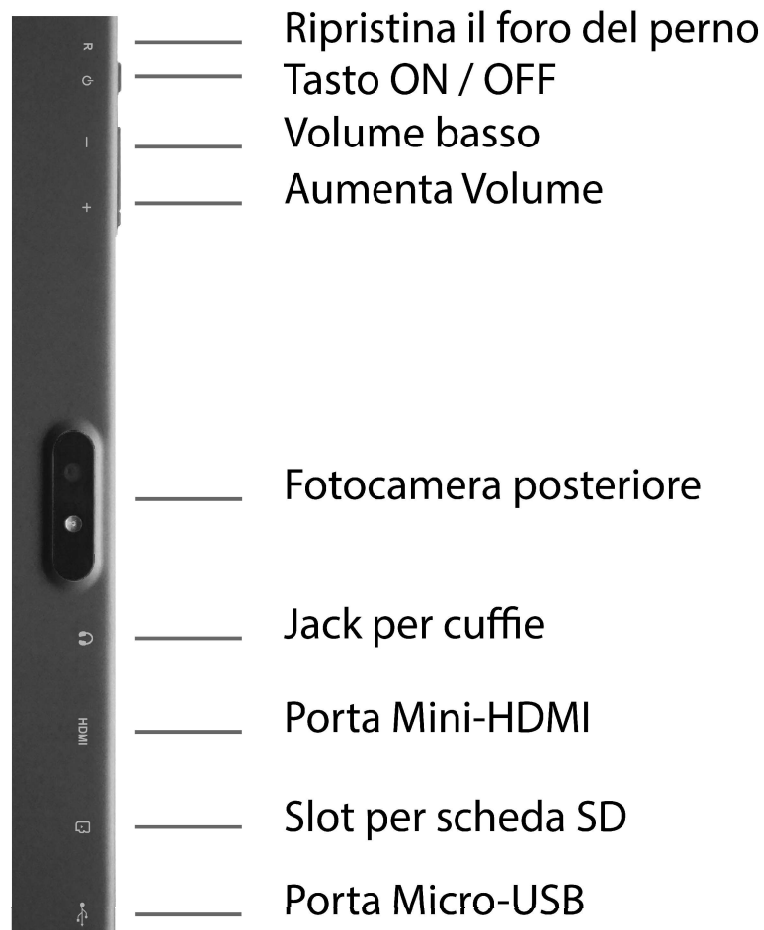


Configurazioni del caricatore

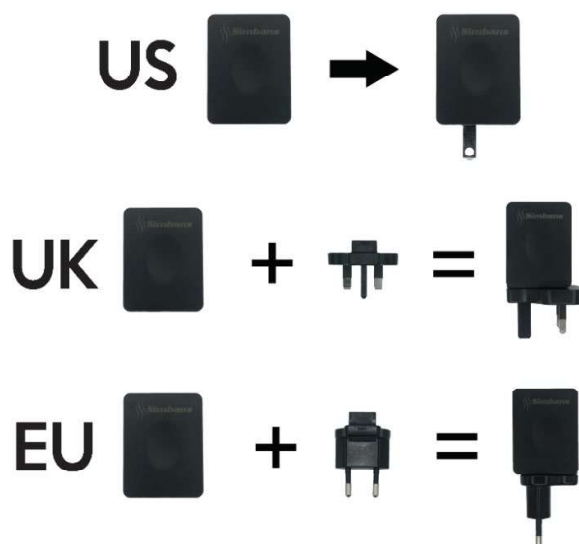


Avvio, ricarica e trasferimento dati


 Tenere premuto per 3 secondi
per accendere il Tablet

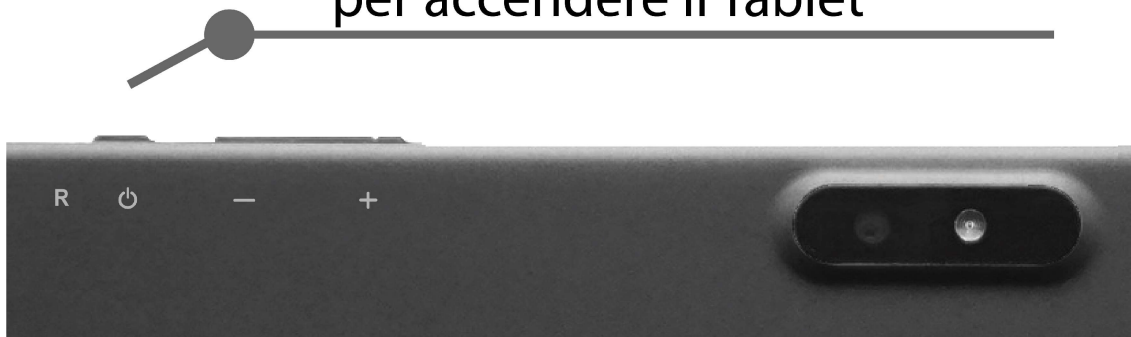

 Collegare il cavo Micro-USB per
Ricarica e trasferimento dati



 Inserire la scheda Micro-SD in
espandere la memoria

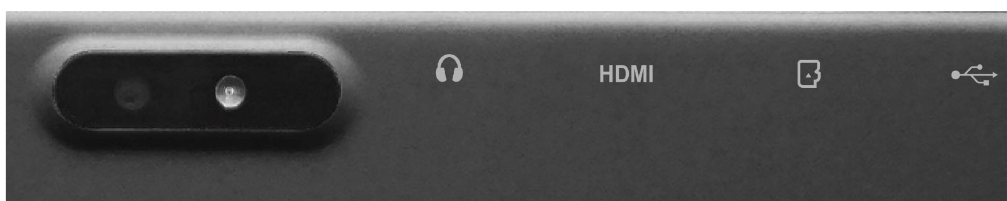

Carica il Tablet

Il tablet è dotato di una batteria ai polimeri di litio ricaricabile incorporata. Si raccomanda di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

- Per caricare il Tablet, collegare il caricabatterie ad una presa elettrica con l'altra estremità dell'adattatore inserita nello slot di ricarica sul Tablet.
- È possibile continuare ad utilizzare il Tablet mentre è in carica. Si può interrompere la ricarica in qualsiasi momento, anche quando non è carica al 100%.
- Se il Tablet è acceso, lo stato di carica della batteria viene indicato in alto a destra dello schermo dal contatore della batteria. Se il Tablet è spento, si caricherà fino a quando la batteria è carica.
- Quando la batteria si esaurisce, l'indicatore della batteria diventa rossa e il dispositivo deve essere ricaricata al più presto. Essa continuerà a funzionare come al solito fino a che non scende a 0%carica.



Displays your current battery charge level is very low (Charge: ~15% - 5%).



Shows your current battery only has up to 4% power remaining and will soon shutdown. (Charge: ~4% - 1%).


- Scollegare l'alimentatore quando il tablet è completamente

Nota: Quando il tablet è collegato a un computer tramite il cavo USB, la batteria si carica attraverso la presa USB, ma ad un tasso molto più lento di quello tramite l'adattatore di alimentazione DC 5V.

- non utilizzare altri adattatori di alimentazione diversi da quello fornito. L'utilizzo di un alimentatore incompatibile può danneggiare la tavoletta e pone il potenziale rischio di incendio.

Accendere il Tablet

- Premere il tasto di accensione cerchiata in rosso per 5 secondi.
- Il logo Simbans apparirà al centro dello schermo, seguito da Android™ logo.
- Attendere circa 30-60 secondi per Android per caricare e avviare le applicazioni. Si vedrà, quindi la schermata di blocco con un orologio al centro.
- Premere e scorrere verso l'alto l'icona di blocco per sbloccare.

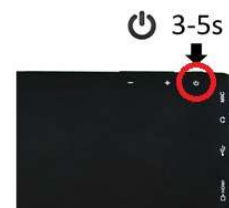

Configurazione iniziale

- Nella pagina di benvenuto, scorrere per selezionare la lingua desiderata.
- Toccare la freccia cerchiato in verde per procedere.
- Selezionare una rete Wi-Fi, vale a dire la rete wireless per la connessione a Internet
- Inserire la password e attendere il controllo di connessione e di sistema. Si può richiedere fino a 2 minuti.
- Accedi al tuo account Google™

Se si dispone di un account Google esistente

- ⇒ Inserisci la tua email Google e premere Avanti
- ⇒ Inserire la password dell'account Google e premere Avanti
- ⇒ Accettare i Termini di servizio e Privacy Policy

Se non si dispone di un account Google ancora

- ⇒ Select "o creare un nuovo account"
- ⇒ Inserisci il nome e cognome e premere Avanti
- ⇒ Inserisci il tuo nome utente desiderato e premere Avanti
- ⇒ Crea la password con almeno 8 caratteri e premere Avanti
- ⇒ Verrà richiesto di aggiungere il numero di telefono. Si può inserire il numero di telefono o saltare questo passaggio.
- ⇒ Accetto la normativa sulla privacy e termini di servizio premendo il tasto "Accetto"

- Attendere circa 30 secondi per il Tablet per accedere e caricare le tue informazioni conto
- Selezionare le opzioni di backup, informazioni di pagamento di conseguenza (si può saltare questo passaggio e modificare l'impostazione in seguito)
- La schermata principale con un orologio digitale apparirà.
- Premere e scorri verso l'alto l'icona di blocco per sbloccare.

Il Tablet è ora pronto per l'uso.

Accensione e spegnimento

Per accendere il Tablet: Premere e tenere premuto il tasto di accensione fino a quando lo schermo LCD si accende. Attendere fino a quando appare la schermata iniziale. La tavoletta è ora pronta per l'uso.


Per spegnere / riavviare il Tablet: Tenere premuto il tasto di accensione fino a visualizzare il menu di "spegnimento". Scegliere "Power off" per spegnere il Tablet o "Reboot" per riavviare il dispositivo.

Per bloccare schermo: quando il tablet è acceso, premere il tasto di accensione una volta per bloccare schermo. Il tablet entra in modalità standby. In alternativa, tenere premuto il tasto di accensione fino a quando il "blocco ora" appare menu.


Per sbloccare lo schermo: quando il tablet è acceso ma in modalità standby, premere il tasto di accensione una volta per arrivare alla schermata di sblocco. La schermata iniziale apparirà. Premere e scorri verso l'alto l'icona di blocco per sbloccare.

Dichiarazione di non responsabilità: Google, Android, Google Play e altri marchi sono marchi registrati di Google LLC.

Puertos y Botones

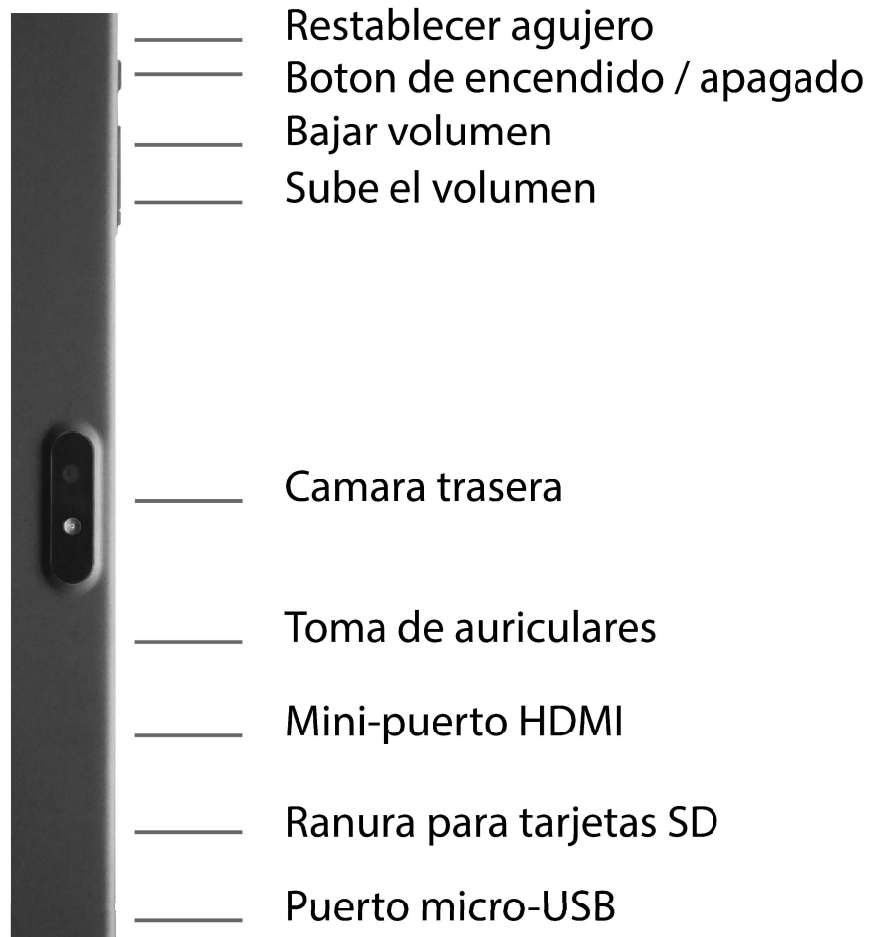


Configuracionea del Cargador

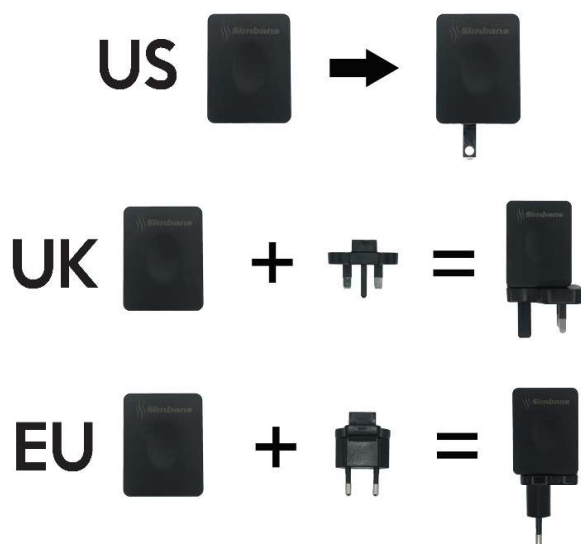


Inicio, carga y transferencia de datos

 Presione y sostenga por 3 segundos encender la tableta

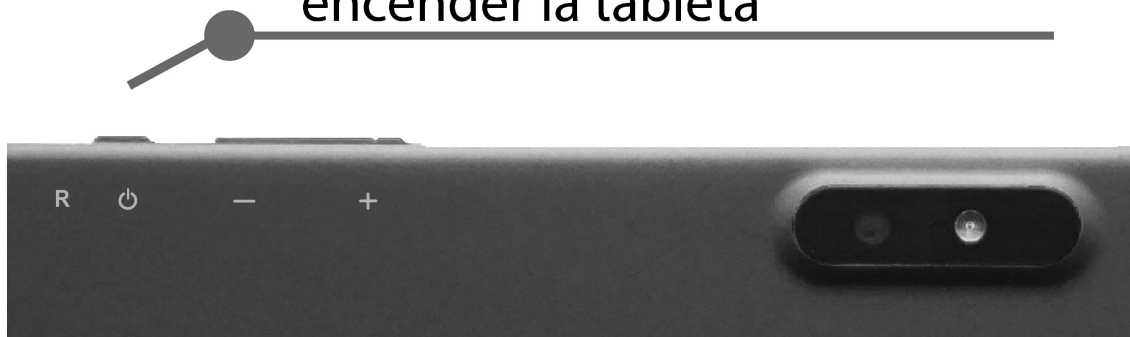

 Enchufe el cable micro-USB para Carga y transferencia de datos

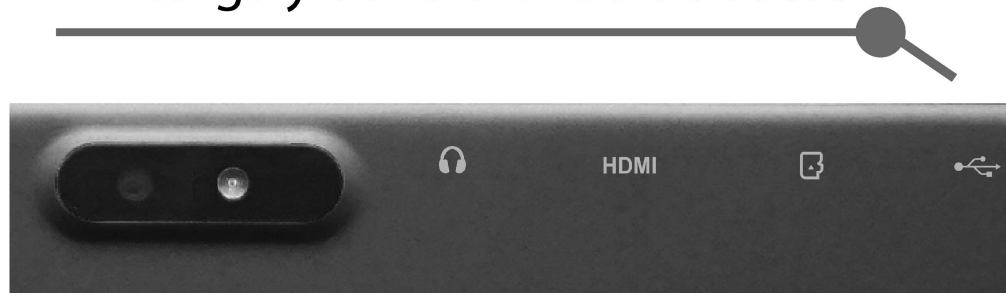

 Inserte la tarjeta Micro-SD en ampliar el almacenamiento



Carga de la tableta

La tableta viene con una batería de polímero de litio recargable incorporada. Se recomienda cargar completamente la batería antes del primer uso.

- Para cargar la tableta, conecte el cargador a una toma de corriente con el otro extremo del adaptador se inserta en la ranura de carga de la tableta.
- Usted puede seguir utilizando la tableta mientras se está cargando. Usted puede dejar de cobrar cualquier momento, incluso cuando no está cargada al 100%.
- Si la tableta está encendido, el estado de carga de la batería se indica en la esquina superior derecha de la pantalla por el medidor de la batería. Si la tableta está apagado, se cargue hasta que la batería está llena.
- Cuando la duración de la batería se agota, el medidor de la batería se vuelve rojo y el dispositivo necesita ser cargada pronto. Se continuará operando como de costumbre hasta que cae al 0%



Displays your current battery charge level is very low (Charge: ~15% - 5%).



Shows your current battery only has up to 4% power remaining and will soon shutdown. (Charge: ~4% - 1%).

- Desconectar el adaptador de corriente cuando la tableta esté completamente cargada

Nota:..Cuando la tableta está conectada a un ordenador mediante el cable USB, la batería se cargará a través del conector USB, pero a un ritmo mucho más lento que a través del adaptador de corriente DC 5V.

- ⚠ **no utilice ningún otro adaptador de alimentación que el suministrado. El uso de un adaptador de corriente incompatible podría dañar la tableta y plantea el riesgo potencial de incendio.**

Encienda la tableta

- presale tecla de encendido con un círculo rojo durante 5 segundos.
- El logo Simbans se mostrará en el centro de la pantalla, seguido por el Android™ logotipo.
- Espere unos 30-60 segundos para Android para cargar e iniciar las aplicaciones. A continuación, aparecerá la pantalla de bloqueo con un reloj en el medio.
- Pulse y muévase hacia arriba en el icono de bloqueo para desbloquearlo.




Cambiar el idioma

el idioma predeterminado de la Tabla es Inglés. Para cambiar el idioma:

- Ir a Ajustes pulsando el icono en la pantalla de inicio o por mediodel menú Aplicaciones
- de desplazamientoa la sección personal => Seleccione Idioma y entrada => Pulse en idioma
- unSeleccione el idioma deseado

Conexión a red Wi-Fi

- Ir a Ajustes pulsando el icono  en la pantalla de inicio o por medio del menú Aplicaciones
- en la sección Conexiones inalámbricas y red => Seleccione
- Wi-Fi Activar Wi-Fi pulsando el icono del círculo
- Una lista de los nombres de las redes inalámbricas disponibles (SSID) aparecerá
- Seleccione su red inalámbrica, introduzca la contraseña y pulse conectar
- Espere mientras la tableta se conecta a la red



Un icono se mostrará en la barra de estado para mostrar el estado de la conexión inalámbrica

vez que esté conectado a una red inalámbrica, puede seleccionarlo en la lista, para ver los detalles de la conexión (por ejemplo, intensidad de la señal, velocidad de enlace y la dirección IP). Puede utilizar la opción de desconectarse de la red y eliminar la contraseña almacenada olvidar.

Configuración inicial

- En la página de bienvenida, avance para seleccionar el idioma deseado.
- Toque la flecha círculo en verde para continuar.
- Seleccione una red Wi-Fi, es decir, la red inalámbrica para la conexión a Internet
- Introduzca la contraseña y esperar a que la comprobación de la conexión y del sistema. Se puede tomar hasta 2 minutos.
- Iniciar sesión en su cuenta de Google™

Si usted tiene una cuenta de Google

- ⇒ Ingrese su correo electrónico de Google y pulse Siguiente
- ⇒ Introduzca su contraseña de cuenta de Google y pulse Siguiente
- ⇒ Aceptar los Términos de Servicio y Política de Privacidad

Si usted no tiene una cuenta de Google

- ⇒ Seleccionar "O crear una cuenta nueva"
- ⇒ Que Introduzca el nombre y apellido y pulse Siguiente
- ⇒ Introduzca su nombre de usuario deseada y pulse Siguiente
- ⇒ Crear su contraseña con al menos 8 caracteres y pulse Siguiente
- ⇒ Se le pedirá para agregar su número de teléfono. Usted puede insertar su número de teléfono o saltarse este paso.
- ⇒ Acuerdo con la Política de Privacidad y los Términos de servicio pulsando "Estoy de acuerdo"

- Espere unos 30 segundos para que la tableta de sesión y cargar la información de su cuenta
- Seleccionar opciones de copia de seguridad, información de pago en consecuencia (Usted puede omitir este paso y cambiar la configuración más tarde)
- La pantalla de inicio con un reloj digital se mostrará.
- Pulse y deslice el icono de bloqueo para desbloquear.

La tableta está ahora listo para su uso.

Encendido y apagado

Para encender la tableta: Mantenga oprimida la tecla de encendido hasta que la pantalla LCD se enciende. Espere hasta que aparezca la pantalla de inicio. La tableta está ahora listo para su uso.

Para apagar / reiniciar la tableta: Mantenga oprimida la tecla de encendido hasta que aparezca el menú de "apagado". Elija "Apagado" para apagar la tableta o "Reiniciar" para reiniciar el dispositivo.

Para bloquear la pantalla: cuando la tableta está encendido, pulse la tecla de encendido una vez para bloquear la pantalla. La tableta entrará en el modo de espera. Como alternativa, mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que el "bloqueo ahora" Aparece el menú.

Para desbloquear la pantalla: cuando la tableta está encendida, pero en el modo de espera, presione la tecla de encendido una vez para llegar a la pantalla de desbloqueo. La pantalla de inicio se mostrará. Presione y deslice el icono de bloqueo para desbloquear.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

1. This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
2. This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 0cm between the radiator and your body.

How to reach us:

Email: support@simbans.com

Website: www.simbans.com

