


5+

1500 Foot Walkie Talkies™

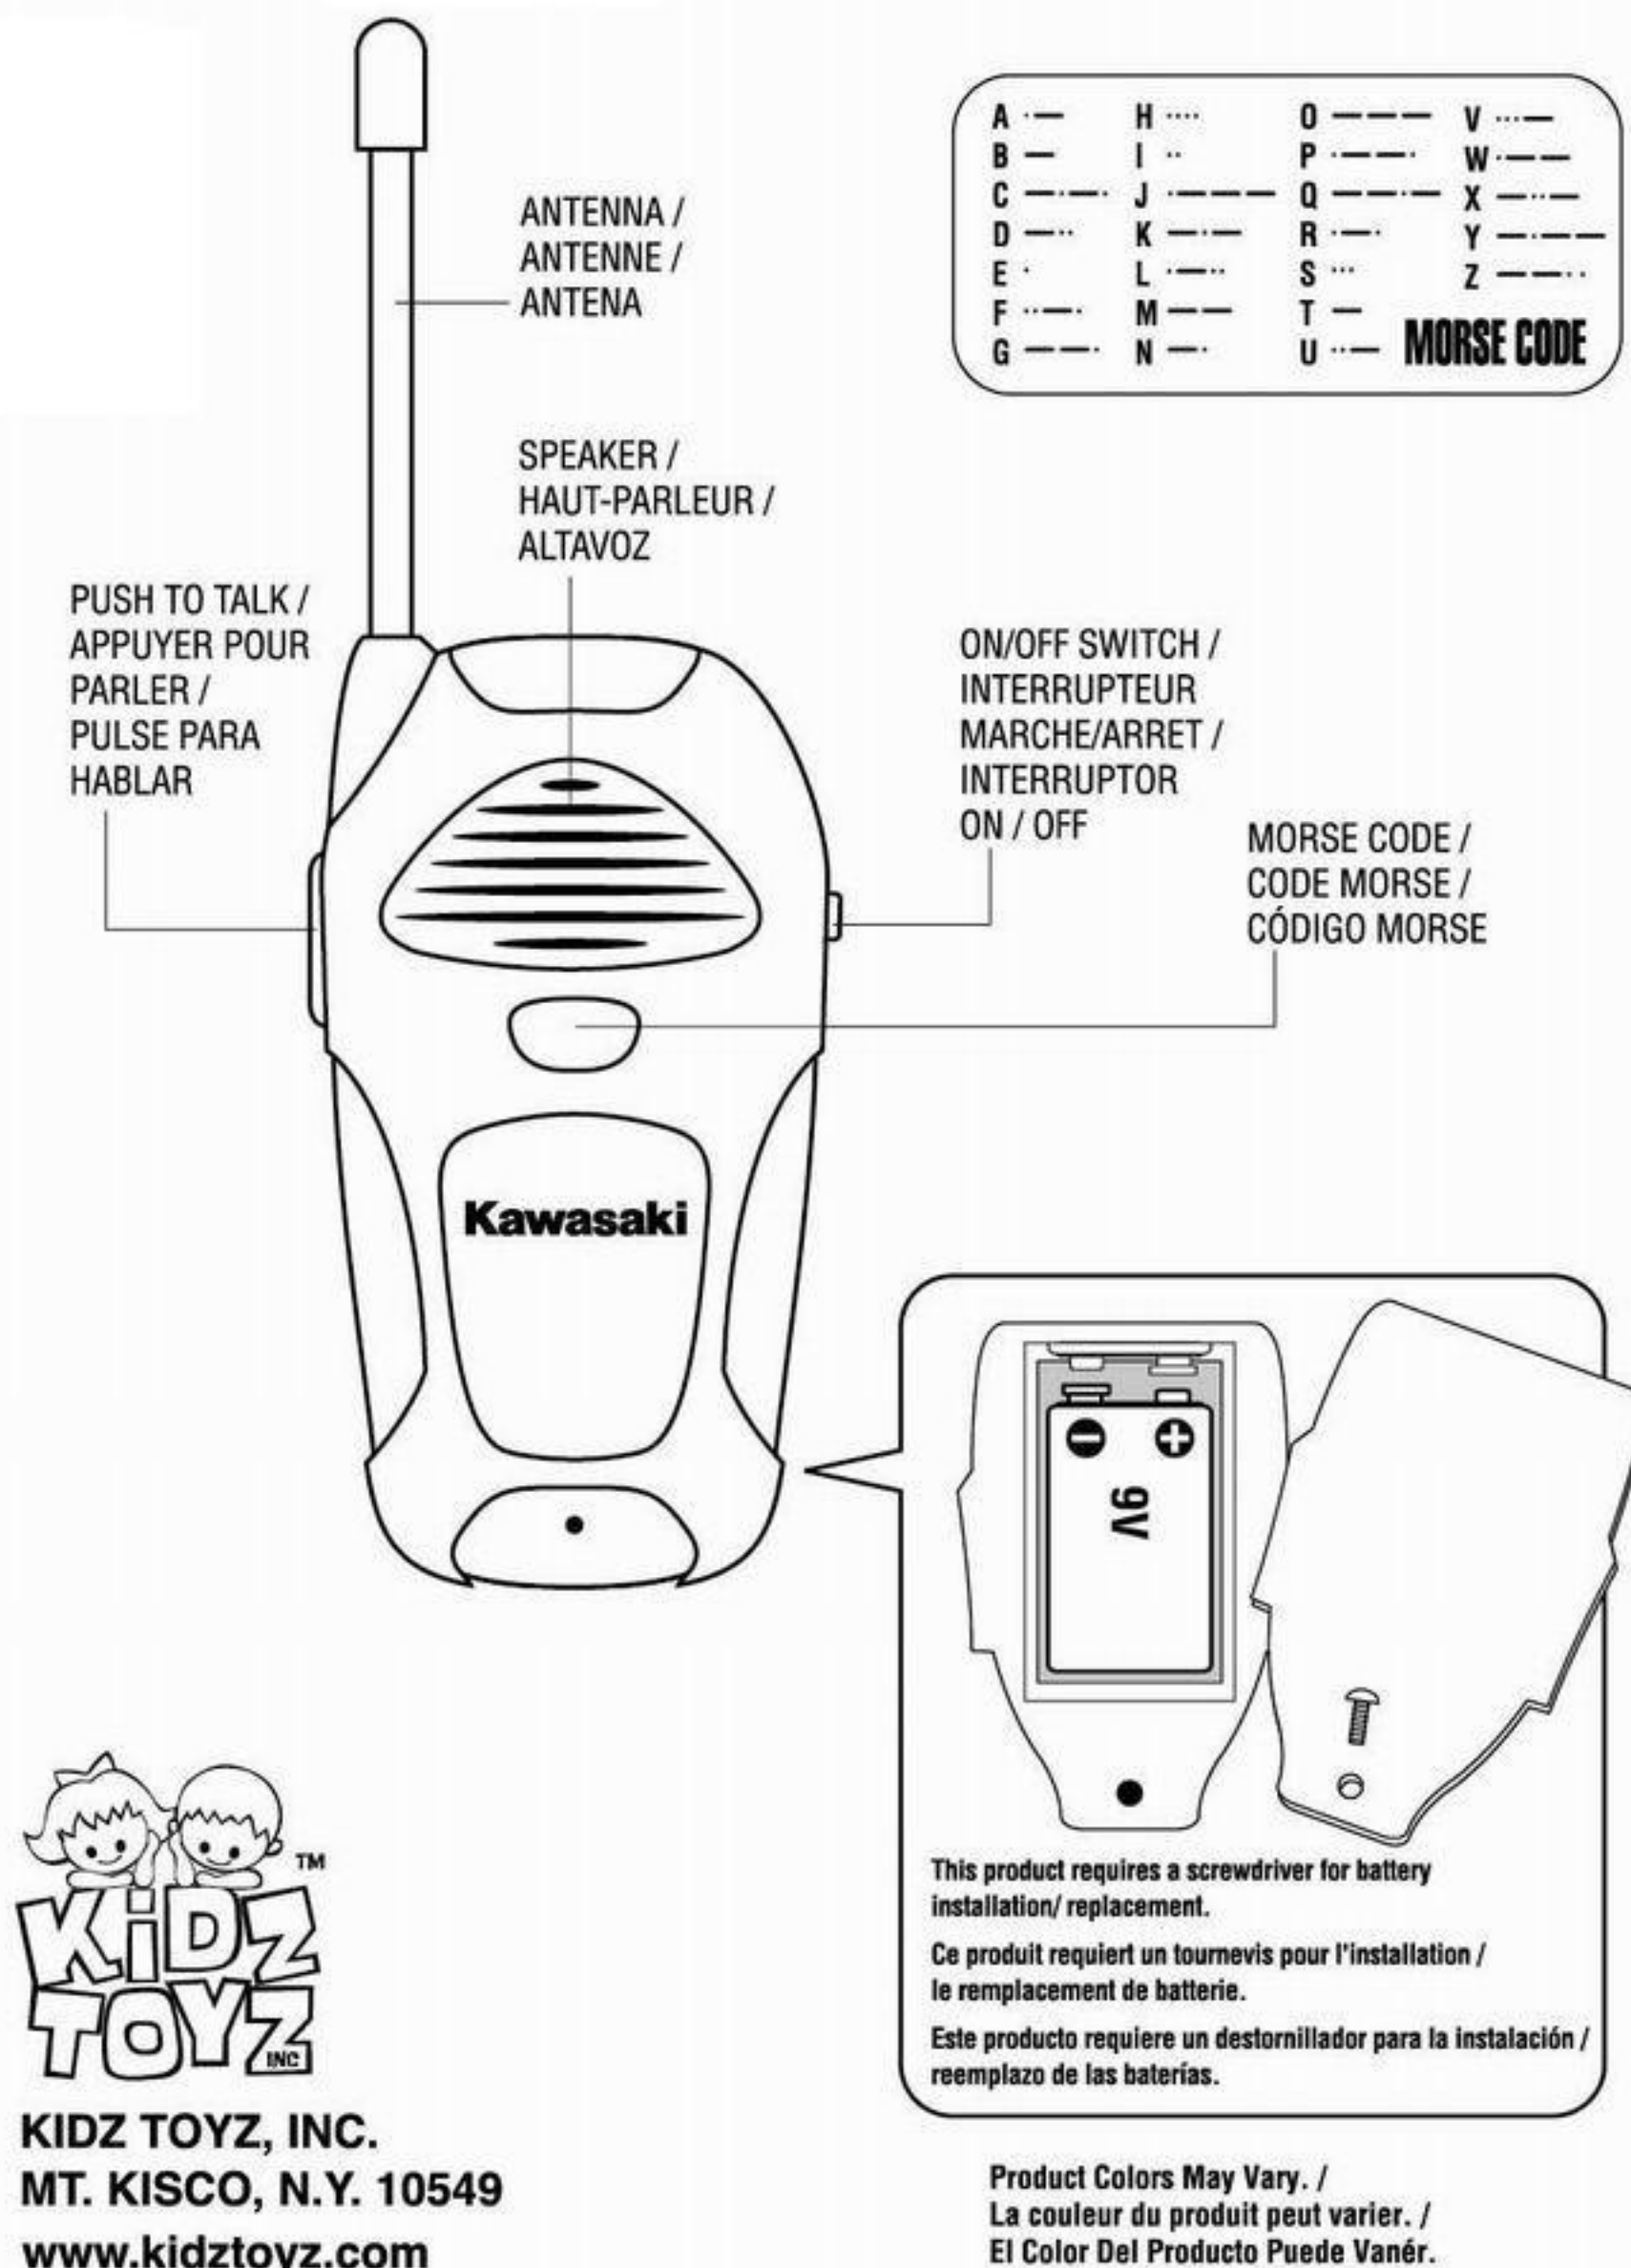

KIDZ TOYZ, INC.
MT. KISCO, N.Y. 10549
www.kidztoyz.com

For Product Questions, Call 1-877-KIDZTOYZ (877-543-9869) Ask for CUSTOMER SERVICE.
Only in the U.S. and CANADA

Pour toute question concernant ce produit, appelez le 1-877-KIDZTOYZ (877-543-9869) et demandez le SERVICE À LA CLIENTÈLE. Seulement aux États-Unis et au CANADA

Para informaciones sobre el producto, llame a SERVICIO AL CONSUMIDOR Llame 1-877-KIDZTOYZ (877-543-9869). Solamente en EEUU o Canadá

#22256

2017 KT PACKAGING INFO

5+

1500 Foot Walkie Talkies™

TO OPERATE

- Switch the **ON/OFF SWITCH** control **ON** by sliding upwards.
- To transmit, press the **PUSH TO TALK** button with the speaker about 4" from your mouth.
- To receive a message, release the **PUSH TO TALK** Button.
- To transmit a code, press and hold the **PUSH TO TALK** Button and tap the **MORSE CODE** Button to transmit the desired code characters.
- After you have finished using the walkie talkie, switch the **ON/OFF SWITCH** control **OFF** by sliding downward.

CAUTION:

- Operation performance may be affected by surrounding structures and equipment. For best results, use the walkie talkies in an open area.
- If your walkie talkies are not operating properly, install a new battery. The manufacturer recommends alkaline batteries for maximum performance.
- Always turn the walkie talkies "OFF" when you are finished using them.
- To prevent damage, do not expose them to rain or moisture.
- Do not touch the antenna with your fingers or hand, it may cause weak transmission.
- Your walkie talkies have been set and fully adjusted by the manufacturer prior to shipping. Do not touch internal parts other than replacing the battery.
- Modifications not authorized by the manufacturer should not be made.

FONCTIONNEMENT

- Fais glisser le bouton de contrôle **SWITCH ALLUMER/ETEINDRE** vers le haut en position **ALLUME**.
- Pour transmettre, appuie sur le bouton **APPUYER POUR PARLER** en laissant votre bouche à 4" (10cm) du micro.
- Pour recevoir un message, libère le bouton **APPUYER POUR PARLER**.
- Pour transmettre un code, appuie sur le bouton **APPUYER POUR PARLER** en le maintenant et tape sur le bouton de **CODE MORSE** pour transmettre les caractères de code désirés.
- Après utilisation du walkie talkie, place le bouton **SWITCH ALLUMER/ETEINDRE** en position **ETEINT** en le faisant glisser vers le bas.

ATTENTION:

- Le fonctionnement pourra être affecté par les structures et équipements environnant. Pour de meilleurs résultats, utilisez les walkie talkie à l'air libre.
- Si ton walkie talkie ne fonctionne pas correctement, mets une nouvelle pile. Pour de meilleurs résultats, le fabricant recommande l'utilisation de piles alcalines.
- Toujours "ETEINDRE" le walkie talkie après utilisation.
- Pour éviter des dégâts, ne pas exposer à la pluie ni à l'humidité.
- Ne pas toucher l'antenne avec les doigts ou la main, cela affaiblirait la transmission.
- Ce walkie talkie a été configuré et réglé par le fabricant avant expédition. Ne pas toucher aux parties internes autrement que pour le remplacement des piles.
- Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler les droits de l'utilisateur sur ce produit.

PARA HACER FUNCIONAR

- Cambie el control **INTERRUPTOR ON/OFF** a la posición **ON** deslizándolo hacia arriba.
- Para iniciar la transmisión, pulse el botón "**PUSH TO TALK**" (Pulsar para hablar) ubicando el altavoz aproximadamente a 4" de distancia de su boca.
- Para recibir un mensaje, suelte el botón "**PUSH TO TALK**" (Pulsar para hablar).
- Para transmitir un código, mantenga presionado el botón "**PUSH TO TALK**" (Pulsar para hablar) y dé golpecitos al botón "**MORSE CODE**" (Código Morse) para transmitir los caracteres del código deseados.
- Una vez que haya finalizado de utilizar los walkie-talkies, cambie el control **INTERRUPTOR ON/OFF** a la posición **OFF** deslizándolo hacia abajo.

ATENCIÓN:

- El rendimiento y funcionamiento pueden verse afectados por las estructuras y los equipos circundantes. Para obtener mejores resultados, utilice los walkie-talkies en espacios abiertos.
- Si los walkie-talkies no funcionan correctamente, coloque una batería nueva. El fabricante recomienda que se utilicen baterías alcalinas para obtener un máximo rendimiento.
- Apague siempre los walkie-talkies una vez que ya no vaya a utilizarlos.
- No exponga las unidades a la lluvia o la humedad o correrá el riesgo de dañarlas.
- No toque la antena con los dedos o la mano. Esto podría ocasionar una transmisión débil.
- Los walkie-talkies han sido enviados listos para usar y fueron completamente configurados por el fabricante antes de ser embarcados. No toque las piezas del interior de los equipos a menos que sea para reemplazar las baterías.
- No se debe realizar modificaciones ajenas a las autorizadas por el fabricante.



KIDZ TOYZ, INC.
MT. KISCO, N.Y. 10549
www.kidztoyz.com

OFFICIAL LICENSED PRODUCT

KAWASAKI IS A TRADEMARK LICENSED BY KAWASAKI MOTORS CORP., U.S.A., WHICH DOES NOT MANUFACTURE OR DISTRIBUTE THIS PRODUCT. CONSUMER INQUIRIES SHOULD BE DIRECTED TO KIDZ TOYZ, INC., 280 NORTH BEDFORD ROAD, SUITE 203, MT. KISCO, NEW YORK 10549 USA

PRODUIT OFFICIEL SOUS LICENCE

KAWASAKI EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE KAWASAKI MOTORS CORP., U.S.A., QUI NE FABRIQUE PAS NI NE DISTRIBUE CE PRODUIT. LES QUESTIONS DES CONSOMMATEURS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES À KIDZ TOYZ, INC., 280 NORTH BEDFORD ROAD, SUITE 203, MT. KISCO, NEW YORK 10549 USA

PRODUCTO CON LICENCIA OFICIAL

KAWASAKI ES UNA MARCA LICENCIADA DE KAWASAKI MOTORS CORP., EEUU QUE NO FABRICA NI DISTRIBUYE ESTE PRODUCTO. LAS INFORMACIONES DE LOS CONSUMIDORES DEBEN SER HECHAS DIRECTAMENTE A KIDZ TOYZ, INC., 280 NORTH BEDFORD ROAD, SUITE 203, MT. KISCO, NEW YORK 10549 USA



87-11504-45628

MADE IN CHINA DONGGUAN
FABRIQUÉ EN CHINE DONGGUAN
HECHO EN CHINA DONGGUAN
#22256