



MODEL/MODELO: AWH044\_017M

WM.COM

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



### ATTENTION

DO NOT RETURN  
TO THE STORE

Contact  
MD Sports  
Customer Service  
Toll Free: 877-268-2555

\* For additional resources and Frequently  
Asked Questions, please visit us at  
[themdsports.com](http://themdsports.com)

### ATENCIÓN

NO DEVOLVERLO  
A LA TIENDA

Contacto  
MD Sports  
Servicio al Cliente  
Llamados gratuitos: 877-268-2555

\* Por mayor información y Preguntas  
Frecuentes, favor visitarnos en  
[themdsports.com](http://themdsports.com)

**LIMITED 90 DAYS WARRANTY**

This product is covered by a limited warranty that is effective for 90 days from the date of purchase. If, during the limited warranty period, a part is found to be defective or breaks, we will offer replacement parts at no cost to you, the customer. The only exceptions to the warranty include mainframes, table tops, playing surfaces, batteries or tools.

The above warranty will not apply in cases of damages due to improper usage, alteration, misuse, abuse, accidental damage or neglect.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from one State (province) to another.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase) will be required before any warranty service is initiated. For all requests for warranty service, please feel free to contact our Consumer Service Department at :



**TOLL FREE: 877-268-2555**

**WEBSITE: [www.themdsports.com](http://www.themdsports.com)**

Please be aware of your product's Limited Warranty for the return/refund policy from the store. We, at Medal Sports, can not handle the product which is out of product's limited warranty since we only provide available parts. Thank you!

**PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING  
THE PRODUCT TO THE STORE.**

**GARANTÍA LIMITA DE 90 DIAS**

Este producto está cubierto por una garantía efectiva de 90 días a partir de la fecha de su compra. Durante el período límite de la garantía, si una parte defectuosa o quebrada es encontrada, nosotros ofreceremos una reparación o un reemplazo de la partes sin ningún costo para ud, nuestro cliente. Las únicas excepciones de la garantía incluyen unidad principals, tableros de mesa, superficies, pilas o herramientas.

La susodicha garantía no se aplicará en los casos de daños y perjuicios debido al uso impropio, la alteración, el mal uso, el abuso, el daño accidental o la negligencia.

Esta garantía limitada le da a usted derechos legales específicos, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado (provincia) a otro.

EL RECIBO DE LA COMPRA (U otra prueba de compra) sería requerida antes que cualquier servicio de garantía fuera iniciada. Para todo pedido por servicio de garantía, por favor siéntase libre de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio de Consumidor en:



**Número telefónico gratis: 877-268-2555**

**WEBSITE: [www.themdsports.com](http://www.themdsports.com)**

Por favor tenga atención sobre el Límite de Garantía de su producto de la política de vuelta/reembolsa desde la tienda. Nosotros, Medal Sports, no podemos manejar el producto que está fuera del límite de garantía ya que proporcionamos solamente partes disponibles. ¡Gracias!



**POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  
ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.**


**STAPLE YOUR RECEIPT HERE****GRAPA SU RECIBO AQUÍ****NOTICE!**

- 1 - Please leave your name, address, phone number, model number, parts needed on the answering machine if there is no attendant. Failure to do so will result in a delay in shipping parts to you.
- 2 - Please review the replacement parts list and make sure that you have all of your parts before beginning assembly. For questions that may arise or for missing/damaged parts, please contact us.
- 3 - Since you build all tables upside down, please inspect tabletops or playing surfaces right away before putting together, all damaged table tops/playing surfaces need to be returned to the store. Please contact with retailer for their return policy.

**¡AVISO!**

- 1 - Por favor deje su nombre, dirección, número telefónico, número de modelo, partes necesarios a la máquina contestadora si no fuera atendido. El fracaso de hacer así le causará un retraso del envío de partes.
- 2 - Por favor revise la lista de piezas de repuesto y asegúrese de que tiene todas las piezas antes de comenzar el montaje. Para preguntas o para piezas que no se hayan incluidos/dañadas, por favor pongase en contacto con nosotros.
- 3 - Ya que usted construye todas las mesas al revés, por favor inspeccione las partes superiores de mesa o superficies de juego enseguida antes de poner juntos, que todo tableros de mesa/superficies dañado tiene que ser devuelto a la tienda. Por favor comunique con el minorista por su política de devolución.

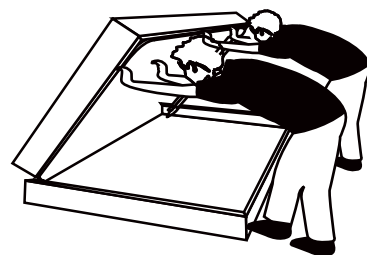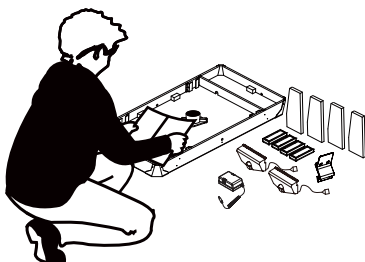

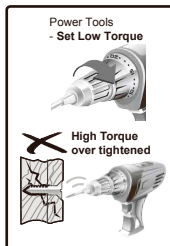**TOOLS REQUIRED**Phillips Screwdriver - **Not Included**Standard (Flat Head Screwdriver) - **Not Included****CAUTION!**

Electric Screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a low torque and use extreme caution.

**ASSEMBLY TIPS**

- 1 - Please read the instructions carefully, and follow all assembly, operation and safety instructions properly in order to avoid damage or injury. For the assembly, at least two adults are required.
- 2 - Some figures or drawings may not look exactly like your product. Please read and understand the text before beginning each assembly step.

**IMPORTANT NOTICE!**

- 1 - This product is intended for INDOOR use only.
- 2 - Please do not sit, climb or lean on the product.
- 3 - Please do not drag the product when moving it in order to avoid damaging the legs.
- 4 - Please only use spray furniture polish to clean the exterior surfaces on the product.
- 5 - This is not a child's toy, adult supervision is required for children playing this game.

**CAUTION!**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**⚠ WARNING:**  
Adult Assembly Required.

**⚠ WARNING:**  
CHOKING HAZARD -- This item contains small parts or / and small balls. Not suitable for children under 3 years.

**Strong Adults Needed**

*Adultos fuertes  
necesarios*

**No Children in  
Assembly Area**

*No tener niños en el  
area de ensamble*

**HERRAMIENTAS NECESARIAS**Destornillador Phillips - **No incluido**Destornillador de cabeza plana - **No incluido****¡PRECAUCIÓN!**

Los destornilladores eléctricos pueden ser de gran ayuda durante el ensamblado; sin embargo, debe ajustar el par de giro bajo y ser extremadamente precavido.

**CONSEJOS PARA EL ENSAMBLADO**

- 1 - Lea las instrucciones detenidamente y siga todas las instrucciones de ensamblaje, funcionamiento y seguridad correctamente para evitar daños o lesiones. Se necesitan por lo menos dos adultos para realizar el ensamblaje.
- 2 - Algunas figuras o dibujos podrían parecer diferentes a su producto. Lea y entienda el texto antes de iniciar cada paso del ensamblaje.

**¡AVISO IMPORTANTE!**

- 1 - Este producto está destinado únicamente para el uso INTERIOR.
- 2 - NO se siente, suba o apoye sobre el producto.
- 3 - NO arrastre el producto cuando lo mueva para evitar el daño a las patas.
- 4 - Solo use la cera espray de muebles para limpiar las superficies exteriores del producto.
- 5 - Este producto no es un juguete de niños; la supervisión de adultos es necesaria cuando los niños hagan uso este juego.

**¡PRECAUCIÓN!**

Los cambios o modificaciones que no sean explícitamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

**⚠ ADVERTENCIA:**  
El ensamblaje debe ser realizado por un adulto.

**⚠ ADVERTENCIA:**  
PELIGRO DE ASFIXIA -- Este artículo contiene piezas pequeñas y / o pelotas pequeñas. No apto para menores de 3 años.

**Keep away from pets**

*Mantener alejados a los  
animales domesticos  
del area de ensamble*



**Do not use or keep product  
outdoors. For indoor use only.  
No wet/humid conditions.**

*No usar o guardar el producto  
en el exterior. Solo para uso en  
interior. No utilizar ni guardar  
el producto en lugares  
hmedos o mojados*

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS****Read all instructions**

1. Read all instructions - All the safety and operating instructions should be read carefully before this hockey game is played.
2. Caution - This is not a toy and is intended for use by or under the supervision of adults. Adults should review safety guidelines with children to avoid possible risk of electric shock or other injuries.
3. Power sources - This hockey game should be operated only from 110 - 120V A. C., 60 cycle current as indicated on the identification label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company.
4. Power cord protection - Power cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against it. Pay particular attention to cords at plugs and the point of exit from the game.
5. Overloading - Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Object and liquid entry - Never push objects of any kind into this game through any openings as they may touch dangerous voltage points or short - out parts which could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the game.
7. Ventilation - Openings in the game are provided for the exhaust air to create a cushion effect. The openings on the air blower are for the intake air. Keep clear of the air blower when it is on. Do not put hands or other objects near the intake openings. To ensure reliable operation of the game and to protect it from overheating these openings must not be blocked or covered.
8. Damage requiring service - Unplug the game from the wall outlet.  
Do not attempt to service the blower yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer servicing to qualified service personnel under the following conditions.
  - A. When the power supply cord or plug is damaged.
  - B. If liquid has spilled, or objects have fallen into the blower.
  - C. When the air blower exhibits a distinct change in performance e. g. abnormal noise, this indicates a need for service.
9. **CAUTION - ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT**  
- Not recommended for children under 8 years of age. As with all electrical products, precautions should be observed during handling and use to reduce the risk of electric shock.

**IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD****Lea todas las instrucciones**

1. Lea todas las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y operación deberían ser leído con cuidado antes de que este juego de hockey sea jugado.
2. Advertencia - Esto no es un juguete y que está intencionado por el uso o bajo la supervisión de adultos. Los adultos deberían repasar las directrices de seguridad con niños para evitar el riesgo de posible choque eléctrico u otras heridas.
3. Fuente de potencia - Este juego de hockey debería ser operado solamente de 110-120V A.C., 60 ciclos de corriente como indicado sobre la etiqueta de identificación. Si usted no está seguro sobre el tipo de suministro de energía de su casa, consulte con su distribuidor de aparato o la empresa de energía local.
4. Protección del cable eléctrico - El cable eléctrico debería ser encaminado de modo que no sea probablemente andado encima o pellizcado por artículos colocados encima o contra ello. Preste atención especial sobre los cables en enchufes y el punto de salida del juego.
5. La sobrecarga - No sobrecargues las salidas de pared y cuerdas de extensión como esto puede causar un riesgo de fuego o choque eléctrico.
6. El objeto y la entrada de líquido - Nunca empujes los objetos de cualquier clase a este juego por aperturas como ellos puedan tocar puntos de voltaje peligrosos o corto - partes externas podrían causar un fuego o choque eléctrico. Nunca derrame cualquier clase de líquido sobre el juego.
7. Ventilación - Las aperturas en el juego son proporcionadas para el escape de aire para crear un efecto de cojín. Las aperturas sobre el soplador de aire son para la entrada de aire. Guarde libre del soplador de aire cuando está conectado. No pongas la mano u otros objetos cerca de las aperturas de entrada. Para asegurar una operación confiable del juego y protejalo de recalentarse estas aperturas que no deben ser bloqueados o cubiertos.
8. El servicio de requisito de daño - Desconecte el juego de la salida de pared. No intentes de atender el soplador por usted mismo como la apertura o la eliminación de cubiertas puedan exponerle al voltaje peligroso u otros peligros.  
Mande a la persona calificada de servicios bajo las siguientes condiciones:
  - A. Cuando la cuerda de suministro de energía o el enchufe están dañados.
  - B. Si se ha derramado el líquido o se han caído los objetos en el soplador.
  - C. Cuando el soplador de aire exponga un cambio distinto del funcionamiento, por ejemplo ruido anormal, se indica una necesidad del servicio.
9. **ADVERTENCIA - PRODUCTO OPERADO ELECTRICAMENTE** - No recomendado para niños bajos de 8 años de edad. Como con todos los productos eléctricos, las precauciones deberían ser observadas durante el manejo y el empleo para reducir el riesgo de choque eléctrico.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS****Read all instructions**

10. We recommend that the game be periodically examined for conditions that may result in the risk of fire, electrical shock, or injury to persons. In the event such conditions exist, the game should not be used until properly repaired.

**11. RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS**

**WARNING** - When using electric appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

- A) Read all the instructions before using the appliances.
- B) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used near children.
- C) Do not touch moving parts.
- D) Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
- E) Do not use outdoors.
- F) For a cord-connected appliance, the following shall be included:
  - To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
  - Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
  - Unplug from outlet when not in use and before servicing or cleaning.
  - Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner.

Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

**WARNING: To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device.**

**For Household use only.**

**IMPORTANTES INSTRUCCIONES****DE SEGURIDAD****Lea todas las instrucciones**

10. Recomendamos que el juego de vez en cuando sea examinado de las condiciones que puedan causar el riesgo de fuego, electrochoque, o herida a personas. En el caso de que mientras existan tales condiciones, el juego no debería ser usado hasta correctamente reparado.

**11. RIESGOS DE FUEGO, ELECTROCHOQUE, O HERIDA A PERSONAS**

**ADVERTENCIA** - Cuando está usando aparatos eléctricos, siempre deberían ser seguidas las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- A) Lea todas las instrucciones antes de usar los aparatos.
- B) Para reducir el riesgo de herida, la supervisión cercana es necesaria cuando el aparato está usado cerca de niños.
- C) No póngas en contacto con partes móviles.
- D) Sólo use el accesorio recomendado o vendido por el fabricante.
- E) No uses al aire libre.
- F) Para un aparato de cuerda - conectada, será incluida las siguientes:
  - Para desconectar, gire todos los mandos a la posición Off, luego quite el enchufe de la salida.
  - No desconectes a través del tiro de la cuerda. Para desconectar, agarre el enchufe, no la cuerda.
  - Desconecte desde la salida cuando no esté en uso y antes de revisar o limpiar.
  - Que no operes el aparato cuando la cuerda o enchufe esté dañado, o luego de malfuncionamiento del aparato o fue caído o dañado de cualquier modo. Vuelve el aparato al servicio autorizado más cercano para examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.

















**SALVE ESTAS INSTRUCCIONES**

**ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no uses este abanico con cualquier dispositivo de control sólido - velocidad estatal.**







**Para Uso Doméstico Sólo.**

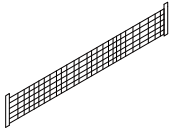

**AWH044\_017M PARTS LIST / LISTA DE PARTES**

<b>1</b>	<i>FOR FIG. 1</i>  x1	<b>2</b>	<i>FOR FIG. 1</i>  x4	<b>3</b>	<i>FOR FIG. 1</i>  x4	<b>4</b>	<i>FOR FIG. 4</i>  x1
Mainframe	Unidad Principal	Leg	Pierna	Leg Cap	Gorra de Pierna	Table Tennis Surface	Superficie de Mesa de Tenis
<b>5</b>	<i>FOR FIG. 3</i>  x4	<b>6</b>	<i>FOR FIG. 3</i>  x1	<b>7</b>	<i>FOR FIG. 2</i>  x2	<b>8</b>	<i>FOR FIG. 3</i>  x1
Plastic Screw	Tornillo de Plástico	Phone holder	Sujetador de Celular	Goal Box	Caja de Gol	Adapter	Adaptador
<b>9</b>	<i>FOR FIG. 3</i>  x2	<b>10</b>	<i>FOR FIG. 3</i>  x2	<b>11</b>	 x2	<b>12</b>	 x2
Pusher	Golpeador	Felt Pad	Almohadilla de Fieltro	Round Puck	Puck Redondo	Table Tennis Paddle	Paleta de Tenis de Mesa
<b>13</b>	 x2	<b>14</b>	<i>FOR FIG. 4</i>  x2	<b>15</b>	<i>FOR FIG. 4</i>  x1	<b>A1</b>	<i>FOR FIG. 3</i>  x2
Table Tennis Ball	Bola de Tenis de Mesa	Net Post	Poste de Red	Net	Red	4x15mm Screw	Tornillo 4x15mm

**AWH044\_017M PRE-INSTALLED PARTS / PIEZAS PREINSTALADAS**





<b>P1</b>	<i>FOR FIG. 1</i>  x1	<b>P2</b>	<i>FOR FIG. 1</i>  x4	<b>P3</b>	<i>FOR FIG. 1</i>  x8	<b>P4</b>	<i>FOR FIG. 2</i>  x2
Motor	Motor	Apron Corner	Delantal de Rincón	Bracket	Soporte	"TT" Score Button	Botón de Puntuación "TT"
<b>P5</b>	<i>FOR FIG. 2</i>  x1	<b>P6</b>	<i>FOR FIG. 5</i>  x1				
Main Device	Dispositivo Principal	Net Bag	Bolsa de Red				

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS:**

1. Find a clean, level place to begin the assembly of your Product.
2. Remove all the parts from the box and verify that you have all of the listed parts as shown on the Parts list pages. Carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.


**INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE:**



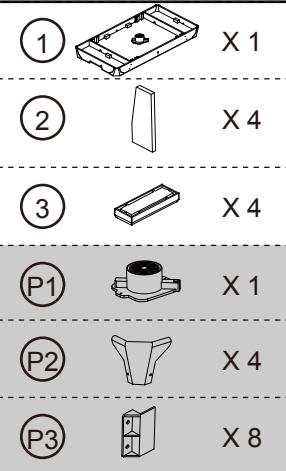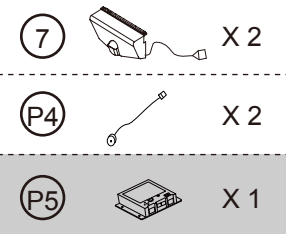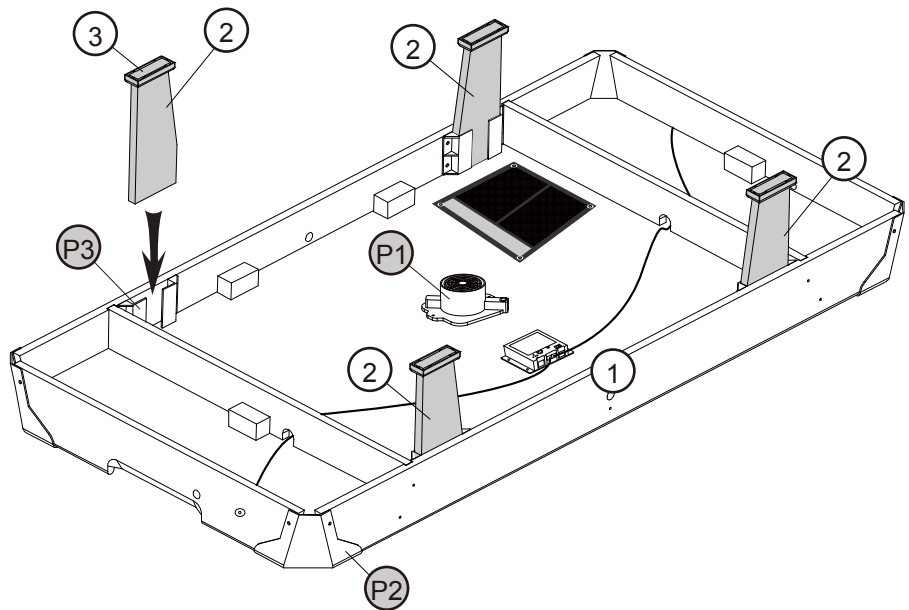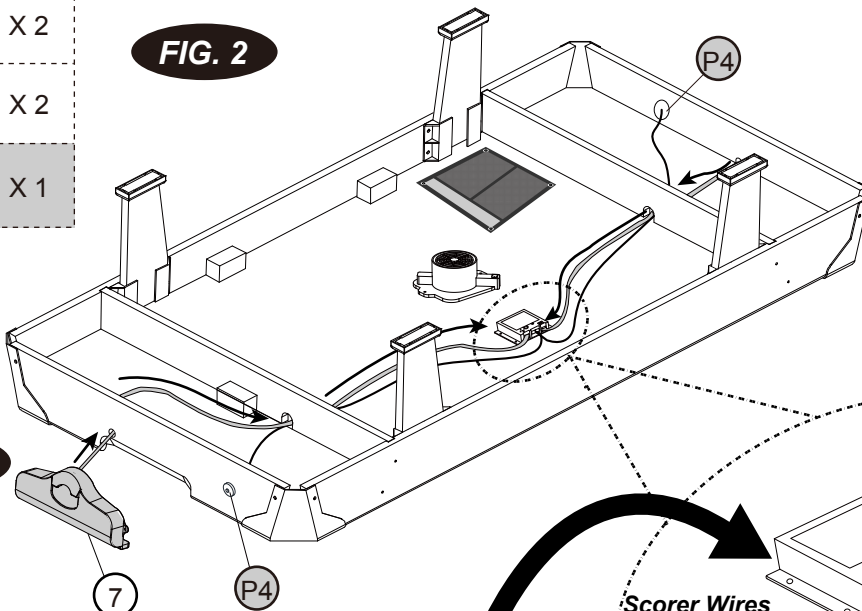



1. Encuentre un lugar limpio y nivelado para comenzar el ensamblaje de su producto.
2. Retire todas las piezas de la caja y verifique que cuente con todas las piezas enumeradas en las páginas de la Lista de piezas. Corte o rasgue cuidadosamente las cuatro esquinas de la caja de modo que el fondo de la caja pueda ser usado como su superficie de trabajo.





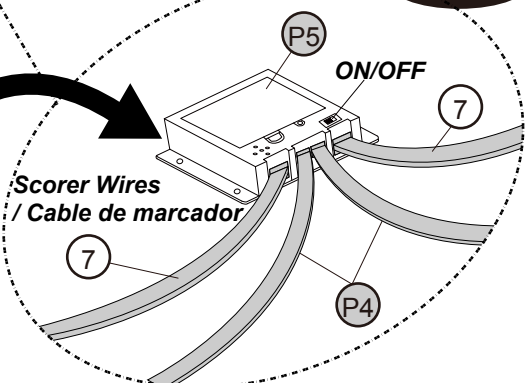
**FIG. 1****FIG. 2****FIG. 2A**

**Note: Insert the Scorer Wires into the Main Device (#P5).**

**Nota: Inserte el Cable de Goleador al Dispositivo Principal (#P5).**

**FIG. 2B**

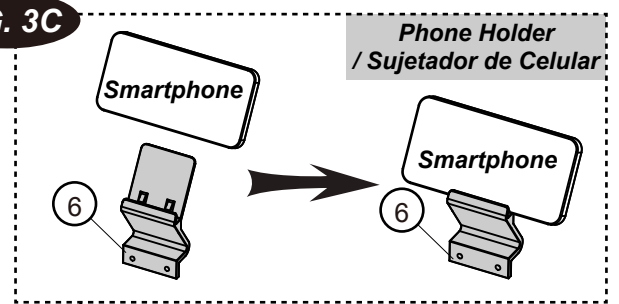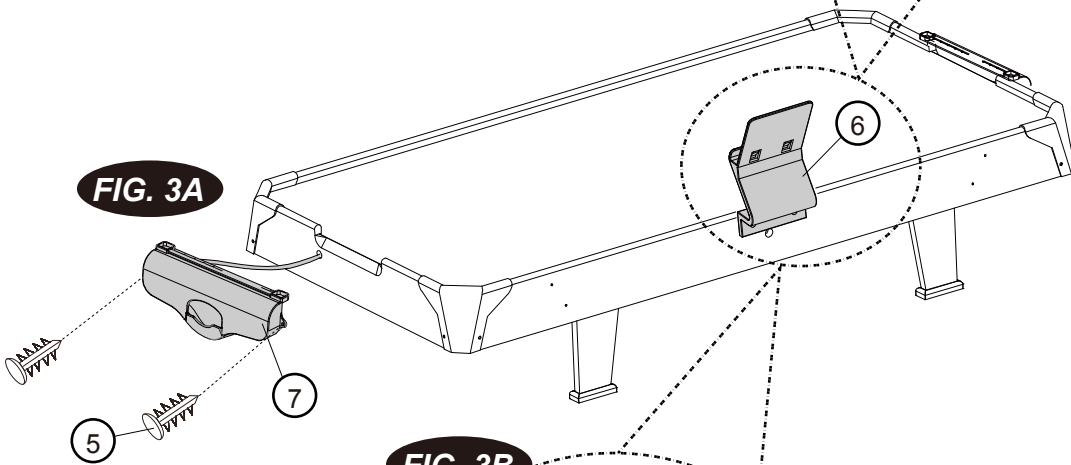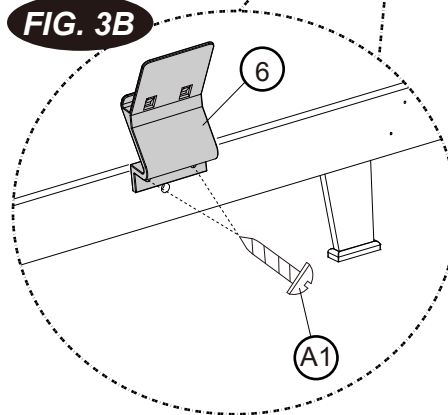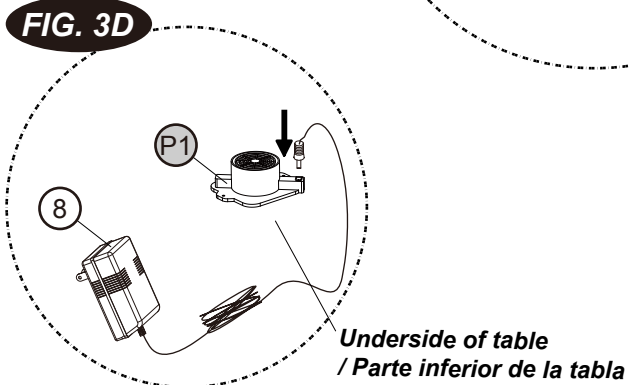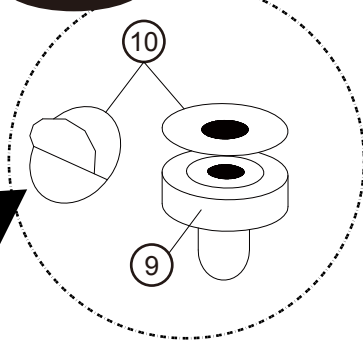


- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 5  |  | X 4 |
| 6  |  | X 1 |
| 8  |  | X 1 |
| 9  |  | X 2 |
| 10 |  | X 2 |
| A1 |  | X 2 |

**FIG. 3****FIG. 3C****FIG. 3A****FIG. 3B****FIG. 3D****FIG. 3E**


**Note:** Tear off the backside papers of the Felt Pads (#10) and stick them onto the bottom of the Pushers (#9).


**/ Nota:** Arranque el papel de la parte trasera de Almohadilla de Fielto (#10) y péguelos al fondo de los Golpeador (#9).



- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 4  |  | X 1 |
| 14 |  | X 2 |
| 15 |  | X 1 |



**FIG. 4**

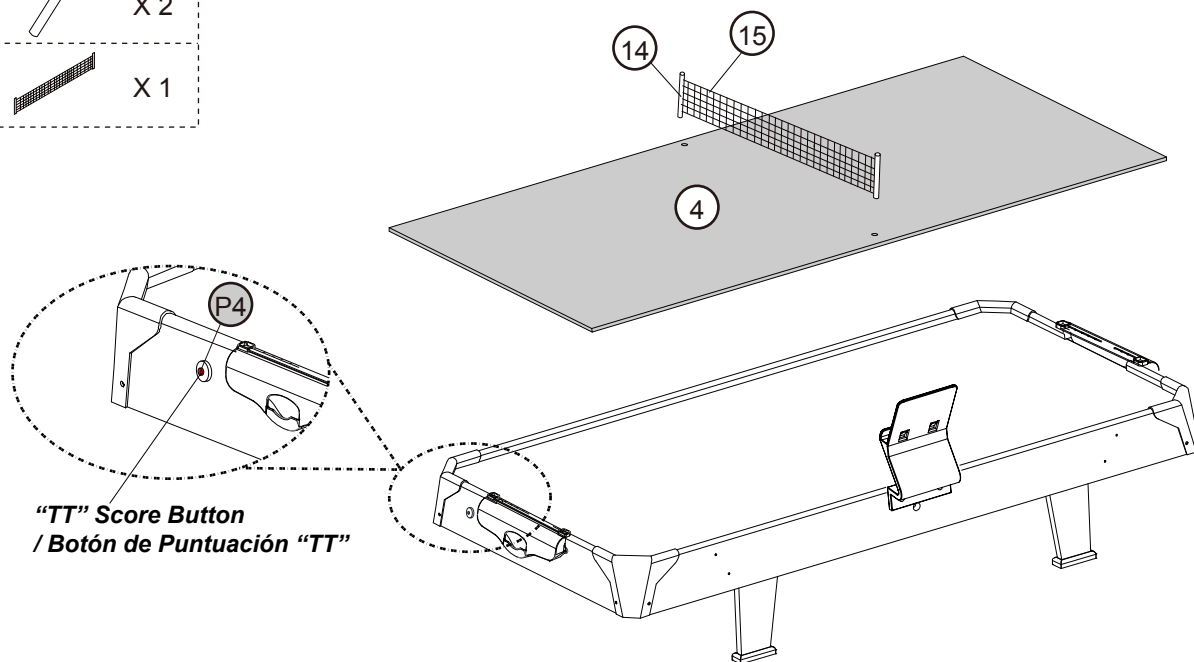

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| P6 |  | X 1 |
|----|---|-----|

**FIG. 5**

**FIG. 5A**

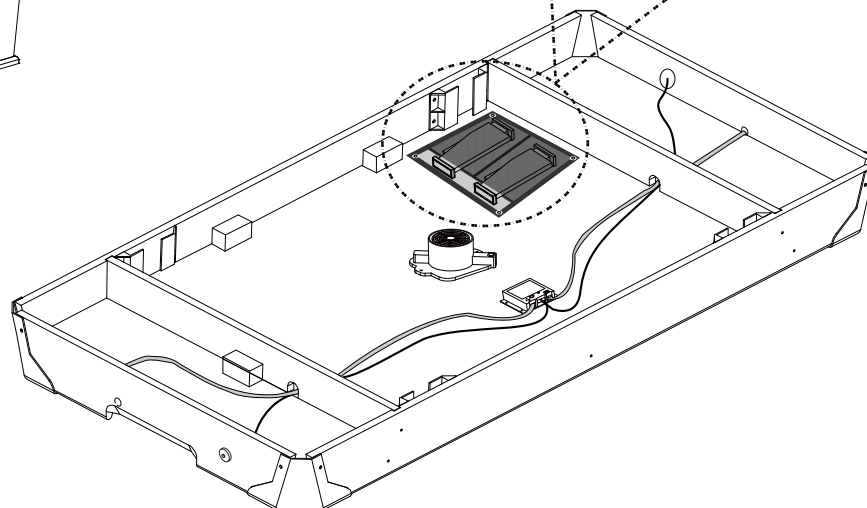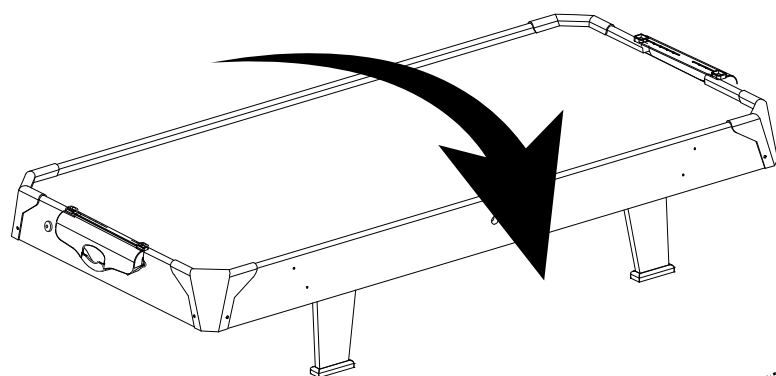



### ⚠ WARNING:

- 1) Require 3 pcs "AAA" Batteries (Not included).
- 2) Do not mix old and new batteries.
- 3) Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel - cadmium) batteries.

## **ELECTRONIC SCORER OPERATION:**

### **1. Install Batteries:**

Battery Box: Remove the battery cover and insert 3 "AAA" Batteries into the battery box. (3 "AAA" Batteries not included.).

### **2. Reminding:**

- a. Batteries must be installed according to the correct polarization (+ and -) required.
- b. Please clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- c. If the game will not be used for a long period of time, we recommend that the batteries should be removed.

## **DOWNLOAD "2IN1 SCORER" APP**

1. Download the "2IN1 SCORER" App to your smartphone from the MD Sports website (Scan the QR code below) or the Apple® App Store or Google Play.
2. Follow the on-screen instructions to install the App.

### **Phone System Requirements:**

Android 5.0 / 16G and above.

IOS 8.0 / 16G and above.



## **BLUETOOTH SETTINGS**

1. Turn on the main device, open the "2IN1 SCORER" APP on the phone and then the main device will automatically pair to the phone.
2. Only one main device can be paired to the phone at a time.
3. Only open the APP on one phone at a time otherwise the main device will be interrupted.
4. Keep the phone within 3 meters of the main device to ensure constant Bluetooth connectivity.

**Note: If the main device is not paired within 10 minutes, it will turn into sleep mode. Press the "TT" score button to wake up or restart the main device by using the button "ON/OFF"**

### ⚠ ADVERTENCIA:

- 1) Requiere 3 piezas de Baterías "AAA" (No incluido).
- 2) No mezcles baterías viejas y nuevas.
- 3) No mezcles baterías alcalina, estándar (carbón zinc), o recargable (níquel-cadmio).

## **OPERACIÓN DEL MARCADOR ELECTRÓNICO:**

### **1. Instalación de las pilas:**

Caja de Batería: Quite la tapa de batería e inserte 3 "AAA" Baterías a la caja de batería. (No incluida 3 "AAA" baterías.).

### **2. Atención:**

- a. Las baterías deben estar instaladas de acuerdo con las correctas polaridades (+ y -) como requerido.
- b. Favor de limpiar los contactos de las baterías y también aquellos del dispositivo antes de instalar la batería.
- c. Si no jugará el juego por un largo período de tiempo, recomendamos que quite las baterías.

## **DESCARGA EL APP DE "2IN1 SCORER"**

1. Descarga el APP de "2IN1 SCORER" a su smartphone desde el website de MD Sports (Escanee el código QR abajo) o la tienda de App de Apple® o Google Play.
2. Siga las instrucciones sobre la pantalla para instalar el APP.

### **Requisitos del Sistema de Celular:**

Android 5.0 / 16G y por encima.

IOS 8.0 / 16G y por encima.



## **AJUSTE DE BLUETOOTH**

1. Inicie al dispositivo principal, abra el APP "2IN1 SCORER" sobre el celular y entonces el juego se emparejará automáticamente al celular.
2. Una vez emparejada un solo dispositivo principal.
3. Solamente abra el APP sobre el celular a la vez, sino al dispositivo principal podría ser interuumpido.
4. Mantenga el celular a menos de 3 metros del dispositivo principal para garantizar una conectividad constante de bluetooth.

**Nota: Si no fuera emparejada al dispositivo principal dentro de 10 minutos, entrará al modo de sueño. Pulse el botón de puntuación "TT" para reinicie el juego con el botón "ON / OFF".**

## HOW TO PLAY?

### HOCKEY

1. Edit the name for "PLAYER 1" and "PLAYER 2".
2. Take a photo or choose a picture from album.
3. Choose either 3 or 5 minutes for the game time.
4. Press "START" to play the game.
5. When the "PLAYER 1" scores, the display on the "PLAYER 1" side increases by 1.
6. When the "PLAYER 2" scores, the display on the "PLAYER 2" side increases by 1.
7. The winner is the first player to reach 100 points, or the player with the highest score when the game time ends.

**Note: Press "RESTART" to reset the scores to zero.**

### TABLE TENNIS

1. Edit the name for "PLAYER 1" and "PLAYER 2".
2. Take a photo or choose a picture from album.
3. Press "START" to play the game.
4. When the "PLAYER 1" scores, press the "TT" score button and the display on the "PLAYER 1" side will increase by 1.
5. When the "PLAYER 2" scores, press the "TT" score button and the display on the "PLAYER 2" side will increase by 1.
6. The winner is the player who first scores 11 points, unless both players score 10 points. Then a game will be won by the first player to gain a two point lead.
7. If you press the "TT" score button in error, press it for 5 seconds to return the score

**Note: Press "RESTART" to reset the scores to zero.**

**Note: If the game becomes slow or unresponsive, change the batteries.**

**Note: Remove the batteries when the main device is not in use.**

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**YOU ARE NOW READY TO PLAY!**

## ¿COMO JUGAR?

### HOCKEY

1. Por favor crear un nombre para "PLAYER 1" y "PLAYER 2".
2. Toma una foto o elige una foto del álbum.
3. Elija el tiempo de juego por 3 o 5 minutos.
4. Aprete "START" para iniciar el juego.
5. Cuando el equipo "PLAYER 1" marcado, la exhibición al lado de "PLAYER 1" incrementará por 1.
6. Cuando el equipo "PLAYER 2" marcado, la exhibición al lado de "PLAYER 2" incrementará por 1.
7. El ganador es el primero que alcanza a los 100 puntos, o el jugador con la puntuación más alta cuando terminar el tiempo de juego.

**Nota: Aprete el "RESTART" para reajustar los puntos al cero.**

### TABLE TENNIS

1. Por favor crear un nombre para "PLAYER 1" y "PLAYER 2".
2. Toma una foto o elige una foto del álbum.
3. Aprete "START" para iniciar el juego.
4. Cuando el equipo "PLAYER 1" aprete el botón de puntuación "TT" y la exhibición al lado de "PLAYER 1" incrementará por 1.
5. Cuando el equipo "PLAYER 2" marcado, aprete el botón de puntuación "TT" y la exhibición al lado de "PLAYER 2" incrementará por 1.
6. El ganador es el primero que alcanza a los 11 puntos, Excepto si la puntuación del juego de cada uno ha alcanzado a 10 puntos. Entonces un jugador tiene que conseguir 2 puntos claros adelante para ganar el juego.
7. Si presiona incorrectamente el botón de puntuación "TT", presione el botón durante 5 segundos para devolver la puntuación

**Note: Aprete el "RESTART" para reajustar los puntos al cero.**

**Note: Si el juego se convierte lento o no responda, cambie las pilas.**

**Note: Retire las pilas cuando el juego no esté en uso.**

**ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y encontrado para cumplir con los límites para el dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y podría irradiar la energía de radiofrecuencia y, si no fuera instalado y usado conforme con las instrucciones, podría causar interferencia dañosa para la comunicación de radio. Sin embargo, no está garantizado que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo realmente causado interferencia dañosa a la radio o la recepción de televisión, podría ser determinada por girando el equipo off y on, el usuario está animado de corregir la interferencia por una o más siguientes medidas:

- Reoriente o recolque la antena de recepción.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida del circuito diferente que el que está conectado con el receptor.
- Consulte el proveedor o un técnico experimentado de radio/televisión por ayudas.

**¡USTED ESTA AHORA LISTO PARA JUGAR!**