


3207说明书
120G铜版纸双面彩印 尺寸：210 MM X 149 MM

all for paws
Interactive



INSTRUCTIONS

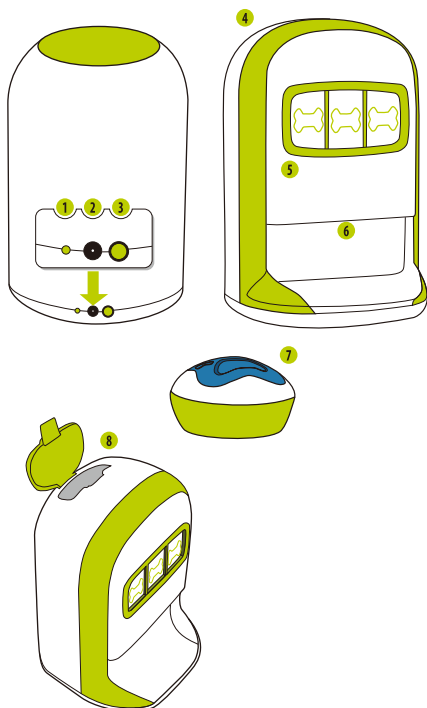

1 EN. Power on/off indicator
FR. Indicateur marche/arrêt
DE. An/Aus Anzeige
ES. Indicador de encendido / apagado
PT. Indicador liga/desliga
IT. Indicatore di alimentazione on/off
中文. 电源指示灯

3 EN. Power on/off button
FR. Bouton marche/arrêt
DE. An/Aus-Knopf
ES. Botón de encendido/apagado
PT. Botão de ligar / desligar
IT. Pulsante on/off
中文. 电源开关键

4 EN. Lucky treat dispenser
FR. Distributeur de friandises
DE. "Lucky Treat" Snack Automat
ES. Dispensador
PT. Dispensa de Petisco do Sorte
IT. Lucky Treat dispensore
中文. 漏食机

6 EN. Treat dispensing area
FR. Zone de distribution des friandises
DE. Snack Ausgabe Bereich
ES. Area de recompensa
PT. Área de recompensa do petisco
IT. Trattare zona di erogazione
中文. 漏食区域

8 EN. Dry kibbles/treats tank
FR. Compartiment de stockage des croquettes/friandises sèches
DE. Behälter für die trockenen Snacks
ES. Aperitivos secos
PT. Petiscos secos
IT. Immagazzinamento per crocchette/tratta asciutto
中文. 干的狗粮贮存室

2 EN. Electrical cable socket (AC/DC adapter not included)
FR. Prise pour adaptateur secteur (adaptateur secteur non inclus)
DE. Elektrischer Anschluß (AC/DC Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)
ES. Los cables eléctricos de salida (adaptador de AC / DC no incluido)
PT. Tomada de cabos eléctricos (adaptador AC / DC) não incluso.
IT. Presa elettrico (adattatore AC/DC non incluso)
中文. 电源适配器接口 (包装不含电源适配器)


5 EN. Blinking light bones
FR. Os lumineux clignotants
DE. Leuchtende Knochen
ES. Huesos intermitentes
PT. Ossinhos piscantes
IT. Lampeggiante luce ossa
中文. 骨头造型闪光灯

7 EN. Buzzer "wireless remote control"
FR. Buzzer "télécommande sans fil"
DE. Buzzer mit kabelloser Aktivierung
ES. Botón Buzzer "control remoto inalámbrico"
PT. Botão Buzzer "controle remoto sem fio"
IT. Buzzer "telecomando senza fili"
中文. 无线遥控器


HOW TO INSTALL THE BATTERIES IN THE LUCKY TREAT DISPENSER AND BUZZER

LUCKY TREAT DISPENSER


BATTERY TYPE
Works with 3 C/LR14 batteries (not included)
Fonctionne avec 3 piles C/LR14 (non incluses)
Sie benötigen 3 C/LR14 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Requiere 3 C / pilas LR14 (no incluidas)
Funciona com 3 C/LR14 baterias (não incluso)
Funciona con 3 batterie C/LR14 (non include)
3节2号电池 (包装不含电池)

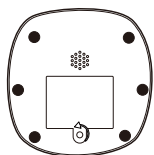

1st STEP



2nd STEP

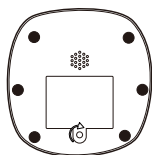


3rd STEP

BUZZER "WIRELESS REMOTE CONTROL"

BATTERY TYPE
Works with 2 AA/LR6 batteries (not included)
Fonctionne avec 2 piles AA/LR6 (non incluses)
Sie benötigen 2 AA/LR6 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Funciona con 2 pilas AA / LR6 (no incluidas)
Funciona com 2 AA/LR6 baterias (não incluso)
Funciona con 2 batterie AA/LR6 (non include)
2节5号电池 (包装不含电池)



1st STEP




2nd STEP



3rd STEP

HOW TO PUT THE DRY KIBBLE/TREATS IN THE LUCKY TREAT DISPENSER

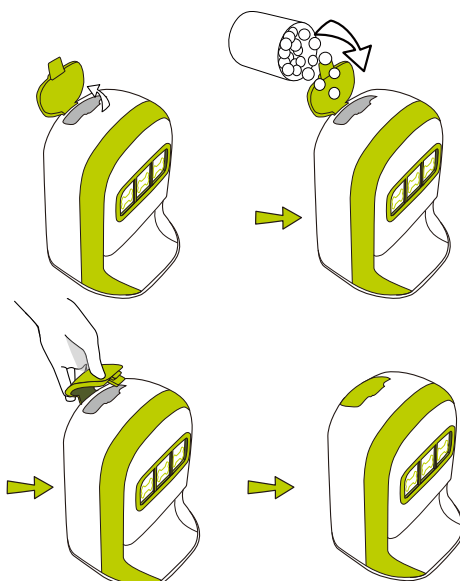

EN. dry kibbles/treats maximum size 12 mm
FR. croquettes/friandises sèches taille maximum 12 mm
DE. Trocken-Snacks maximale Größe 12 mm
ES. Aperitivos secos tamaños de hasta 12 mm
PT. Petiscos secos tamanhos até 12mm
IT. Crocchette/tratta asciutto massimo taglia 12 mm
中文. 干的狗粮大不超过12mm

EN. A SMART WAY TO TRAIN YOUR DOG AND TEACH HIM A NEW TRICK. PLACE THE WIRELESS BUZZER AWAY FROM THE LUCKY TREAT DISPENSER (UP TO 33FT/10 METERS) THEN ASK YOUR DOG TO FIND IT AND PUSH ON THE BLINKING BUZZER, WHEN HE DOES, HE WILL BE REWARDED WITH TREATS.

HOW TO USE:

1. Open the top green lid and put dry kibbles/treats (maximum size 12 mm) into the tank. The tank can hold up to 1.1 lb/500 gr of dry kibbles/treats. Then close the lid.
2. Push the power on/off button for 3 seconds to turn on the lucky treat dispenser. The green light of the power on/off indicator will turn on. To turn off the lucky treat dispenser, push the power on/off button for another 3 seconds.
3. Push the on/off button located under the buzzer to turn it on. The blue light on the top of the buzzer will start blinking. To turn off the buzzer push the on/off button again.
4. Now you can put the buzzer around the lucky treat dispenser. The maximum distance between the two is 33 ft/10 meters.
5. Let the fun training begin.

REMARKS:

It can take some time for dogs to understand how to play with the lucky treat. Be patient if your dog doesn't succeed at the first try and make sure to praise him when he does.

HOW TO TURN OFF THE SOUND :

If you want to turn the sound off, it is possible; quick push on the on/off button. To turn the sound on again quick push on the on/off Button.

HOW TO CLEAN THE DRY KIBBLES/TREATS STORAGE

Do not use water to clean the dry kibbles/treats tank . Use a dry cloth to wipe the tank if needed

THE LUCKY TREAT DISPENSER CAN ALSO WORK WITH AND AC/DC ADAPTER (NOT INCLUDED)

If you want to use the lucky treat dispenser with an AC/DC adapter, please make sure it has the following power supply specifications.

If you use an AC/DC adapter with different specifications resulting in any product failure, AFP will not be held responsible.


POWER SUPPLY SPECIFICATIONS

Input: AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz

Output: DC 4.5V / 1000mA

HOW TO STICK THE LUCKY TREAT DISPENSER ON THE FLOOR WITH THE HOOK AND LOOP FASTENER (INCLUDED).

1. Clean the surface where you want to put the lucky treat dispenser on. Clean the bottom of the lucky treat dispenser.
2. Separate the two pieces of hook and loop fastener.
3. Glue one piece of the hook and loop fastener to the bottom of the lucky treat dispenser.
4. Glue the other piece of the hook and loop fastener on the floor where you want the lucky treat dispenser to be.
5. Now you can put the lucky treat dispenser in place on the hook and loop fastener on the floor.

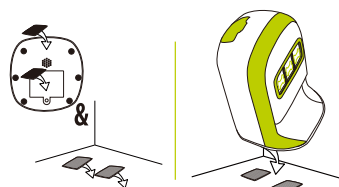

TROUBLESHOOTING:

To reset the lucky treat dispenser, remove the batteries and put them back in.

To reset the buzzer, remove the batteries and put them back in. If treat gets stuck in the lucky treat dispenser and won't fall down, press on the buzzer for a few times until the treats unblock.

FR. UNE FAÇON AMUSANTE POUR ENTRAÎNER VOTRE CHIEN ET LUI APPRENDRE UN NOUVEAU TOUR. PLACEZ LE BUZZER SANS FIL À CÔTÉ DU DISTRIBUTEUR DE FRIANDISES (JUSQU'À 10 MÈTRES) PUIS DEMANDEZ À VOTRE CHIEN DE TROUVER ET D'APPUYER SUR LE BUZZER LUMINEUX, QUAND IL LE FAIT, IL EST RÉCOMPENSÉ AVEC DES FRIANDISES.

UTILISATION :

1. Remplir le compartiment de stockage avec des croquettes/friandises sèches (taille maximum 12 mm). Le casino à friandise peut contenir jusqu'à 500 gr de croquettes/friandises sèches. Assurez-vous que le couvercle du compartiment de stockage des croquettes soit bien fermé avant de laisser votre chien jouer.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour activer le distributeur de friandises. La lumière verte de l'indicateur marche / arrêt se met en marche. Pour éteindre le jouet appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sous le buzzer pour l'allumer. La lumière bleue sur le dessus du buzzer se met à clignoter. Pour désactiver le buzzer appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sous le buzzer.
4. Vous pouvez maintenant mettre le buzzer autour du distributeur de friandises. La distance maximum entre les deux est 10 mètres.
5. Que le jeu commence.

REMARQUES :

Cela peut prendre un certain temps à votre chiens de comprendre comment jouer avec le casino à friandises. Soyez patient si il n'y parvient pas du premier coup, et assurez-vous de le féliciter quand il réussit.

COMMENT DÉSACTIVER LE SON :

Si vous souhaitez désactiver le son, c'est possible; appuyer rapidement sur le bouton marche/arrêt. Pour activer le son, appuyer à nouveau rapidement sur le bouton marche/arrêt.

COMMENT NETTOYER LE COMPARTIMENT DE STOCKAGE DES CROQUETTES/FRIANDISES SÈCHES

Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le compartiment de stockage croquettes/friandises sèches. Utilisez un chiffon sec pour essuyer si nécessaire

LE DISTRIBUTEUR DE FRIANDISES PEUT AUSSI FONCTIONNER AVEC UN ADAPTATEUR SECTEUR (NON INCLUS)

Si vous souhaitez utiliser le distributeur de friandises avec un adaptateur secteur, s'il vous plaît assurez-vous qu'il ai les caractéristiques techniques suivantes.

Si vous utilisez un adaptateur secteur avec des spécifications différentes résultant à des défaillances du produit, AFP ne pourra être tenu responsable.

SPÉCIFICATIONS DE L'ALIMENTATION

Entrée: AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz


Sortie: DC 4.5V / 1000MA

DÉPANNAGE :

Pour réinitialiser le distributeur de croquette, retirer les piles et les remettre. Pour réinitialiser le buzzer, retirer les piles et les remettre. Si des friandises se coincent dans le distributeur de croquettes et ne tombent pas, appuyez sur le buzzer jusqu'à ce que les friandises se débloquent.

COMMENT COLLER LE DISTRIBUTEUR DE FRIANDISES SUR LE SOL AVEC LES BANDES SCRATCH (INCLUDES) :

1. Nettoyer la surface où vous voulez installer le jouet. Nettoyer le dessous du distributeur de friandises.
2. Séparer les deux parties de la bande scratch.
3. Collez une partie sur le dessous du distributeur de friandises.
4. Collez l'autre partie de la bande scratch à l'endroit où vous voulez installer le distributeur de friandises.
5. Vous pouvez maintenant mettre le distributeur de friandises en place sur le sol.

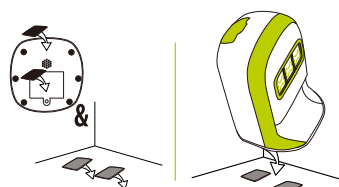

DE. EIN INTELLIGENTER WEG, IHREN HUND ZU TRAINIEREN UND IHM NEUE TRICK BEIZUBRINGEN. DER KABELLOSE BUZZER - DER BIS ZU 10 METER ENTFERNT VOM GERÄT STEHEN KANN - ANIMIERT IHREN HUNDE ZUNÄCHST DEN BUZZER ZU FINDEN UND DANN DURCH PFOTENDRUCK DEN LUCKYTREAT ZU AKTIVIEREN UND MIT LECKERLIES BELOHNT ZU WERDEN.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Befüllen Sie zunächst den Snack-Behälter mit bis zu 500g passender Leckereien (maximale Größe 12 mm; Trocken-Snacks). Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Behälters gut verschlossen ist, bevor Sie Ihren Hund mit dem "Lucky Treat" spielen lassen.
2. Drücken Sie die An/Aus-Knopf 3 Sekunden lang um den "LuckyTreat" einzuschalten. Die "An/Aus-Anzeige" (grünes Licht) wird eingeschaltet. Um den Artikel wieder auszuschalten, drücken Sie ebenfalls den An/Aus-Knopf für weitere 3 Sekunden.
3. Kurzes Drücken der Ein/Aus Taste am Buzzer aktiviert diesen. Das blaue Licht auf der Oberseite des Buzzers beginnt zu blinken. Ausschalten können Sie den Buzzer ebenfalls mit einem kurzen Druck den Ein/Aus-Schalters.
4. Sie können nun den Buzzer in einem max. Abstand von ca. 10 Metern um das "LuckyTreat" platzieren.
5. Der Spiel-Spass kann beginnen!

HINWEIS:

Es kann einige Zeit und Wiederholungen dauern, bis Ihr Hund gelernt hat, wie der "Lucky Treat" für ihn funktioniert. Seien Sie geduldig, auch wenn es Ihrem Hund nicht beim ersten Versuch gelingt, loben Sie ihn bei erfolgreichen Versuchen.

AUSSCHALTEN DES CASINO-SOUNDS:

Falls Sie den Sound des Artikels ausschalten möchten, dies ist möglich: Drücken Sie kurz den An/Aus-Knopf. Um den Sound wieder einzuschalten, ebenfalls kurz den An/Aus Knopf drücken.

WIE SIE DEN SNACK-BEHÄLTER SÄUBERN KÖNNEN:

Benutzen Sie kein Wasser, um den Snack-Behälter zu säubern. Falls nötig, benutzen Sie ein trockenes Tuch und putzen den Behälter aus.

DER "LUCKY TREAT" KANN AUCH MIT EINEM AC/DC ADAPTER BETRIEBEN WERDEN (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Sollten Sie den "Lucky Treat" mit einem AC/DC Adapter betreiben, stellen Sie sicher, dass dieser den folgenden Spezifikationen entspricht.

Sollten Sie einen AC/DC Adapter mit abweichenden Spezifikationen nutzen und dadurch Fehler am Produkt hervorgerufen werden, fällt dies nicht in die Verantwortung von AFP

TECHNISCHE DATEN STROMANSCHLUß

Input: AC100~240/50~60HZ

Output: 4.5DCV/1000MA


STÖRUNGSBEBEHUNG:

Um den "Lucky Treat" Snack-Automaten wieder in die Grundeinstellung zu bringen, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen diese erneut ein.

Um den Buzzer wieder in die Grundeinstellung zu bringen, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen diese erneut ein. Sollten sich Snacks im "Lucky Treat" verhakht haben und nicht heraus fallen, drücken Sie den Buzzer einige Male um die Snack Ausgabe zu aktivieren.

BEFESTIGUNG DES "LUCKY TREAT" SNACK AUTOMATEN MITHILFE VON KLETTVERSCHLUß-ELEMENTEN AM BODEN (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):

1. Reinigen Sie die Oberfläche, auf die Sie den "Lucky Treat" befestigen wollen sowie den Boden des Snack Automaten.
2. Trennen Sie die zwei Teile des Klettverschluß-Elementes.
3. Kleben Sie einen Teil des Klettverschlusses an den Boden des "LuckyTreat".
4. kleben Sie den anderen Teil des Klettverschlusses entsprechend auf den Fuss-Boden.
5. Nun können Sie den "Lucky Treat" an seiner Position bestigen.

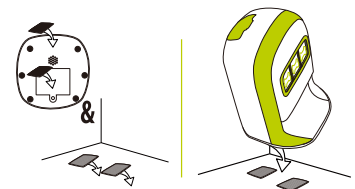

ES. UNA FORMA INTELIGENTE DE ENTRENAR A SU PERRO Y ENSEÑAR UN NUEVO TRUCO. COLOQUE EL MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICOS INTERMITENTE, LEJOS DE CASINO SNACK-LUCK (10 METROS), A CONTINUACIÓN, PEDIR A SU PERRO PARA ENCONTRARLO Y QUE PRESIONE CON LA PATA POR ENCIMA DEL BOTÓN DE CONTROL. LUEGO EL CASINO SONARÁ Y PISCARÁ LA LUZ. FINALIZANDO EL SONIDO, VA A RECIBIR LA RECOMPENSA CON APERITIVOS.

CÓMO USAR:

1. Insertar aperitivos secos en golosinas en el armazendor. (Tamaños de hasta 12 mm). El juguete tiene una capacidad de hasta 500 g. Asegúrese de que la tapa está cerrada antes de empezar el juego.
2. Para conectar el Snack Casino Lucky, simplemente pulse el botón de encendido y apagado durante 3 segundos hasta que la luz verde se enciende. Para desconectar, efectuar el mismo procedimiento hasta que la luz roja se enciende.
3. para activar / encendido, lapretar el boton, situados debajo del del mando a distancia. Una luz azul comenzará a parpadear en la parte superior del control. Para apagar, pulse el botón situado debajo del control.
4. Ahora puede poner el mando a distancia alrededor del casino. La distancia máxima 10m.
5. Que empiece el entrenamiento y la diversión.

OBSERVACIONES:

Puede tomar algún tiempo para que el perro a entienda cómo jugar en el Casino Snack-Lucky. Sea paciente si su perro no tiene éxito en el primer intento y asegúrese de elogiarlo cuando lo hace.

SILENCIAR:

Si desea desactivar el sonido es posible. Sólo tiene que pulsar rápidamente el botón de encendido/apagado. Para activar el sonido, repita el mismo procedimiento.

LIMPIEZA DEL ÁREA QUE ALMACENA LOS APERITIVOS

No utilice agua para limpiar aperitivos secos. Utilice un paño seco para limpiar el almacenamiento, si es necesario.

CASINO SNACK-LUCKY TAMBIÉN PUEDE OPERAR CON AC / DC ADAPTADOR DE ADAPTADOR (NO INCLUIDO)

Si desea utilizar el Snack suerte del casino con el adaptador de AC/DC, por favor asegúrese de que tiene las siguientes especificaciones de suministro eléctrico.

Si utiliza un adaptador de AC/DC con diferentes especificaciones que resulten de cualquier fallo del producto, AFP no se hace responsable.

ESPECIFICACIONES FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Entrada: 100 ~ 240V / 50 ~ 60 HZ

Salida: 4,5 V / 1000 mA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:


Para restablecer el Snack Luck Casino, retire las pilas y volver a poner.

Para restablecer la campana de sonido, retire las pilas y volver a poner.

Si la golosina se ha quedado atascado en el dispensador del Casino y no cae, pulse la campana durante unos segundos hasta que bajará.

¿CÓMO MANTENER EL SNACK CASINO LUCKY FIJA EN EL SUELO CON EL GANCHO Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUIDO):

1. Limpiar la superficie en la que desea fijar el juguete. También el producto de fondo.
2. Separar las dos partes de la cinta de velcro y gancho.
3. Pegue una parte de la base inferior del casino.
4. Pegar la otra parte en el suelo donde se quiere fijar el juguete.
5. Ahora pon el casino exactamente en el elemento de fijación en el suelo.

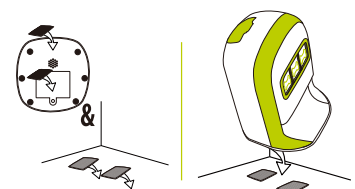

PT. UMA FORMA INTELIGENTE DE TREINAR O SEU CÃO E LHE ENSINAR UM TRUQUE NOVO. COLOQUE O CONTROLE REMOTO PISCANTE SEM FIO, LONGE DO CASSINO PETISCO DA SORTE, (ATÉ 10 METROS), EM SEGUIDA, PEÇA AO SEU CÃO PARA ENCONTRÁ-LO E PRESSIONAR COM A PATINHA O BOTÃO ACIMA DO CONTROLE. LOGO O CASSINO IRÁ EMITIR SOM DE CAMPAINHA E LUZ PISCANTE. FINALIZANDO O SOM, ELE IRÁ RECEBER A RECOMPENSA COM PETISCOS.

COMO USAR:

1. Introduza petiscos secos no armazenador de guloseimas. (tamanhos até 12mm). O brinquedo tem capacidade de até 500g. Verifique se a tampa do armazenador está bem fechada, antes de começar a brincadeira.
2. Para ligar o Cassino Petisco da Sorte, basta apertar o botão de ligar e desligar por 3 segundos, até que a luz verde acenda. Para desligar, realize o mesmo procedimento até que a luz vermelha acenda.
3. Para acionar/ligar, aperte o botão localizado abaixo do controle remoto. Uma luz azul irá começar a piscar na parte superior do controle. Para desativar, pressione novamente o botão localizado abaixo do controle.
4. Agora você pode colocar o controle remoto ao redor do Cassino. Distância máxima 10m.
5. Que comece o treinamento e a diversão.

OBSERVAÇÕES:

Pode levar algum tempo para que o cão entenda como funciona a brincadeira com o Cassino Petisco da Sorte. Seja paciente se o seu cão não tiver êxito na primeira tentativa e certifique-se de elogiá-lo quando ele faz.

COMO DESATIVAR O SOM :

Se você quiser desligar o som é possível. Basta pressionar rapidamente no botão on/off. Para ligar o som repita o mesmo procedimento.

COMO LIMPAR A ÁREA QUE ARMAZENA OS PETISCOS

Não use água para limpar os petiscos secos.

Use um pano seco para limpar o armazenamento, se necessário.

O CASSINO PETISCO DA SORTE PODE TAMBÉM OPERAR COM ADAPTADOR AC/DC ADAPTER (NÃO INCLUSO)

Se você quiser usar o Cassino Petisco da Sorte com adaptador AC/DC, por favor certifique-se que tem as seguintes especificações da fonte de alimentação.

Se você usar um adaptador AC/DC com especificações diferentes resultantes de qualquer falha do produto, a AFP não será responsabilizado.

ESPECIFICAÇÕES FORNECIMENTO DE ENERGIA

Entrada: AC100 ~ 240V / 50 ~ 60 HZ

Saída: 4.5V / 1000MA

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Para resetar o Cassino Petisco da Sorte, retire as pilhas e coloque de volta.

Para resetar a campainha sonora, retire as pilhas e coloque de volta.



Se a guloseima ficar presa no dispensador do Cassino e não cair, pressione a campainha por alguns segundos até que venha a cair as guloseimas.

COMO MANTER O CASSINO PETISCO DA SORTE FIXO NO CHÃO COM O GANCHO E FIXADORES (INCLUSO):

1. Limpe a superfície onde você deseja fixar o brinquedo. E também a parte de baixo do produto.
2. Separar as duas partes do velcro e gancho.
3. Cole uma parte na base inferior do Cassino.
4. Cole a outra parte no chão onde deseja fixar o brinquedo.
5. Agora coloque o Cassino exatamente sobre o fixador que se encontra no chão.



x2

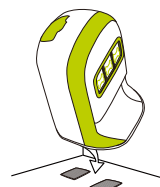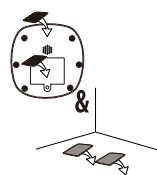

IT. UN MODO INTELLIGENTE PER ADDESTRARE IL VOSTRO CANE E GLI INSEGNA UN NUOVO TRUCCO. POSIZIONARE IL BUZZER SENZA FILI LONTANO DAL LUCKY TREAT DISPENSORE (FINO A 33 FT / 10 METRI) POI CHIEDERE IL VOSTRO CANE PER TROVARLO E SPINGERE SUL BUZZER LAMPEGGIANTE, QUANDO LO FA, SARÀ RICOMPENSATO CON TRATTARE.

COME USARE:

1. Mettere crocchette/tratta asciutto nel lucky treat dispensore (massimo taglia 12 mm). Il lucky treat dispensore può contenere 500 gr di crocchette/tratta asciutto. Assicurarsi che il coperchio dello storage è ben vicino prima di lasciare giocare il vostro cane.
2. Premere il pulsante on/off per 3 secondi per attivare il lucky treat dispensore. Il Indicatore di alimentazione on/off (luce verde) si accende. Per spegnere il Lucky Treat dispensore premere il pulsante on/off per 3 secondi.
3. Premere il pulsante on/off situato sotto il buzzer per accenderlo. La luce blu sulla parte superiore del buzzer inizierà a lampeggiare. Per disattivare il segnale acustico premere il pulsante on / off situato sotto il buzzer.
4. Ora è possibile posare il buzzer attorno al lucky treat dispensore. La distanza massima tra il due è 10 metri.
5. Diamo inizio ai giochi.

NOTE:

Questo potrebbe richiedere del tempo per il vostro cane a capire come giocare con il Lucky Treat. Siate pazienti se non arriva in una sola volta, ed essere sicuri di farlo quando riesce.

COME DISATTIVARE IL SUONO :

Se si desidera disattivare il suono, è possibile; premere rapidamente il pulsante on/off. Per riattivare l'audio, premere di nuovo velocemente il tasto on off.

COME PULIRE EL CROCHETTE/TRATTA ASCIUTTO IMMAGAZZINAMENTO

Non usare acqua per pulire el Crocchette/tratta asciutto immagazzinamento

Usare un panno asciutto per pulire, se necessario

IL LUCKY TREAT DISPENSORE PUÒ FUNZIONARE CON E ADATTATORE AC / DC (NON INCLUSO)

Se si desidera utilizzare il lucky treat dispensore con un adattatore AC/DC, si prega di assicurarsi che ha le seguenti specifiche di alimentazione.

Se si utilizza un adattatore AC/DC con differenti specifiche risultanti in alcun guasto del prodotto, AFP non potrà essere ritenuta responsabile.

ALIMENTATORI SPECIFICHE

Entrata: AC 100 ~ 240V/50 ~ 60 Hz

Uscita: DC 4.5V / 1000mA

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

Per ripristinare il lucky treat dispensore, rimuovere le batterie e rimetterli in.

Per ripristinare il buzzer, rimuovere le batterie e rimetterli in.



Se trattare rimane incastrato nel lucky treat dispensore e non cadrà, premere sul Buzzer per qualche tempo fino a quando la tratta sblocca.

COME ATTACCARE IL LUCKY TREAT DISPENSORE SUL PAVIMENTO CON IL SCRATCH BANDE (INCLUSO)::

1. Pulire la superficie dove si desidera inserire il lucky treat dispensore. Pulire la parte inferiore del lucky treat dispensore.
2. Separare il due pezzi di scratch bande.
3. Colla un pezzo del scratch bande al fondo del lucky treat dispensore.
4. Incollate l'altro pezzo del gancio e il fermo sul pavimento dove si desidera che il lucky treat dispensore di essere.
5. Ora è possibile mettere il lucky treat dispensore in posizione sul gancio e il fermo sul pavimento.



x2

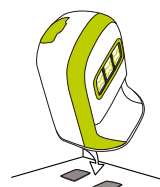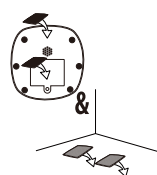

中文。一种全新聪明的方式训练爱狗并教会他一种新玩法。把无线遥控器放置在主机喂食机附近（最远不超过10米距离），然后让狗触碰带闪电的遥控器按钮，然后主机就会自动漏食作为奖励。

如何使用：

- 1.请把干的狗粮倒入食品储存室（狗粮单颗最大不超过12mm）。最大容积不超过500克狗粮。然后请盖好储存室盖子
- 2.按住电源开关连续3秒钟打开主机，同时电源指示灯绿灯常亮。再按开关连续3秒，关闭主机。
- 3.轻按无线遥控器底部的按键打开遥控器，同时蓝灯开始闪烁进入工作模式。再按下按键，关闭遥控器。
- 4.把无线遥控器放在主机附近，两者之间距离最远不要超过10米。
- 5.现在可以开始训练爱狗使用漏食机

Remarks:

爱狗要学会和使用漏食机需要些时间。如果爱狗第一次尝试不成功，仍请奖励他并耐心训练多次直到学会使用。

如何关闭奖励音乐：

如果你想关闭奖励音乐，快速按开关键一次。再快速按一下，奖励音乐打开。

如何清洁主机里的狗粮贮存室

不要使用水清洗。使用干抹布擦拭即可

主机喂食机也可以插电适配器工作（包装不含电源适配器）

如果你想使用电源适配器给主机供电，请确保适配器符合以下规格

如果使用不正确规格的适配器导致产品使用问题，AFP不承担任何责任。

电源适配器规格

输入：交流电100-240V, 50/60Hz

：直流电4.5V, 1000毫安

疑难解答


如果需要重置主机，去掉电池后再放回电池即可完成重置。

如果需要重置遥控器，去掉电池后再重新放入即可完成重置。

如果狗粮卡在机器里漏不出来，请按住遥控器按键不放直至主机漏食出来。

如何把喂食机主机使用魔术贴（内附配件）固定在地板上

- 1.首先清洁要放置位置的地面，然后再清洁主机底部。
- 2.分离魔术贴的阴面和阳面。
- 3.把魔术贴一半粘在主机底部。
- 4.同时把魔术贴另一半粘在地板放置的位置。
- 5.把两半魔术贴对接，这样就可以固定到地板上。

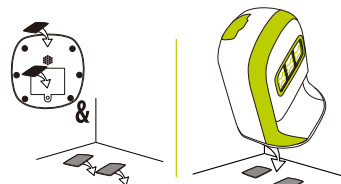

WARNING: Toys are meant for you and your pet to enjoy together. Observe your pet's behavior with the toy for suitability. Some toys may be inappropriate for your pet. Remove and replace the toy if becomes damaged. This toy is intended for dogs only. Not a children's toy. Even if your dog can play with the Lucky Treat alone, supervise him while playing. If you use an AC/DC adapter (not included) to plug on the Lucky Treat Don't let the dog bite the electrical cable. Before letting the dog play with the Lucky Treat, check if it works properly. Please keep the instruction manual in safe place for reference.

ATTENTION: Ce jouet est fait pour que vous et votre animal jouiez ensemble. Observer le comportement de votre animal lorsqu'il joue avec le jouet. Certains jouets peuvent être inappropriés pour votre animal. Retirer et remplacer le jouet s'il est endommagé. Ce jouet est destiné uniquement aux chiens. Attention, ce jouet ne convient pas aux enfants. Même si votre chien peut jouer avec le casino à friandises seul, surveiller le lorsqu'il joue. Si vous utilisez un adaptateur secteur (non inclus) ne laissez pas votre chien mordre le câble électrique. Avant de laisser votre chien jouer, vérifier que le jouet fonctionne correctement. Veuillez garder le manuel d'instruction en lieu sûr pour référence.

ACHTUNG: Dieser Artikel ist für das gemeinsame Spiel von Tier und Mensch entwickelt worden. Beobachten Sie das Verhalten Ihres Hundes beim Spielen. Einige Spielzeuge könnten für Ihr Haustier unpassend sein. Entfernen Sie und ersetzen Sie das Spielzeug, wenn es beschädigt ist. Dieser Artikel ist kein Kinder-Spielzeug! Auch wenn Ihr Hund mit dem "Lucky Treat" alleine spielen kann, beaufsichtigen Sie ihn beim Spiel. Falls Sie ein AC/DC Ladekabel nutzen (nicht im Lieferumfang enthalten), achten Sie darauf, dass Ihr Hund nicht in das Kabel beißt. Bevor Sie Ihren Hund das Spiel mit dem "LuckyTreat" beginnen lassen, vergewissern Sie sich, dass der Artikel ordnungsgemäß funktioniert und angeschaltet ist. Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für spätere Rückfragen auf.

PRECAUCIÓN: Los juguetes son para usted y su mascota disfrutar juntos. Observar el comportamiento de su mascota con el juguete. Algunos juguetes pueden ser inapropiados para su mascota. Extraer y sustituir el juguete si se daña. Este juguete está diseñado sólo para perros. No un juguete para niños. Incluso si su perro juega con el Casino Snack- solo, orientamos a ver la forma en que se divierte. Si utiliza un adaptador AC / DC (no incluido) para conectar el juguete, no deje que el perro muerda el cable. Antes de dejar el juguete para su perro divertirse solo, asegúrese de que el producto está funcionando normalmente. Por favor, mantenga el manual de instrucciones en un lugar seguro para su referencia.

ATENÇÃO: Os brinquedos são para você e seu animal de estimação para desfrutar juntos. Observar o comportamento do animal e seu brinquedo. Alguns brinquedos podem ser inadequados para o seu animal de estimação. Remover e substituir o brinquedo se estiver danificada. Este brinquedo é destinado somente a cães. Não é um brinquedo para crianças. Mesmo que o seu cão brinque com o Cassino Petisco da Sorte sozinho, orientamos observar a maneira de como ele se diverte. Se você usar um adaptador AC / DC (não incluso), para ligar no brinquedo, não deixe que o cão morda o cabo elétrico. Antes de você deixar o brinquedo para seu cão se divertir sozinho, verifique se o produto está operando normalmente. Por favor, mantenha o manual de instruções em local seguro para referência.

AVVERTIMENTO: Os são per Voce e seu animale estimação a desfrutar insieme Brinquedos. Guarda o doanimale e seu brinquedo Comportamento. Brinquedos alguns podem essere inadeguadas para o seu animal estimação. Rimuovere e sostituire o brinquedo danificada è estiver. Questo somente brinquedo è destinato a cães. Não é um Brinquedo a crianças. Anche se il vostro cane può giocare con il Lucky Treat da solo, lui sorvegliare durante la giocare. Se si utilizza un adattatore AC / DC (non incluso) non lasciate che il cane mordre il cavo elettrico. Prima di lasciare il cane giocare con il Lucky Treat, controllare se funziona correttamente. Si prega di tenere il manuale di istruzioni in luogo sicuro per riferimento.

警告：此款玩具旨在用于您与爱狗互动玩乐。请观察您的爱狗反应是否适合此玩具。某些玩具对您的宠物未必适用。如果发现此玩具损坏，请撤离爱狗或者给爱狗替换别的玩具。此玩具仅供爱狗使用，不属于儿童玩具。即使爱狗可以自己玩漏食机，还是建议在他玩时有主人陪伴。如果你使用电源适配器给主机供电，请注意不要让爱狗咬电线。在训练爱狗使用漏食机前，请先检查机器是否工作状态完好。请保留好说明书在安全地方以备后用。