

styleselections®


Style Selections® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.

WALL-MOUNT ELECTRIC FIREPLACE WITH BLUETOOTH SPEAKER

MODEL#16IN-42-109B

Français p. 17

Español p. 33

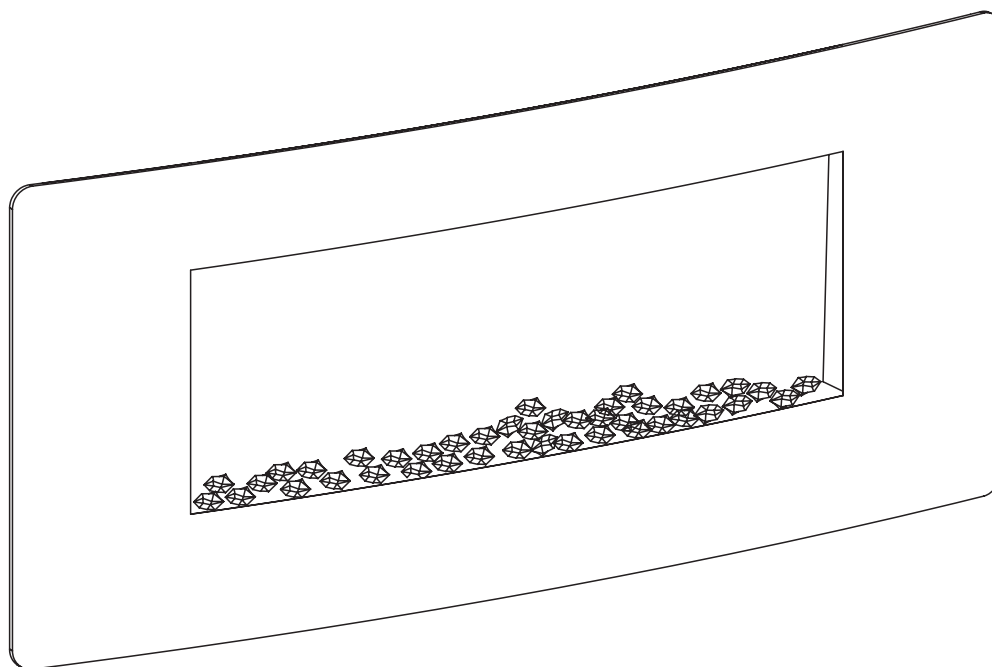
**ATTACH YOUR RECEIPT HERE**

Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.


PACKAGE CONTENTS

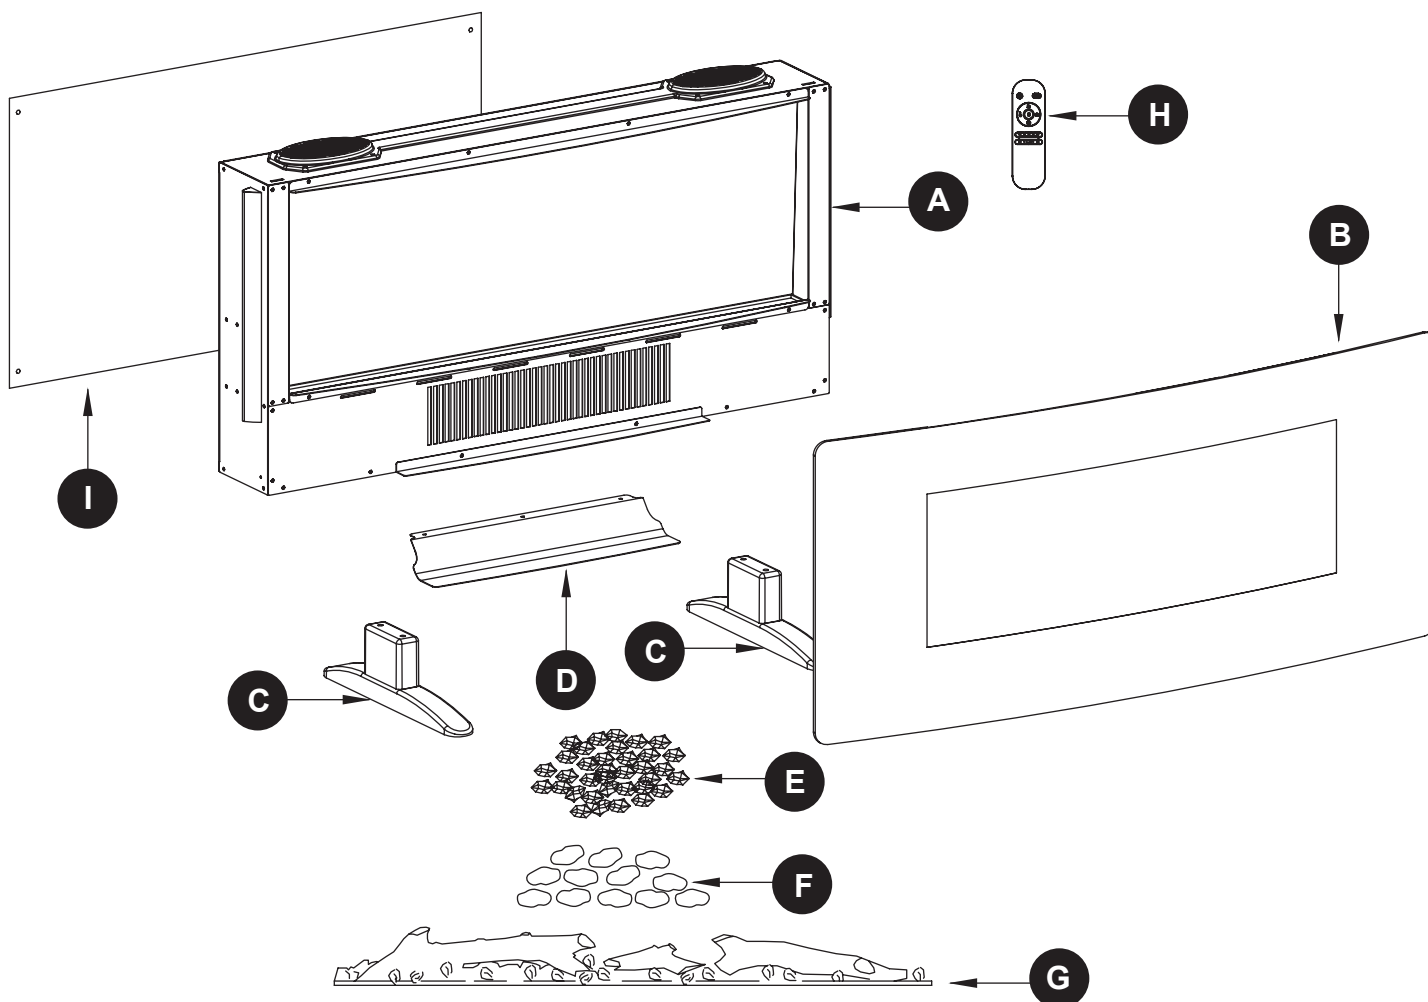

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Electric Firebox	1
B	Glass Panel	1
C	Stand	2
D	Wind Shield	1
E	Faux Crystal	1 bag


PART	DESCRIPTION	QUANTITY
F	Rock	1 bag
G	Log	1
H	Remote Control	1
I	Wall-Mounting Template	1

HARDWARE CONTENTS (shown actual size)

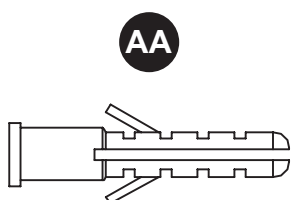

Wall Anchor

Qty. 4

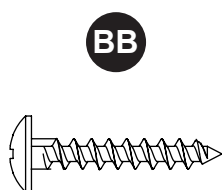


Screw

Qty. 4



Bolt

Qty. 9

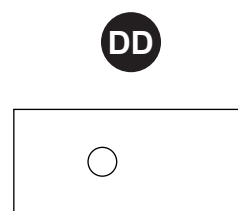

Soft pad

Qty. 4



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. When using electrical appliance, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons including the following:

- This appliance is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surface. If provided, use handles when moving this appliance. Keep combustible materials -- such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains, etc. -- at least 3 feet away from the front of the appliance. Keep all items away from the sides and rear.
- Extreme caution is necessary when the appliance is used by or near children or invalids and whenever the appliance is left operating and unattended.
- Always unplug appliance when not in use.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
- Do not use outdoors.
- This appliance is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate appliance where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover the power cord with throw rugs, runners or similar floor coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- To disconnect the appliance, turn all controls "OFF", then remove the plug from the electrical outlet.
- Connect to properly grounded outlets only.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhausts in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- All electrical appliances have hot and arching or sparking parts inside. Do not use in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- Use this appliance only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- Avoid the use of an extension cord as it may overheat and cause a risk of fire. However, if an extension cord MUST be used, the cord must be No. 14AWG minimum size and rated not less than 1,875 watts. The extension cord must be a 3-prong cord with grounding type plug and cord connection and should not exceed 20 feet in length.
- When transporting or storing the appliance, take care to keep both the unit and power cord/plug dry, free from excessive vibration and away from heat sources.
- Do not attempt to burn wood or other materials in this appliance.
- This appliance, when installed must be electrically grounded in accordance with the current CSA C22.1 Canadian Electrical codes or for USA installations, follow local codes and the National Electric Code, ANSI/NFPA NO.70.
- This unit should be operate under supervision and should not be left on without supervision.
- It is strongly recommended that to use the entire 15 amp outlet for the electric fireplace only.
- Sharing the outlet with another electronic item could create overload and damage the outlet and electric items in the long term.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



WARNING

- Do not fully tighten the bolts on the assembly until mantel is completed. Positioning of the mantel pieces during assembly will be easier if there is some flexibility between the different pieces. Tighten all bolts after the assembly is complete and before the insert is set inside.
- Do not use this fireplace in wet or moist locations.
- To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, disconnect and unplug the power cord and let cool for at least 10 minutes before attempting any maintenance, cleaning or service for the electric insert. Only a qualified professional should attempt to service or repair the appliance.
- Do not dispose of batteries of remote control in fire. Improper disposal may cause batteries to leak or explode.
- The preassembled battery in the remote control is not rechargeable; do not recharge the battery.
- Remove the batteries from remote control once they have expired.
- Be sure to insert the battery with the correct polarity.
- Do not ingest the battery; keep the battery away from babies and children.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

Two people are required to lift this item. It is heavy and will break if dropped.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, electric drill and 1/4-inch drill bit.


Helpful Tools (not included): Stud finder

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Note: This item has two installation methods: Wall Mount and Stand Mount. For wall mounting instructions, proceed to step 1. For stand mounting instructions, skip to step 3.

1. To mount the item to the wall, place wall-mounting template (I) on wall at desired location. **Note:** It is recommended this item be installed to studs, but not required.


Using a 1/4-inch drill bit (not included), drill a pilot hole at each of the marked corners on wall-mounting template (I), then discard wall-mounting template (I).

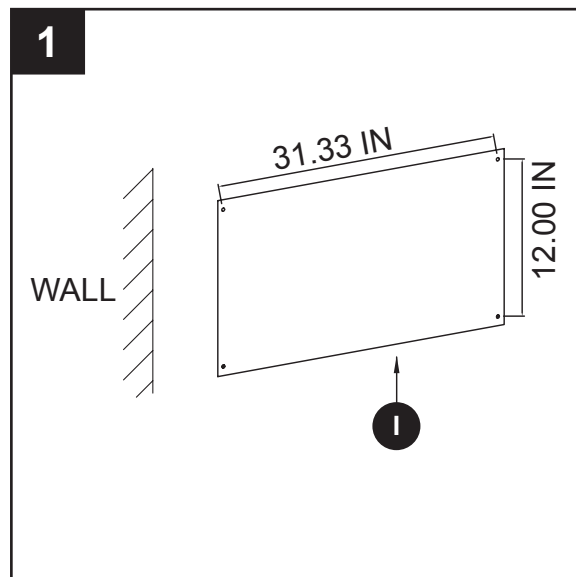

2. Insert wall anchors (AA) into drilled holes. **Note:** Wall anchors (AA) are not required if you are installing the item to studs.

Then, with the help of another person, lift electric firebox (A) and insert screws (BB) through holed tabs on electric firebox (A) and soft pads (DD) and into wall anchors (AA). Tighten screws (BB) with a Phillips screwdriver (not included).

Skip to step 5.

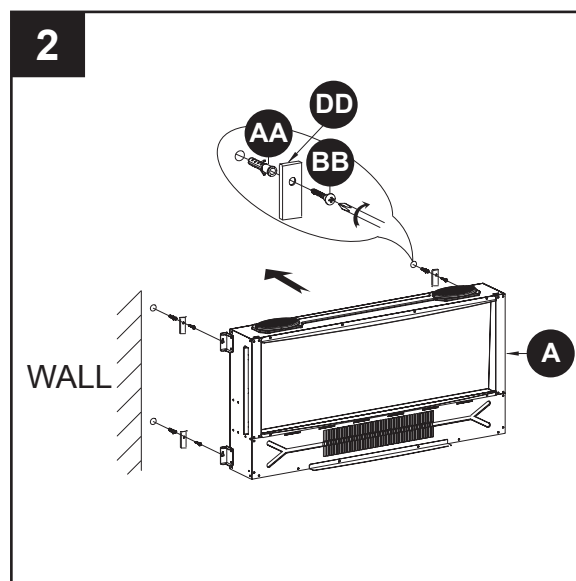

Hardware Used


AA Wall Anchor		x 4
BB Screw		x 4
DD Soft pad		x 4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. To mount the item using the stand, two people need to carefully turn electric firebox (A) upside down. From the bottom of the electric firebox (A), attach wind shield (D) using bolts (CC). Tighten with a Phillips screwdriver.

Hardware Used

CC Bolt  x 3

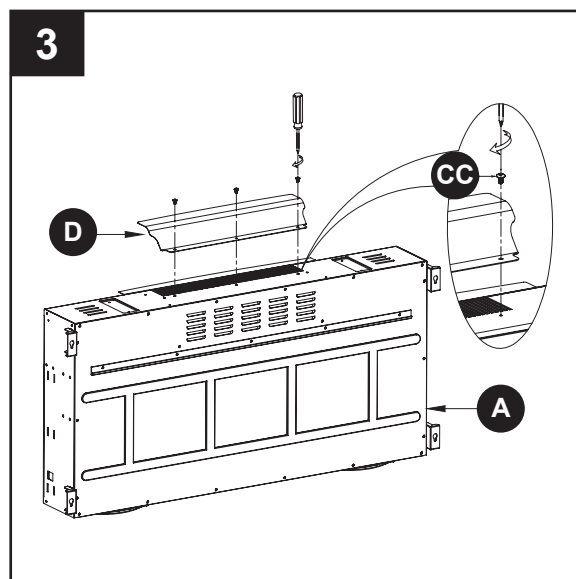


4. Still from the bottom of electric firebox (A), attach stands (C) using bolts (CC). Tighten with a Phillips screwdriver.

With the help of another person, turn the unit back upright.


Hardware Used

CC Bolt  x 4

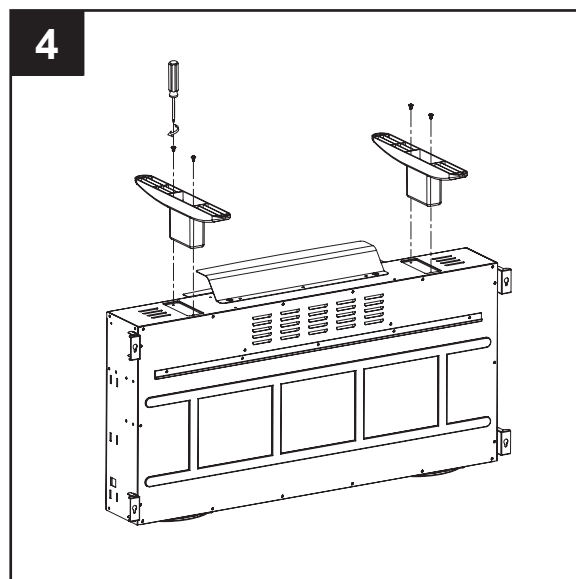


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Depending on your preference, place faux crystals (E) or rocks (F) or log (G) into the base of electric firebox (A).

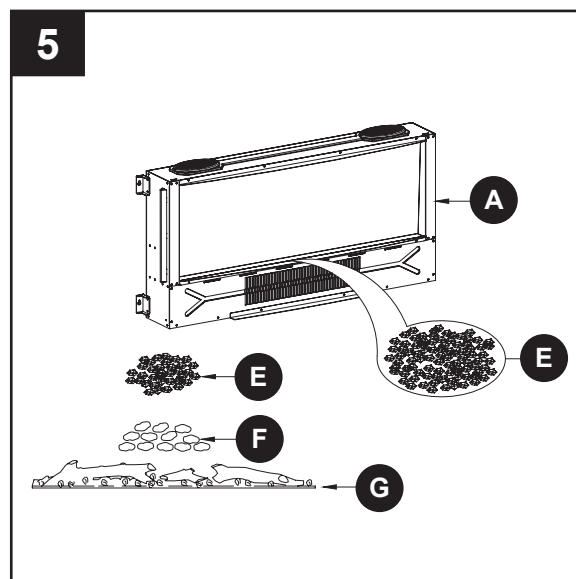

6. Carefully hang glass panel (B) onto electric firebox (A) as shown, securing on the bottom with bolts (CC). Tighten with Phillips screwdriver.

Assembly is now complete.

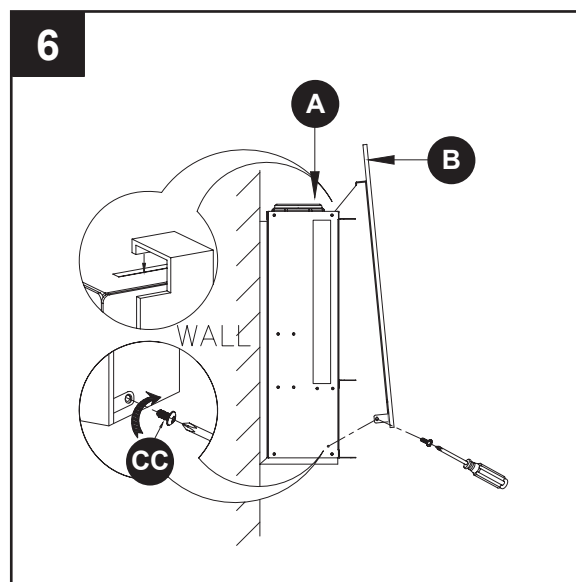

Hardware Used



Bolt




x 2

OPERATING INSTRUCTIONS


1. Ensure all controls are in the “OFF” position before plugging the appliance into a properly grounded electrical outlet. This appliance is for use on 120 volts. The appliance has a 3-prong grounded plug. If your electrical outlet has only 2 slots, you will have to use an adapter to convert from the 3-prong power cord to a 2-slot receptacle. The green grounding plug extending from the adapter must be securely connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should only be used if a proper 3-slot receptacle is not available.

A 15-amp circuit is required to operate this appliance. If the breaker trips when the appliance is running, you may need to move the appliance to another location or unplug other appliances that are on the same circuit.

Note: Adapters are not allowed for use in Canada.

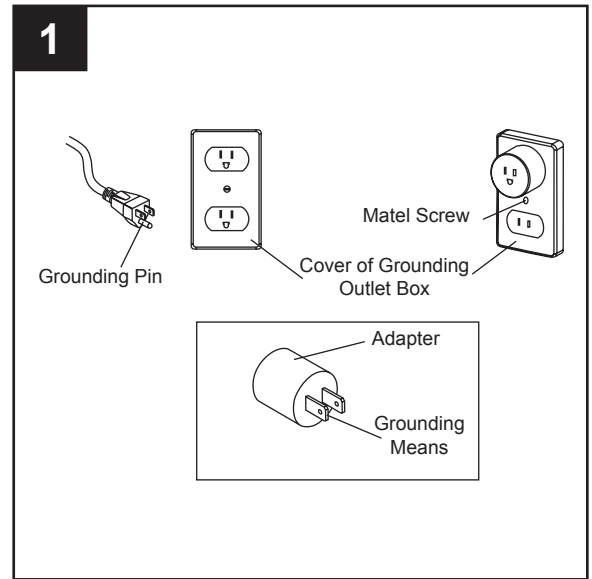


2. The fireplace control functions can be accessed in two ways: Using the control panel, located in the right side of the electric firebox (A), or using the remote control (H).

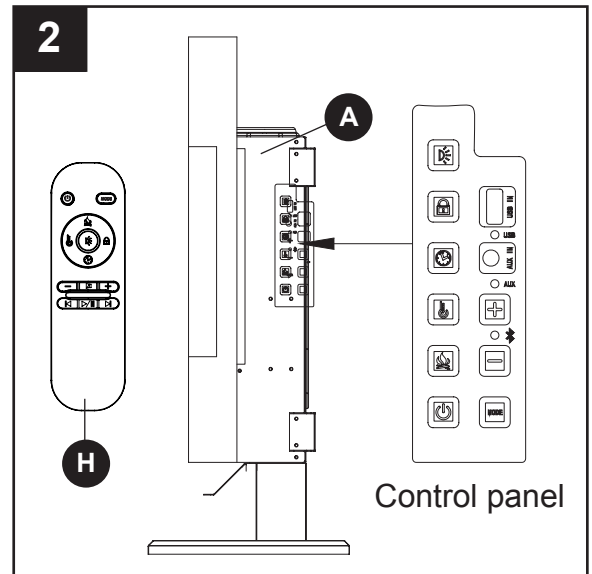

OPERATING INSTRUCTIONS


3. **Power:** Push button to turn on or turn off. When the fireplace is first turned on, the ember is blue and the sound system is on.

3

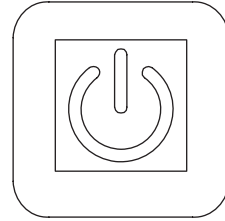


4. **Flame:** This button controls the brightness/color of flame and ember effect. When the fireplace is first turned on, the default state is with blue ember only. Each push of the button afterward (up to seven) changes the brightness effect and alters the color of the flame. At the eighth press of the button, the setting will return to the start of the cycle at the default state.

4

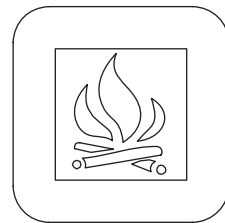

5. **Heater:** Press to activate the heater function. The system will start the temperature at 65°F. Pressing the button once will result in one beep and a steady 65°F temperature. Another press of the button will result in 2 beeps and increase the temperature to 80°F, and another will result in 3 beeps and increase the temperature to 90°. If the button is pressed a fourth time, a long beep will emit, indicating the heater function has stopped.


5

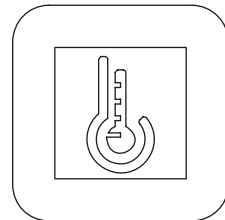

OPERATING INSTRUCTIONS


6. **Timer:** Press to activate the timer function. The choices are 1H, 2H, 3H. Each press will result in an additional beep sound to indicate the level chosen; a long beep emits on the fourth press to signal the timer function has stopped.

6

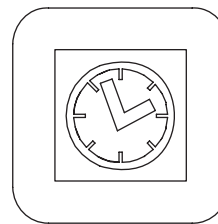


7. **Child Lock:** Press and hold the CHILD LOCK button for 4 seconds to activate the function. When child lock is on, there is a red lock mark on the right of the screen, and all the functions are disabled. Press and hold the button again for 4 seconds to unlock.

7

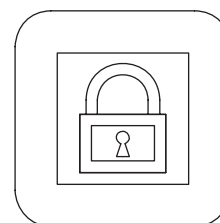

8. **Light:** Press to activate the back spotlight function. One press will have an orange spotlight effect, then blue, then purple, then gradient colors. The fifth press will turn off the light.


8

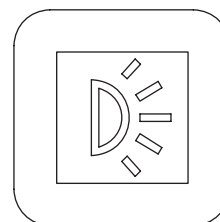

OPERATING INSTRUCTIONS


9. **Volume Down:** Press to turn down the volume of the sound system.

9

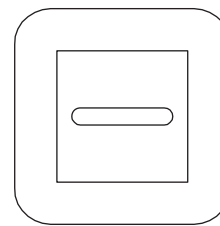

10. **Volume Up:** Press to turn up the volume of the sound system.

10

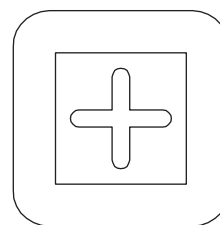

11. **Bluetooth®:** When the fireplace is turned on, the fireplace's Bluetooth® capability is automatically activated, the Bluetooth® light on the fireplace lit. Using a phone with Bluetooth® capability, you can play music from your phone through the fireplace.

11



OPERATING INSTRUCTIONS


12. **AUX IN:** Insert AUX data line from connecting device to play music through fireplace. When the function is on, the AUX light is on.

12




13. **USB IN:** Insert USB from connecting device to play music through fireplace. When the function is on, the USB light is on.

13

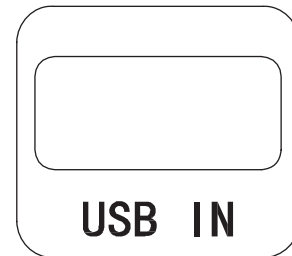

14. **Mode:** Press this button to switch between Bluetooth®, USB and AUX functions. Without any connection for 5 minutes, the sound system will automatically go into standby mode; press any button to re-activate.


14

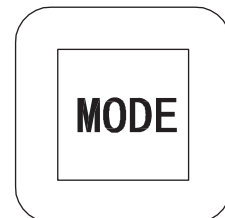

OPERATING INSTRUCTIONS


15. **Mute:** Press this button to eliminate the volume.

15

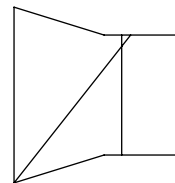


16. **Pause:** Press this button to pause or restart music playing.

16

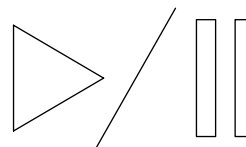


17. **Previous track:** Press this button to go back to previous track.

17

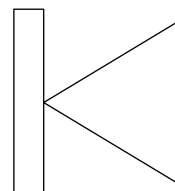


OPERATING INSTRUCTIONS

18. **Next track:** Press this button to go to next track.

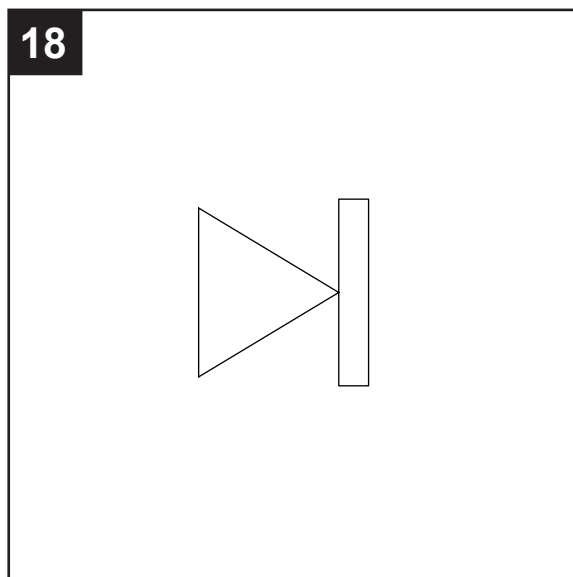

19. The remote control (H) comes preassembled with a correct battery, but you must remove the insulation plastic film from the battery before operation. To remove battery from the remote control (H), turn to backside, push the round cover and rotate counterclockwise to unlock and take out the battery. When replacing the battery, ensure the positive-polarity faces outward, then push the cover back on and rotate clockwise to lock.

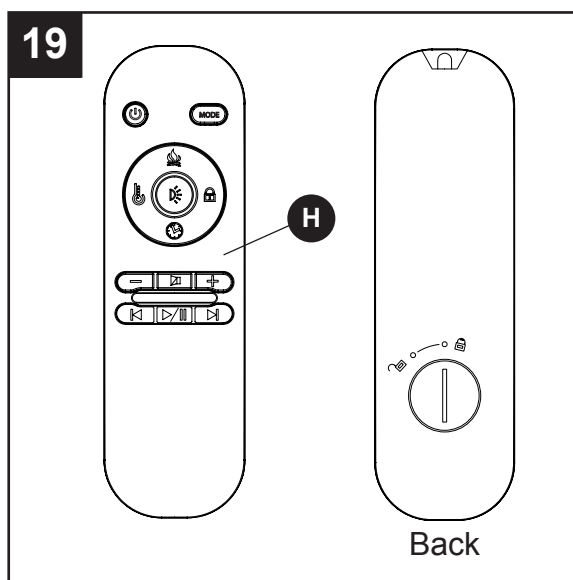

CARE AND MAINTENANCE

- Use a clean dry cloth to clean the fireplace.
- To remove fingerprints or other marks from glass window of electric insert, use clean damp cloth.
- Clean metal surfaces of electric insert with a clean damp cloth, making sure not to push dust or debris into any air intake or exhaust vents.
- Do not use abrasive cleaners or spray liquids on any part of the appliance.
- Periodic cleaning/vacuuming of the fan/heater unit is strongly recommended to ensure that no dirt or foreign objects build up.
- Battery Replacement: Use one lithium coin cell battery (size CR2025) for the remote control.
- Total LED wattage is 6 watts; do not attempt to replace the LEDs.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Simulated flame effect is dim or not present.	<ol style="list-style-type: none">1. Dimmer control button is set too low.2. LED strip not functioning.3. "Flame wand" has come loose from bracket.4. "Flame wand" motor is not functioning.	<ol style="list-style-type: none">1. Pushing the flame button, then increase the brightness with the up button.2. Contact customer service center.3. Remove screws holding back panel in place and remove back panel. Secure end of "Flame wand" back into the support bracket.4. Contact customer service center.
The appliance turns off and will not turn back on.	<ol style="list-style-type: none">1. The overheat protection device in the appliance has been triggered.2. House circuit breaker has been tripped.	<ol style="list-style-type: none">1. Turn all controls off, unplug the appliance, allow the insert to cool down for at least 10 minutes and then plug back in and restart.2. Reset house circuit breaker.
The appliance does not turn on when the button is pushed to "ON".	The overheat protection device in the appliance has been triggered.	Turn all controls off, unplug the appliance, allow the insert to cool down for at least 10 minutes and then plug back in and restart.
Remote control does not work.	Low batteries.	Replace all batteries in the remote control.



WARRANTY

The manufacturer warrants this item against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer is not accountable whatsoever for product installation during the warranty period. There is no further expressed warranty. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law. The manufacturer disclaims any and all implied warranties.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-888-8225, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
AA	Wall Anchor	2016-424001
BB	Screw	2016-406008
CC	Bolt	2016-402006
H	Remote Control	2016-411003
1	Blower	2016-417003
2	Motherboard (for fireplace)	2016-416003
3	Control Panel	2016-412003
4	Motherboard (for sound system)	2016-416004
5	Speaker	2016-425001
6	Left Spotlight	2016-426001
7	Right Spotlight	2016-426002
8	LED Light Board A	2016-415005
9	LED Light Board B	2016-415006
10	Flame Generator Drive Motor	2016-419003

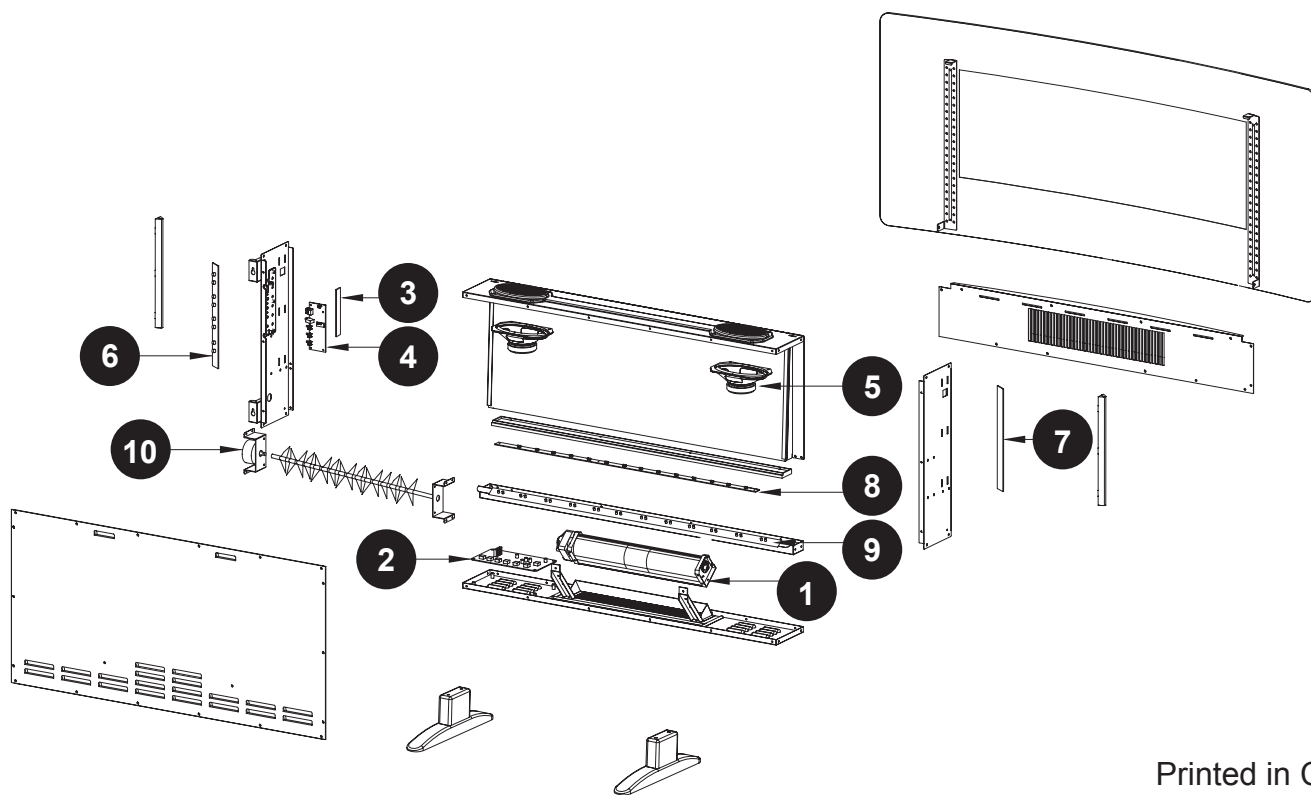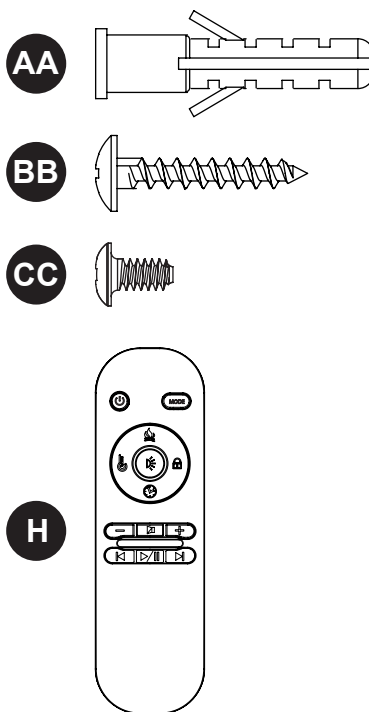

Bluetooth® is a registered mark of Bluetooth® SIG, Inc. and is used with permission.


Printed in China
Style Selections® is a registered trademark of LF, LLC. All Rights Reserved.

styleselections®

Style Selections® est une marque déposée
de LF, LLC. Tous droits réservés.

FOYER ÉLECTRIQUE À MONTAGE MURAL AVEC BLUETOOTH INTÉGRÉ

MODÈLE #16IN-42-109B

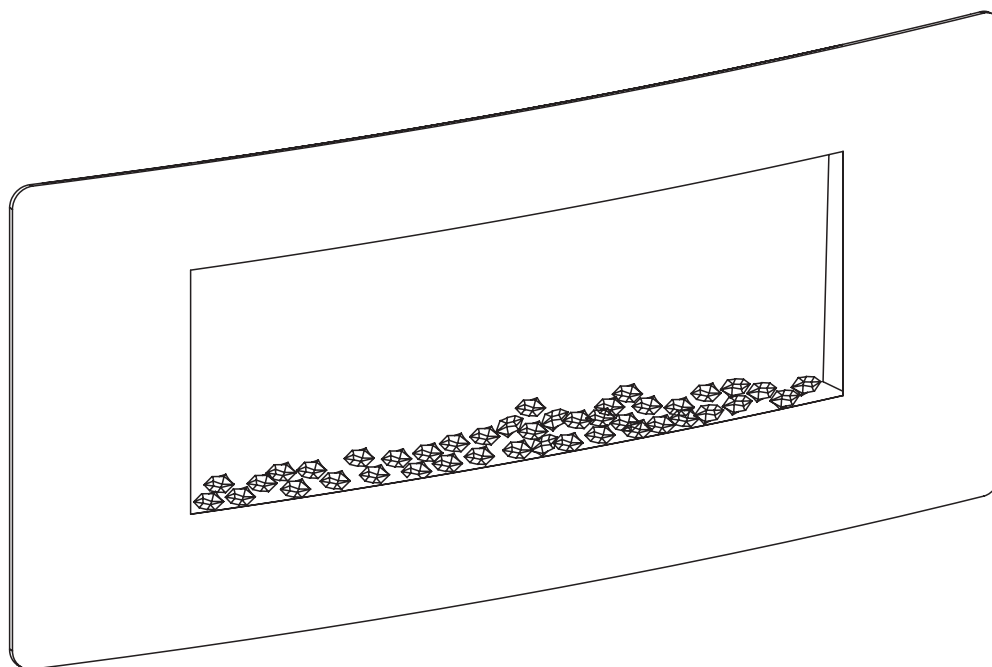


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

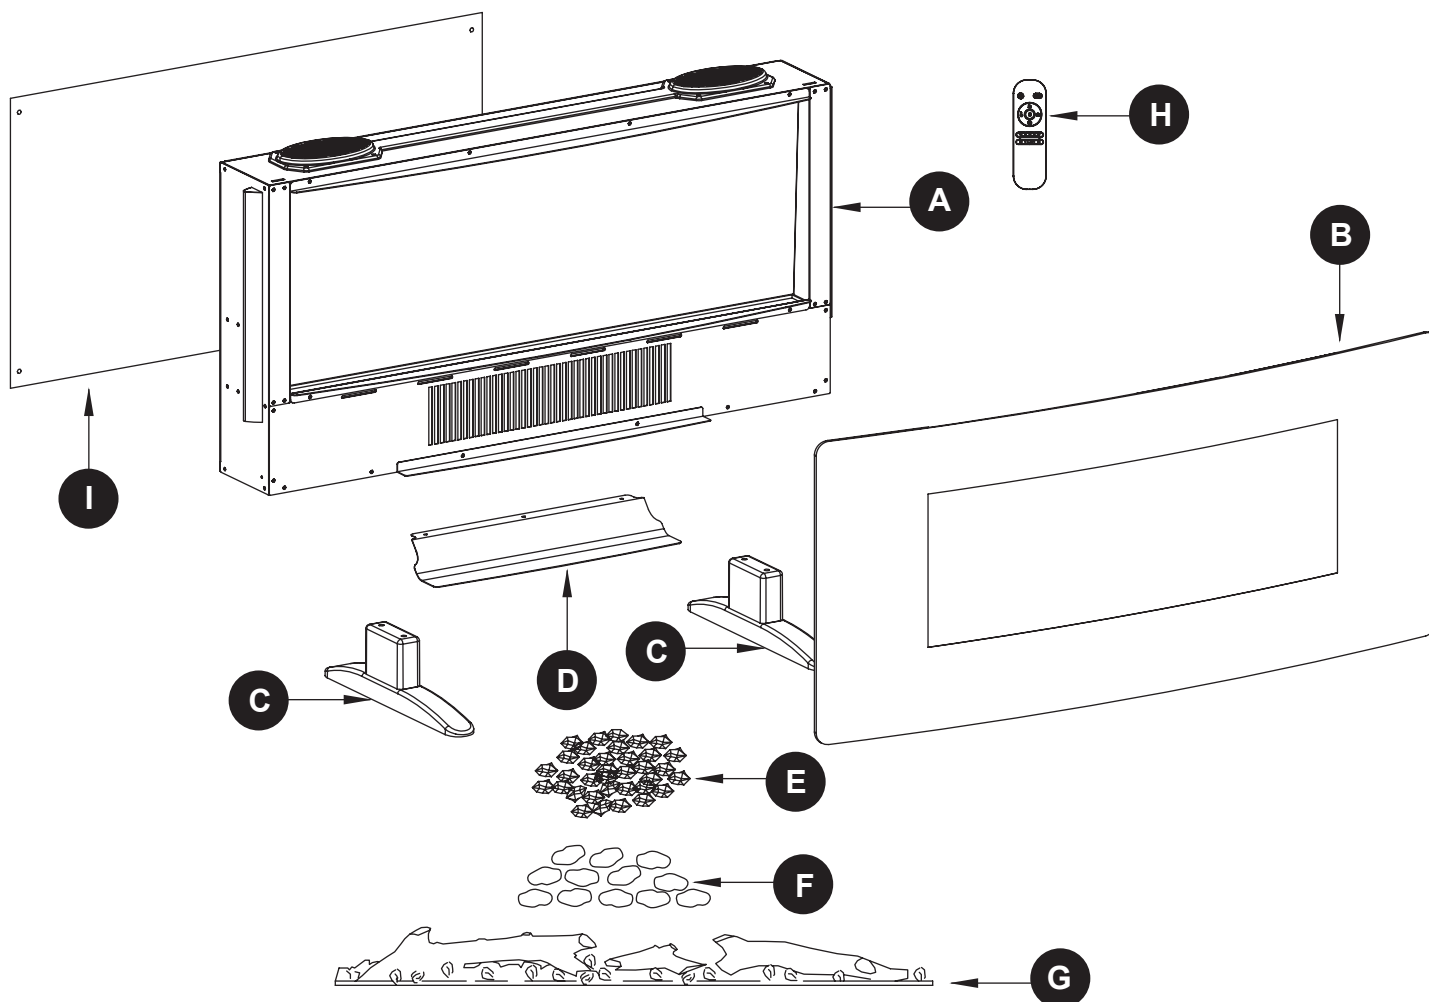

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Foyer électrique	1
B	Panneau de verre	1
C	Pied	2
D	Pare-vent	1
E	Faux cristal	1 sac


PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
F	Pierre	1 sac
G	Bûche	1
H	Télécommande	1
I	Gabarit de montage mural	1

QUINCAILLERIE INCLUSE (grandeur réelle)

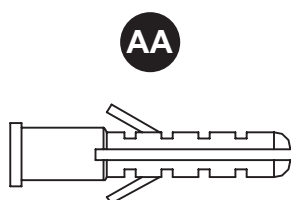

Cheville d'ancrage

Qté : 4

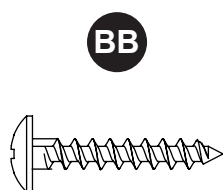


Vis

Qté : 4



Boulon

Qté : 9

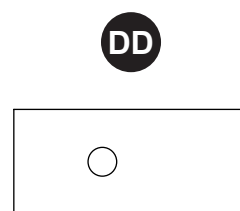

Tampon doux

Qté : 4



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article. Lorsque vous utilisez un appareil électrique, respectez les mesures de sécurité élémentaires suivantes afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure :

- Cet appareil est chaud lorsqu'il est en fonction. Afin de prévenir les brûlures, ne laissez pas la peau nue entrer en contact avec la surface chaude. Si l'appareil est muni de poignées, utilisez-les pour le déplacer. Assurez-vous que les matières combustibles, comme les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux, se trouvent à au moins 0,91 m de l'avant de l'appareil. Gardez tous les articles loin des côtés et de l'arrière de l'appareil.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes handicapées, de même que lorsque vous laissez l'appareil en marche sans surveillance.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez aucun appareil dont la fiche ou le cordon est endommagé, qui a subi une défaillance, qui est tombé ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Rapportez l'appareil à un centre de service agréé afin qu'il fasse l'objet d'une inspection, d'un réglage électrique ou mécanique ou d'une réparation.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bains, une salle de lavage ou tout autre endroit humide semblable. Ne placez jamais cet appareil dans un endroit où il risquerait de tomber dans une baignoire ou dans un autre contenant rempli d'eau.
- Ne placez pas le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon d'alimentation d'une moquette, d'un tapis de couloir ou de tout autre revêtement de sol similaire. Placez le cordon dans un endroit peu passant où il ne risque pas d'être accroché.
- Pour débrancher l'appareil, réglez d'abord toutes les commandes à la position « OFF » (arrêt), puis retirez la fiche de la prise.
- Branchez le cordon uniquement sur une prise correctement mise à la terre.
- N'insérez jamais un objet, quel qu'il soit, dans les ouvertures de ventilation ou de sortie d'air de l'appareil afin de prévenir les dommages ainsi que les risques de choc électrique et d'incendie.
- Afin de prévenir les risques d'incendie, ne bloquez jamais les ouvertures d'aération ou de sortie d'air de quelque façon que ce soit. Ne placez pas l'appareil sur une surface molle, comme un lit, car cela pourrait bloquer ses ouvertures.
- Tous les appareils électriques renferment des pièces chaudes qui produisent des arcs électriques ou des étincelles. N'utilisez pas l'appareil là où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans ce manuel. Toute utilisation qui n'est pas recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Évitez d'utiliser une rallonge, car elle pourrait surchauffer et entraîner des risques d'incendie. Toutefois, si vous DEVEZ utiliser une rallonge, optez pour une rallonge d'un calibre minimal de 14 AWG et d'une puissance minimale de 1875 watts. La rallonge doit être munie d'une fiche à trois broches avec mise à la terre et prise correspondante, et sa longueur ne doit pas excéder 6,09 m.
- Prenez soin de garder le foyer et le cordon d'alimentation au sec, protégez-les contre les vibrations excessives et tenez-les loin des sources de chaleur lors du transport ou de l'entreposage.
- N'essayez pas de faire brûler du bois ou d'autres matériaux dans cet appareil.
- Lors de l'installation, veillez à ce que le foyer soit mis à la terre conformément à la plus récente version du Code canadien de l'électricité, CSA C22.1 ou, dans le cas des installations aux É.-U., aux codes locaux et au code national de l'électricité, ANSI/NFPA n° 70.

- Cet appareil doit être utilisé sous surveillance et ne doit pas être laissé sans surveillance.
- Il est fortement recommandé de réserver l'utilisation de la prise de 15 ampères complète à la cheminée électrique.
- Le partage de la prise avec un autre appareil électronique pourrait provoquer une surcharge et endommager la prise ainsi que les éléments électriques à long terme.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT

- Ne serrez pas complètement les boulons avant d'avoir terminé l'assemblage du manteau de cheminée. L'assemblage des pièces du manteau de cheminée sera plus facile s'il y a une certaine flexibilité entre les différentes pièces. Serrez tous les boulons une fois l'assemblage complété et avant d'installer le foyer.
- N'utilisez pas ce foyer dans des endroits mouillés ou humides.
- Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, débranchez le cordon d'alimentation et laissez l'appareil refroidir pendant au moins 10 minutes avant de tenter de le réparer, de le nettoyer ou de l'entretenir. Seul un professionnel qualifié doit entretenir ou réparer cet appareil.
- Ne jetez pas les piles de la télécommande au feu. Une mise au rebut inadéquate pourrait causer une fuite ou faire exploser les piles.
- La pile préinstallée dans la télécommande n'est pas rechargeable; ne la rechargez pas.
- Retirez les piles de la télécommande lorsqu'elles sont à plat.
- Assurez-vous d'insérer la pile de façon à respecter la polarité.
- Évitez d'ingérer la pile. Gardez-la hors de la portée des bébés et des enfants.

Avvertissement : Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences nuisibles lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (pour le vérifier, il suffit d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- accroître la distance entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'article sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur;
- obtenir de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté.

ATTENTION

Vous aurez besoin de l'aide d'une seconde personne pour lever cet article. Il est lourd et peut se briser en cas d'impact.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie incluse. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, perceuse électrique munie d'un foret de 1/4 po.

Outils utiles (non inclus) : détecteur de montant.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

Remarque : Cet article peut être installé de deux façons, sur le mur ou sur pied. Pour une installation murale, commencez à l'étape 1. Pour une installation sur pied, passez à l'étape 3.

1. **Pour fixer l'article au mur**, placez le gabarit de montage mural (I) sur le mur à l'endroit désiré. **Remarque** : Nous recommandons que cet article soit installé sur les montants du mur, mais ce n'est pas obligatoire.




À l'aide d'une perceuse électrique munie d'un foret de 1/4 pouces (non inclus), percez un avant-trou dans chacun des coins marqués du gabarit de montage mural (I), puis jetez le gabarit (I).



2. Insérez les chevilles d'ancrage (AA) dans les trous prépercés. **Remarque** : Les chevilles d'ancrage (AA) ne sont pas nécessaires si vous fixez l'article aux montants.

Ensuite, avec l'aide d'une autre personne, soulevez le foyer électrique (A) et insérez les vis (BB) dans les trous des languettes du foyer électrique (A), dans les tampons doux (DD) et dans les chevilles d'ancrage (AA). Serrez les vis (BB) à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme (non inclus).

Passez à l'étape 5.

Quincaillerie utilisée

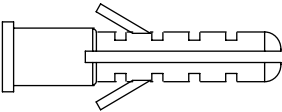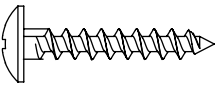
AA Cheville d'ancrage		x 4
BB Vis		x 4
DD Tampon doux		x 4

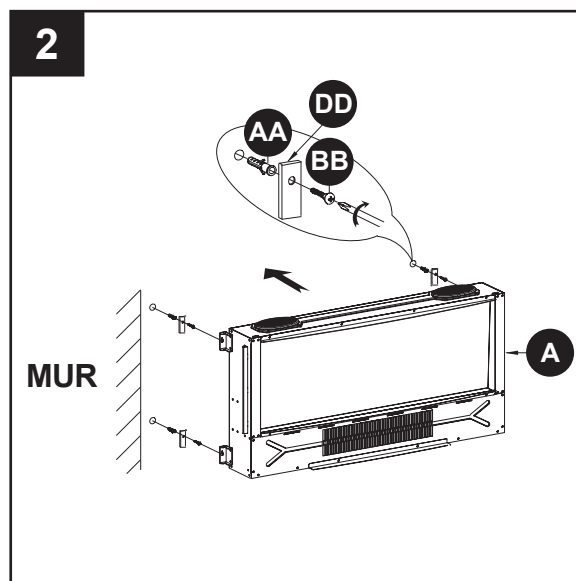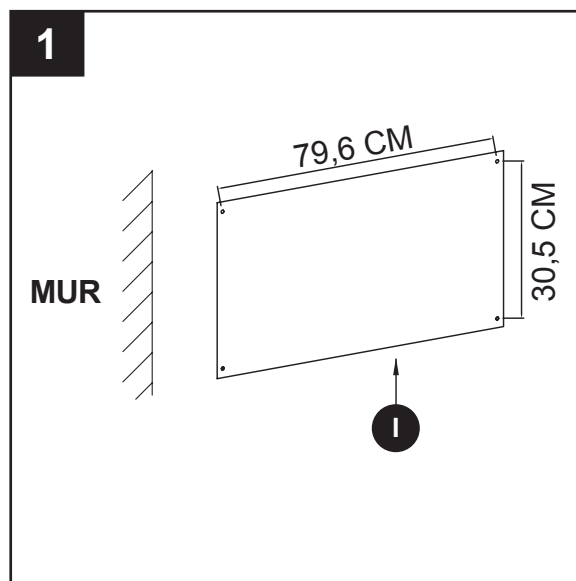


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

3. **Pour fixer l'article au pied**, vous avez besoin d'une autre personne pour mettre le foyer électrique (A) à l'envers. À partir du dessous du foyer électrique (A), fixez le pare-vent (D) à l'aide des boulons (CC). Serrez avec un tournevis cruciforme.

Quincaillerie utilisée

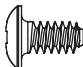CC Boulon  x 3

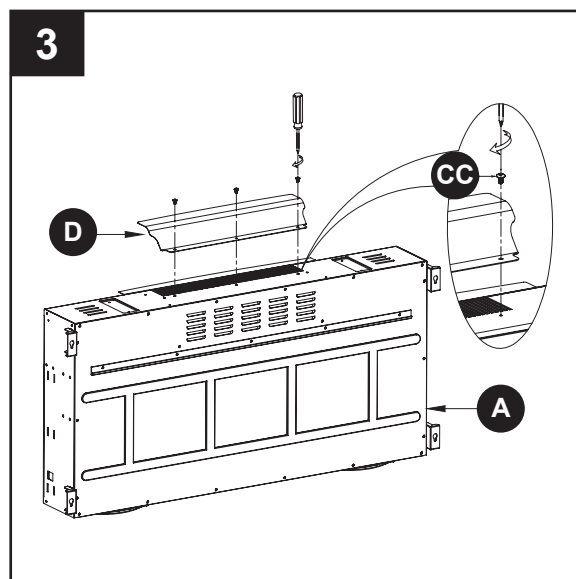


4. Toujours à partir du dessous du foyer électrique (A), fixez le pied (C) à l'aide des boulons (CC). Serrez avec un tournevis cruciforme.

Avec l'aide d'une autre personne, placez l'article à l'endroit.


Quincaillerie utilisée

CC Boulon  x 4

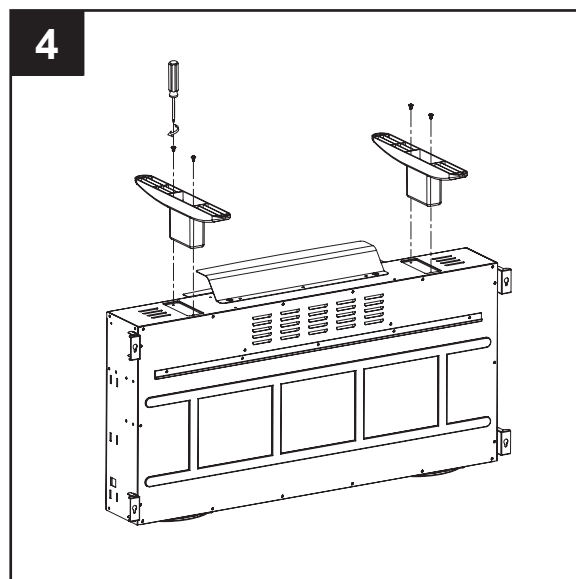

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Selon vos goûts, mettez faux cristaux (E), les pierres (F) ou la bûche (G) dans la base du foyer électrique (A).

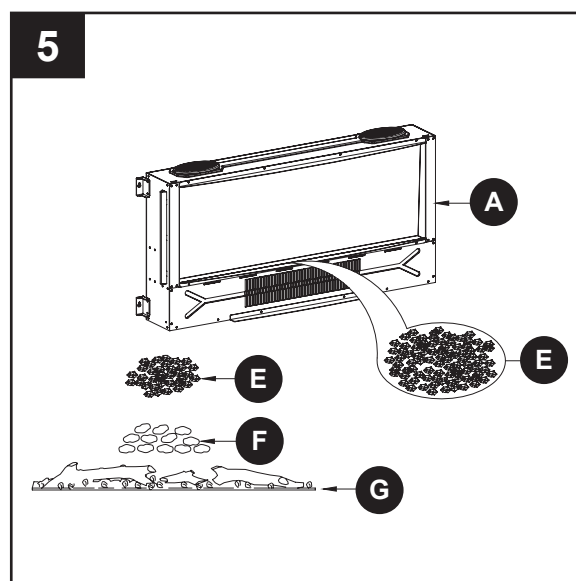


6. Installez délicatement le panneau de verre (B) sur le foyer électrique (A) tel qu'il est illustré en fixant la partie inférieure à l'aide de boulons (CC). Serrez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme.

L'assemblage est terminé.

Quincaillerie utilisée



x 2

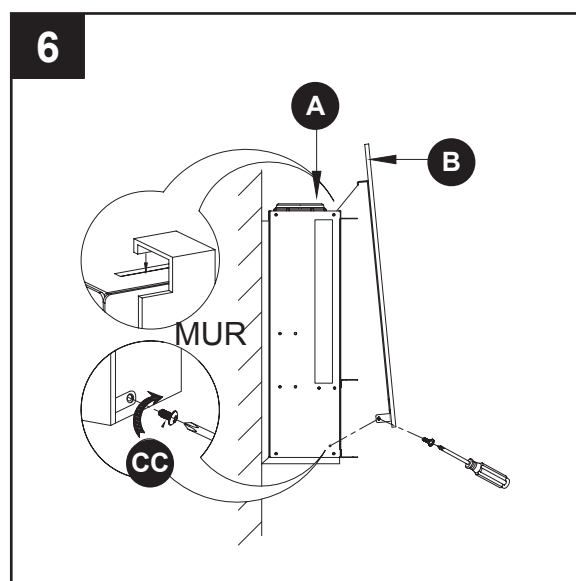



INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

1. Vérifiez que toutes les commandes sont à la position «OFF » (arrêt) avant de brancher l'appareil sur une prise de courant correctement mise à la terre. Cet appareil est conçu pour être utilisé sur un circuit de 120 volts. Cet appareil est muni d'une fiche à 3 broches avec mise à la terre. Si votre prise électrique n'a que 2 fentes, utilisez un adaptateur pour brancher le cordon d'alimentation avec fiche à 3 broches sur une prise à 2 fentes. La fiche de mise à la terre verte de l'adaptateur doit être solidement branchée sur une mise à la terre permanente comme une boîte de sortie correctement mise à la terre. L'adaptateur ne doit pas être utilisé si une prise à 3 fentes appropriée est disponible.

Cet appareil doit être utilisé sur un circuit de 15 ampères. Il est possible que vous ayez à déplacer l'appareil ou à débrancher d'autres appareils se trouvant sur le même circuit si le disjoncteur se déclenche lorsque le foyer est en marche.

REMARQUE : Les adaptateurs ne sont pas permis au Canada.


2. Deux méthodes permettent d'accéder aux fonctions de commande du foyer : en utilisant les boutons du panneau de commande, situés du côté droit du foyer électrique (A) ou en utilisant la télécommande (H).

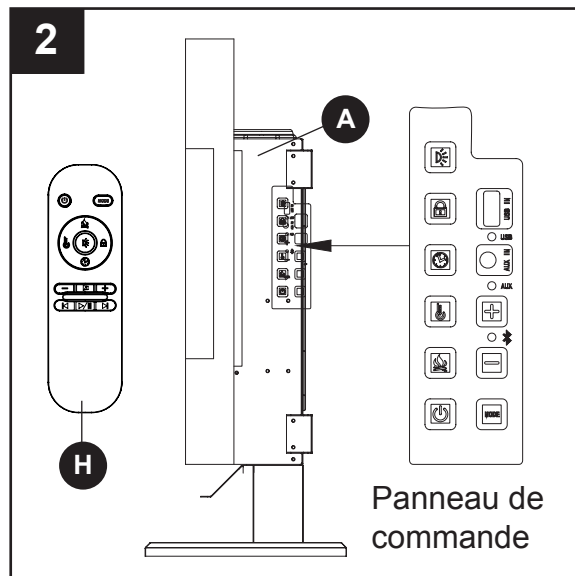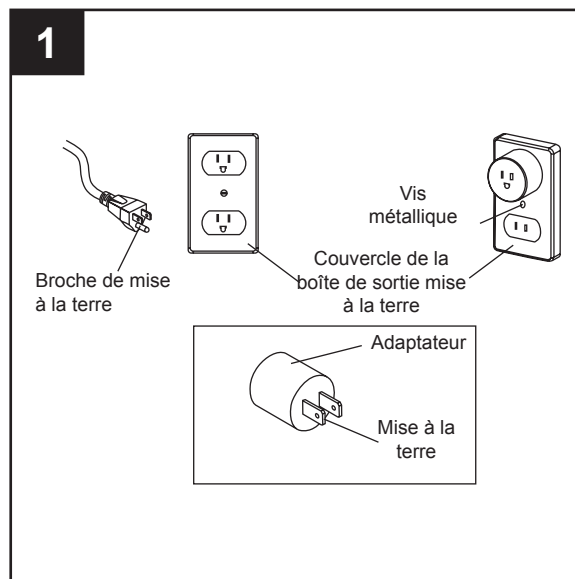

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT


3. **Alimentation** : appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil en marche ou pour l'éteindre. Lorsque vous allumez le foyer pour la première fois, la braise est bleue et le système de son s'allume.

3

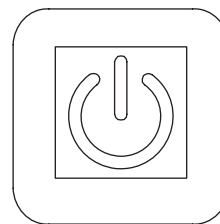


4. **Flamme** : ce bouton permet de contrôler l'intensité et la couleur de la flamme ainsi que l'effet de braise. Lorsque vous allumez le foyer pour la première fois, la braise est bleue par défaut. Ensuite, chaque pression du bouton (jusqu'à sept) modifiera la luminosité et la couleur de la flamme. La huitième fois que vous appuyez sur le bouton, le réglage revient au début du cycle, à l'état par défaut.

4

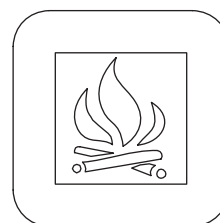

5. **Radiateur** : appuyez sur ce bouton pour activer le radiateur. La température initiale sera de 18,3 °C. Si vous appuyez sur le bouton une seule fois, vous entendrez un signal sonore et la température sera réglée à 18,3 °C. Appuyez une deuxième fois et vous entendrez 2 bips et augmenterez la température à 26,6 °C et une troisième fois pour avoir 3 bips et 32,2 °C. Si vous appuyez une quatrième fois, un long signal sonore retentira indiquant la mise hors tension du radiateur.


5

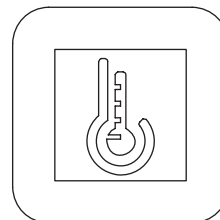

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT


6. **Minuterie** : appuyez sur ce bouton pour activer la minuterie. Les choix sont : 1H, 2H, 3H. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, un signal sonore supplémentaire retentit afin d'indiquer le niveau choisi. Appuyez une quatrième fois pour éteindre la fonction.

6

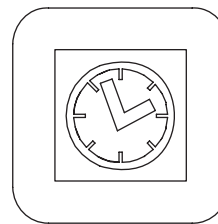


7. **Sécurité enfant** : appuyez sur le bouton SÉCURITÉ ENFANT et tenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour activer cette fonction. Lorsque la fonction de sécurité enfant est activée, un cadenas rouge s'affiche à la droite de l'écran et toutes les fonctions sont mises hors tension. Appuyez de nouveau sur le bouton et tenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour désactiver cette fonction.

7

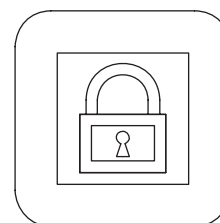

8. **Lumière** : appuyez sur ce bouton pour activer le projecteur arrière. Appuyez une fois pour avoir une lumière orange, deux fois pour le bleu, trois fois pour le violet, puis une quatrième fois pour avoir un dégradé de couleurs. Pour éteindre la lumière, appuyez une cinquième fois.


8

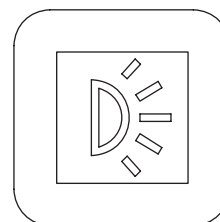

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT


9. **Baisser le volume** : appuyez pour baisser le volume du système de son.

9

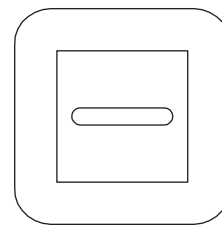

10. **Augmenter le volume** : appuyez pour augmenter le volume du système de son.

10

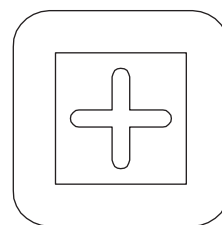

11. **Bluetooth®** : lorsque le foyer est allumé, la fonction Bluetooth® est automatiquement activée ainsi que le voyant Bluetooth® qui se trouve sur le foyer. Vous pouvez faire jouer la musique de votre téléphone sur le foyer s'il est doté de la fonction Bluetooth®.

11



INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT


12. **ENTRÉE AUX** : insérez le câble AUX de votre appareil pour faire jouer votre musique sur le foyer. Lorsque la fonction est activée, le voyant AUX est allumé.

12




13. **ENTRÉE USB** : insérez le câble USB de votre appareil pour faire jouer votre musique sur le foyer. Lorsque la fonction est activée, le voyant USB est allumé.

13

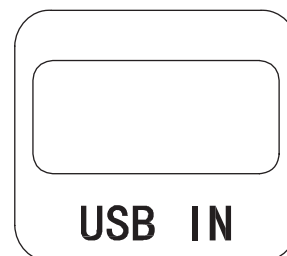

14. **Mode** : appuyez sur ce bouton pour basculer entre les fonctions Bluetooth®, USB et AUX. Si rien n'est connecté au système de son, celui-ci passera automatiquement en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le réactiver.


14

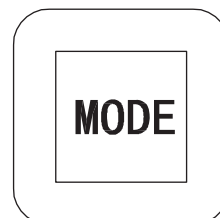

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT


15. **Sourdine** : appuyez sur ce bouton pour mettre le son en sourdine.

15

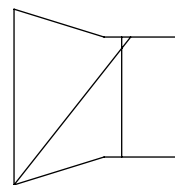


16. **Pause** : appuyez sur ce bouton pour arrêter la musique ou recommencer la piste en cours.

16

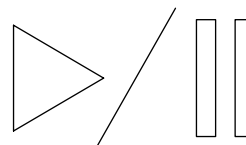


17. **Piste précédente** : appuyez sur ce bouton pour revenir à la piste précédente.

17

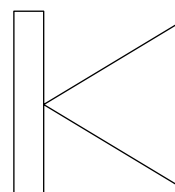


INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

18. **Piste suivante** : appuyez sur ce bouton pour passer à la piste suivante.

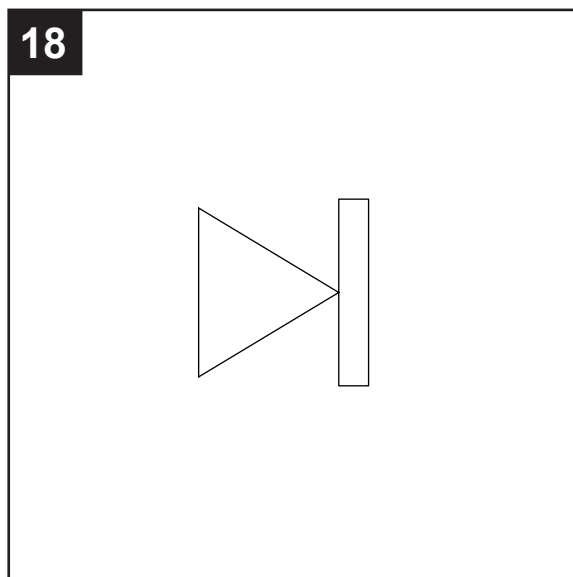

19. La télécommande (H) comprend la pile nécessaire, mais vous devez enlever l'enveloppe de plastique qui entoure la pile avant de l'utiliser. Pour enlever la pile de la télécommande (H), retournez cette dernière à l'envers, enfoncez le couvercle rond et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller, puis retirez la pile. Lorsque vous remplacez la pile, assurez-vous que borne positive est placée vers l'extérieur, puis remettez le couvercle en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

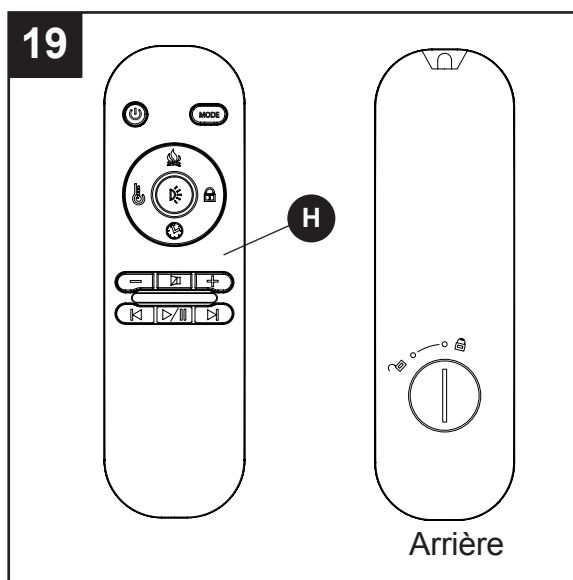

ENTRETIEN

- Nettoyez le foyer à l'aide d'un linge sec.
- Pour ôter les traces de doigts et autres marques sur la fenêtre de verre du foyer électrique encastrable, utilisez un linge propre et humide.
- Nettoyez les surfaces en métal du foyer électrique à l'aide d'un linge propre et humide en faisant bien attention de ne pas repousser la poussière ou les débris dans une ouverture d'aération ou une sortie d'air.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ni de liquide à pulvériser sur aucune des pièces de l'appareil.
- Il est recommandé de nettoyer le foyer et de passer l'aspirateur périodiquement autour du radiateur et du ventilateur pour éviter l'accumulation de saletés et de corps étrangers.
- Remplacement de la pile : utilisez une pile bouton au lithium (format CR2025) pour la télécommande.
- La puissance totale des ampoules à DEL est de 6 watts. Ne tentez pas de remplacer les ampoules à DEL.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'effet de flamme simulé est faible ou inexistant.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le réglage du gradateur est trop faible. 2. La barrette de DEL ne fonctionne pas. 3. La « tige de flammes » s'est détachée du support. 4. Le moteur de la « tige de flammes » ne fonctionne pas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur le bouton de la flamme, puis augmentez l'intensité de la flamme avec le bouton plus. 2. Communiquez avec le service à la clientèle. 3. Retirez les vis qui maintiennent le panneau arrière en place, puis ôtez ce dernier. Remplacez l'extrémité de la « tige des flammes » dans le support. 4. Communiquez avec le service à la clientèle.
L'appareil s'éteint et ne peut être remis en marche.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le dispositif de protection en cas de surchauffe a été activé. 2. Le disjoncteur de la maison a été déclenché. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Placez toutes les commandes à la position OFF (arrêt), débranchez l'appareil, laissez-le refroidir pendant au moins 10 minutes, puis rebranchez-le et essayez de nouveau. 2. Remettez le disjoncteur sous tension.
L'appareil ne se met pas en marche lorsque le bouton est à la position «ON » (marche).	Le dispositif de protection en cas de surchauffe a été activé.	Placez toutes les commandes à la position « OFF » (arrêt), débranchez l'appareil, laissez-le refroidir pendant au moins 10 minutes, puis essayez de nouveau.
La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles sont faibles.	Remplacez toutes les piles de la télécommande.



GARANTIE

Le fabricant garantit cet article contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés au produit par un accident, un usage inapproprié, une installation inadéquate ou modifiée ou par l'ajout d'accessoires qui ne sont pas produits par le fabricant. Le fabricant n'est aucunement responsable de l'installation du produit durant la période de garantie. Aucune autre garantie explicite n'est consentie. Le fabricant n'est pas responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux découlant de l'utilisation ou du rendement du produit, à l'exception de ce qui pourrait être prévu autrement par la loi. Le fabricant décline toute garantie implicite.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec le service à la clientèle au 1 877 888-8225, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
AA	Cheville d'ancrage	2016-424001
BB	Vis	2016-406008
CC	Boulon	2016-402006
H	Télécommande	2016-411003
1	Ventilateur	2016-417003
2	Carte mère (pour le foyer)	2016-416003
3	Panneau de commande	2016-412003
4	Carte mère (pour le système de son)	2016-416004
5	Haut-parleur	2016-425001
6	Projecteur de gauche	2016-426001
7	Projecteur de droite	2016-426002
8	Tableau lumineux à DEL A	2016-415005
9	Tableau lumineux à DEL B	2016-415006
10	Moteur du générateur d'effet de flamme	2016-419003

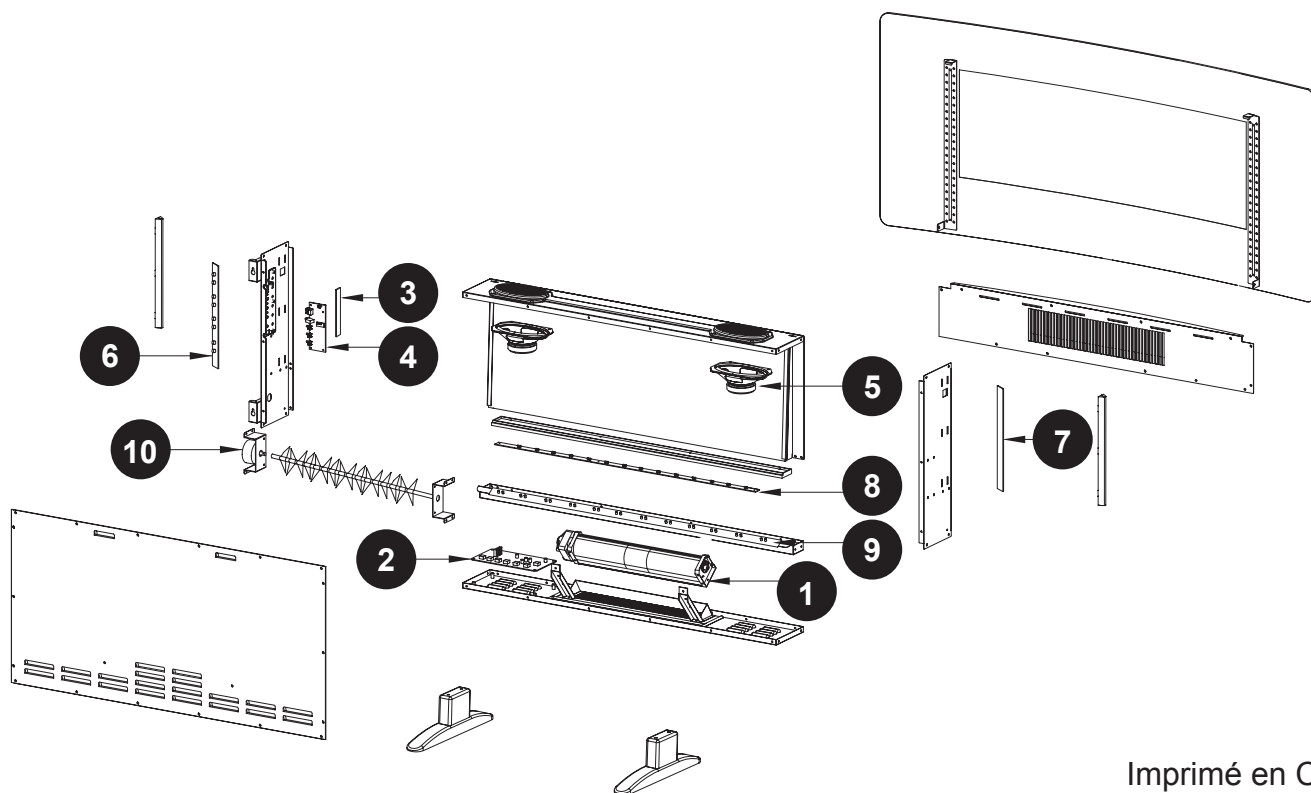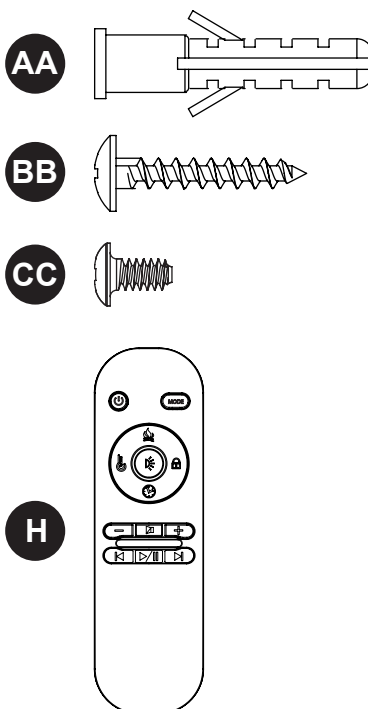

Bluetooth® est une marque de commerce déposée de Bluetooth® SIG, Inc. utilisée avec permission.

Imprimé en Chine
Style Selections® est une marque déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.


styleselections®

Style Selections® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #0781458

CHIMENEA ELÉCTRICA DE MONTAJE EN LA PARED CON ALTAVOZ BLUETOOTH

MODELO #16IN-42-109B

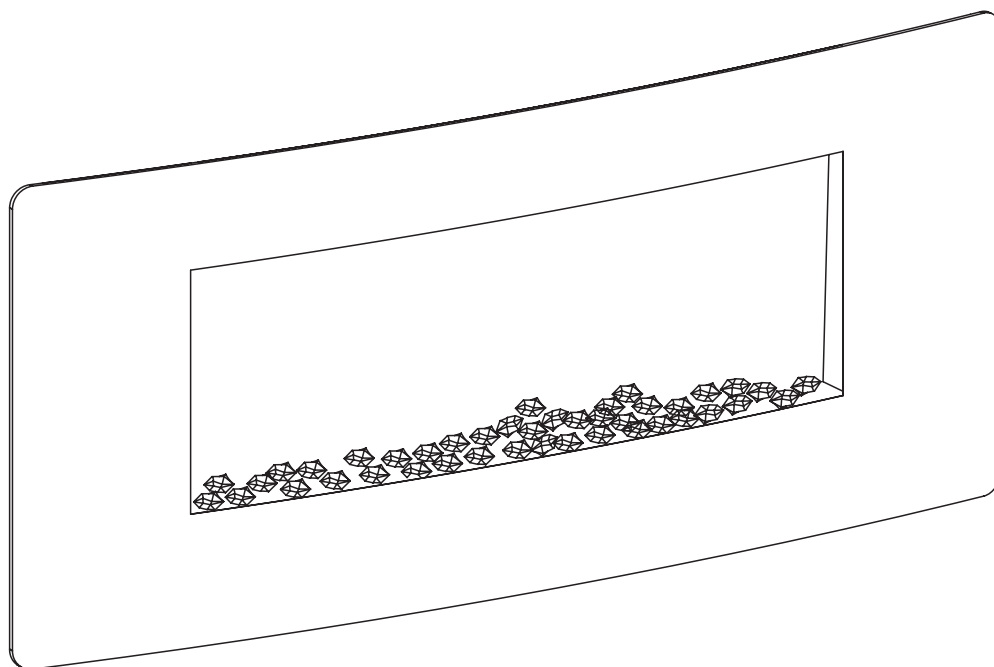

ADJUNTE SU RECIBO AQUI

Número de serie _____ Fecha de compra _____




¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

Lowes.com

styleselections®

CONTENIDO DEL PAQUETE

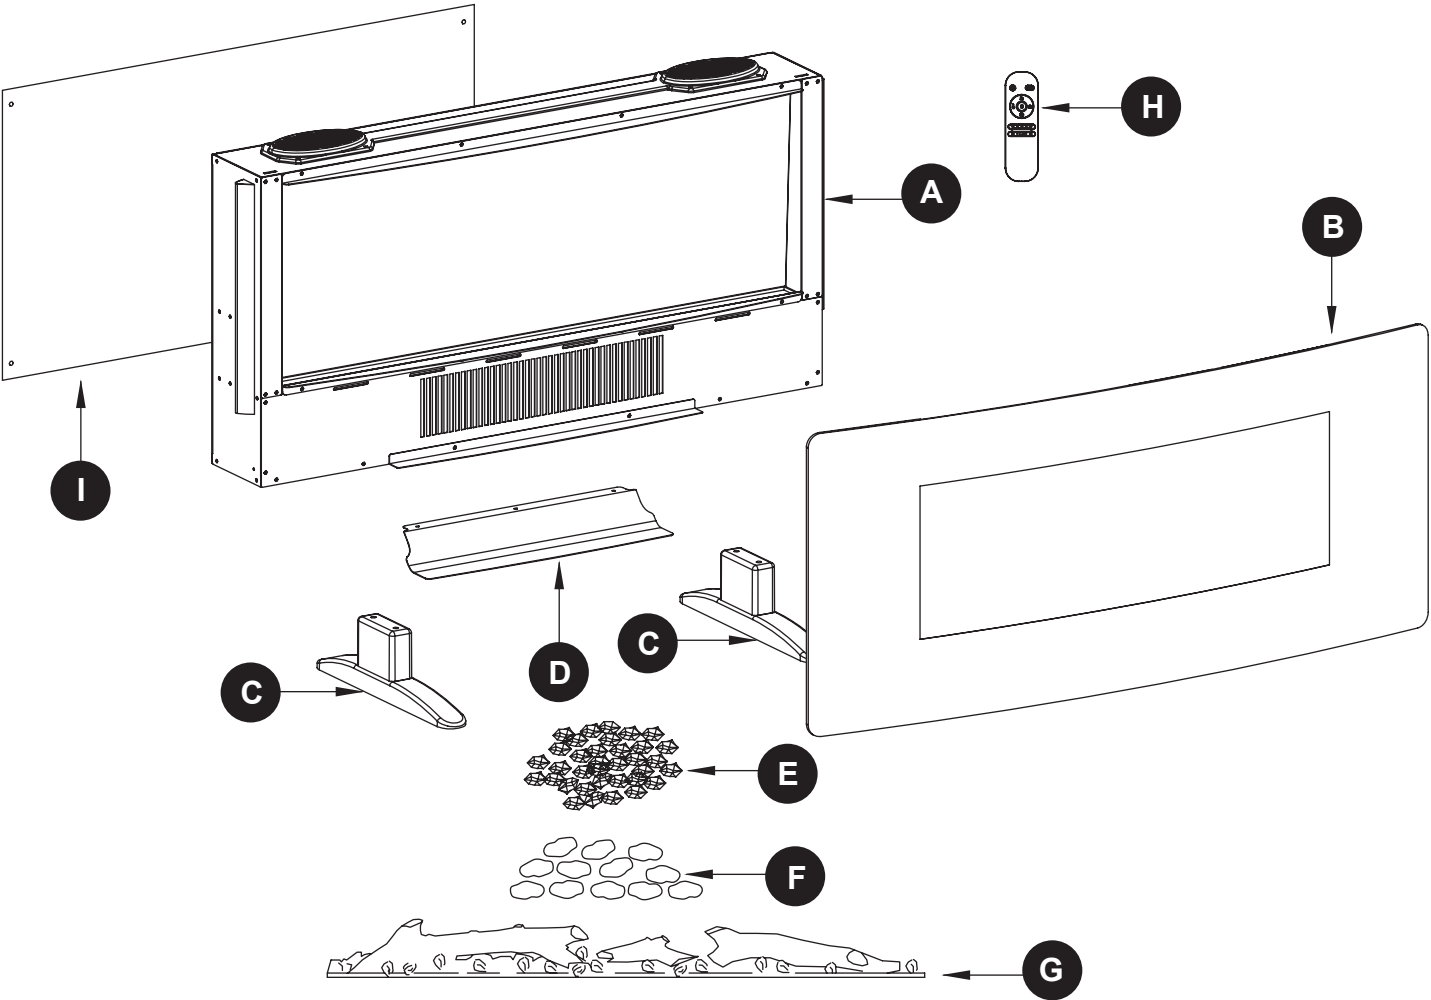


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Cámara de combustión eléctrica	1
B	Panel de vidrio	1
C	Base	2
D	Protector contra viento	1
E	Cristal de imitación	1 bolsa

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
F	Roca	1 bolsa
G	Leños	1
H	Control remoto	1
I	Plantilla de montaje en la pared	1

ADITAMENTOS (se muestran en tamaño real)


AA

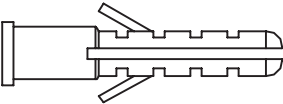

Ancla de expansión de pared

Cant. 4


BB

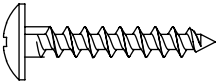

Tornillo

Cant. 4


CC

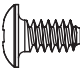

Perno

Cant. 9

DD

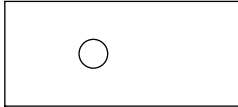

Almohadilla suave

Cant. 4



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Cuando utilice electrodomésticos, siempre tome medidas de precaución básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, incluidas las siguientes:

- Este electrodoméstico se calienta cuando está en funcionamiento. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes sin protegerse la piel. Si se incluyen, utilice las manijas para trasladar el electrodoméstico. Mantenga los materiales inflamables, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa, cortinas, etc. al menos a 0,91 m de la parte delantera del electrodoméstico. Mantenga todos los artículos lejos de los costados y la parte posterior.
- Debe tener extrema precaución cuando niños o personas discapacitadas usen el electrodoméstico, o cuando se use cerca de ellos, y siempre que el electrodoméstico se deje funcionando sin vigilancia.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico cuando no lo use.
- No use ningún electrodoméstico si el cable o enchufe están dañados ni después de que presente fallas, haya sufrido caídas o algún tipo de daño. Devuelva el electrodoméstico a un local de servicio autorizado para una revisión, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
- No lo use en exteriores
- Este electrodoméstico no se debe usar en el baño, cuartos de lavado ni espacios interiores similares. Nunca coloque el electrodoméstico donde se pueda caer dentro de una bañera u otro contenedor de agua.
- No pase el cable por debajo de una alfombra. No cubra el cable eléctrico con alfombras, tapetes o similares. Coloque el cable lejos de la zona de tránsito en donde nadie se pueda tropezar y caer.
- Para desconectar el electrodoméstico, gire los controles a la posición "OFF" (apagado) y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- Conecte solo a tomacorrientes con la debida puesta a tierra.
- No introduzca objetos extraños ni permita que entren en las aberturas de ventilación o escape, ya que pueden provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el electrodoméstico.
- Para evitar incendios, no bloquee las entradas ni salidas de aire de manera alguna. No use sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas se puedan bloquear.
- Todos los electrodomésticos tienen piezas calientes, que forman arcos eléctricos o producen chispas. No lo use en áreas donde se use o almacene gasolina, pintura o líquidos inflamables.
- Utilice este electrodoméstico solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- Evite utilizar una extensión eléctrica, ya que se puede sobrecalentar y provocar un incendio. Sin embargo, si TIENE que usar una extensión eléctrica, debe ser de tamaño mínimo AWG No.14 y tener una clasificación de 1875 vatios como mínimo. La extensión eléctrica debe tener un enchufe y una conexión con puesta a tierra de 3 clavijas, y su longitud no debe superar los 6,10 m.
- Al transportar o guardar el electrodoméstico, preocúpese de mantener secos el cable eléctrico y el enchufe, sin vibración excesiva y alejado de las fuentes de calor.
- No queme madera ni otros materiales en el electrodoméstico.
- Cuando está instalado, este electrodoméstico debe presentar una puesta eléctrica a tierra conforme a los Códigos de Electricidad de Canadá CSA C22.1 o, para instalaciones en EE.UU., seguir los códigos locales y el Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA No. 70.
- Este equipo se debe usar con supervisión en todo momento.
- Se recomienda especialmente usar la salida completa de 15 amperios solamente para la chimenea eléctrica.
- Compartir la salida con otros artículos electrónicos podría crear sobrecarga y dañar la salida y los artículos electrónicos con el tiempo.



ADVERTENCIA

- No apriete completamente los pernos en el ensamble hasta que la repisa para chimenea esté terminada. Será más fácil colocar las piezas de la repisa para chimenea durante el ensamblaje si existe mayor flexibilidad entre las distintas piezas. Apriete todos los pernos después de que el ensamble esté terminado y antes de colocar el accesorio.
- No use esta chimenea en lugares húmedos ni mojados.
- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, desconecte y desenchufe el cable de alimentación y déjelo enfriar al menos 10 minutos antes de intentar realizar mantenimiento o limpieza al accesorio eléctrico. Toda reparación o mantenimiento de este electrodoméstico debe realizarla un profesional calificado.
- No incinere las baterías del control remoto; una eliminación incorrecta de las mismas puede provocar que exploten o se filtren.
- La batería preensamblada en el control remoto no es recargable; no recargue la batería.
- Retire las baterías del control remoto cuando se hayan agotado.
- Asegúrese de insertar la batería con la polaridad correcta.
- No ingiera la batería; mantenga la batería lejos de bebés y niños.

Advertencia: los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.

PRECAUCIÓN

Se necesitan dos personas para levantar este artículo. Es pesado y se romperá si se deja caer.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, taladro eléctrico con broca de 1/4 pulg.

Herramientas útiles (no se incluyen): Detector de vigas


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Nota: este artículo cuenta con dos métodos de instalación: montaje en la pared y montaje en la base. Para conocer las instrucciones de montaje en la pared, proceda con el paso 1. Para conocer las instrucciones de montaje en la base, sáltese al paso 3.

1. **Para montar el artículo en la pared**, coloque la plantilla para montaje en la pared (I) en la ubicación deseada en la pared.

Nota: se recomienda que este artículo se instale en vigas, pero no es obligatorio.


Con una broca para taladro de 1/4 pulg (no se incluye), taladre un orificio guía en cada esquina marcada de la plantilla para montaje en la pared (I), luego deseche la plantilla para montaje en la pared (I).

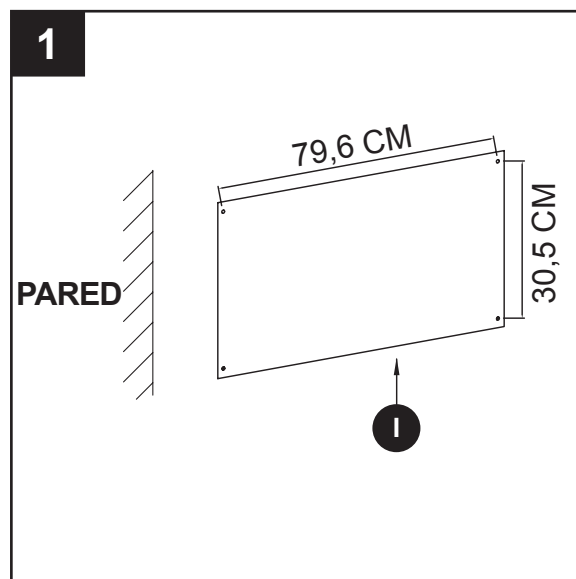




2. Inserte anclas de expansión para pared (AA) en los orificios perforados. Nota: no se requieren las anclas de expansión para pared (AA) si va a instalar el artículo en vigas.

Luego, con la ayuda de otra persona, levante la chimenea eléctrica (A) e inserte los tornillos (BB) en las pestañas con orificios de la chimenea eléctrica (A) a través de la almohadillas suaves (DD) hasta que pasen por las anclas de extensión para pared (AA). Apriete los tornillos (BB) con un destornillador Phillips (no se incluye).

Continúe con el paso 5.

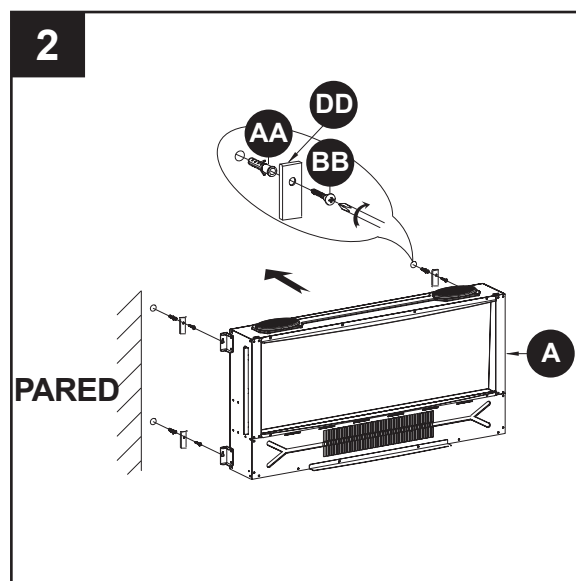

Aditamentos utilizados

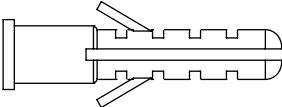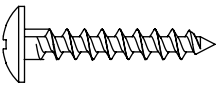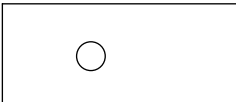
AA	Ancla de expansión de pared		x 4
BB	Tornillo		x 4
DD	Almohadilla suave		x 4

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. **Para montar el artículo con la base**, dos personas deben voltear la chimenea eléctrica (A) con cuidado. Desde la parte inferior de la chimenea eléctrica (A), fije el protector contra viento (D) con pernos (CC). Apriete con un destornillador Phillips.

Aditamentos utilizados

CC Perno  x 3

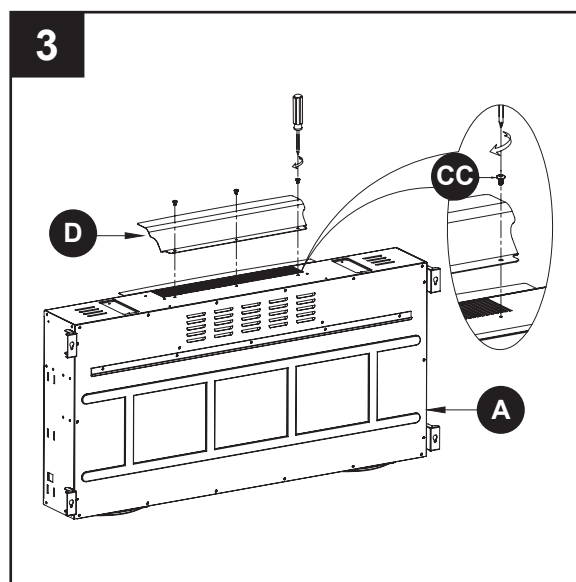


4. Desde la parte inferior de la chimenea eléctrica (A), fije las bases (C) con pernos (CC). Apriete con un destornillador Phillips.

Con la ayuda de otra persona, coloque la unidad nuevamente en posición vertical.


Aditamentos utilizados

CC Perno  x 4

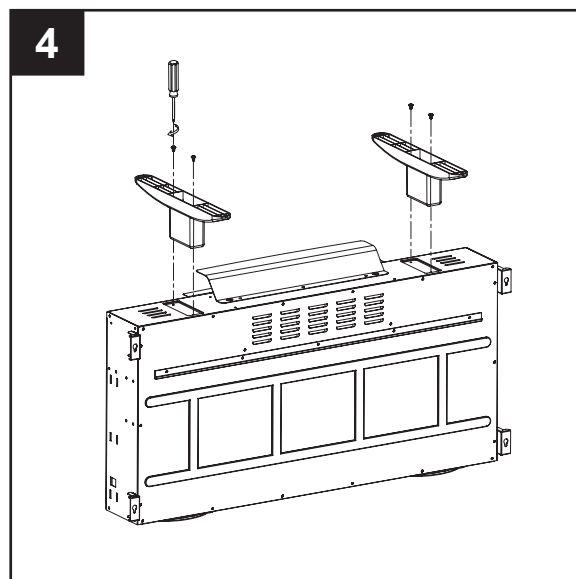


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Según su preferencia, coloque los cristales de imitación (E), las rocas (F) o los leños (G) en la base de la chimenea eléctrica (A).

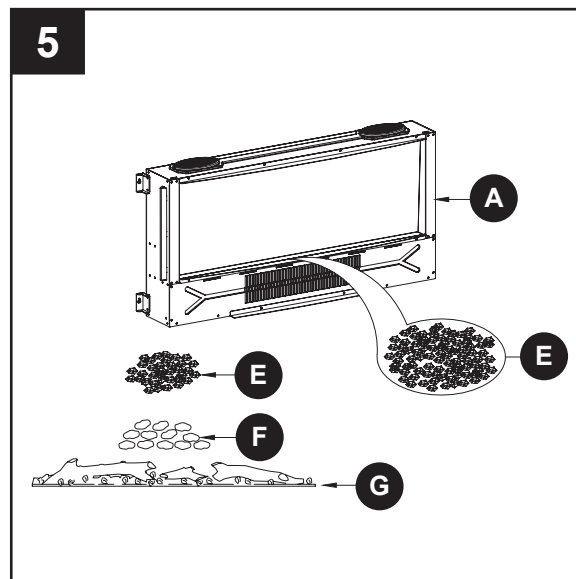

6. Cuelgue cuidadosamente el panel de vidrio (B) en la chimenea eléctrica (A) como se muestra, asegurando la parte inferior con pernos (CC). Apriete con un destornillador Phillips.

El ensamblaje está terminado.

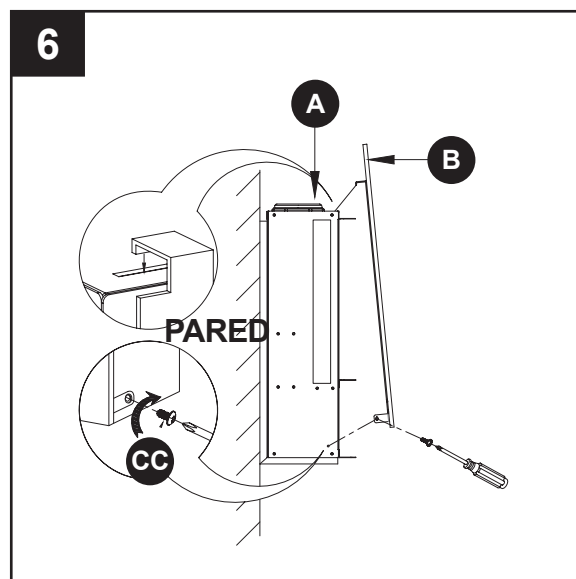

Aditamentos utilizados



Perno



x 2



INSTRUCCIONES DE USO

1. Compruebe que todos los controles estén en posición "OFF" (apagado) antes de enchufar el electrodoméstico en un tomacorriente con la debida puesta eléctrica a tierra. Este electrodoméstico está diseñado para su uso en 120 voltios. Este electrodoméstico tiene un enchufe con puesta a tierra de 3 clavijas. Si el tomacorriente tiene solo 2 ranuras, tendrá que usar un adaptador para convertir el cable eléctrico de 3 clavijas en uno apto para un tomacorriente de 2 ranuras. El enchufe verde de puesta a tierra que sale del adaptador se debe conectar de forma permanente a tierra, como a una caja de salida correctamente puesta a tierra. El adaptador solo se debe usar si no hay disponible un receptáculo de 3 ranuras.

Es necesario un circuito de 15 amperios para operar este electrodoméstico. Si el interruptor de circuito se activa cuando el electrodoméstico está en funcionamiento, es posible que deba trasladarlo a otro lugar o desconectar los demás electrodomésticos conectados al mismo circuito.

Nota: No se permite el uso de adaptadores en Canadá.


2. Se puede tener acceso a las funciones de control de la chimenea de dos formas: mediante el panel de control, ubicado en el costado derecho de la chimenea eléctrica (A) o mediante el control remoto (H).

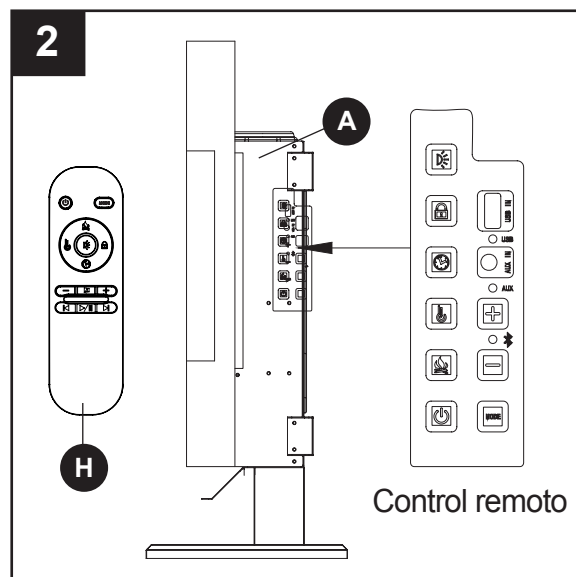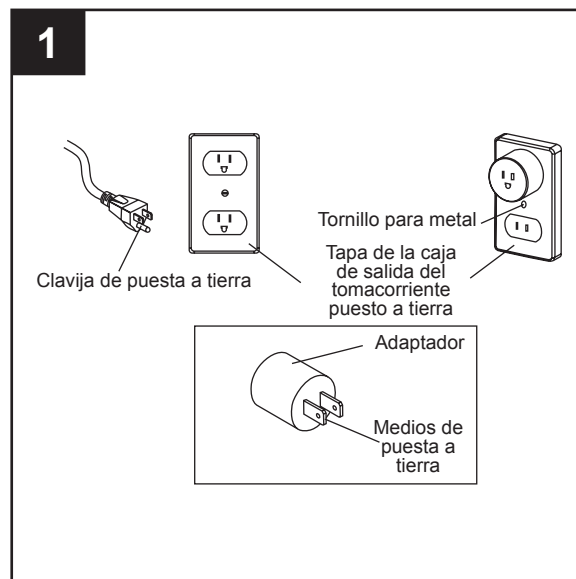

INSTRUCCIONES DE USO


3. **Encendido:** presione el botón para encender o apagar. Cuando la chimenea se enciende por primera vez, las brasas están azules y el sonido del sistema está activado.

3

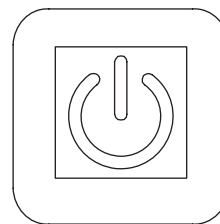


4. **Llama:** este botón controla el brillo/color de la llama y el efecto de las brasas. Cuando la chimenea se enciende por primera vez, el estado predeterminado es solo con brasas azules. Cada vez que se presiona el botón (hasta siete veces) cambia el efecto de brillo y se altera el color de la llama. Cuando presiona el botón por octava vez, la configuración volverá al inicio del ciclo en el estado predeterminado.

4

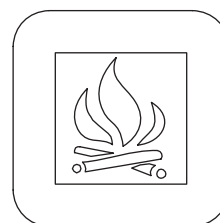

5. **Calentador:** presione para activar la función de calentador. El sistema iniciará con la temperatura en 18,3 °C. Presione el botón una vez producirá un pitido y una temperatura uniforme de 18,3 °C. Si presiona el botón otra vez se producirán 2 pitidos y aumentará la temperatura a 26,6 °C; y si lo presiona otra vez, se producirán 3 pitidos y aumentará la temperatura a 32,2 °C. Si presiona el botón una cuarta vez, se emitirá un pitido largo, lo que indica que se detuvo la función del calentador.


5

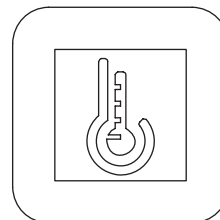

INSTRUCCIONES DE USO


6. **Temporizador:** presione para activar la función de temporizador. Las opciones son 1 H, 2 H y 3 H. Cada vez que presione el botón se emitirá un pitido adicional para indicar el nivel escogido; se emite un pitido largo al presionar una cuarta vez para señalar que la función de temporizador se ha detenido.

6

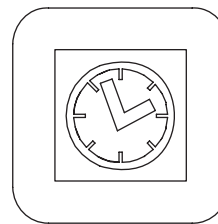


7. **Dispositivo de seguridad para niños:** mantenga presionado el botón CHILD LOCK (DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA NIÑOS) durante 4 segundos para activar la función. Cuando el dispositivo de bloqueo para niños está activado, hay una marca de un candado rojo a la derecha de la pantalla y se deshabilitan todas las funciones. Vuelva a presionar el botón durante 4 segundos para desbloquear.

7

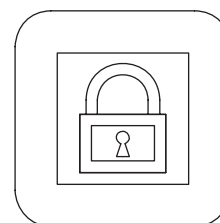

8. **Luz:** presione para activar la función de reflector posterior. Presione una vez para obtener un efecto de reflector naranja, luego azul, luego púrpura y luego colores en gradiente. Si presiona una quinta vez, la luz se apagará.


8

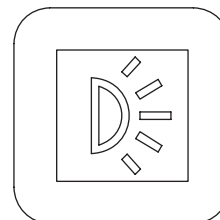

INSTRUCCIONES DE USO


9. **Bajar volumen:** presione para bajar el volumen del sistema de sonido.

9

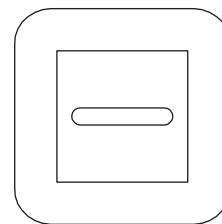

10. **Subir volumen:** Ppresione para subir el volumen del sistema de sonido.

10

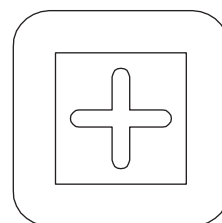

11. **Bluetooth:** Cuando la chimenea están encendida, su capacidad Bluetooth® se activa automáticamente y se enciende la luz Bluetooth® de la chimenea. Con un teléfono con capacidad Bluetooth®, puede reproducir música desde su teléfono a través de la chimenea.

11



INSTRUCCIONES DE USO


12. **ENTRADA AUXILIAR:** Inserte una línea de datos AUXILIAR conectando un dispositivo para reproducir música mediante la chimenea. Cuando la función está activada, se enciende la luz AUX.

12




13. **ENTRADA USB:** Inserte un dispositivo USB para reproducir música mediante la chimenea. Cuando la función está activada, se enciende la luz USB.

13

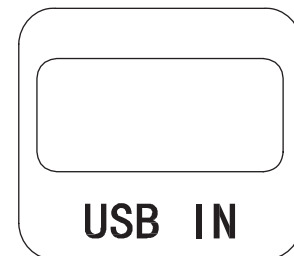

14. **Modo:** presione este botón para cambiar entre las funciones Bluetooth®, USB y AUX. Sin ninguna conexión durante 5 minutos, el sistema de sonido entrará automáticamente en modo de espera; presione cualquier botón para reactivarlo.


14

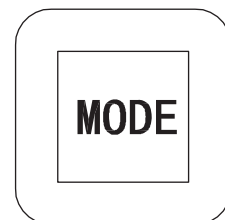

INSTRUCCIONES DE USO


15. **Silenciar:** presione este botón para eliminar el volumen.

15

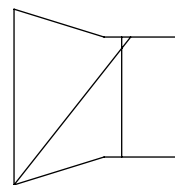


16. **Pausa:** presione este botón para pausar o reanudar la reproducción de música.

16

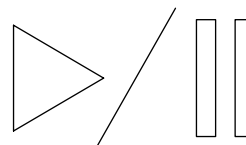

17. **Pista anterior:** presione este botón para volver a la pista anterior.


17

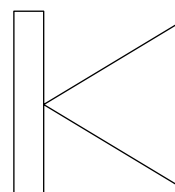

INSTRUCCIONES DE USO


18. **Pista siguiente:** presione este botón para ir a la pista siguiente.

18

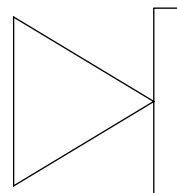

19. El control remoto (H) viene preensamblado con la batería correcta, pero debe retirar la capa de aislamiento de plástico de la batería antes de usarla. Para retirar la batería del control remoto (H), en la parte posterior, presione la cubierta redonda y gírela en dirección contraria a las manecillas del reloj para desbloquearla y extraer la batería. Cuando reemplace la batería, asegúrese de que la polaridad positiva quede hacia afuera, luego coloque nuevamente la cubierta y gire en dirección de las manecillas del reloj para bloquear.

19

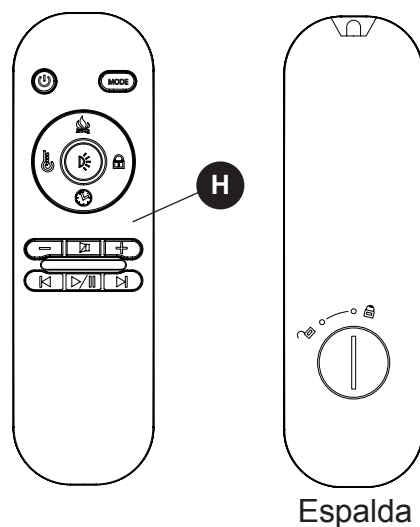

Espalda

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Use un paño limpio y seco para limpiar la chimenea.
- Para limpiar las huellas dactilares u otras marcas de la ventana de vidrio del accesorio eléctrico, use un paño limpio y húmedo.
- Limpie las superficies de metal del accesorio eléctrico con un paño limpio y húmedo sin arrojar polvo ni desechos en las ventilas de entrada o salida de aire.
- No utilice limpiadores abrasivos ni líquidos en aerosol en las piezas del electrodoméstico.
- Se recomienda encarecidamente una limpieza o aspiración periódica del ventilador o calentador a fin de evitar la acumulación de suciedad u objetos extraños.
- Reemplazo de la batería: Use una batería de celda de disco de litio (tamaño CR2025) para el control remoto.
- El vataje total de la bombilla LED es de 6 vatios. No intente reemplazar las bombillas LED.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	LAS POSIBLES RAZONES	SOLUCIÓN
El efecto de simulación de llama es débil o inexistente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El botón regulador se ajustó demasiado bajo. 2. La tira del LED no funciona. 3. La “varita de fuego” se soltó de la abrazadera. 4. El motor de la “varita de fuego” no funciona. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presione el botón “llama” para aumentar la intensidad de la luz. 2. Póngase en contacto con el Centro de Servicio al Cliente. 3. Retire los tornillos que sostienen el panel posterior y retírelo. Vuelva a asegurar el extremo de la “varita de fuego” en la abrazadera de soporte. 4. Póngase en contacto con el Centro de Servicio al Cliente.
El electrodoméstico se apaga y no se vuelve a encender.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El dispositivo de protección contra sobrecalentamiento del electrodoméstico se activó. 2. El interruptor de circuito de la casa se activó. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apague todos los controles, desenchufe el electrodoméstico, permita que el accesorio se enfríe al menos 10 minutos, luego enchufe y reinicie. 2. Restablezca el interruptor de circuito de la casa.
El electrodoméstico no se enciende al presionar el botón “ON” (encendido).	El dispositivo de protección contra sobrecalentamiento del electrodoméstico se activó.	Apague todos los controles, desenchufe el electrodoméstico, permita que el accesorio se enfríe al menos 10 minutos, luego enchufe y reinicie.
El control remoto no funciona.	Baterías bajas.	Reemplace todas las baterías del control remoto.



GARANTÍA

El fabricante garantiza este artículo contra defectos en los materiales y la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solo para la compra original. Esta garantía no se aplica a ningún daño al producto producido por accidente, uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no asume ningún tipo de responsabilidad por la instalación del producto durante el período de garantía. No existe otro tipo de garantía explícita. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario. El fabricante rechaza cualquiera y todas las garantías implícitas.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de Servicio al Cliente al 1-877-888-8225, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA #
AA	Ancla de expansión de pared	2016-424001
BB	Tornillo	2016-406008
CC	Perno	2016-402006
H	Control remoto	2016-411003
1	Soplador	2016-417003
2	Tablero madre (para la chimenea)	2016-416003
3	Panel de control	2016-412003
4	Tablero madre (para el sistema de sonido)	2016-416004
5	Altavoz	2016-425001
6	Luz direccional izquierda	2016-426001
7	Luz direccional derecha	2016-426002
8	Tablero de luz LED A	2016-415005
9	Tablero de luz LED B	2016-415006
10	Motor de accionamiento del generador de llamas	2016-419003

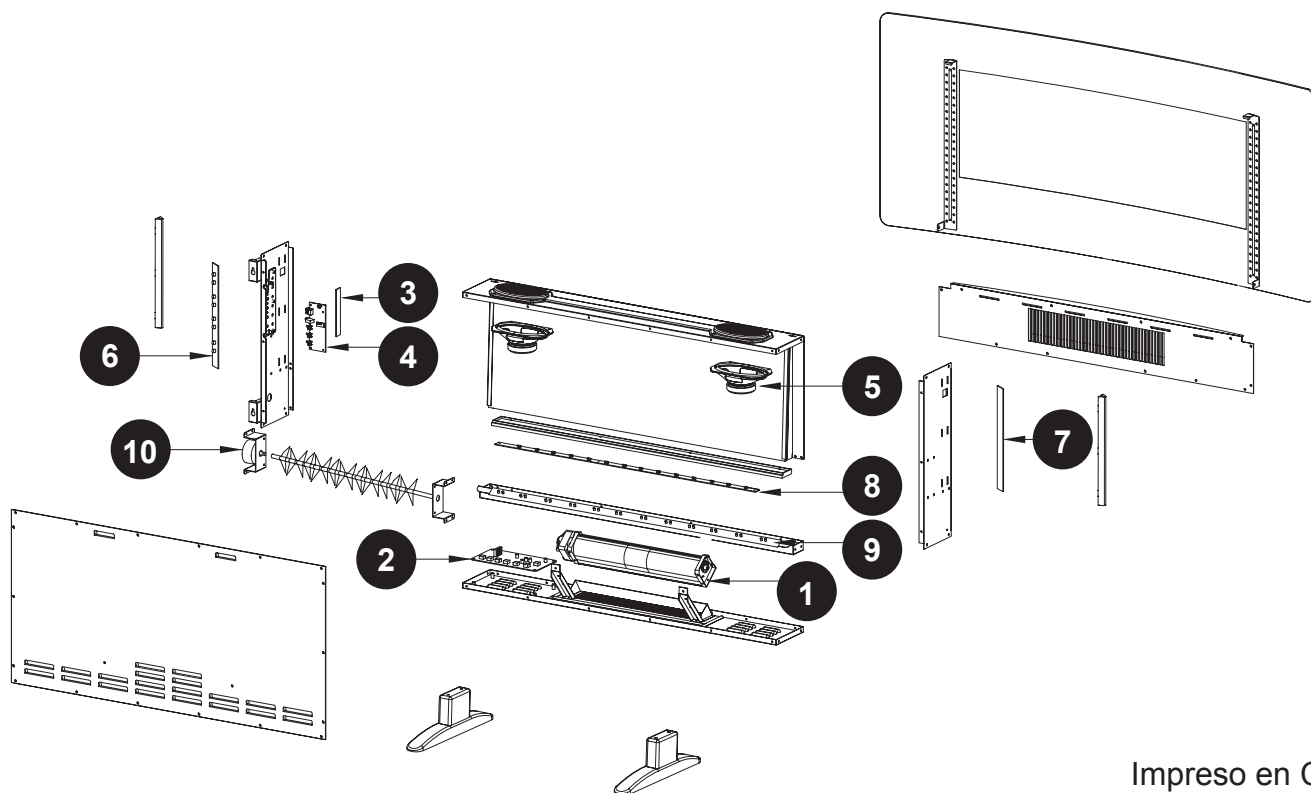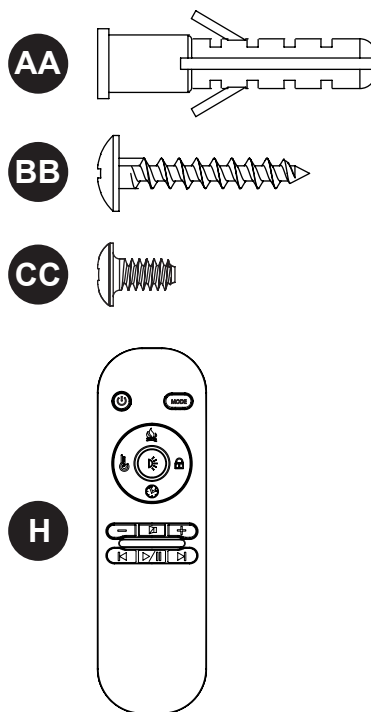

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth® SIG, Inc. y se usa con autorización.

Impreso en China
Style Selections® es una marca registrada de LF, LLC. Todos los derechos reservados.