

momit

BEVEL Starter Kit

Taking comfort
wherever you go



Quick Guide



BEVEL FEATURES

With its unique design, momit Bevel leads the next generation of smart thermostats to control your heating & cooling system through Bevel App.

Due to its integrated design there's no need of any additional device. It has two main parts, a base unit that is mounted on the wall and a detachable display unit that can be moved anywhere in the home.

Perfect for system zoning to control the room temperature independently. Its 360° screen turns around automatically to show all the information, so it can be placed in any position.

You can use the **My Budget** function to set targets for how much you want to spend on heating each month. momit will alert you as you near the target.

You can also check how much energy you're using right now, and see what you're likely to spend in the future. This could help you reduce the amount of energy you use, and more importantly lower your bills.



App Control



Savings



Smart



Easy Installation



Portable



My Budget



Heating & Cooling
control



Internet
Connection



Wireless



Schedule



Geofencing



Temperature
& Humidity




Weather
Forecast



Statistics

1. Weather forecast
2. Internet connection
3. Battery level
4. Boiler status
5. Decrease temperature
6. On/Off
7. Increase temperature
8. Indoor temperature

BEVEL STARTER KIT
CONTAINS

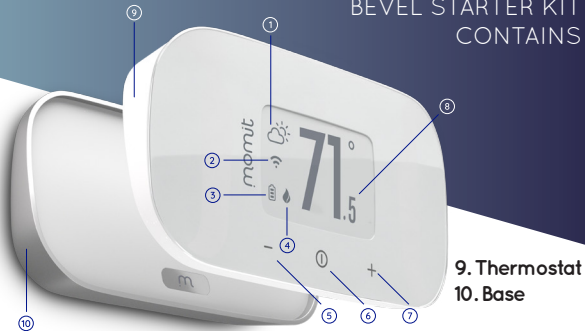

Gateway
Connects your momit Bevel to Internet.




USB Cable
Connects the Gateway to the adapter.



Ethernet Cable
Connects the Gateway to the router.



Adapter
Connects the Gateway to the power.

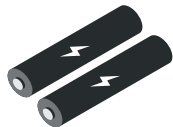

2 AA batteries
Power your momit Bevel to make it wireless.



momit
BEVEL

Ideal for system zoning.

Add as much Bevel units* as needed to control the temperature independently.

DO YOU KNOW ABOUT
momit PRODUCTS?

momit
COOL*

Control your
A/C with a
smartphone

100% compatible
with remote control:

- Split
- Window
- Ducted
- Portable
- & Others


*Sold separately




**For further details
visit momit.com**




As easy as...

1. Make sure you have Internet connection to perform the device configuration correctly.
2. Download Bevel App from Google Play or App Store.
3. Assign a name to your home and define its location.
4. Register your Gateway in Bevel App by scanning the QR code that is on the back of the device.
5. Install the Gateway. You must connect it to the current through the micro USB cable and the power adapter, as well as the router through the Ethernet cable.
6. When the 3 LEDs are on and steady, the Gateway installation will be completed correctly.
7. Separate the two parts of the device, thermostat (A) and base (B).
8. Remove the base cover (B) by pressing both tabs.
9. Register the base (B) scanning the QR code that is on the device.
10. Register the thermostat (A) by scanning the QR code that is on the back of the device.
11. Remove the thermostat's battery cover (A) and remove the safety tab. The Internet Connection icon  will appear on the screen when the Internet is connected.
12. Bevel App will confirm that the devices have been successfully connected. Otherwise repeat the registration steps.

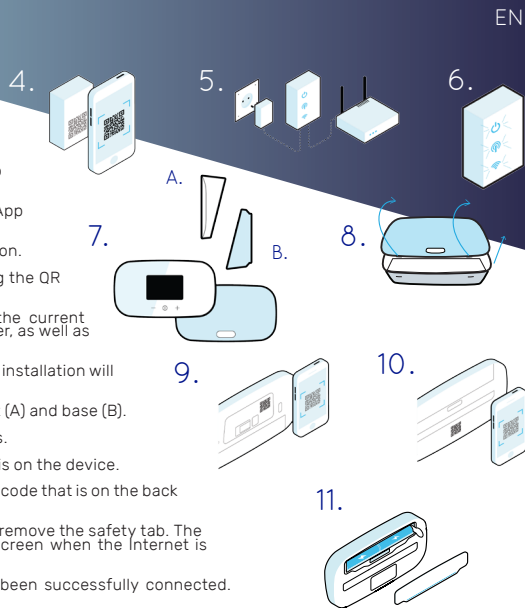


EN

13. CUT THE ELECTRICAL SUPPLY OF THE INSTALLATION AREA.

14. If you already have a thermostat installed, remove the front panel and label the wires with the supplied stickers. Now, uninstall the thermostat.
15. Introduce the climatization system specifications in Bevel App.
16. Make sure the switch is located to the left or to the right as indicated in Bevel App.
17. Fix the base (B) to the wall with the supplied screws and insert the wires through the rear opening. Connect them as shown in Bevel App.
18. Power on the installation area again. Your devices will connect to Internet, this process can take up to 5 minutes.
19. Synchronize your devices by pressing the center button of the thermostat (A) for 5 seconds and immediately press the button on the base (B).
20. When thermostat (A) and base (B) have been synchronized correctly, the synchronization icon  will appear on the screen. Press next. Otherwise repeat the previous step.
21. Replace the base cover (B).
22. Select Heat or Cool mode.
23. Set the thermostat (A) to the base (B) or the room you prefer.

Start enjoying your momit Bevell

*For more details download the Installation Guide at momit.com

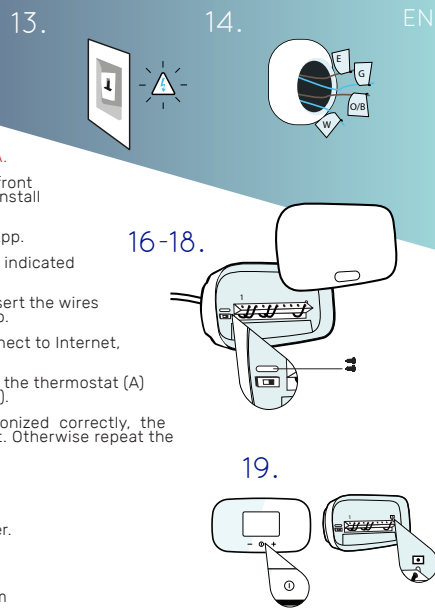

EN

Tan sencillo como...

1. Asegúrate de contar con conexión a Internet para llevar a cabo la configuración de los dispositivos correctamente.

2. Descarga Bevel App desde Google Play o App Store.

3. Asigna un nombre a tu vivienda y define su localización.

4. Registra tu Gateway en Bevel App, capturando el código QR que se encuentra en el dispositivo.

5. Instala el Gateway, para ello debes conectarlo a la corriente mediante el cable micro USB y el adaptador de corriente, así como al router por medio del cable Ethernet.

6. Cuando los 3 LEDs estén fijos y encendidos la instalación del Gateway se habrá llevado a cabo correctamente.

7. Separa las dos partes del dispositivo, termostato (A) y base (B).


8. Retira la tapa de la base (B), presionando ambas pestañas.

9. Registra la base (B), capturando el código QR que se encuentra en el dispositivo.

10. Registra el termostato (A), capturando el código QR que se encuentra en el dispositivo.

11. Retira la tapa de las pilas del termostato (A) y extrae la lengüeta. En la pantalla aparecerá el icono de Conexión a Internet cuando éste se haya conectado.

12. Bevel App confirmará si los dispositivos han sido conectados correctamente. En caso contrario repite los pasos de registro.

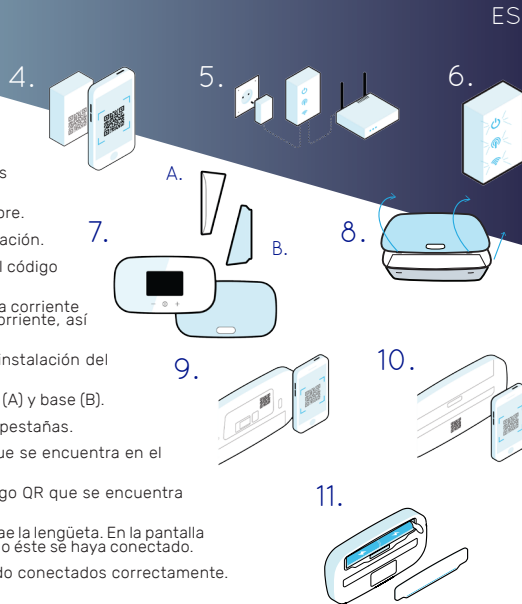

13. CORTA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA ZONA DE INSTALACIÓN.

14. En caso de tener un termostato instalado actualmente, retira el frontal y etiqueta los cables con los adhesivos suministrados. Ahora, desinstala el termostato.

15. Introduce las especificaciones del sistema de climatización en Bevel App.

16. Asegúrate de que el interruptor esté situado a la izquierda o a la derecha según se indica en Bevel App.

17. Fija la base (B) a la pared con los tornillos suministrados e introduce los cables por la abertura posterior. Conéctalos según se muestra en Bevel App.

18. Alimenta de nuevo la zona de instalación. Tus dispositivos se conectarán a Internet, este proceso puede llevar hasta 5 minutos.

19. Sincroniza tus dispositivos presionando el botón central del termostato (A) durante 5 segundos e inmediatamente presiona el botón de la base (B).

20. Cuando el termostato (A) y la base (B) se hayan sincronizado correctamente, aparecerá en la pantalla del termostato el icono de Sincronización, pulsa siguiente. De lo contrario repite el paso anterior.


21. Coloca nuevamente la tapa de la base (B).

22. Selecciona modo Calor o Frío

23. Situa el termostato (A) en la base (B) o en la habitación que prefieras.

¡Comienza a disfrutar de tu momit Bevel!

*Para más detalles descarga la Guía de Instalación en momit.com

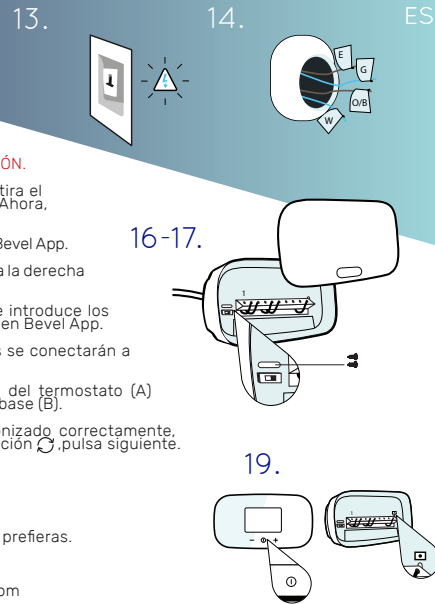

Tão simples como...

1. Certifique-se de que você está conectado à Internet para executar a configuração de dispositivo corretamente.

2. Baixe o aplicativo / App no Google Play ou na Apple Store;

3. Atribua um nome à sua casa ou seu login e defina sua localização.

4. Registre seu Gateway, capturando o QR code na parte de trás do dispositivo.

5. Instalar o Gateway, você deve conectar-se para a corrente através do cabo USB do micro e o adaptador de alimentação, bem como o roteador através do cabo Ethernet.

6. Quando os 3 LEDs surgirem acionados, a instalação do Gateway será concluída corretamente.

7. Separe as duas partes do dispositivo, termostato (A) e base (B).


8. Retire a tampa da base (B) pressionando as duas abas.

9. Registre a base (B), capturando o código QR encontrado no dispositivo.

10. Registre o termostato (A) capturando o QR code na parte de trás do dispositivo.

11. Remova a tampa de bateria do termostato (A) e retire o fitilho de segurança. O ícone de conexão de Internet  aparecerá na tela quando é conectado à Internet.

12. O Aplicativo / App do seu smartphone irá confirmar se os dispositivos foram conectados corretamente, caso contrário, repita as etapas de registro.

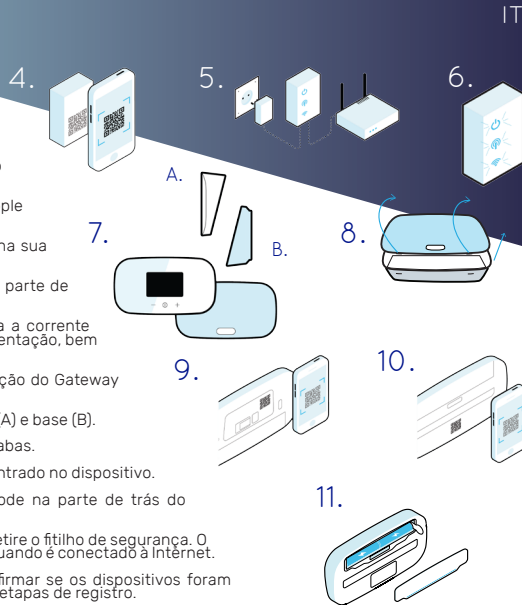

IT

13.

14.

PT

13. CORTE A ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA DA ÁREA DE INSTALAÇÃO.

14. Caso você tenha um termostato instalado hoje, retire o painel frontal e coloque etiquetas nos cabos com o adesivo fornecido (isto facilitará a identificação e o isolamento dos cabos). Agora, desinstale o termostato.

15. Introduza as especificações do sistema de ar condicionado em Aplicativo / App.

16. Certifique-se de que o interruptor esteja localizado à esquerda ou à direita conforme indicado na aplicação Bevel.

17. Coloque a base (B) na parede com os parafusos fornecidos e insira os cabos através da abertura traseira. Conectá-los, conforme mostrado no Aplicativo / App

18. Recoloque a tampa da base (B).

19. Alimente a área de instalação novamente. Seus dispositivos irão se conectar à Internet, este processo pode demorar até 5 minutos.

20. sincronizar seus dispositivos premindo o botão central do termostato (A) por 5 segundos e pressione imediatamente a tecla base (B).


21. quando o termostato (A) e base (B) foram sincronizados corretamente, o ícone de sincronização  irá aparecer na tela, pressione próximo ou next. Caso contrário, repita a etapa anterior.

22. Selecione modo quente ou frio

23. Coloque o termostato (A) na base (B) ou na sala que você preferir.

Comece a aproveitar seu momit já sincronizado!

Para a mais detalhes, baixe o guia de instalação em momit.com

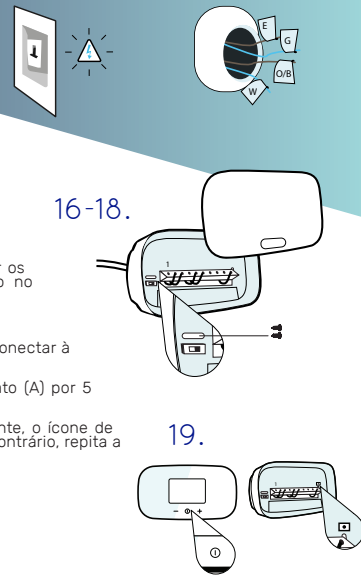

Aussi simple que ça...

1. Assurez-vous que vous disposez d'une connexion internet stable pour réaliser la configuration des différents éléments.

2. Téléchargez la Bevel App sur Google Play ou l'App Store.

3. Donnez un nom à votre logement et indiquez son emplacement.

4. Enregistrez votre Gateway sur la Bevel App, en scannant le code QR situé à l'arrière de celle-ci.

5. Installez la Gateway. Pour cela, connectez le câble micro USB en utilisant l'adaptateur secteur fourni, et branchez-la à votre box internet en utilisant le câble Ethernet.


6. Les 3 LEDs cessent de clignoter dès lors que l'installation s'est correctement réalisée.

7. Séparez les deux modules, thermostat (A) et socle (B).


8. Retirez le cache frontal du socle (B) en exerçant une pression sur les deux languettes.

9. Enregistrez le socle (B) sur la Bevel App en scannant le code QR situé à l'intérieur du module.

10. Enregistrez le thermostat (A) en scannant le code QR situé à l'arrière du thermostat.

11. Retirez le cache pile du thermostat (A) et retirez la languette de protection des piles. Une icône de Connexion  à Internet va apparaître sur l'écran une fois connecté.

12. La Bevel App confirmera alors la connexion des modules. Dans le cas contraire, veuillez recommencer les étapes d'enregistrement des modules.

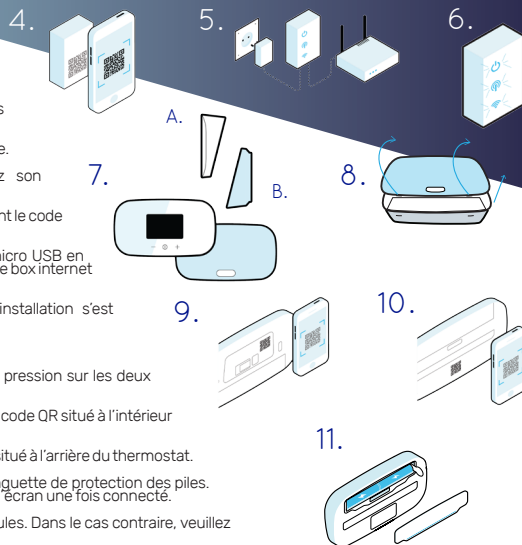

FR

13. AVANT D'EFFECTUER LES ÉTAPES SUIVANTES, VEUILLEZ COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE SUR LE DISJONCTEUR DE VOTRE LOGEMENT.

14. Si vous disposez déjà d'un thermostat filaire, veuillez le débrancher en prenant soin d'étiqueter les câbles à l'aide des adhésifs fournis. Vous pouvez maintenant le désinstaller.

15. Indiquez les caractéristiques du système de chauffage/climatisation sur la Bevel App.

16. Assurez-vous que l'interrupteur est correctement positionné soit à droite, soit à gauche, tel qu'indiqué sur la Bevel App.

17. Fixez le socle (B) contre le mur en utilisant les vis fournies et faites passer les fils de votre système de chauffage/climatisation par l'espace prévu à cet effet. Veuillez raccorder les fils au module comme indiqué sur la Bevel App.

18. Vous pouvez maintenant rétablir le courant électrique sur le disjoncteur de votre logement. L'ensemble des modules vont se connecter à Internet, ce processus peut durer jusqu'à 5 minutes.

19. Veuillez synchroniser les différents modules en appuyant sur le bouton central du thermostat (A) pendant 5 secondes puis appuyez immédiatement sur le bouton du socle (B).

20. L'icône de Synchronisation  apparaît alors sur l'écran une fois la synchronisation du thermostat (A) et du socle (B) réalisée. Appuyez alors sur « Suivant ». Dans le cas contraire, veuillez recommencer l'étape précédente.

21. Repositionnez le cache frontal du socle (B).

22. Sélectionnez le mode Chaud ou Froid.

23. Placez le thermostat (A) sur son socle (B) ou dans la pièce de votre choix.


Profitez dès maintenant de votre momit Bevel !

*Pour tout complément d'information, nous vous invitons à vous référer au Guide d'Installation sur momit.com

13.




14.




FR

16-18.

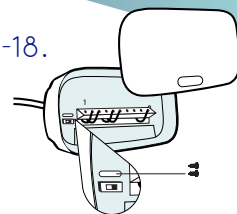

19.

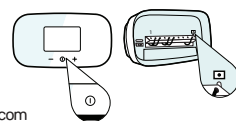

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD / SAFETY WARNINGS / AVISOS DE SEGURANÇA / AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

ESPAÑOL

1. Accede a momit.com
2. Lee detenidamente la Guía de Instalación del dispositivo.
3. Verifica las especificaciones técnicas del dispositivo y comprueba que la tensión nominal del equipo se ajusta a la tensión existente en tu red eléctrica.
4. Consulta el esquema de cableado eléctrico.
5. Desconecta la corriente de los sistemas de climatización que sea necesario manipular para la instalación de momit Bevel. Bastará con aislar los equipos de climatización de la red eléctrica de tu vivienda.
6. momit no se hace responsable de ningún daño provocado durante la manipulación de la red eléctrica.
7. No permitas la intervención de menores de edad y/o personal no cualificado durante la instalación.

ENGLISH

1. Access momit.com
2. Read carefully the Installation Guide of the device.
3. Check the technical specifications of the device and make sure that the

nominal voltage of the equipment adjusts to the tension in its electricity grid.

4. Refer to the wiring diagram.

5. Disconnect the power of the heating & cooling systems that are needed to manipulate the installation of momit Bevel.

6. momit can not be held responsible for any damage caused during electricity grid handling.

7. Do not allow the intervention of minors and / or unqualified personnel during installation.

PORTUGUÊS

1. Acesse a momit.com.
2. Leia atentamente o manual de instalação do produto.
3. Verifique as especificações técnicas do dispositivo e certifique-se de que a tensão nominal do produto se ajusta à tensão de sua rede elétrica.
4. Consulte o diagrama de sua fiação.
5. Desconecte da energia os sistemas de ar condicionado que são necessários para a instalação do produto.
6. momit não é responsável por nenhum dano causado à rede elétrica, notadamente durante a instalação.
7. Não permita a intervenção de

menores e/ou de pessoal não qualificado durante a instalação.

FRANÇAISE

1. Accédez au site internet momit.com
2. Lisez attentivement le manuel d'installation de l'appareil.
3. Vérifiez la fiche technique de l'appareil et assurez-vous que la tension nominale de l'appareil est compatible avec la tension existante de votre réseau électrique.
4. Consultez le schéma du câblage électrique.
5. Déconnectez le courant des systèmes de climatisation et chauffage que vous souhaitez utiliser pour l'installation de momit Bevel. Il suffira de déconnecter les appareils de climatisation et chauffage du réseau électrique de votre foyer.
6. momit ne peut être tenu responsable de tout dommage ou préjudice de n'importe quel type survenu au cours de la manipulation du réseau électrique.
7. L'intervention de mineurs ou de personnel non-qualifié au cours de l'installation est interdite.

GARANTÍA / WARRANTY / GARANTIA / GARANTIE

ESPAÑOL

momit ofrece una garantía de dos años contra cualquier defecto de fabricación en todos sus

dispositivos. El periodo de garantía se inicia en el momento de la compra.

Las condiciones de la garantía ofrecida por momit son las legalmente definidas en el mercado donde se vende el producto. La manipulación del equipo por personal ajeno al servicio técnico de momit, supondrá la pérdida instantánea de la garantía.

Derecho de desestimiento: momit admite que el cliente desista de su compra en un plazo máximo de catorce días desde la entrega del producto, siempre que el equipo adquirido se mantenga en perfecto estado y con su embalaje original.

Devolución: En un periodo máximo de treinta días naturales, momit deberá recibir el equipo a portes pagados y en la dirección postal especificada en la web de momit: momit.com

Le rogamos que previamente a la devolución se ponga en contacto con nuestro departamento de soporte a través del correo: soporte@momit.com

ENGLISH

momit offers a two years warranty against manufacturing defects on all your devices. The warranty period starts from the date of purchase.

The terms of the warranty offered by momit are legally defined in the market where the product is sold. The handling of the equipment by personnel outside momit's technical

support will mean the immediate loss of warranty.

Right of withdrawal: momit supports the clients return of purchase no later than fourteen days after product delivery, so long as the equipment is in perfect condition and with its original packaging.

Refund: In a period of thirty calendar days, momit shall receive the equipment prepaid on the address listed on the website of momit: momit.com

Please contact our support department prior to return at: support@momit.com

PORTUGUÊS

Condições gerais de garantia

Este termo de garantia é válido somente em território brasileiro.

Os produtos momit estão garantidos contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que, a critério de seus técnicos autorizados se constate defeito em condições normais de uso.

A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia, somente são prestadas nas localidades do território brasileiro onde a momit mantiver serviço autorizado, local este onde deve ser entregue o produto para reparo.

As despesas de remessa do produto serão reembolsadas pela momit, desde que a reclamação se

enquadre nos termos desta garantia.

Para utilizar a garantia enviar cópia da nota fiscal de aquisição do produto.

Prazo de garantia

Os equipamentos fabricados pela momit tem prazo de garantia de 12 meses contados a partir da data da venda que consta na nota fiscal original. Este prazo é compreendido como sendo: 3 meses como garantia legal e 9 meses como garantia contratual.

Os serviços de assistência técnica a serem realizados pela momit tem prazo de garantia de 3 meses contados a partir da data da nota fiscal de compra.

Limitações de garantia

A garantia se limita aos produtos fabricados pela momit, desconsiderando outros tipos de despesa, tais como indenizações por danos causados em outros equipamentos.

Perda de garantia: O produto perde a garantia automaticamente por:

-Decurso do prazo de garantia.

-Não observação das instruções de utilização e montagem contidas Manual de Instalação.

-Uso em condições além dos limites especificados no Manual de Instalação e Operação.

-Instalação em rede elétrica fora dos

padrões especificados ou sujeita a variações excessivas de voltagem.

-Violação ou conserto por pessoa que não faça parte da equipe técnica autorizada.

-Danos ocorridos por queda, golpe e/ou impacto, infiltração de água, maresia, sobrecarga e/ou descarga atmosférica.

-Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, poeira, acidez, locais com altas ou baixas temperaturas, etc.

-Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente.

-Desgaste natural.

Limitações de responsabilidade

As soluções constante neste Termo de garantia são as única e exclusivamente oferecidas ao cliente.

Sob hipótese alguma a momit será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive lucros cessantes, incidentes ou consequente, seja com base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra norma legal.

No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste Termo, o reparo e/ou substituição do produto está sujeito a orçamento prévio.

FRANÇAISE

momit offre une garantie de deux ans contre tout vice ou défaut de fabrication pour l'ensemble de ses appareils.

La garantie est valable pendant deux ans à partir de la date d'achat. Les conditions de la garantie offerte par momit sont celles juridiquement définies dans le pays de vente du produit. Toute destruction intentionnelle ou manipulation incorrecte et/ou réparation des appareils par des personnes externes au service technique de momit impliquera l'interruption immédiate de la garantie.

Droit de rétractation: momit admet un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la réception du produit par le client, lequel devra s'assurer de rendre le produit en parfait état ainsi que dans son emballage original.

Remboursement: Dans un délai maximum de 30 jours, momit devra avoir reçu le produit affranchi à l'adresse postale spécifiée sur le site internet: momit.com

Avant de procéder au retour du produit, nous vous prions de bien vouloir contacter notre support technique à l'adresse e-mail suivante: support@momit.com

FCC REGULATIONS

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject

to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

momit

Live Smarter.



momit.com