

1. Introducción

1.1. Inserción de la tarjeta SIM

- ① Presione el retenedor de las ranuras de tarjeta SIM situado junto al orificio del que sobresale.
- ② Coloque las tarjetas SIM boca abajo y alinéelas con la apertura del retenedor.
- ③ Insértelas en las ranuras de tarjeta SIM del teléfono correctamente.



1.2. Cargar

Para cargar la batería, enchufe el conector del cargador a su teléfono (interfaz USB) y luego conecte el otro extremo a una toma de corriente AC.

El símbolo de rayo indica el estado de carga. Durante la carga, la barra de estado muestra el porcentaje de carga. El indicador de carga es de color rojo, cuando cambia a color verde o la pantalla de bloqueo muestra "cargado" significa que se ha alcanzado el 100% de porcentaje de carga; la batería está completamente cargada. Desconecte el cargador del teléfono o desconecte el cargador de la toma de alimentación CA.

1.3. Consejos clave

1.3.1. Tecla de encendido/bloqueo

En estado apagado, mantenga pulsada la tecla para encender el teléfono;

Estado de conexión, mantenga pulsado para acceder a las opciones del teléfono (modo de Desconexión, Reinicio y Seguro);

Cómo ahorrar batería y evitar manchas por contacto accidental en la pantalla táctil: active el modo de reposo de la pantalla táctil pulsando la tecla de Encendido/Bloqueo;

Cómo activar la pantalla táctil: vuelva a pulsar la tecla de Encendido/Bloqueo y arrastre el icono de bloqueo a la parte superior de la pantalla para desbloquearla siguiendo la indicación de la pantalla.

1.3.2. Teclas de volumen

Pulse las teclas de volumen para cambiar el volumen. Al reproducir archivos de música o vídeo, pulse las teclas de volumen para ajustar el volumen de los medios de comunicación.

1.3.3. Tecla de menú

Se abre un menú con elementos relacionados con la pantalla actual/aplicación.

1.3.4. Tecla de inicio

Pulse la tecla Inicio para cerrar cualquier menú o aplicación y volver a la pantalla de inicio. Si está viendo la pantalla de inicio extendida hacia la izquierda o hacia la derecha, abre la pantalla principal central.

1.3.5. Tecla Reciente

Mantener pulsada la reciente botón para ver las aplicaciones que ha utilizado recientemente.

1.3.6. Tecla de retroceso

Pulse la tecla de retroceso para regresar a la pantalla anterior en que estaba trabajando.

1.4. Toque

1.4.1. Toque y mantenga oprimido

Para elegir un icono u opción, tocarlo.

Abra funciones especiales u opciones adicionales. Pruebe: En el menú de aplicaciones, toque el icono del explorador de archivos para acceder a la biblioteca del explorador de archivos; a continuación, mantenga pulsada una carpeta y se mostrarán diversas opciones.

1.4.2. Arrastrar

Para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrastrese por la pantalla táctil. Inténtelo: en la pantalla principal, toque el icono de Contactos para entrar en la lista de contactos, puede arrastrar la lista de contactos arriba o abajo para desplazarse por la lista.

1.4.3. Diapositiva

Para deslizar mueva el dedo hacia la izquierda o derecha en la pantalla táctil rápidamente. Desplazarse por una lista o moverse rápidamente, deslice por la pantalla táctil (arrastre rápidamente y suelte).

1.4.4. Doble toque


Toque rápidamente dos veces para hacer zoom in/out. Por ejemplo, haga doble toque en una imagen de la galería para hacer un zoom in/out.

2. Pantalla

2.1. Pantalla de inicio

La pantalla principal le entrega toda su última información en un solo lugar. Es lo que se ve cuando se enciende el teléfono. Es el equivalente del escritorio en una computadora.


Es el portal de acceso a las principales funciones del teléfono. Puede personalizar su pantalla de inicio con accesos directos, widgets, carpetas y fondos de pantalla.

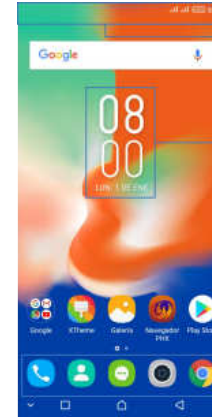

Barra de estado del teléfono y notificaciones

Reproductores

Teléfono
Contactos
Mensajes
Cámara
Chrome

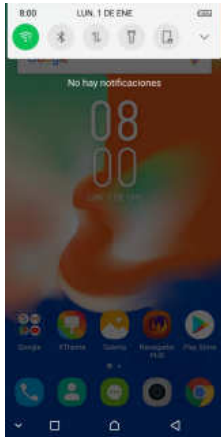


Es necesario deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda o la derecha para ver más contenido de otros paneles en la pantalla de inicio. Puede agregar accesos directos, widgets, carpetas, etc. a la pantalla de Inicio.

Nota: Su Pantalla de Inicio puede verse un poco diferente.

La demo es solo para referencia, por favor ciñase al software específico del producto.

2.2. Comprobación de notificaciones y actividades en curso

Puede arrastrar hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y obtener más información. Por ejemplo, las llamadas perdidas vista desde el panel de notificaciones. También puede correr aplicaciones abiertas, como el reproductor de música.

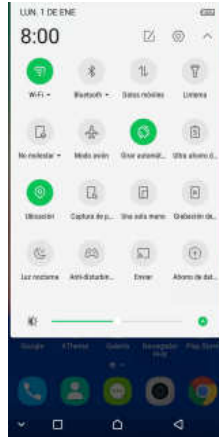

2.3. Juegos de herramientas

En los juegos de herramientas se puede iniciar rápidamente las aplicaciones comunes, tales como Bluetooth, Wi-Fi y así sucesivamente. Abra el Panel de notificaciones arrastrando hacia abajo la parte superior de la pantalla con el dedo.

Iconos de estado
Los siguientes iconos de estado pueden aparecer en la pantalla:

Icono	Estado	Icono	Estado
	Nivel de la señal de red 5G		Auricular se inserta
	Indica la capacidad de la batería		Bluetooth
	Mensaje no leído		Wi-Fi está conectado
	Llamadas perdidas		Modo avión está activado
	La alarma se activa		USB está conectado
	Vibrar		Silencio



2.4. Opciones de menú

Los menús de opciones contienen herramientas que se aplican a las actividades de la pantalla o aplicación actual, no a ningún elemento específico en la pantalla. Puede abrir el menú de opciones pulsando la tecla Menú.

No todas las pantallas tienen menús de opciones. Si pulsa la tecla de menú en una pantalla que no tiene menú de opciones, no pasa nada.

Opciones de menú contienen elementos que se aplican a la pantalla actual o para la aplicación en su conjunto.

2.5. Widget

Un widget es pequeña aplicación en la pantalla de inicio que muestra información como el típico reloj analógico, Música y se puede utilizar directamente en su pantalla de inicio. Por ejemplo, el widget de música le permite iniciar la reproducción de archivos de audio directamente en la pantalla de inicio. Un widget de reloj analógico muestra el tiempo. Los widgets están disponibles en la biblioteca de widgets de Android.

2.5.1. Para añadir un widget a la pantalla de inicio

- ① Toque y mantenga pulsada la pantalla de inicio o toque y mantenga pulsada la tecla de menú.
- ② Toque Controles, podrás ver el menú de opciones del widget.
- ③ Toque y mantenga presionado un icono del widget para recoger el widget, luego de vuelta a la pantalla de inicio, y arrástrelo a la ubicación deseada.

2.5.2. Para eliminar un widget en la pantalla de inicio

Si desea eliminar el widget, mantenga pulsado el icono del widget en la pantalla de inicio hasta que aparezca "Eliminar" y haga clic en "Eliminar" para borrarlo.

2.6. La organización de su pantalla de inicio

2.6.1. Para mover un elemento en la pantalla de inicio

Mantenga pulsado un elemento de la pantalla de inicio y arrástrelo donde desee.

2.6.2. Para organizar sus aplicaciones en carpetas

Para crear una nueva carpeta en su pantalla de inicio, coloque una aplicación encima de otra.

2.6.3. Para nombrar una carpeta en la pantalla de inicio

- ① Toque las aplicaciones de pila en la pantalla principal para abrir.
- ② Toque la Carpeta sin nombre para mostrar el campo Nombre de la carpeta.
- ③ Editar el nombre de la carpeta.

- 2.6.4. Para mover accesos directos de aplicaciones a una carpeta en la pantalla de inicio
Mantenga pulsado el elemento en la pantalla de inicio y, a continuación, coloque la aplicación sobre otra.
- 2.6.5. Para mover accesos directos de aplicaciones en una carpeta a la pantalla de inicio
Mantenga pulsado el elemento dentro de una carpeta y arrástrelo fuera de la carpeta.


- 2.7. Cambiar el fondo de la pantalla de inicio
Modo: Fondo de pantalla en directo, Fondo de pantalla interno, Fondo de pantalla de galería, Fondo de pantalla en línea.
Mantenga pulsada la pantalla de inicio para seleccionar Fondos de pantalla y, a continuación, seleccione un fondo de pantalla entre Local, Fondo de pantalla interno, Fondos de pantalla en línea o Más. A continuación, establézcalo como fondo de pantalla.

💡 Consejo: Puede utilizar la cámara para tomar una foto, a continuación, establecer como fondo de pantalla.

- 2.8. Menú de la aplicación
El menú de la aplicación contiene las aplicaciones instaladas. Se extiende más allá de la longitud de la pantalla, lo que requiere que se deslice hacia arriba y hacia abajo para ver todo el contenido.
- 2.8.1. Para abrir el menú de aplicaciones
① En la pantalla de inicio, toque el icono Iniciador.
② Toque pestaña.
- 2.8.2. Para desinstalar una aplicación en la pantalla de inicio
Para desinstalar una aplicación, puede mantener pulsado el icono de acceso directo en la pantalla de inicio hasta que aparezca "Desinstalar", entonces, haga clic en "Desinstalar".

3. Comunicación


- 3.1. Teléfono
Toca el icono de teléfono en la pantalla de inicio.
En la interfaz de marcar, ingrese el número y pulse el icono de marcación táctil para marcar el número introducido.

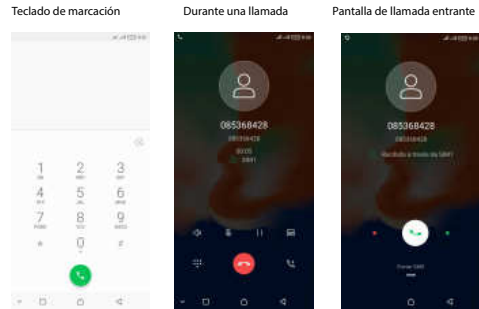




- 3.1.1. Para responder a una llamada entrante
Arrastrar hacia el lado derecho de acuerdo con lo indicado en la pantalla.
- 3.1.2. Para rechazar una llamada entrante
Deslice hacia el lado izquierdo de acuerdo con lo indicado en la pantalla.
- 3.1.3. Las opciones disponibles durante una llamada
Durante una llamada, hay algunas opciones de llamada disponibles para usted. Estas opciones de llamada sólo se pueden ver durante una llamada. Cuando hay una llamada en curso, puede ponerla en espera, iniciar una conferencia telefónica, silenciar el micrófono, etc.


	Ir al teclado de marcación
	Para encender/apagar el altavoz
	Silenciar su voz para que la otra parte no pueda escuchar
	Colocar en espera
	Abrir el teclado de marcación para hacer segunda llamada
	Para grabar llamada
	Finalizar llamada



- 3.2. Mensajes
Puede redactar, enviar y recibir mensajes de texto desde su teléfono, y también puede redactar, enviar y recibir mensajes multimedia, que contienen archivos multimedia como imágenes, videos y audios.
Al ver sus mensajes, aparecen como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes desde y hacia una persona en particular se agrupan.

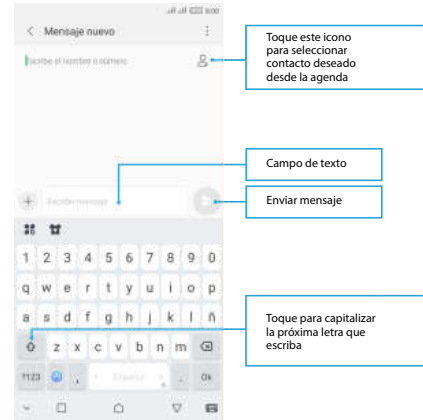


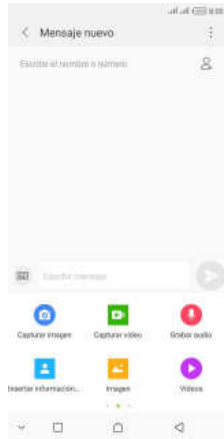





- 3.2.1. Escribir un mensaje**
- 1 En Pantalla de inicio, toque icono Mensajes o Búsquelo en: Aplicaciones de Menú> Mensajes.
 - 2 Pulse , a continuación, encontrar y marcar el nombre del contacto. Para agregar más de un contacto, marcar el nombre del contacto de los destinatarios deseados. También puede introducir el número de teléfono del destinatario manualmente.
 - 3 Después de terminar de marcar contacto(s), toque ✓.
 - 4 Mensaje de tipo táctil para introducir el texto del mensaje.
 - 5 Si desea insertar un archivo multimedia, toque , seleccione un archivo adjunto.
 - 6 Enviar el mensaje y seleccione SIM.
- 3.2.2. Borrar mensaje**
- 1 Toque y mantenga pulsado el mensaje.
 - 2 Seleccione las conversaciones que desea eliminar.
 - 3 Pulse eliminar, a continuación, toque Eliminar en el menú que aparece.

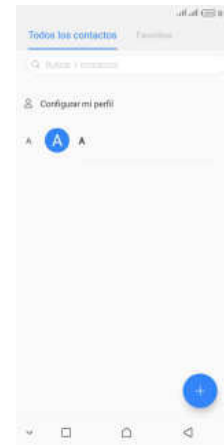- 3.2.3. Reenviar un mensaje**
- 1 Toque la conversación que contiene el mensaje que desea reenviar.
 - 2 Toque y mantenga pulsado el mensaje que desea reenviar.
 - 3 Toque Reenviar en el menú que se abre.
 - 4 Añadir destinatario(s), toque , y luego encontrar y marcar el nombre del contacto. Para agregar más de un contacto, marcar el nombre del contacto de los destinatarios deseados. También puede introducir el número de teléfono del destinatario manualmente.
 - 5 Seleccione SIM, para enviar el mensaje.

- 3.3. Contactos**
- La aplicación Contactos le ofrece almacenar y administrar todos sus contactos.
- 3.3.1. Añade un contacto**
- 1 En Pantalla de inicio, toque el icono de Contactos o encuentrelo en: Menú de aplicaciones> Contactos.
 - 2 Toque .
 - 3 Seleccione la ruta de almacenamiento a la que desea añadir este nuevo contacto o agregar nueva cuenta.
 - 4 Introduzca la información del contacto.
 - 5 Después de terminar, toque ✓.
- 3.3.2. Buscar un contacto**
- 1 Toque .
 - 2 Ingrese el primer carácter del nombre que está buscando en el cursor, y luego se mostrarán todos los registros que coinciden con la condición. Los resultados de la búsqueda serán diferentes según los distintos contenidos de entrada.




- 3.3.3. Los grupos de contactos**
- Puede asignar contactos a grupos para obtener un acceso más rápido a los mismos desde la aplicación Contactos. Se le permite crear un nuevo grupo, tales como VIP, colegio, amigos, familia o compañeros de trabajo.
- 3.3.3.1 .To create a new group**
- 1 Toque .
 - 2 Toque Grupos.
 - 3 Toque .
 - 4 Ingrese la información del grupo, a continuación, toque ✓.
- 3.3.3.2. To assign a contact to a group**
- 1 Toque .
 - 2 Toque Grupos.
 - 3 Toque el grupo al que desea asignar contactos.
 - 4 Toque , elija Editar en el menú que se abre.
 - 5 Toque escribir nombre de persona para introducir el nombre del contacto y, a continuación, la entrada de contacto correspondiente se abrirá, seleccione la entrada de contacto deseada.
 - 6 Después de terminar la edición, toque ✓.



1	Vista previa de fotos y videos que ha capturado
2	Tomar fotos
3	Grabar videos
4	Cambiar entre cámara frontal y cámara trasera

- 4. Multimedia**
- 4.1. Cámara**
- Tomar una foto o grabar un video con la cámara de su teléfono. Puede sujetar la cámara horizontal o verticalmente. Comparta una foto o un video con sus amigos, o suba sus fotos y videos a un servicio web.

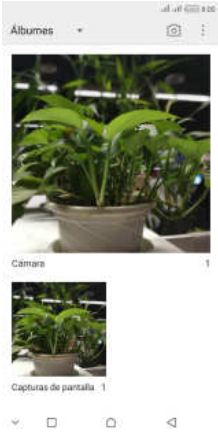

4.2. Galería


La Galería le ofrece ver fotografías y reproducir videos que se descargan, así como las tomadas por la cámara del teléfono.

Desde la galería, también puede compartir sus fotos y videos con sus amigos, a través de mensajes, Bluetooth o correo electrónico, etc.

1. Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido.
2. Toque una foto o un video en un álbum para visualizarlo.

Para	
Compartir a través de varias vías	Toque
Eliminar	Toque

Al ver una fotografía, toque , y aparecerán algunas opciones adicionales como Presentación de diapositivas, Cortar, Detalles e Imprimir.


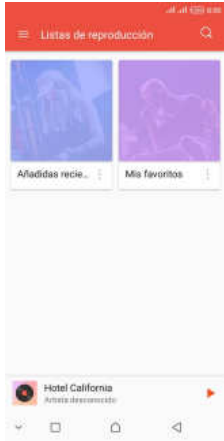


4.3. Música

4.3.1. Biblioteca de música

La biblioteca de música ofrece las siguientes categorías múltiples que se pueden seleccionar.


Categorías	
Mis favoritos	Mostrar las canciones favoritas
Añadidas recientes	Mostrar las canciones agregada recientemente

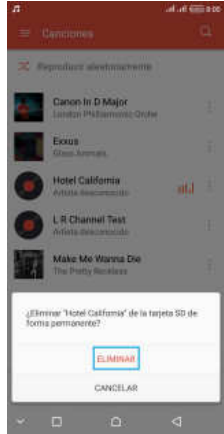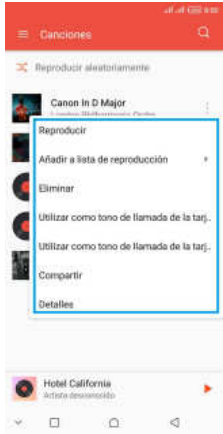

4.3.2. Barra de funciones

Toque , aparece la barra de funciones. Arrastre la barra de funciones para ver todos los iconos


Añadir a	Añadir a lista de reproducción
Utilizar como	Utilizar como tono de llamada
Detalles	Buscar detalles de la canción
Compartir	Compartir con Bluetooth o correo electrónico y mensajería y más
Eliminar	Eliminar música

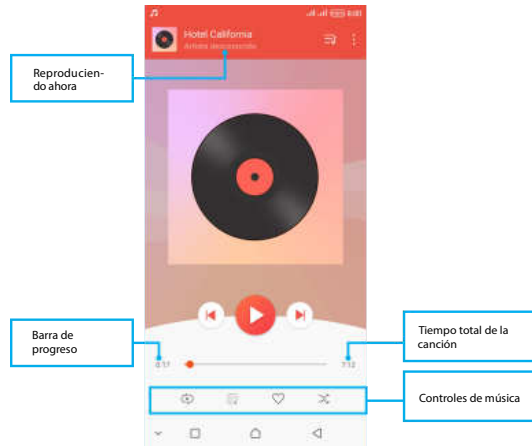

4.3.3. Reproductor de Música

Controles de ajustes y música	
Reproducir/Pausa	Toque
Anterior/Siguiente	Toque
Devolver/Adelantar	Toque y arrastre
Ajustar Volumen	Pulsar las teclas de volumen
Reproduciendo Ahora	Toque
Aleatorio	Toque
Repetir	Toque

Puede volver a la pantalla de la biblioteca principal desde la pantalla del reproductor de música de las aplicaciones de música deslizando la pantalla hacia abajo.
Toque , se mostrarán algunas opciones adicionales como Añadir a lista de reproducción, Usar como, Ecualizador y Borrar.

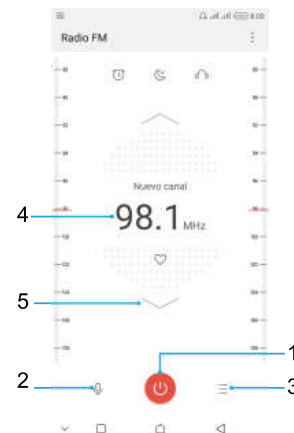

4.4. Radio FM

El teléfono viene con una radio FM incorporada. Se pueden escuchar emisoras de radio FM, y añadirlas a la lista de canales. Usted tiene que conectar un auricular, como la antena de la radio FM. Puede escuchar la radio, ya sea a través de un auricular o por el altavoz en el teléfono.

1	Botón de encender/apagar
2	Grabar
3	Lista de canales
4	Para ajustar la frecuencia de FM
5	Buscar la siguiente frecuencia efectiva

5. Herramientas

5.1. Calendario

Su teléfono tiene un calendario para administrar la programación horaria. Puede utilizar el calendario para realizar un seguimiento de los eventos importantes. Luego de ingresar al menú de funciones de calendario, puede seleccionar año, mes y fecha.

5.1.1. Para establecer la vista del calendario

① En Pantalla de inicio, toque el icono Iniciar o encontrarlo en: Aplicaciones de menú > Calendario.
② Toque la fecha de la esquina derecha de la pantalla.
③ Seleccione Día, Mes o Nuevo evento en el menú que se muestra.

5.1.2. Para añadir un evento al calendario

① Toque Nuevo en el menú que se abre.
② Introduzca el nombre, la ubicación, la hora, y la descripción del evento.
③ Seleccione un recordatorio para el evento.
④ Después de terminar, toque ✓.

5.2. Reloj

El reloj le permite ver la hora y la fecha. También puede ver las otras cuatro funciones: alarma, hora mundial, temporizador y cronómetro.

5.3. Calculadora

El uso de esta aplicación le permite hacer cálculos. La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas; suma, resta, multiplicación y división.

① Toque el icono Iniciar, y desde el Menú de Aplicaciones, pulsar Calculadora.
② Pulse el teclado numérico, puede realizar cálculos.
③ Deslizarse moviendo el dedo hacia la izquierda en la pantalla táctil puede cambiar al panel avanzado.

5.4. Redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a una distancia de hasta 100 metros. Para utilizar Wi-Fi en su teléfono, puede acceder a un punto de acceso inalámbrico o "punto caliente". Algunos puntos de acceso están abiertos y se puede simplemente conectarse a ellos. Otros están ocultos o implementan otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar su teléfono para que pueda conectarse a ellos.

Consejo: Desactivar Wi-Fi cuando no lo esté utilizando, para prolongar la vida de su batería.

5.4.1. Conectarse a la red Wi-Fi

① Toque el icono Iniciador, y desde el Menú de Aplicaciones, toque Configuración.

② Toque Red e Internet > Wi-Fi.

③ Compruebe Wi-Fi para encenderlo. El teléfono busca las redes Wi-Fi disponibles y muestra los nombres de las que encuentre. Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.

④ Toque una red para conectarse a ella.

Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales (Consulte a su administrador de red para más detalles).

5.4.2. Recibir notificaciones

Por defecto, cuando Wi-Fi está encendido, recibe notificaciones en la barra de estado cuando el teléfono detecte una red Wi-Fi abierta.

① Activar Wi-Fi, si no está ya activada.

② En la pantalla Lista de Wi-Fi, pulse la tecla Menú para abrir las Preferencias de Wi-F y marque

Abrir notificación de red. Para dejar de recibir notificaciones, desmarque esta opción.

5.5. Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que los dispositivos pueden utilizar para intercambiar información a una distancia de unos 10 metros.

5.5.1. Activar/desactivar Bluetooth

① Toque el icono del Iniciador, y desde el menú de aplicaciones, toque Configuración.

② Toque Dispositivos conectados > Bluetooth.

③ Seleccione o deseleccione Bluetooth para activarlo o desactivarlo.

Importante: Ir a Bluetooth y revisar la opción de comprobar de manera que el teléfono pueda ser detectado por otros dispositivos.

5.5.2. Establecer vínculos con dispositivos Bluetooth

Es necesario asociar el teléfono con un dispositivo antes de que pueda conectarse a él. Una vez que asocia el teléfono a un dispositivo, permanecerán sincronizados a menos que los desincronice.

① Toque el icono Iniciador, y el menú de aplicaciones, toque Configuración.

② Toque Dispositivos conectados > Bluetooth.

③ Si Bluetooth no está encendido, compruebe Bluetooth para encenderlo. El teléfono busca y muestra los ID de todos los dispositivos Bluetooth al alcance.

④ Si el dispositivo que desea emparejar no está en la lista, toque Buscar.

⑤ Toque la identificación del dispositivo deseado en la lista de para asociarlo.

6. Precaución

	Por favor, lea y observe detenidamente los siguientes términos: Ahorre Energía No utilice su teléfono móvil donde se prohíba su uso o podría causar una perturbación o peligro.		Accesorios y baterías Utilice únicamente los accesorios y baterías autorizados y no conectar a productos manufacturados que sean incompatibles.
	Transporte seguro primero Tenga en cuenta todas las leyes y regulaciones locales relacionadas. No utilice el teléfono móvil mientras conduce. El transporte seguro se debe considerar en primer lugar cuando se conduce.		A prueba de agua El teléfono móvil no es resistente al agua. Por favor, mantengalo alejado del agua.
	Disturbio Todas las actuaciones de teléfonos móviles pueden verse afectados.		Respaldo Recuerde hacer una copia de seguridad o llevar un registro escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono móvil .
	Apagar en el hospital Por favor, siga las limitaciones relacionadas. Por favor, apague el teléfono móvil cuando se encuentre cerca de un instrumento médico.		Utilice el servicio de post-venta calificado Sólo un técnico cualificado puede instalar o reparar su teléfono móvil. Por favor, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado en caso de fallo de teléfono.
	Activar / desactivar el modo avión Por favor, siga las limitaciones relacionadas. No utilice su teléfono móvil en un avión.		Como se describe en este manual, el teléfono móvil se puede utilizar sólo en la ubicación correcta. Si es posible, por favor, no toque el área de la antena de su teléfono.
	Apagar en una estación de gasolina No utilice el teléfono móvil en una estación de servicio o alrededor de los combustibles y productos químicos.		Conectarse a otros dispositivos Por favor, lea el manual del usuario del dispositivo para obtener instrucciones de seguridad más detalladas antes de conectarse a otros dispositivos y no conectar a un producto incompatible.
	Desactive alrededor de la zona de exposición Tenga en cuenta las limitaciones relacionadas y no utilice su teléfono móvil cerca de un área donde pueden producirse explosiones.		Llamadas de emergencia SOS Asegúrese de que su teléfono móvil está encendido y en un área de servicio. En el modo inactivo, introduzca el número de emergencia, a continuación, pulse la tecla de marcación. Asesorar a donde está y no cuelgue sin permiso.

Nota:

--Riesgo de explosión si la batería se sustituye por un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones. Devolver los residuos de pilas y baterías usadas a el proveedor o al sitio de recuperación especificada.

--No utilice el teléfono alrededor de aceite volátil, podría provocar un incendio, avería o daño.

--No desmonte el teléfono, la batería, el cargador o los componentes internos por sí mismo.

--En caso de que el teléfono se moje, desconecte todos los cables, apague el teléfono (mantenga presionado el botón de encendido, y a continuación haga clic en el botón rojo en la pantalla) antes de limpiarlo, y déjelo secar completamente antes de encenderlo de nuevo. No intente secar el teléfono con ninguna fuente de calor externa como microondas o secador de cabello.

7. Advertencia

Requisitos de etiquetado.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no cause interferencias dañinas.

Información al usuario.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Información al usuario.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

-- Reorientar o reubicar la antena receptora.

-- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

-- Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.

-- Consulte al distribuidor o a un técnico de Radio/TV para obtener ayuda.

Información de tasa de absorción específica (SAR):

Este teléfono móvil cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a las ondas de radio. Las

directrices se basan en normas que fueron desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de una evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Las normas incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas sin importar la edad o la salud.

Información y declaración sobre exposición a RF de la FCC

El límite SAR de EE.UU. (FCC) es de 1,6 W/kg en promedio sobre un gramo de tejido. Tipos de dispositivo: X608 (FCC ID: ZAIZN-X608) también ha sido probado en contra de este límite SAR. El valor SAR más alto registrado bajo este estándar durante la certificación del producto para uso en el oído es de W/kg y cuando se usa correctamente en el cuerpo es de W/kg. Este dispositivo fue probado para las operaciones típicas llevadas por el cuerpo con la parte posterior del auricular manteniendo una distancia de 10mm del cuerpo.

Para mantener el cumplimiento de los requisitos de exposición a RF de la FCC, utilice accesorios que mantengan una distancia de 10mm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Los clips de sujeción, fundas y accesorios similares que se utilicen no deben contener componentes metálicos en su montaje. El uso de accesorios que no sigan estos requisitos puede incumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, y debe evitarse.

Operación llevada por el cuerpo

Este dispositivo fue probado para operaciones típicas llevadas por el cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF, debe mantenerse una distancia mínima de 1,0 cm entre el cuerpo del usuario y el auricular, incluida la antena. Los clips de sujeción, fundas y accesorios similares de terceros utilizados por este dispositivo no deben contener componentes metálicos. Los accesorios desgastados por el cuerpo que no sigan estos requisitos pueden incumplir con los requisitos de exposición a RF y deben evitarse. Utilice únicamente la antena suministrada o aprobada.

*Android es una marca comercial de Google Inc