



# HARLEY-DAVIDSON®

## 4-PIN DATA LINK CONNECTOR SMARTPHONE DIAGNOSTICS


### QUICK START GUIDE



© 2016, Smart Vehicle Diagnostics LLC

All rights reserved. The trademarks used herein are the registered trademarks of their respective owners.

Thank you for choosing Motorscan!

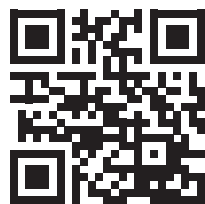

Need help?

Visit [www.svd.tools/motorscan](http://www.svd.tools/motorscan) or scan the QR code to download the Motorscan app for Android or iOS device, access full instructions, read FAQs and more.

Do not use the smartphone app while riding.

#### 1 DOWNLOAD AND INSTALL MOTORSCAN APP FOR ANDROID OR iOS DEVICE


ENGLISH

You must have Internet connection on your smartphone!



Go to [www.svd.tools/motorscan](http://www.svd.tools/motorscan) or scan the QR code to download the Motorscan app.

#### 2 PLUG MOTORSCAN ADAPTOR INTO 4-PIN DATA LINK CONNECTOR ON YOUR MOTORCYCLE

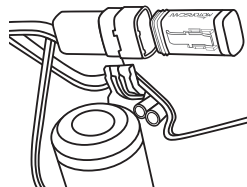

It is usually located under the seat or on the side. Refer to your motorcycle manual if you cannot locate it. If any other equipment is using the data link connector, disconnect it.


Make sure the engine and ignition are off before plugging in the adaptor!

#### 3 TURN IGNITION ON




Engine is off. Motorcycle is unlocked. Adaptor's LED will start flashing slowly.

#### 4 PUT RUN SWITCH INTO "RUN" POSITION

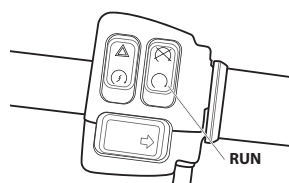


#### 5 ENABLE BLUETOOTH IN YOUR SMARTPHONE'S SETTINGS

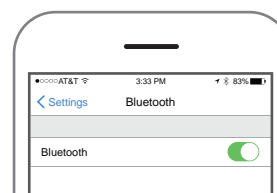

#### 7 COMPLETE THE REGISTRATION

Fill out the form and submit it.

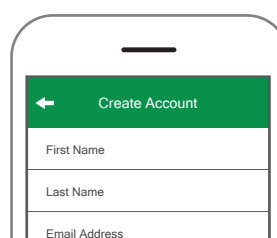

For more information visit [www.svd.tools/motorscan](http://www.svd.tools/motorscan)

#### 8 YOU ARE READY TO GO!

Start using the Motorscan app. Diagnose your motorcycle, view live data parameters and more.

#### 1 TÉLÉCHARGEZ ET INSTALLEZ L'APPLICATION MOTORSCAN POUR ANDROID ET iOS


FRANÇAIS

Vous devez avoir une connexion Internet sur votre smartphone!



Allez sur [www.svd.tools/motorscan](http://www.svd.tools/motorscan) ou scannez le code QR pour télécharger l'application Motorscan.


#### 2 BRANCHEZ L'ADAPTATEUR MOTORSCAN AU CONNECTEUR DE LIAISON DE DONNÉES À 4 BROCHES DE VOTRE MOTO

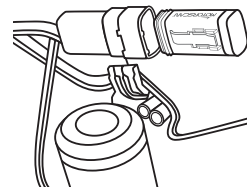

Il est généralement situé sous le siège ou sur le côté. Reportez-vous au manuel de votre moto si vous ne pouvez pas le localiser. Si un autre appareil utilise le connecteur de liaison de données, débranchez-le.


Assurez-vous que le moteur et l'allumage soient éteints avant de brancher l'adaptateur!

#### 3 METTEZ LE CONTACT

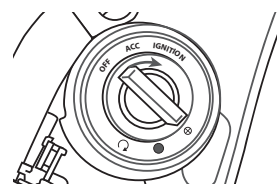


Le moteur est éteint. La moto est déverrouillée. La LED de l'adaptateur se met à clignoter lentement.

#### 5 ACTIVEZ LE BLUETOOTH DE VOTRE SMARTPHONE

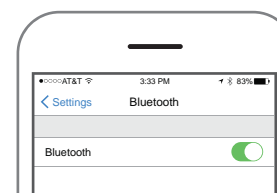

#### 7 COMPLÉTEZ L'ENREGISTREMENT

Remplissez le formulaire soumettez le.

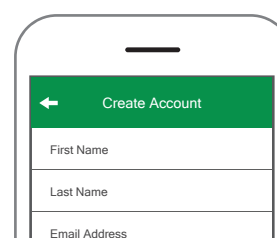

Pour plus d'informations, visitez [www.svd.tools/motorscan](http://www.svd.tools/motorscan)

#### 8 VOUS ÊTES PRÊT!

Commencez à utiliser l'application Motorscan. Diagnostiquez votre moto, regardez les paramètres de données en direct et beaucoup plus.

#### 1 DESCARGUE E INSTALA LA APP MOTORSCAN PARA DISPOSITIVOS ANDROID O iOS


ESPAÑOL

¡Debe tener conexión a Internet en su smartphone!



Vaya a [www.svd.tools/motorscan](http://www.svd.tools/motorscan) o escanee el código QR para descargar la app Motorscan.

#### 2 CONECTE EL ADAPTADOR MOTORSCAN EN EL CONECTOR DE ENLACE DE DATOS DE 4 PINES EN SU MOTOCICLETA

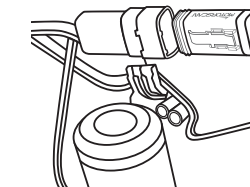

Suele estar situado bajo el asiento o en el lateral. Consulte el manual de su motocicleta si no puede localizarlo. Si cualquier otro equipo está usando el conector de enlace de datos, desconéctelo.


¡Asegúrese de que el motor esté apagado y el contacto desconectado antes de conectar el adaptador!

#### 3 ENCIENDA EL CONTACTO




Con el motor apagado. La motocicleta está desbloqueada. El LED del adaptador empezará a parpadear lentamente.

#### 5 ACTIVE EL BLUETOOTH EN LOS AJUSTES DE SU SMARTPHONE

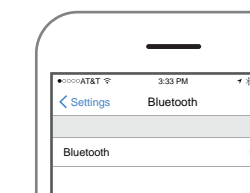

#### 7 COMPLETE EL REGISTRO

Rellene el formulario y envíelo.

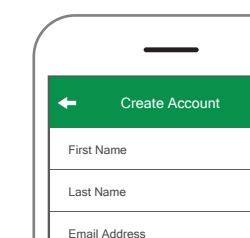

Para más información, visite [www.svd.tools/motorscan](http://www.svd.tools/motorscan)

#### 8 ¡YA ESTÁ LISTO PARA EMPEZAR!

Empiece a usar la app Motorscan. Diagnostique su motocicleta, vea los parámetros de los datos en vivo y más.

# 1 SCARICARE E INSTALLARE L'APP MOTORSCAN PER DISPOSITIVI ANDROID E iOS


ITALIANO

È necessario disporre di connessione a Internet su smartphone!



Vai a [www.svd.tools/motorscan](http://www.svd.tools/motorscan) o scansiona il codice QR per scaricare l'app Motorscan.


## 2 COLLEGARE MOTORSCAN AL CONNETTORE DI COLLEGAMENTO DATI A 4 PIN SULLA VOSTRA MOTO

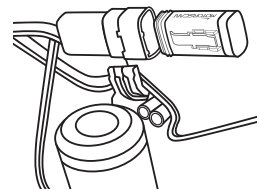

Di solito è situato sotto il sedile o sul lato. Consultare il manuale moto se non è possibile individuarlo. Se qualsiasi altra apparecchiatura sta utilizzando il connettore di collegamento dati, scollegarlo.


**Assicurarsi che il motore e l'accensione siano spenti prima di inserire l'adattatore!**

## 3 ACCENDERE L'ACCENSIONE

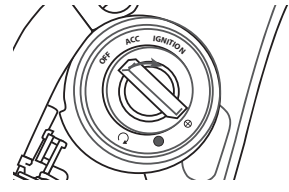


Il motore è spento. Moto è sbloccato. LED adattatore inizia a lampeggiare lentamente.

## 4 METTERE L'INTERRUTTORE IN POSIZIONE "RUN"

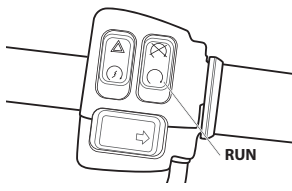


## 5 ATTIVARE BLUETOOTH NELLE IMPOSTAZIONI DELLO SMARTPHONE

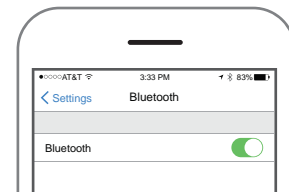

## 7 COMPLETARE LA REGISTRAZIONE

Compilare il modulo e inviarlo.

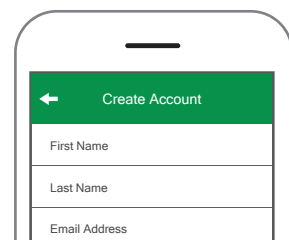

## 8 SI È PRONTI A PARTIRE!

Iniziare a utilizzare l'applicazione Motorscan. Diagnosticare la tua moto, visualizzare i parametri presenti e molto altro ancora.

Per ulteriori informazioni, visita [www.svd.tools/motorscan](http://www.svd.tools/motorscan)

# 1 LADEN UND INSTALLIEREN SIE MOTORSCAN APP FÜR ANDROID UND iOS-GERÄTE


DEUTSCH

Sie müssen eine Internetverbindung auf Ihrem Smartphone haben!



Gehen Sie auf [www.svd.tools/motorscan](http://www.svd.tools/motorscan) oder scannen Sie den QR-Code, um die Motorscan App herunterzuladen.


## 2 STECKEN SIE DEN MOTORSCAN-ADAPTER IN DEN 4-POLIGEN DATENVERBINDUNGSSTECKER AM MOTORRAD

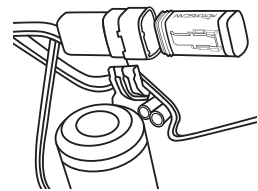

Er befindet sich meist unter dem Sitz oder hinter einem Seitendeckel. Sehen Sie zur Lokalisierung eventuell in Ihr Motorradhandbuch. Wenn ein anderes Gerät den Datenverbindungsstecker belegt, trennen Sie es. Meistens ist nur ein Gummistopfen eingesteckt.


**Stellen Sie sicher, dass Motor und Zündung ausgeschaltet sind, bevor Sie den Adapter anschließen!**

## 3 DIE ZÜNDUNG EINSCHALTEN

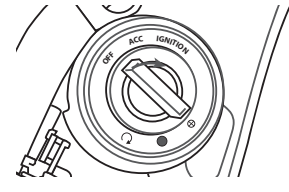


Motor ausgeschaltet. Motorrad ist entriegelt. Die LED des Adapters beginnt zu blinken.

## 4 RUN SCHALTER (AM LENKER) IN DIE "RUN" POSITION BRINGEN

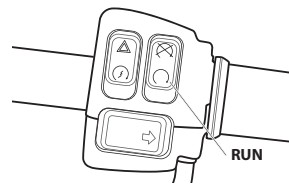


## 5 AKTIVIEREN SIE BLUETOOTH IN DEN EINSTELLUNGEN IHRES SMARTPHONES

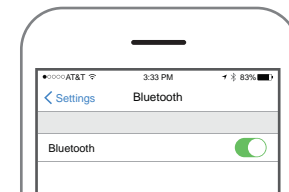

## 7 FÜLLEN SIE DIE REGISTRIERUNG AUS

Füllen Sie das Formular aus und senden Sie es ab.

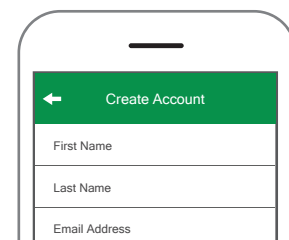

## 8 SIE SIND BEREIT!

Benutzen Sie nun die Motorscan App. Diagnostizieren Sie Ihr Motorrad, Fehler auslesen, Live-Daten-Parameter und vieles mehr.

Für weitere Informationen besuchen Sie [www.svd.tools/motorscan](http://www.svd.tools/motorscan)

## FCC / ISED Information

### FCC (United States)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna.

As long as the condition above is met, further transmitter testing will not be required.

### ISED (Canada, in English)

This radio transmitter has been approved by Industry Canada to operate with the integrated antenna. Other antenna types are strictly prohibited for use with this device.

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSS standards.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

ISED RF Exposure Statement SAR evaluation is required if the separation distance between the user and/or bystander and the antenna and/or radiating element of the device is less than or equal to 20 cm, except when the device operates at or below the applicable output power level (adjusted for tune-up tolerance) for the specified separation distance defined in Table 1 (RSS-102 Issue5 2.5.1).

### ISDE (Canada, en français)

Cet émetteur radio (IC : 21029-RFTX315A) a reçu l'approbation d'Industrie Canada pour une exploitation avec l'antenne incorporée. Il est strictement interdit d'utiliser d'autres types d'antenne avec cet appareil. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ICDE Déclaration relative à l'exposition aux radiofréquences (RF) L'évaluation du DAS est requise si la distance entre, d'une part, l'utilisateur et/ou une personne à proximité, et, d'autre part, l'antenne et/ou l'élément rayonnant du dispositif, est inférieure ou égale à 20 cm, sauf si le dispositif fonctionne à la puissance applicable ou à une puissance inférieure (corrigée pour tenir compte de l'incertitude du réglage) pour la distance de séparation définie au tableau 1 (CNR-102, 5e édition, 2.5.1)