

IMPORTANT SAFEGARDS

1. When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using (this furnishing).
2. DANGER- To reduce the risk of electric shock:
3. Always unplug this appliance from the electrical outlet before cleaning.
4. WARNING- To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:
5. Unplug from outlet before removing or applying any parts.
6. Close supervision is necessary when this appliance is used by, or near children.
7. Use this appliance only for its intended use as described in these instructions.
8. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
9. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
10. Keep the cord away from any heated surfaces.
11. Never drop or insert any object into any opening.
12. Do not use outdoors.
13. To disconnect turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
14. This product has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, the plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, the outlet must be brought into compliance with the National Electrical Code by a qualified electrician. Never use an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not attempt to defeat this safety feature.
15. Be sure mirror is not in position where it can reflect sunlight. Reflected sunlight can cause fire.
16. For Household /Residential Use Only

Warning: Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is not guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: To maintain the compliance with the FCC's RF exposure guideline.

SAFEGARDS IMPORTANTES

1. Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes: Lisez toutes les instructions avant d'utiliser (ce mobilier).
2. DANGER- Pour réduire le risque de choc électrique:
3. Toujours débrancher cet appareil de la prise électrique avant de le nettoyer.
4. AVERTISSEMENT- Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessure:
5. Débranchez de la prise avant de retirer ou d'appliquer toutes les pièces.
6. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou près des enfants.
7. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu comme décrit dans ces instructions.
8. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
9. Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été échappé ou endommagé ou tombé dans l'eau.
10. Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.
11. Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans une ouverture.
Ne pas utiliser à l'extérieur.
12. Pour déconnecter tourner toutes les commandes à la position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
13. Ce produit a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre).
14. En tant que dispositif de sécurité, la fiche sera insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, la sortie doit être mis en conformité avec le Code national de l'électricité par un électricien qualifié. Ne jamais utiliser une rallonge moins que la fiche peut être insérée. Ne pas tenter de contourner ce dispositif de sécurité.
15. Assurez-vous que le miroir est pas en position où elle peut refléter la lumière du soleil. la lumière du soleil réfléchié peut provoquer un incendie.
16. Pour Ménage / usage résidentiel seulement.

Avertissement: Les changements ou modifications apportés à cet équipement qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Mise en garde: Afin de respecter la directive d'exposition RF de la FCC.

IMPORTANTE SAFEGARDS

1. Cuando se usa un aparato eléctrico, hay ciertas precauciones que deben seguirse, incluyendo las siguientes: Lea todas las instrucciones antes de usar (este equipamiento).
2. PELIGRO Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:
3. Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
4. ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas:
5. Desenchufe del tomacorriente antes de retirar o aplicar ninguna pieza.
6. Se requiere supervisión cuando este aparato es usado por o cerca de niños.
7. Use este aparato sólo para los fines descritos en estas instrucciones.
8. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
9. Nunca haga funcionar este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o caído en el agua.
10. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
11. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en las aberturas.
12. No utilice al aire libre.
13. Para desconectar a su vez todos los controles en la posición de apagado, luego retire el enchufe del tomacorriente.
14. Este producto tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, el enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no se ajusta, la salida debe ser puesto en conformidad con el Código Eléctrico Nacional por un electricista cualificado. Nunca utilice un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse totalmente. No trate de alterar esta medida de seguridad.
15. Asegúrese espejo no está en posición en la que puede reflejar la luz solar. la luz del sol reflejada puede provocar un incendio.
16. Para Hogar / Solo uso residencial.

Advertencia: Los cambios o modificaciones en este equipo no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo en un tomacorriente en un circuito distinto de aquel al que se necesite el receptor..
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda..

Precaución: Para mantener el cumplimiento de las directrices de exposición de RF de la FCC.

FULL ONE-YEAR WARRANTY

Jerdon warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a one-year period after the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse. If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or elect to replace it free of charge. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Answers to any questions regarding warranty or service locations may be obtained by calling Consumer Assistance and Information: 866-759-4650.

GARANTIE COMPLÈTE D'UN AN

Jerdon garantit ce produit contre tout défaut qui sont dus à un défaut de matériau ou de fabrication pendant une période d'un an après la date d'achat originale du consommateur. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident ou une mauvaise utilisation. Si le produit tombe en panne pendant la période de garantie, nous le réparerons ou choisir de le remplacer gratuitement. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à. Réponses à des questions concernant la garantie et au service peuvent être obtenus en appelant l'assistance et information aux consommateurs: 866-759-4650.

GARANTÍA TOTAL DE UN AÑO

Jerdon garantiza este producto contra cualquier defecto fallas en los materiales o mano de obra durante un período de un año después de la fecha original de compra. Esta garantía no incluye daños al producto ocasionados por accidentes o mal uso. Si el producto resulta defectuoso dentro del período de garantía, lo repararemos o reemplazaremos de manera gratuita. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Las respuestas a cualquier pregunta con respecto ubicaciones garantía o servicio pueden obtenerse llamando Asistencia e Información al Consumidor: 866-759-4650.

Manufactured And
Distributed by
Jerdon style , LLC
Richardson , TX 75081
www.Jerdon style.com

Printed in People's Republic of China
Impreso en la República Popular de China
Imprimé en République populaire de Chine


20161206

J1025

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK.
POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.

SHARPER IMAGE®

**LED LIGHTED MAKEUP MIRROR
WITH BLUETOOTH RADIO**
**LED MIROIR MAQUILLAGE LUMINEUX
AVEC BLUETOOTH RADIO**
**LED Espejo de maquillaje iluminado
con Bluetooth RADIO**

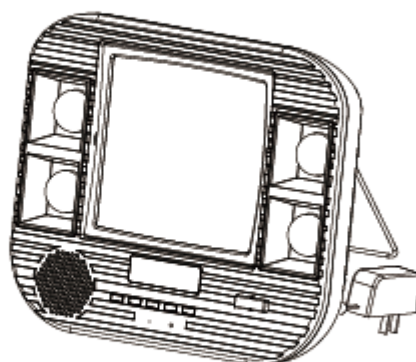

SHARPER IMAGE® name and logo
are registered trademarks.

Manufactured and Marketed by

Jerdon Style, LLC under license.

©2016 Sharper Image. All Rights Reserved.

Product may vary slightly from what is illustrated.

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

Le produit peut différer légèrement de celui illustré.


Consumer Assistance & Information
Información y asistencia para el consumidor
Renseignements et Assistance Clientèle
Accessories/Parts (USA/Canada)
Accesorios/Partes (EUA/Canadá)
Accessoires/Pièces (E.-U./Canada)
1-866-759-4650

OPERATING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO/MODE D'EMPLOI

PRODUCT MAY VARY SLIGHTLY FROM ILLUSTRATION / ESTE PRODUCTO PUEDE VARIAR

LIGERAMENTE DE LA ILUSTRACION / LE PRODUIT PEUT ÊTRE LÉGÈREMENT DIFFÉRENT DES ILLUSTRATIONS

- | | |
|--|--|
| 1. E casing
Caja electrónica
E boîtier | 3. Backstand
Parador
Socle |
| 2. Mirror swivels from regular to five magnification
Espejo gira de normal a triple aumento
Le miroir pivote de grossissement régulier à triple | 4. Adapter
Adaptador
Adaptateur |
| 5. Off/ Low / Hi switch
No Bajo Alto
Off Faible Élevé | 7. MIC
Microphone
Microfono |
| 6. Glare-free Diffused Lighting
Luz difusa libre de reflexión
Éclairage diffus antireflet | 8. Bluetooth Indicator
Indicateur Bluetooth
Indicador Bluetooth |
| 9. 5 Keys (The key function is on the right)
5 Clés (La fonction clé est sur la droite)
5 Claves (La función de la tecla está a la derecha) | |

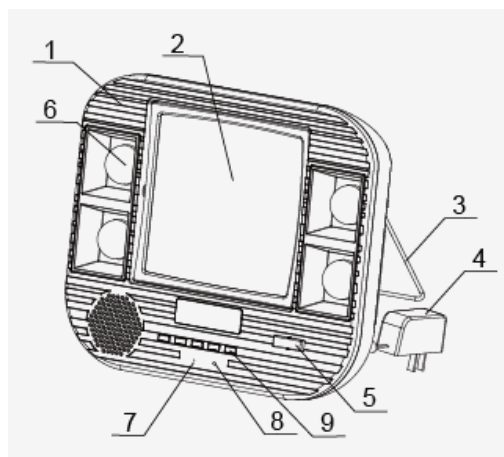

ADAPTER SAFETY TIPS

1. Never pull or stretch the charge cord.
2. To insert the adapter plug into jack, grasp firmly and guide to jack.
3. To disconnect appliance, grasp adapter's plug and remove it from jack outlet.
4. Before each use, inspect the adapter to make sure there is no damage.
5. When not operating the appliance, remove the adapter from jack outlet.
Do not operate this appliance if the adapter shows signs of damage.

CONSEILS DE SÉCURITÉ ADAPTER

1. Ne jamais tirer ou étirer le cordon de charge.
2. Pour insérer la fiche de l'adaptateur dans la prise, saisir fermement et de guider à la prise.
3. Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche de l'adaptateur et le retirer de la prise jack.
4. Avant chaque utilisation, inspecter l'adaptateur pour vous assurer qu'il n'y a aucun dommage.
5. En cas de non utilisation de l'appareil, retirez l'adaptateur de la prise jack. Ne pas utiliser cet appareil si l'adaptateur présente des signes de dommages.

TIPS ADAPTADOR DE SEGURIDAD

1. Nunca tire ni estire el cable de carga.
2. Para insertar la clavija del adaptador en el enchufe, sujete con firmeza y guiar a la toma.
3. Para desconectar, sujete el enchufe del adaptador y sacarlo de la toma de enchufe.
4. Antes de cada uso, inspeccione el adaptador para asegurarse de que no hay ningún daño.
5. Cuando no esté utilizando el aparato, retire el adaptador de la toma de enchufe. No utilice el aparato si el adaptador muestra signos de daño.

HOW TO USE

1. Place the mirror on any flat level surface, pull out back stand so that mirror is balanced and will not tip accidentally.
2. The adapter can plug into any 110/120 volt AC outlet.
3. Slide the selector switch to the "I" position for low light. Slide the switch to "II" position for bright light. Slide the switch to the "0" position to turn the light off.
4. To prevent accidents, always turn mirror "Off" after use.
5. For battery operation, remove cover from back by pulling cover out. Insert four "AA" batteries (not included). Slide battery cover back into place.
6. The switch must be turned on for the appliance to enter into the Bluetooth mode.
7. In radio mode, a call comes in, it does not automatically switch to Bluetooth mode, Because the Bluetooth module is off.

Radio Function

- 1 Press and hold "ON/OFF" for 1 second to power up and connect the Bluetooth mode.
- 2 After power up, press "Radio" and hold for 1 second for the FM mode.
- 3 Channel Searching.

Automatic Searching

- ✧ Press and hold "Search/CALL" for 1 second for automatic search for stations.
- ✧ Press "Pause/Radio" twice to hold the station and stop searching.
- ✧ Press "Pause/Radio" once to interrupt the radio to change to Bluetooth mode.

Manually Searching

- ✧ Quick press "Vol-/PREV" or "VOL+/NEXT" to manually change the station.
 - ✧ Press and hold "VOL-/PREV" or "VOL+/NEXT" to decrease or increase the volume.
 - ✧ Press "Radio/Pause" to change to Bluetooth.
- 4 In radio mode, you cannot answer a call. You must switch to Bluetooth mode.
 - 5 Press and hold "ON/OFF" to power off the unit.

COMMENT UTILISER

1. Placez le miroir sur une surface plane, tirer à l'arrière support de telle sorte que le miroir est équilibré et ne bascule pas accidentellement.
2. L'adaptateur peut se brancher sur une prise de courant 110/120 volts.
3. Faites glisser le sélecteur sur la position "I" pour une faible lumière. Faites glisser l'interrupteur en position "II" pour la lumière vive. Faites glisser le commutateur à la position «0» pour éteindre la lumière.
4. Pour prévenir les accidents, toujours tourner le miroir "Off" après utilisation.
5. Pour le fonctionnement de la batterie, retirer le couvercle du dos en tirant la couverture sur. Insérez quatre piles "AA" (non inclus). Faites glisser couvercle de la batterie en place.
6. Le commutateur doit être activé pour l'appareil pour entrer dans le mode Bluetooth.
7. En mode radio, un appel arrive, il ne se met pas automatiquement en mode Bluetooth, Parce que le module Bluetooth est désactivé.

Fonction Radio

1. Maintenez enfoncée la touche "ON / OFF" pendant 1 seconde pour allumer et connecter le mode Bluetooth
2. Après la mise sous tension, appuyez sur "Radio" et maintenez pendant 1 seconde pour le mode FM.
3. Recherche de chaînes

Recherche automatique

- ✧ Appuyez et maintenez "Search / CALL" pendant 1 seconde pour la recherche automatique des stations.
- ✧ Appuyez deux fois sur "Pause / Radio" pour retenir la station et arrêter la recherché.
- ✧ Appuyez une fois sur "Pause / Radio" pour interrompre la radio et passer en mode Bluetooth.

Recherche manuelle

- ✧ Appuyez brièvement sur "VOL- / PREV" ou "VOL + / NEXT" pour changer manuellement la station.
 - ✧ Appuyez et maintenez "VOL- / PREV" ou "VOL + / NEXT" pour diminuer ou augmenter le volume.
 - ✧ Appuyez sur "Radio / Pause" pour passer à Bluetooth.
4. En mode radio, vous ne pouvez pas répondre à un appel. Vous devez basculer en mode Bluetooth.
 5. Appuyez et maintenez "ON / OFF" pour éteindre l'appareil.

CÓMO UTILIZAR

1. Coloque el espejo sobre cualquier superficie plana y nivelada, tire de la parte de atrás de pie de manera que el espejo es equilibrada y no se vuelque accidentalmente.
2. El adaptador se puede conectar a cualquier 110/120 voltios toma de corriente alterna.
3. Deslice el interruptor selector en la posición "I" para condiciones de poca luz. Deslice el interruptor a la posición "II" para la luz brillante. Deslice el interruptor a la posición "0" para apagar la luz.
4. Para evitar accidentes, desconecte siempre el espejo "Off" después de su uso.
5. Para el funcionamiento de la batería, retire la tapa de la parte posterior tirando de la cubierta hacia fuera. Inserte cuatro pilas "AA" (no incluidas). Deslice la cubierta de la batería en su lugar.
6. El interruptor debe estar encendido para que el aparato entre en el modo Bluetooth.
7. En el modo de radio, se recibe una llamada, que no cambia automáticamente al modo de Bluetooth, Debido a que el módulo Bluetooth está apagado.

Función de radio

1. Mantenga pulsado "ON / OFF" durante 1 segundo para encender y conectar el modo Bluetooth.
2. Después de encender, presione "Radio" y manténgala presionada durante 1 segundo para el modo FM.
3. Búsqueda de canales

Búsqueda automática

- ✧ Mantenga presionado "Search / CALL" durante 1 segundo para la búsqueda automática de estaciones.
- ✧ Pulse "Pausa / Radio" dos veces para retener la emisora y detener la búsqueda.
- ✧ Pulse "Pausa / Radio" una vez para interrumpir la radio para cambiar al modo Bluetooth.

Búsqueda manual

- ✧ Presione rápidamente "Vol- / PREV" o "VOL + / NEXT" para cambiar manualmente la emisora.
 - ✧ Mantenga pulsado "VOL- / PREV" o "VOL + / NEXT" para disminuir o aumentar el volumen.
 - ✧ Pulse "Radio / Pausa" para cambiar a Bluetooth.
4. En el modo de radio, no puede contestar una llamada. Debe cambiar al modo Bluetooth.
 5. Mantenga pulsado "ON / OFF" para apagar la unidad.

J1025 PCB function description






1. Power to enter Bluetooth mode
2. In radio mode, a call comes in, it does not automatically switch to Bluetooth mode, Because the Bluetooth module is off

J1025 description de la fonction de PCB

1. alimentation pour entrer en mode Bluetooth
2. En mode radio, un appel arrive, il ne se met pas automatiquement en mode Bluetooth, Parce que le module Bluetooth est désactivé

J1025 descripción de la función de PCB

1. energía para entrar en el modo Bluetooth
2. En el modo de radio, se recibe una llamada, que no cambia automáticamente al modo de Bluetooth, ya que el módulo Bluetooth está apagado.

Order	ON/OFF 		VOL- 		RADIO 		VOL+ 		SEARCH 		
	Long press	Short press	Long press	Short press	Long press	Short press	Long press	Short press	Long press	Short press	Double click
Bluetooth mode	ON or OFF	No	Volume down	Last Song	Bluetooth Radio conversion	Pause or play	Volume up	Next Song	Reject phone	Answer or end calls	Last call back number
Radio mode				Last Radio				Next Radio	Automatic station search		

CARE AND CLEANING

1. Your mirror takes only minimum maintenance. When cleaning mirror, unplug from outlet.
2. Clean mirror with any glass cleaner or damp cloth. Do not use any abrasive cleaner on glass or plastic materials.
3. Do not connect to AC outlet or turn unit on until you are certain mirror is completely dry.
4. Do not immerse mirror in water or use excessive amounts of water for cleaning purposes.
5. To store mirror, use original carton.
6. If unit becomes inoperable, do not attempt to repair.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Votre miroir ne prend que l'entretien minimum. Lors du nettoyage de miroir, débrancher de la prise.
2. Nettoyer le miroir avec un nettoyant pour vitres ou un chiffon humide. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif sur les matériaux en verre ou en plastique.
3. Ne connectez pas à la prise secteur ou de l'unité de tour jusqu'à ce que vous êtes certain que le miroir est complètement sec.
4. Ne pas immerger le miroir dans l'eau ou utiliser des quantités excessives d'eau à des fins de nettoyage.
5. Pour ranger le miroir, utilisez le carton d'origine.
6. Si l'appareil ne fonctionne plus, ne tentez pas de le réparer.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Su espejo sólo necesita un mantenimiento mínimo. Al limpiar el espejo, desenchufe del tomacorriente.
2. espejo limpio con cualquier limpiador de cristales o un paño húmedo. No utilice ningún limpiador abrasivo en materiales de vidrio o plástico.
3. No conecte a la toma de CA o unidad de giro hasta que esté seguro de que el espejo esté completamente seco.
4. No sumerja el espejo en agua o use excesiva cantidad de agua para fines de limpieza.
5. Para espejo, use su caja original.
6. Si la unidad deja de funcionar, no intente reparar.