



LOT NUMBER: _____
DATE PURCHASED: __/__/__


COMBINATION ELECTRIC FIREPLACE/HEATER

MODEL #: SF122B-26A

USE AND CARE GUIDE

NOTE

A great feature of the Whalen fireplace/heater unit is the free bluetooth™ enabled remote app.

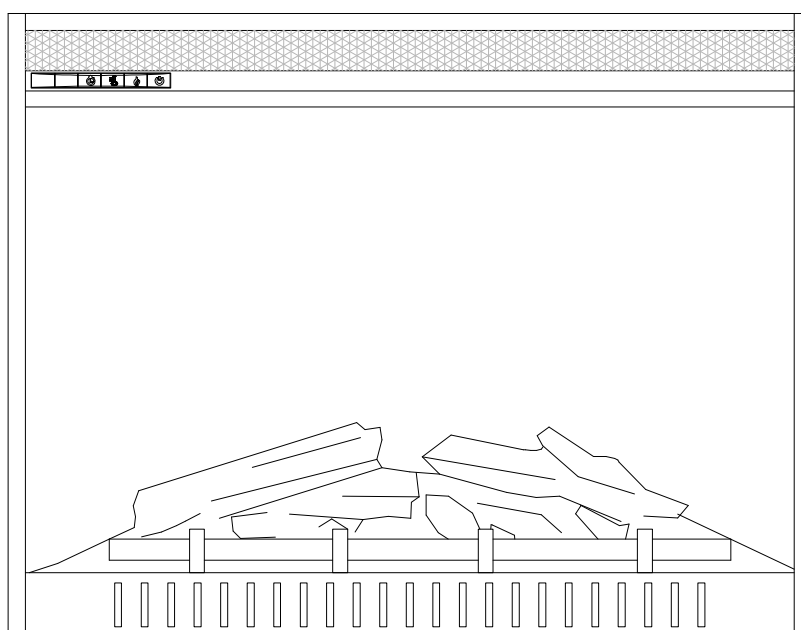

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

If you have any questions regarding the use of this unit, or find that your fireplace/heater unit needs service, please do not return the unit to the store where you purchased it. Instead, please contact our Customer Service Department and have your instructions and parts list ready to provide the model name, part name, or factory number.

Whalen Customer Service

1-866-942-5362

Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday

Or visit our website 24 hours a day, 7 days a week for product assistance at

www.whalenfurniture.com or www.whalenstyle.com

Or e-mail your request to **parts@whalenfurniture.com**

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Whalen Furniture through the purchase of this electric fireplace/heater. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs.

Date 2017-06-08 Rev. 0001-A Factory: ZHOSUM

Table of Contents

Table of Contents	2
Safety Information	2
Important Safety Information	2
Save These Instructions	2
Safety Information (continued).....	3
Grounding Instructions	3
FCC Statement	3

Warranty	3
Pre-Operation	4
Electrical Specifications	4
Package Contents	4
Operation.....	5
Using the Remote Control.....	7
Care and Maintenance	8
Troubleshooting	9

Safety Information

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

PLEASE READ ALL OF THE INFORMATION IN THIS OPERATING MANUAL, INCLUDING ALL SAFETY, OPERATING, AND MAINTENANCE INFORMATION. TO AVOID THE POTENTIAL RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, USERS SHOULD FOLLOW THE DIRECTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL.

1. Read all instructions before using this heater.
2. Do not use this heater outdoors.
3. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate the heater where it may fall into a bathtub or other water container.
4. Do not run the power cord under carpeting. Do not cover the power cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange the power cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
5. To disconnect the heater, turn controls to off, then remove the plug from the outlet.
6. Connect to properly grounded outlets only. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or reloadable power tap (outlet/power strip).
7. To prevent a possible fire, do not block firebox air intakes or the exhaust in any manner. Do not operate the firebox on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
8. There is a thermostat limiter inside the heater. When the inner temperature over heats or abnormal heating occurs, the thermostat protective device cuts off the power supply to avoid fireplace damaged or risk of fire.
9. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury to persons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



WARNING: There are no user serviceable parts inside the fireplace/heater. If the unit appears to malfunction, turn the unit off and unplug the unit from the wall immediately, and contact Customer Service at 1-866-942-5362.



WARNING: This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible material, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 ft. (0.9 meters) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.



WARNING: Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.



WARNING: Always unplug the heater when not in use.



WARNING: Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return the heater to an authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.



WARNING: Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.



WARNING: A heater has hot and arching or sparking parts inside. Do not use in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.



CAUTION: While the heater is in use, the top center of the fireplace can get hot to the touch, and may cause serious injury or burns. Always supervise small children around the fireplace/heater. Do not place any cloth or decorations over the heater outlet of the fireplace, or otherwise obstruct the heater outlet of the fireplace, as this may cause a fire and serious injury may result.

Safety Information (continued)

GROUNDING INSTRUCTIONS





DANGER: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by qualified electrician.

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

This heater is for use on 120 volt circuits and has a grounded plug. An adapter is available for connecting three-blade grounding type plugs to two-slot receptacles. The green grounding lug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available.

The Whalen fireplace / heater unit is installed on the wall and the height is determined by the user

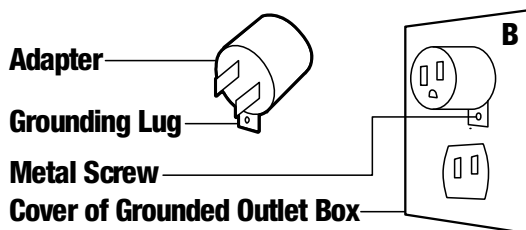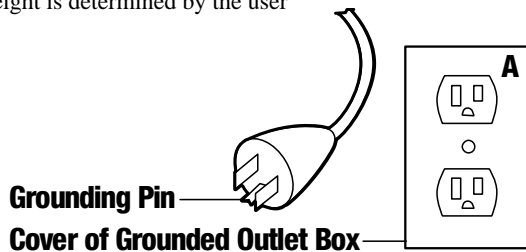

Warranty

We are confident that you will be delighted with this purchase. Should this product be defective in workmanship or materials, or fail under normal use, we will repair or replace it for a period of up to one (1) year from date of purchase.

This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state.


Contact the Customer Service Team at 1-866-942-5362 or visit www.whalenfurniture.com. or www.whalenstyle.com

Pre-Operation


ELECTRICAL SPECIFICATIONS

- **Voltage:** 120 VAC, 60 Hz
- **Watts:** 1400 Watts

PACKAGE CONTENTS

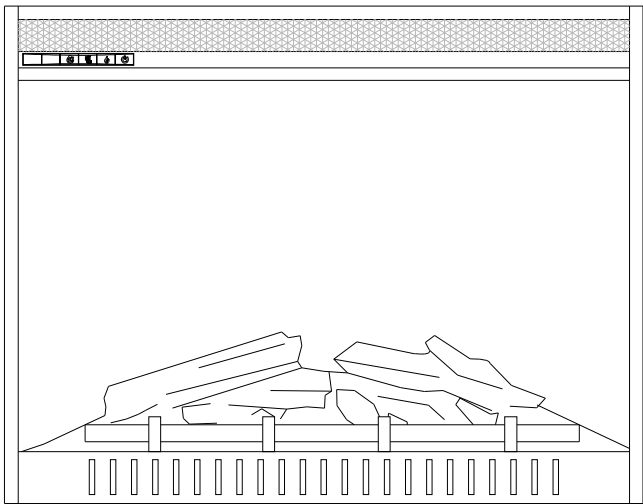

A

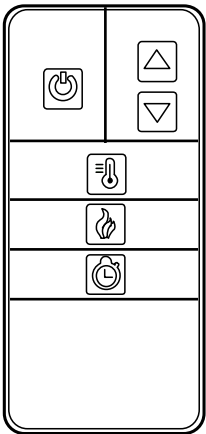


B

Part	Description	Quantity
A	Fireplace	1
B	Remote control	1

Operation


1 Identifying the control panel

- The control panel is located on the top left corner of the fireplace/heater unit.
- The control panel contains the display unit (1), function indicator (2), timer function (3), heater control (4), flames control (5), and main power (6).
- The display unit (1) displays information about the flame level, timer, and current temperature.

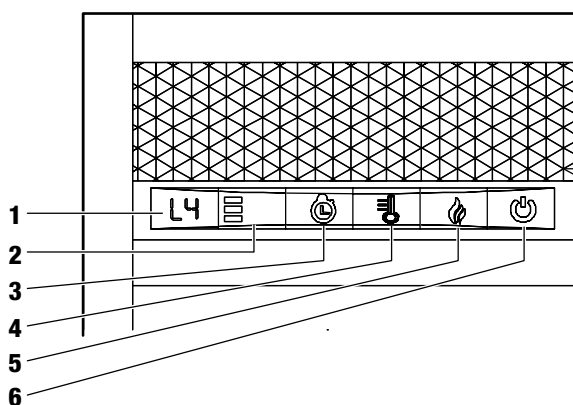

2 Understanding the function indicator


- The function indicator (2) has three square LEDs – red, green, and blue. The red LED indicates that the Fahrenheit temperature heating function is running, the green LED indicates that the Celsius temperature heating function is running, and the blue LED indicates that the timer function is engaged.
- To the right of the three LEDs, is the infrared receiver module which communicates with the remote control to control the heater.

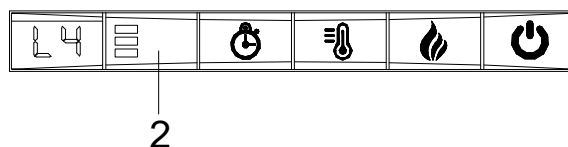

3 Using the timer function

- The timer button (3) allows you to set the amount of time you want the fireplace/heater to run. The timer button (3) operates both the flames and the heater function. If the heater is operating when the timer is set, then the heater is on the timer. If the flames are operating, then the timer will control the flames. If both the heater and flames are operating with the timer set, then the timer controls both the flames and the heater. Pressing the button in sequence will set the timer for a set interval. This interval period is shown in the display (1), in blue. The set intervals are displayed in this table. The timer interval is set from the time the interval is selected. There is no clock function for turning the heater or flames on or off at a specific time.


Button Press	Timer Interval	Display
1st press	30 Minutes	30
2nd press	1 Hour	1h
3rd press	2 Hours	2h
4th press	3 Hours	3h
5th press	4 Hours	4h
6th press	5 Hours	5h
7th press	6 Hours	6h
8th press	OFF	None

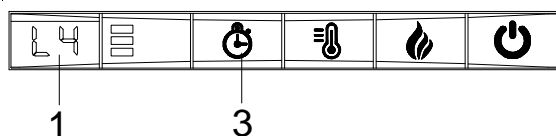

Operation (continued)

4 Using the heater control

- The heater button (4) turns the heater on or off. There is no speed setting for the heater blower. If the heater is on when the unit is turned off by the main power button, when the power is turned back on, the heater will come on at the same time. If the heater is off when the main power is off, the heater will remain off when main power is turned back on.
- When the heating function turns on, press and hold the heater button (4) for five seconds to enter temperature adjustment mode. The LED indicator is red. In adjustment mode, the display (1) flashes (interval is 0.5 second). There are 22 levels to change Fahrenheit temperature 72°F—73°F...82°F —ON—62°F —63°F ...71°F. After this is set, the display (1) flashes five times. If idle, the display turns off after 10 seconds.
- With the heater on, gently press and hold the main power button for five seconds to enter temperature converting mode. The LED indicator flashes five times in red color then changes to green. In this converting mode, the display (1) flashes (interval is 0.5 second). Press and hold the heater button (4) for five seconds to enter temperature adjustment mode. There are 12 levels to change Celsius temperature 22°C—23°C ...27°C —ON—17°C —18...21°C. After it is set, the display (1) flashes five times. If idle, the display turns off after 10 seconds. Repeat the same process to convert Celsius temperature into Fahrenheit temperature.
- To lock the heating function, with the main power button on, press and hold the heater button (4) for ten seconds. The log lights flash six times to indicate that the heater function is locked. In this mode, there is no heating function but only glowing logs.
- To unlock the heating function, press and hold the heater button (4) for ten seconds. The log lights flash six times and then enter heating function mode.

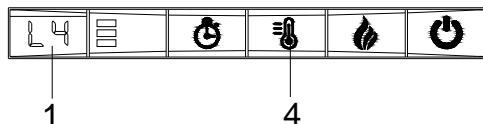

5 Using the flame control


- Press the flame button (5) to set the flames for different levels of flame height. These flame levels are shown in the display (1). The flame settings are as follows:

Button Press	Flame Level	Display Value	Fireplace Appearance
1st press	High	L4	Flames Highest, Logs Glow Highest
2nd press	Medium	L3	Flames Medium, Logs Glow Medium
3rd press	Low	L2	Flames Low, Logs Glow Low
4th press	Flames Off	L1	Flames Off, Logs Glow Highest
5th press	All Off	None	Flames Off, Logs Off

- Regardless of the previous flame setting, when powered off by the main power button, the flames will come on in L4 mode (High) when you turn the heater on.
- To lock the flame function, with the flame in L4 mode, press and hold the flame button (5) for five seconds. The log lights flash six times to indicate that the flame function is locked. In this mode, there are no flames but only glowing logs. Pressing the flame button in sequence will set the logs for different levels of log brightness. The logs brightness levels are shown in the display segment (1). The logs settings are as follows:

Button Press	Flame Level	Display Value	Fireplace Appearance
1st press	Flames Off	L4	Logs Glow Brightest
2nd press	Flames Off	L3	Logs Glow Medium
3rd press	Flames Off	L2	Logs Glow Low
4th press	Flames Off	L1	Logs Glow Brightest
5th press	All Off	None	Logs Off


- To unlock the flame function, press and hold the flame button (5) for five seconds. The log lights flash six times and then both flame lights and log lights turn on.

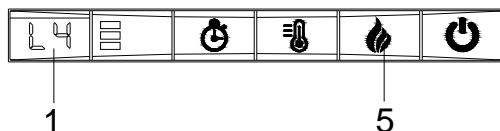

Operation (continued)

6 Using the main power button

- Press the power button (6) to turn the fireplace/heater unit on and off. Press the power button (6) once to turn the unit on. Press again to turn the unit off.

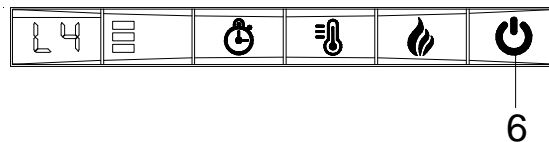


Using the Remote Control


1 Installing the battery

For replacement batteries, use lithium-based **CR2025** batteries.


- Take out the battery bracket.

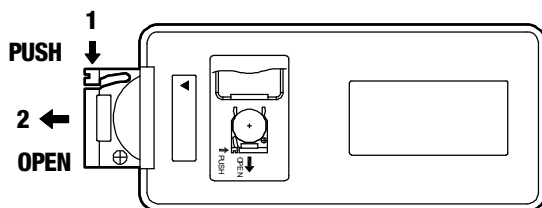

- Insert the battery with the button side into the battery bracket, making sure the battery is firmly seated.

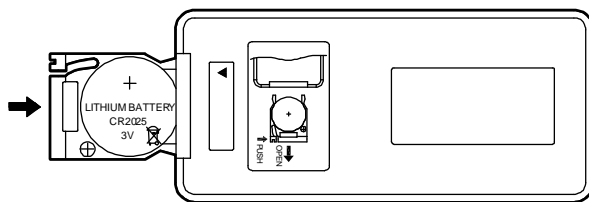

- Press the battery bracket into the remote control, making sure it snaps into position.

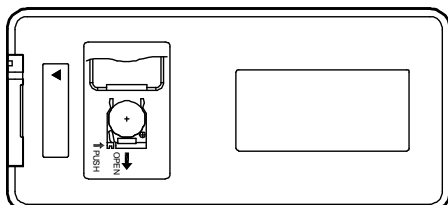

- Turn the remote over and aim it towards the fireplace/heater unit.
- Press the power button on the upper right, and see if the flames on the fireplace/heater turn on or off.
- If nothing appears to happen, check to make sure the battery is installed correctly, and try again.


Using the Remote Control (continued)

2 Using the remote control

- The operation of the remote control buttons works the same as the buttons on the front panel of the fireplace/heater. Review the Operation section for more information on the functionality of these buttons.



NOTE: The remote control cannot lock/unlock the flame and heating function, and it cannot switch between Fahrenheit and Celsius.

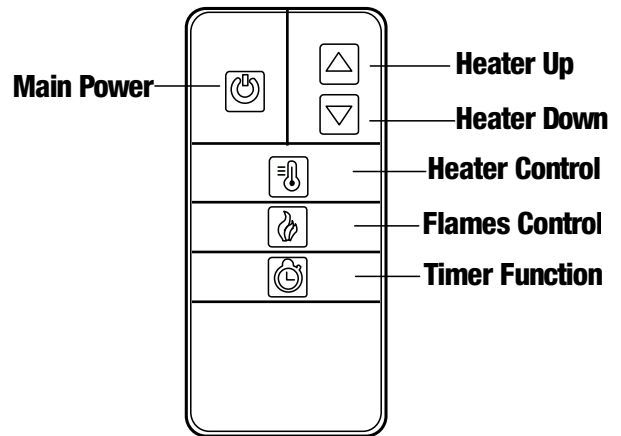

Care and Maintenance



WARNING: Always disconnect from the power supply before cleaning the heater. First turn off the main power. Then remove the electrical plug from the wall outlet.



WARNING: Do not use this fireplace insert if any part of it has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the firebox and replace any part of the electrical system which has been under water.

The blower motor and flame motor are pre-lubricated for a durable using time and need no further lubrication or maintenance. To remove any accumulation of dust or fluff the soft brush attachment of a vacuum cleaner should occasionally be used to clean the outlet grille of the fan heater.

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use a clean soft cloth dampened with warm water to clean the fireplace surface. DO NOT use household or abrasive cleaners, as these products may damage the surface.
- When cleaning the glass viewing screen use a non-abrasive damp cloth with liquid cleaner or soft soap if necessary; DO NOT use cleaning powders or any other substance with abrasives since these substances will scratch glass.
- Under no circumstances should this product be operated with a broken or chipped glass panel.
- Do not strike or slam the glass.
- In the event that your appliance is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
- When not in use please unplug the cord from the outlet to prevent any damage or accidental plug of the cord.

Troubleshooting

Problem	Solution
The unit does not turn on.	Check that the unit is plugged into a standard 120V outlet. Press the Power button on the control panel.
The Main power switch lights up, but there is no flame effect.	Open the top and back panels to check if the flame spindle has fallen off from the spindle motor.
There is a visible flame effect, but the heater does not blow warm air.	Confirm that the temperature setting exceeds the room temperature. Turn on/off the Heater button several times to make sure it is in the “ON” position.
The heater does not work, but the Power and Heater switches are in the “ON” position and thermostat is set to “HI”.	Turn all switches to the “OFF” position and unplug the unit from the wall outlet for 5 minutes. After 5 minutes plug the unit back into the wall outlet, and operate as normal.
The display unit on the control panel shows “88” and the function indicator is quick flashing, indicating it is in alarm mode.	Unplug the unit from the wall outlet for 5 minutes. After 5 minutes plug the unit back into the wall outlet, and operate as normal.
Remote control is not working.	Change the remote batteries. Operate remote transmitter at a slow measured pace. Press the remote control buttons with an even motion and gentle pressure. Repeatedly pressing buttons in rapid succession may cause the transmitter to malfunction.

Users can download the App to the phone and use the Bluetooth function to control the product.




Apple app download address:

<https://itunes.apple.com/us/app/whalen-fireplace-bluetooth-mobile-remote-control/id1222344169?mt=8>

Android app download address:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fireplace.android.whalen&hl=zh_HK

Apple and android address have detail installation instructions, here just show the apple app screenshots.

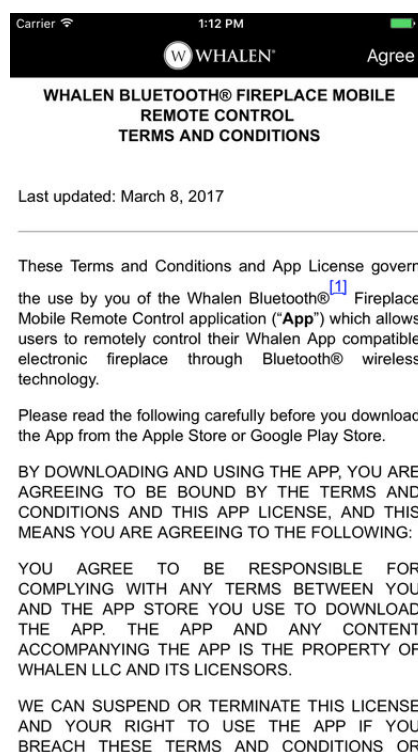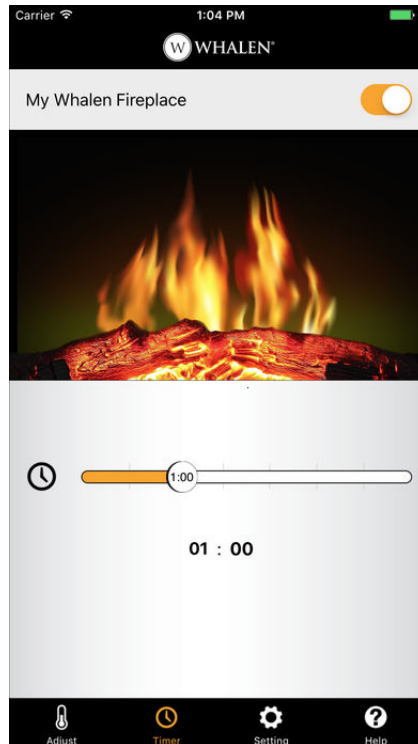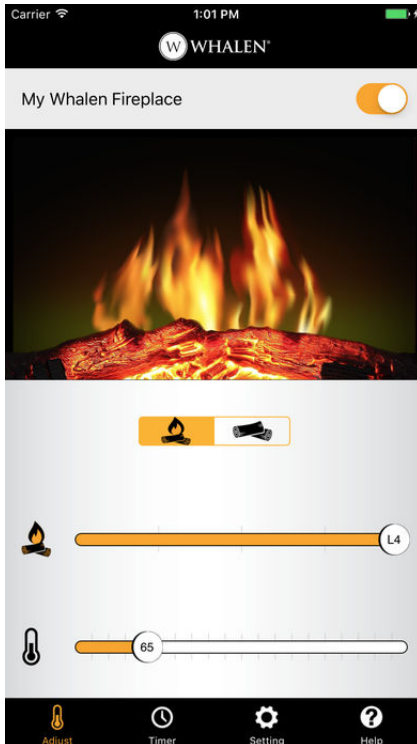



NÚMERO de LOTE: _____

FECHA de COMPRA: __/__/__


COMBINACIÓN CHIMENEA/CALENTÓN ELÉCTRICO

MODELO #: SF122B-26A

GUÍA DE USO Y CUIDADO

NOTA

Una gran característica de la unidad chimenea/calentador marca Whalen es uso remoto por la aplicación Bluetooth™ habilitada.

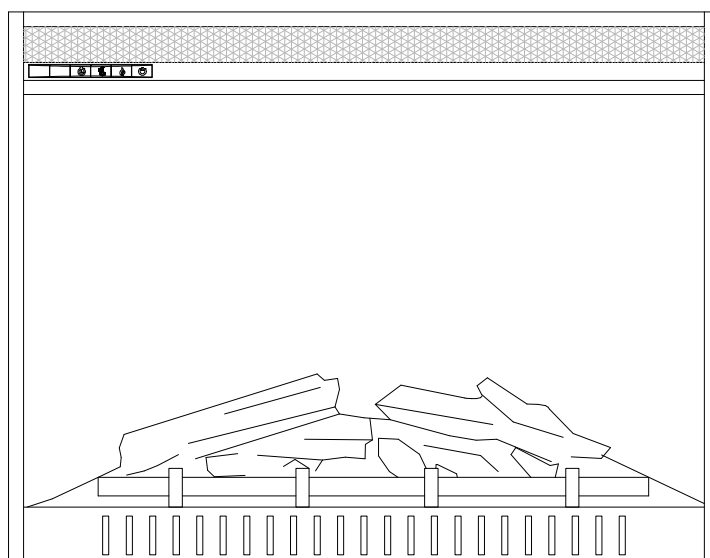

ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD.

POR FAVOR LEA Y MANTENGA EL INSTRUCTIVO PARA USO FUTURO.

Si usted tiene alguna pregunta relacionada con el uso de esta unidad, o encuentra que la unidad de su chimenea / calentador necesita servicio, por favor, no devuelva la unidad a la tienda donde lo compró. En su lugar, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente y teniendo sus instrucciones y lista de piezas listas para proporcionar el nombre del modelo, nombre de la pieza, o el número de fábrica.

Whalen Servicio al Cliente

1-866-942-5362

Hora del Pacífico: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Lunes a Viernes

O visite nuestra página de Internet 24 hours al día, 7 días de la semana para ayuda en su producto en:

www.whalenfurniture.com o **www.whalenstyle.com**

O mande un correo electrónico a **parts@whalenfurniture.com**

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha depositado en Whalen Furniture a través de la compra de esta chimenea. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en línea para ver nuestro grupo completo de productos disponibles para sus necesidades para el hogar.

Fecha 2017-06-08 Rev. 0001-A Fábrica: ZHOSUM

Índice de contenido

Índice de contenido	2
Información de seguridad	2
Información de seguridad importante	2
Guarde estas instrucciones	2
Información de seguridad (continuación)	3
Instrucciones para conectar a tierra	3
Información de FCC	3

Garantía	3
Pre-Operación	4
Especificaciones eléctricas	4
Contenido del empaque	4
Operación	5
Uso del control remoto	7
Mantenimiento y cuidados	8
Solución de problemas	9

Información de seguridad

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
POR FAVOR LEER TODA LA INFORMACIÓN EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES, INCLUYENDO TODO LO REFERENTE A SEGURIDAD, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. PARA EVITAR EL RIESGO POTENCIAL DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES, LOS USUARIOS DEBEN SEGUIR LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL.

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el calentador.
2. No utilice este calentador al aire libre.
3. Este calentador no se debe de usar en baños, áreas de lavado y recintos similares. Nunca coloque el calentador en donde se pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua.
4. No coloque el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con tapetes, alfombras o similares. Disponga el cable de alimentación alejado de las áreas de tráfico y donde no pueda provocar tropezones.
5. Para desconectar el calentador, apague los controles, luego retire el enchufe de la toma.
6. Conectar a tierra correctamente sólo puntos de venta. Siempre conecte los calentadores directamente en una toma de corriente / receptáculo. Nunca utilice un cable de extensión o pulse poder recargable (tira/potencia de salida).
7. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas de aire del fogón o el escape de cualquier manera. No utilice la cámara de combustión sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas se pueden bloquear.
8. Hay un limitador de termostato en el interior del calentador. Cuando se produce la temperatura interior se sobrecalienta o hay calentamiento anormal, el termostato recorta dispositivo de protección frente a la fuente de alimentación para evitar que la chimenea se dañe o riesgo de incendio.
9. Utilice este calentador sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA: No hay piezas en el interior de la chimenea/calefactor. Si la unidad parece no funcionar correctamente, apague la unidad y desconecte la unidad de la pared de inmediato y comuníquese con el Servicio al Cliente al 1-866-942-5362.



ADVERTENCIA: El aparato se calienta cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no deje que la piel toque superficies calientes. Si tiene mangos, utilice para desplazar este calentador. Mantenga materiales combustibles, tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas por lo menos 3 pies. (0.9 metros) desde el frente del calentador y manténgalos alejados de los costados y parte trasera.



ADVERTENCIA: Extrema la precaución cuando el calentador es usado por o cerca de niños o inválidos y cuando el calentador se deje en funcionamiento sin supervisión.



ADVERTENCIA: Desconecte siempre el calentador cuando no esté en uso.



ADVERTENCIA: No utilice ningún calentador con un cable o enchufe dañado o después de que haya funcionado mal, se haya caído o dañado de alguna manera. Devuelva el calentador a un centro de servicio autorizado para su revisión, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.



ADVERTENCIA: No inserte o permita que objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o escape ya que esto puede causar una descarga eléctrica o un incendio o dañar el calentador.



ADVERTENCIA: Un calentador tiene partes calientes y arqueadas y chispas. No lo use en áreas donde la gasolina, pintura o líquidos inflamables se use o almacene.



PRECAUCIÓN: Mientras el calentador está en uso, el centro superior de la chimenea puede calentarse al tacto, y puede causar lesiones graves o quemaduras. Siempre supervise a los niños pequeños alrededor de la chimenea/calefactor. No coloque ningún paño o decoraciones sobre la salida del calentador de la chimenea, o cualquier otra forma obstaculiza la salida del calentador de la chimenea, ya que esto puede causar puede producirse un incendio y lesiones graves.

Información de seguridad (continuación)

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA





PELIGRO: La conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si tiene dudas acerca de si el producto está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe que viene con el producto. Si no encaja en el tomacorriente, haga instalar un nuevo tomacorriente por un electricista calificado.

Este producto debe conectarse a tierra. Si llegara a fallar o avería, la conexión a tierra proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

Este calentador es para el uso en circuitos de 120 voltios y tiene un enchufe conectado a tierra. Hay disponible un adaptador para conectar enchufes de tipo de conexión a tierra de tres clavijas a receptáculos de dos ranuras. La terminal de tierra verde que sale del adaptador debe conectarse a una tierra permanente, como una caja de enchufe con toma de tierra. El adaptador no debe utilizarse sin un tomacorriente de tres ranuras disponible.

La unidad de chimenea / calentador Whalen está instalada en la pared y la altura es determinada por el usuario.

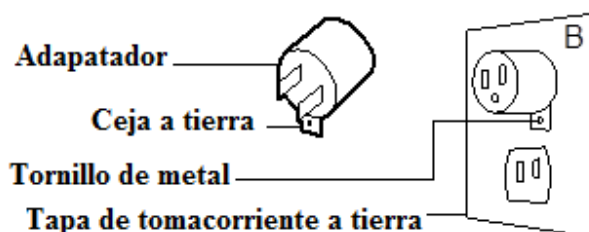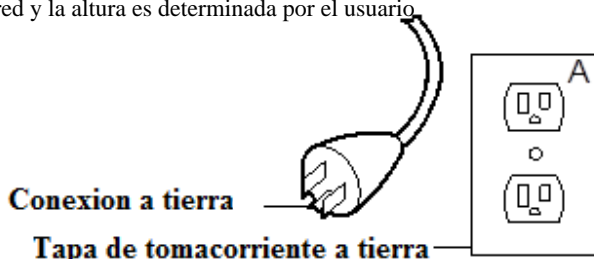

Garantía

Estamos seguros de que usted estará encantado con esta compra. En caso de que este producto presente defectos en mano de obra o materiales, o no funcione bien en condiciones de uso normal, lo repararemos o sustituiremos por un período de hasta un (1) año a partir de la fecha de compra.

Esta garantía le otorga derechos específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.


Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-866-942-5362 o visita www.whalenfurniture.com o www.whalenstyle.com.

Pre-Operación


ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- **Voltaje:** 120 VAC, 60 Hz
- **Watts:** 1400 Watts

CONTENIDO DEL PAQUETE

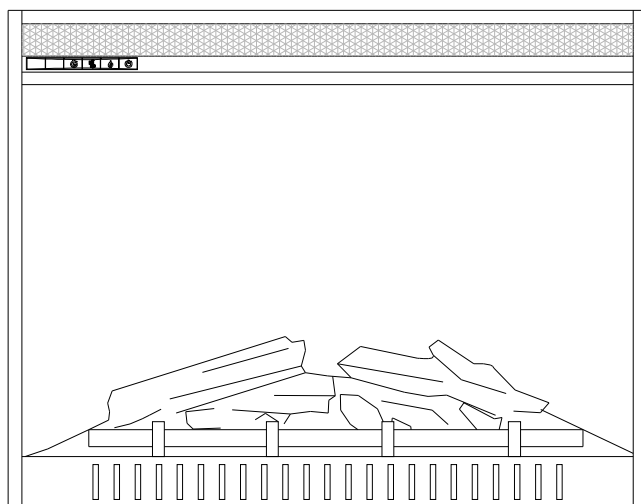

A

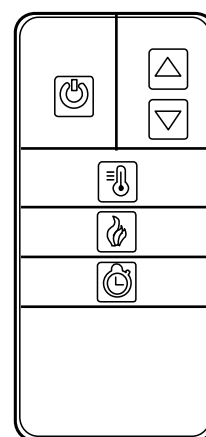


B

Parte	Descripción	Cantidad
A	Chimenea	1
B	Control remoto	1

Operación


1 Identificar el panel de control

- El panel de control está situado en la esquina superior izquierda de la unidad de chimenea / calefactor.
- El panel de control contiene la unidad de visualización (1), indicador de la función (2), la función de temporizador (3), de control del calentador (4), el control de las llamas (5), y la potencia principal (6).
- La unidad de visualización (1) muestra información sobre el nivel de la llama, el temporizador y la temperatura actual.

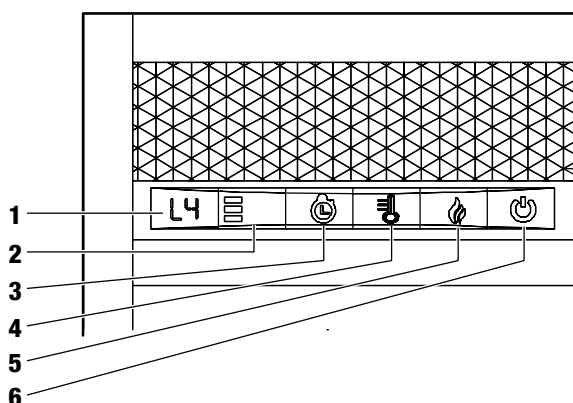

2 Entendiendo la función del indicador


- El indicador de función (2) tiene tres LEDs cuadrados - de color rojo, verde y azul. El LED rojo indica que la función de calefacción de temperatura Fahrenheit está funcionando, el LED verde indica que la función de calefacción de temperatura Celsius está en marcha, y el LED azul indica que la función de temporizador está activado.
- A la derecha de los tres LED, es el módulo receptor de infrarrojos que se comunica con el mando a distancia para controlar el calentador.

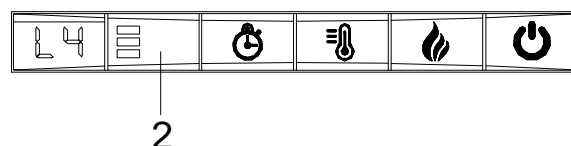

3 Usando la función del temporizador

- El botón del temporizador (3) le permite establecer la cantidad de tiempo que desea la chimenea / calefactor se ejecute. El botón del temporizador (3) funciona tanto las llamas y la función de calefacción. Si el calentador está funcionando cuando el temporizador está preparado, entonces el calentador está en el temporizador. Si las llamas están funcionando, entonces el temporizador controla las llamas. Si tanto el calentador y las llamas están operando con el conjunto del temporizador, el temporizador controla tanto las llamas y el calentador. Al pulsar el botón en secuencia será ajustar el temporizador para un intervalo establecido. Este período de intervalo se muestra en la pantalla (1), en azul. Los intervalos del sistema se muestran en esta tabla. El intervalo del temporizador se establece desde el momento de seleccionar el intervalo. No existe una función de reloj para encender el calentador o llamas dentro o fuera en un momento específico.


Presionar el botón	Tiempo de intervalo	Visualización
1 una vez	30 Minutos	30
2da vez	1 Hora	1h
3ra vez	2 Horas	2h
4ta vez	3 Horas	3h
5ta vez	4 Horas	4h
6ta vez	5 Horas	5h
7ma vez	6 Horas	6h
8va vez	APAGADO	Noda

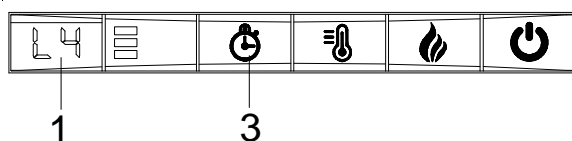

Operación (continuación)

4 Usando el control del calentador

- El botón del calentador (4) convierte el calentador encendido o apagado. No hay ajuste de velocidad para el ventilador del calentador. Si el calentador se enciende cuando la unidad está apagada por el botón de encendido, cuando el poder se vuelve a encender, el calentador se encenderá al mismo tiempo. Si el calentador se apaga cuando el equipo está apagado, el calentador permanecerá apagado cuando el poder se vuelve a encender.
- Cuando la función de calefacción se enciende, mantenga presionado el botón del calentador (4) durante cinco segundos para entrar en el modo de ajuste de la temperatura. El indicador LED es de color rojo. En el modo de ajuste, la pantalla (1) parpadea (intervalo es de 0,5 segundos). Hay 22 niveles para cambiar la temperatura Fahrenheit 72 ° F-73 ° F ... 82 ° F -ON-62 ° F -63 ° C ... 71 ° F. Después de esto se establece, la pantalla (1) parpadea cinco veces. Si en reposo, la pantalla se apaga después de 10 segundos.
- Con el calentador encendido, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos suavemente para entrar en el modo de conversión de temperatura. El indicador LED parpadea cinco veces en color rojo y luego cambia al color verde. En este modo de conversión, la pantalla (1) parpadea (intervalo es de 0,5 segundos). mantenga presionado el botón del calentador (4) durante cinco segundos para entrar en el modo de ajuste de la temperatura. Hay 12 niveles para cambiar la temperatura Celsius 22 ° C-23 ° C ... 27 ° C -ON-17 ° C -18 ... 21 ° C. Una vez configurada, la pantalla (1) parpadea cinco veces. Si en reposo, la pantalla se apaga después de 10 segundos. Repita el mismo proceso para convertir la temperatura Celsius en la temperatura Fahrenheit.
- Para bloquear la función de calefacción, con el botón de encendido principal, presione y mantenga presionado el botón del calentador (4) durante diez segundos. Las luces de registro de Flash seis veces para indicar que la función de calentador está bloqueado. En este modo, no hay ninguna función de calentamiento, pero los troncos sólo brillan intensamente.
- Para desbloquear la función de calefacción, presione y mantenga presionado el botón del calentador (4) durante diez segundos. Las luces de troncos parpadean seis veces y luego entrar en el modo función de calefacción.

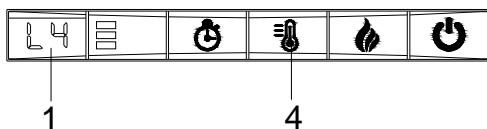

5 Usando el control de llama

- Presione el botón de llama (5) para ajustar las llamas para diferentes niveles de altura de la llama. Estos niveles de llama se muestran en la pantalla (1). Los ajustes de llama son como sigue:

Presionar el botón	Nivel de llama	Valor	Apariencia de chimenea
1 una vez	Alta	L4	Llamas altas, Troncos brillo máximo
2da vez	Mediana	L3	Llamas medio, Troncos brillo medio
3ra vez	Baja	L2	Flamas bajas, Troncos brillo bajo
4ta vez	Llamas apagadas	L1	Flamas apagadas, Troncos brillo máximo
5ta vez	Todo apagado	Ninguno	Flamas apagadas, troncos apagados

- Independientemente de la configuración anterior de la llama, la llama se encenderá en el modo de L4 (Alto) al encender el calentador.
- Para bloquear la función de la llama, con la llama en modo L4, mantenga presionado el botón de llama (5) durante cinco segundos. Las luces de registro de Flash seis veces para indicar que la función de la llama está bloqueado. En este modo, no hay llamas, pero los troncos sólo brillan intensamente. Al pulsar el botón de la llama en la secuencia fijará los troncos para los diferentes niveles de brillo de troncos. Los niveles de brillo troncos se muestran en el segmento de visualización (1). La configuración de troncos son los siguientes:

Presionar el botón	Nivel de llama	Valor	Apariencia de chimenea
1 una vez	Llamas apagadas	L4	Troncos brillo máximo
2da vez	Llamas apagadas	L3	Troncos brillo medio
3ra vez	Llamas apagadas	L2	Troncos brillo bajo
4ta vez	Llamas apagadas	L1	Troncos brillo máximo
5ta vez	Todo apagado	Nada	Troncos apagados


- Para desbloquear la llama función, pulse y mantenga pulsado el botón de llama (5) para dar segundos. Las luces de troncos parpadean seis veces y luego las dos luces de llama y log luces se encienden.



Operación (continuación)

6 Uso del botón principal de poder

- Presione el botón de encendido (6) para encender la unidad chimenea / calefactor encendido y apagado. Pulse el botón de encendido (6) una vez para encender la unidad. Presione de nuevo para apagar la unidad.

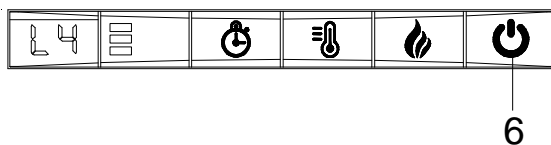


Usando el control remoto


1 Instalación de batería

Para las baterías nuevas, utilice la batería es CR2025.


- Gire el control remoto a través de.

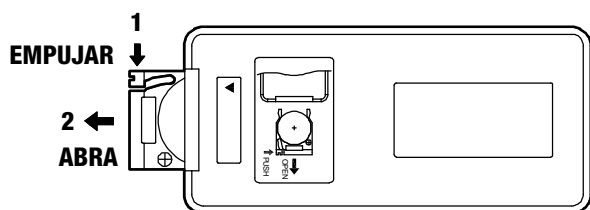

- Inserte la batería con el lado de los botones en el soporte de la batería, haciendo que la batería esté firmemente asentada.

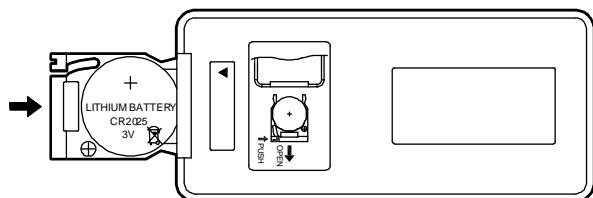

- Presione el soporte de la batería en el control remoto, asegurándose de que encaje en su posición.

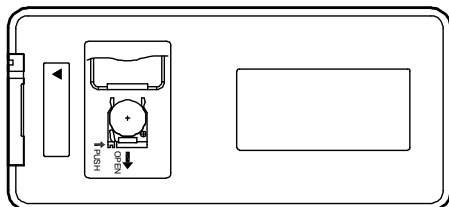

- Colocar el mando a distancia una y apuntar hacia la unidad de chimenea / calefactor.
- Presione el botón de encendido en la parte superior izquierda, y ver si las llamas estan en chimenea.
- Si no aparece nada, asegúrese de que la batería esté instalado correctamente y vuelve a intentarlo.


Usando el control remote (continuación)

2 Uso del control remoto

- El funcionamiento de los botones del control remoto funciona igual que los botones del panel frontal de la chimenea/calefactor. Revise la sección Operación para obtener más información sobre la funcionalidad de estos botones.



NOTA: El control remoto no puede bloquear/desbloquear la función de la llama y la calefacción, y no puede cambiar entre Fahrenheit y Celsius.

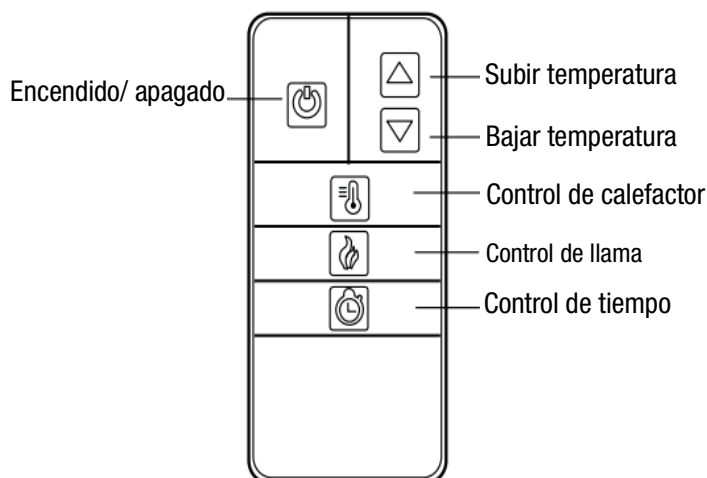

Cuidado y mantenimiento



ADVERTENCIA: Siempre desconecte de la red eléctrica antes de limpiar el calentador. Primero apague la alimentación principal. A continuación, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared.



ADVERTENCIA: No utilice este relleno de la chimenea si alguna parte del mismo ha estado bajo el agua. Llame inmediatamente a un técnico calificado para inspeccionar la cámara de combustión y reemplazar cualquier parte del sistema eléctrico que haya estado bajo el agua.

El motor del ventilador y el motor de la llama son pre-lubricados por un tiempo de uso durable y no necesitan lubricación adicional o mantenimiento. Para eliminar cualquier acumulación de polvo o pelusa el cepillo suave de una aspiradora de vez en cuando se debe utilizar para limpiar la rejilla de salida del calentador de ventilador.

- Use un paño suave y limpio que no se raye la superficie cuando despolvar.
- Use un paño suave y limpio humedecido con agua tibia para limpiar la superficie de la chimenea. NO use hogar o limpiadores abrasivos, ya que estos productos pueden dañar la superficie.
- Al limpiar la pantalla de visualización de cristal utilice un paño húmedo no abrasivo con líquido limpiador o jabón suave si es necesario; NO use polvos de limpieza o cualquier otra sustancia con abrasivos, ya que estas sustancias pueden rayar el vidrio.
- Bajo ninguna circunstancia debe este producto funcionar con un panel de vidrio roto o astillado.
- No golpee el vidrio.
- En caso de que su aparato está manchado o dañado durante el uso, le recomendamos que llame a un profesional para reparar sus muebles.
- Cuando no se utilice por favor desconecte el cable de la toma para evitar cualquier daño o el enchufe accidental del cable.

Solución De Problemas

Problema	Solución
La unidad no se enciende.	Compruebe que la unidad esté enchufada a una toma de corriente estándar de 120V. Pulse el botón de encendido en el panel de control.
El interruptor de alimentación principal se ilumina, pero no hay efecto de la llama.	Abra los paneles superior y posterior para comprobar si el cabezal de la llama se ha caído desde el motor de giro.
Hay un efecto de la llama visible, pero la calefacción no sopla aire caliente.	Compruebe que el ajuste de temperatura excede la temperatura ambiente. Activar/desactivar el botón del calentador varias veces para asegurarse de que está en la posición "ON"..
El calentador no funciona, pero los interruptores de potencia y el calentador están en la posición "ON" y el termostato se ajusta en "HI".	Apague todos los interruptores en la posición "OFF" y desenchufe la unidad de la toma de corriente durante 5 minutos. Después de 5 minutos enchufe la unidad a la toma de pared, y operar con normalidad.
La unidad de visualización en el panel de control muestra "88" y el indicador de la función es intermitente rápida, lo que indica que está en modo de alarma.	Desenchufe la unidad de la toma de corriente durante 5 minutos. Después de 5 minutos enchufe la unidad a la toma de pared, y operar con normalidad.
El control remoto no funciona.	Cambie las pilas del control remoto. Opere transmisor remoto a un ritmo medido lento. Presione los botones del control remoto con un movimiento uniforme y suave presión. Repetidamente pulse los botones en rápida sucesión pueden hacer que el transmisor no funcione correctamente.

Los usuarios pueden descargar la aplicación en el teléfono y utilizar la función Bluetooth para controlar el producto

Dirección de descarga de la aplicación Apple:

<https://itunes.apple.com/us/app/whalen-fireplace-bluetooth-mobile-remote-control/id1222344169?mt=8>

Dirección de descarga de la aplicación para Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fireplace.android.whalen&hl=zh_HK

Apple y dirección de Android tienen instrucciones de instalación de detalle, aquí sólo muestran las capturas de pantalla de la aplicación de Apple.



FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▶ -Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ -Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▶ -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.