

sound  
pop™

AudioSource®

### Specifications

Bluetooth version 4.0, Class 2  
HFP v1.6, HD Voice, A2DP, AVRCP  
mSBC codec for High Quality Audio  
Noise Cancellation/Advanced DSP for excellent audio  
1.5" High definition/High efficiency driver  
500mAH UL listed battery (up to 8 hours play time)  
Charge using any USB port  
Silicone rubber case  
TPR (Thermoplastic Rubber) suction cup  
Dimensions: 2.87"H, 2.65"D

Congratulations on your purchase of the AudioSource® SoundPop™ Bluetooth Speaker- the latest in mobile audio technology. Please take a few moments to read this entire manual, and be sure to retain this document for future reference.

Please read and observe all instruction.

NOTE: if any part of this product is damaged or missing, please call your dealer or AudioSource® directly at **1.877-715-5439**. Please read your warranty and retain your receipt and original carton for possible future use.

For more information about AudioSource® electronics, speakers and accessories, please visit [www.audiosource.net](http://www.audiosource.net)

### Package Contents:

- SoundPop™ Bluetooth Wireless Speaker
- USB Charging Cable
- Instruction Manual



### Getting Started

#### Charging SoundPop

1. Plug included USB cable into the micro USB port on the back of SoundPop.
2. Connect USB cable to a USB port on a computer, or USB power adaptor. Status Indicator LED will light solid.
3. Charge SoundPop fully. This will take approximately 3-4 hours.
5. SoundPop is now ready to pair with your Bluetooth device.

### Features

1. Status Indicator LED
2. Power On/Off
3. Volume Up- Short push.  
Long push- track forward
4. Microphone
5. Phone Button
6. Volume Down- Short push.  
Long push- previous track
7. Micro USB Charging Port



### In Case of Trouble

1. Ensure SoundPop is fully charged.
2. Turn SoundPop off and retry the pairing procedure.
3. Ensure your Bluetooth device is enabled.
4. Move SoundPop closer to your Bluetooth device and retry the pairing procedure.
5. Try connecting with a different Bluetooth device.
6. SoundPop will not be able to pair if currently paired to a device. -Try unpairing with other devices then try the pairing procedure again
7. SoundPop will not be able to pair if it is not charged.

### For Further Assistance

Please visit our website at [www.audiosource.net](http://www.audiosource.net) or contact our customer service department at [support@audiosource.net](mailto:support@audiosource.net) or call us at 1.877-715-5439

#### Limited Warranty

AudioSource, a division of Peak Audio Group, warrants this product against defects in materials and workmanship for a limited period of time. For a period of 90 days from date of original purchase, we will repair or replace the product, at our option, without charge for parts. The limited warranty period for factory refurbished products expires after ninety (90) days from date of original purchase. This limited warranty applies only to purchases from authorized AudioSource Retailers or Distributors. This limited warranty is extended only to the original purchaser and is valid only to consumers in the United States.

Consumers are required to provide a copy of the original sales invoice from an authorized AudioSource Retailer or Distributor when making a claim against this limited warranty. This limited warranty only covers failures due to defects in materials or workmanship that occur during normal use. It does not cover failures resulting from accident, fire, flood, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, modification, service by anyone other than AudioSource, or damage that is attributable to Acts of God. It does not cover costs of transportation to AudioSource or damage in transit. The customer should return their defective product, freight prepaid and insured, to AudioSource only after receiving a Return Authorization.

Repair or replacement under the terms of this warranty does not extend the term of this warranty. Should a product prove to be defective in workmanship or material, the consumer's sole remedies will be repair or replacement as provided under the terms of this warranty. If the defective product is discontinued AudioSource may replace the product with an equivalent or superior product at its option. Under no circumstances shall AudioSource be liable for loss or damage, direct, consequential or incidental, arising out of the use of or inability to use the product. There are no express warranties other than described above.

sound  
pop™

AudioSource®

### Especificaciones


Bluetooth versión 4.0, Clase 2  
HFP v1.6, Voz de Alta Definición, A2DP, AVRCP  
Codec mSBC para Audio de Alta Calidad  
Cancelación de ruido/DSP avanzado para un audio excelente  
Driver de 1.5" de alta definición/alta eficiencia  
Batería de 500mAH listada por UL (hasta 8 horas de juego)  
Carga utilizando cualquier puerto USB  
Estuche de goma de silicona  
Ventosa de succión TPR (goma termoplástica)  
Dimensiones: 2.87" de alto, 2.65" de profundidad

Felicitaciones por su compra del Altavoz para Bluetooth AudioSource® SoundPop™ -lo último en tecnología de audio móvil. Por favor tómese unos minutos para leer todo el manual y asegúrese de mantener este documento para consultarlo en el futuro.

Por favor, lea y siga todas las instrucciones detalladas a continuación.

NOTA: si alguna parte de este producto está dañado o faltante, llame a su distribuidor o directamente a AudioSource® al **1.877-715-5439**. Por favor, lea la garantía, conserve el recibo y la caja original para su posible uso en el futuro.

Para obtener más información acerca de los productos electrónicos, altavoces y accesorios de AudioSource®, visite [www.audiosource.net](http://www.audiosource.net)

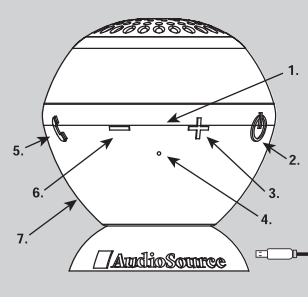

### En caso de problema

1. Asegúrese que SoundPop tenga carga completa.
2. Apague el SoundPop y vuelva a intentar el proceso de vinculación.
3. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté activado.
4. Acerque el SoundPop a su dispositivo Bluetooth y vuelva a intentar el procedimiento de vinculación.
5. Intente hacer la conexión con otro dispositivo Bluetooth.
6. No podrá llevarse a cabo la vinculación de SoundPop si éste ya se encuentra vinculado a otro dispositivo. -Intente desvinculándolo de otros dispositivos y luego intentando llevar a cabo el procedimiento de vinculación una vez más.
7. No se podrá vincular el SoundPop si éste no tiene carga.

### Para obtener más ayuda

Por favor, visite nuestro sitio web [www.audiosource.net](http://www.audiosource.net) o comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente a [support@audiosource.net](mailto:support@audiosource.net) o llámenos al 1.877-715-5439

#### Garantía Limitada

AudioSource, una división del Pico Audio Group, garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de tiempo limitado. Durante un período de 90 días a partir de la fecha de compra original, repararemos o reemplazaremos el producto, a nuestra opción, sin cargo alguno para las partes. El período de garantía limitada para productos reacondicionados de fábrica expira después de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original. Esta garantía limitada se aplica sólo a las compras en establecimientos minoristas o distribuidores autorizados de AudioSource. Esta garantía limitada se extiende sólo al comprador original y sólo es válida para los consumidores en los Estados Unidos.

Los consumidores están obligados a proporcionar una copia del comprobante de compra original de un establecimiento minorista autorizado o distribuidor autorizados de AudioSource al hacer una reclamación por esta garantía limitada. Esta garantía limitada solamente cubre fallas por defectos en los materiales o mano de obra, que ocurran durante el uso normal. No cubre fallas causadas por accidentes, incendios, inundaciones, mal uso, abuso, negligencia, mal manejo, aplicación incorrecta, alteración, instalación defectuosa, modificaciones, servicio por cualquiera que no sea AudioSource, ni daños causados por sucesos de causa mayor. No cubre los costos de transporte para AudioSource ni daños causados en tránsito. El cliente debe devolver el producto defectuoso, con flete prepagado y asegurado, a AudioSource sólo después de recibir una autorización de devolución.

La reparación o reemplazo bajo los términos de esta garantía no extiende la vigencia de esta garantía. Si un producto resulta defectuoso en mano de obra o materiales, los únicos recursos del consumidor son la reparación o el reemplazo según lo estipulado bajo los términos de esta garantía. Si el producto defectuoso fuera discontinuado, AudioSource, a su discreción, puede sustituir el producto con un producto equivalente o superior. En ningún caso AudioSource se hace responsable por pérdidas o daños, directos, indirectos o incidentales, resultantes del uso o la imposibilidad de usar el producto. No existen garantías expresas excepto lo descrito anteriormente.

### Contenido del paquete:

- SoundPop Bluetooth Wireless Speaker
- Cable de carga USB
- Manual de instrucciones


### Introducción

#### Para cargar el SoundPop

1. Conecte el cable USB incluido en el puerto micro USB en la parte posterior de SoundPop.
2. Conecte el cable USB a un puerto USB de una computadora, o adaptador de corriente para USB. El indicador de estado LED se iluminará quedando fijo.
3. Cargue el SoundPop completamente. Esto tomará de 3 a 4 horas más o menos.
5. Su SoundPop está listo para vincularlo con el dispositivo Bluetooth.

### Características

1. Indicador de estado LED
2. Encendido/Apagado
3. Subir volumen
4. Micrófono
5. Botón de Teléfono
6. Bajar volumen
7. Puerto de carga Micro USB



### Vinculación del SoundPop

1. Pulse el botón de Encendido durante 5 segundos, el indicador LED de estado parpadeará rápidamente.
2. Encienda la función de Bluetooth en su dispositivo móvil o computadora. -Active la detección de dispositivos si ésta no se activa automáticamente.
3. Busque y seleccione "SoundPop" en la lista de su dispositivo. -Nota: Algunos dispositivos pueden requerir un código de acceso. Utilice 0000 si se le pide.
4. El indicador de estado parpadeará lentamente una vez vinculado y conectado.
5. SoundPop está listo para reproducir música desde su dispositivo Bluetooth.
6. Para desactivar SoundPop, pulse el botón de encendido/apagado durante 5 segundos.

SoundPop Owner's Manual 8100.SOUNDPOP

AudioSource ©2013  
13970 SW 72nd Ave, Portland, OR 97223  
[www.audiosource.net](http://www.audiosource.net)

sound  
pop™

AudioSource®

### Caractéristiques techniques



Bluetooth, version 4.0, classe 2  
HFP v1.6, voix HD, A2DP, AVRCP  
codec mSBC pour la haute qualité de son  
Suppression de bruits ambiants/DSP avancé pour une excellente acoustique  
1,5 po de haute définition/amplificateur à haut rendement  
Pile approuvée UL 500mAH (autonomie de 8 heures)  
Utiliser n'importe quel port USB pour charger  
Boîtier en silicone  
Ventouse en CTP (caoutchouc thermoplastique)  
Dimensions: 2,87 po H, 2,65 po P

Félicitations pour votre achat du haut-parleur AudioSource® SoundPop™ Bluetooth - la plus récente technologie audio mobile. Veuillez prendre quelques minutes pour lire le mode d'emploi, et gardez-le pour le consulter au besoin.

Veuillez lire et respecter toutes les directives ci-dessous.

REMARQUE : si une pièce est endommagée ou manquante, veuillez contacter votre revendeur ou AudioSource® directement au **1.877-715-5439**. Veuillez lire votre garantie et garder votre reçu et emballage original pour usage futur, si nécessaire.

Pour plus d'informations sur les haut-parleurs et accessoires d'AudioSource® electronics, veuillez consulter [www.audiosource.net](http://www.audiosource.net)

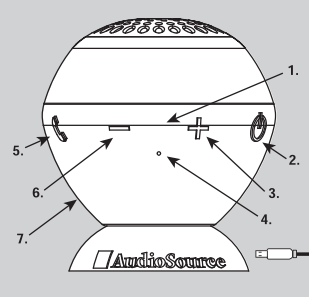

### En cas de problème

1. S'assurer que SoundPop soit complètement chargé.
2. Arrêter SoundPop et ressayer la procédure d'appairage.
3. S'assurer que le Bluetooth est activé.
4. Mettre le SoundPop à côté de votre appareil Bluetooth et ressayer.
5. Essayer de connecter avec un autre appareil Bluetooth.
6. SoundPop ne pourra pas s'appairer s'il est déjà appairé avec un autre appareil. -Désactivez- le des autres appareils et essayez de nouveau la procédure d'appairage
7. SoundPop ne pourra pas s'appairer s'il n'est pas chargé.

### Pour plus d'information

Veuillez consulter le site [www.audiosource.net](http://www.audiosource.net) ou communiquer avec le département du service à la clientèle [support@audiosource.net](mailto:support@audiosource.net) ou téléphoner au 1.877-715-5439

#### Garantie limitée

AudioSource, une division du groupe Peak Audio, garantit ce produit contre des défauts de matériaux et de mains-d'œuvre pour une période limitée. Nous réparerons ou remplacerons le produit, à notre discrétion, sans frais pour les pièces, et ce, 90 jours à partir de la date d'achat originale. La période limitée de garantie pour les produits révisés expire après quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'achat originale. Cette garantie limitée s'applique seulement aux achats effectués auprès des détaillants ou des distributeurs autorisés d'AudioSource. Cette garantie limitée est prolongée seulement à l'acheteur original et est valide uniquement pour les consommateurs des États-Unis.

Les consommateurs doivent fournir une copie de la facture d'achat originale d'un détaillant ou d'un distributeur autorisé d'AudioSource pour une réclamation de garantie limitée. Cette garantie limitée couvre seulement les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre lors d'un usage normal. Il ne couvre pas les défaillances suite à un accident, à un feu, à une inondation, à un mauvais usage, à un abus, à un mauvais traitement, à une mauvaise manipulation, à une mauvaise utilisation, à une modification, à un changement, à une réparation effectuée par n'importe quel autre producteur que AudioSource, ni des dommages dus à des cas de forces majeure. Ne couvre pas les coûts de transport à AudioSource ou les dommages survenus lors de l'envoi. Le client devrait retourner le produit defectueux, fret prépayé et assuré, à AudioSource seulement après avoir reçu une autorisation de retour.

La réparation ou le remplacement en vertu de cette garantie ne prolonge pas la limite de cette garantie. Si un produit s'avère defectueux en matériel ou main-d'œuvre, les seuls recours du consommateur seront réparation ou remplacement tel que prévu en vertu de cette garantie. Si le produit defectueux est discontinué, AudioSource peut le remplacer par un produit équivalent ou supérieur, à sa discrétion. Sous aucune circonstance AudioSource sera responsable de la perte ou les dommages, directs, immatériels ou accessoires, provenant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utilisation du produit. Il n'y a aucune garantie écrite autre que celle décrite ci-dessus.

### Contenu du coffret:

- SoundPop parleur sans fil Bluetooth
- Câble de charge USB
- Mode d'emploi


### Commencer

#### Charger le SoundPop

1. Câble de branchement au micro port USB à l'ends de SoundPop, fourni.
2. Brancher le câble USB à un port USB d'un ordinateur, ou à un adaptateur d'alimentation USB. L'indicateur d'état à DEL s'allumera.
3. Charger complètement le SoundPop Cela prendra environ 3 à 4 heures
5. SoundPop est prêt à être appairé à votre Bluetooth

### Caractéristiques

1. Indicateur d'état à DEL
2. Arrêt/Marche
3. Augmenter le volume
4. Microphone
5. Bouton de téléphone
6. Diminuer le volume
7. Charge par port micro USB



### Appairage du SoundPop

1. Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton mise en tension, l'indicateur d'état à DEL clignotera rapidement.
2. Allumer le dispositif de Bluetooth sur votre portable ou ordinateur. -Autoriser la détection de l'appareil s'il n'est pas automatiquement activé
3. Chercher et choisir "SoundPop" dans la liste de votre appareil. -Remarque : Certains appareils peuvent nécessiter un mot de passe. Veuillez saisir 0000 si tel est le cas
4. L'indicateur d'état clignotera lentement une fois appairé et connecté.
5. SoundPop est prêt à jouer de la musique à partir de votre appareil Bluetooth
6. Pour arrêter SoundPop, appuyez sur le bouton Arrêt/Marche pendant 5 secondes.

SoundPop Owner's Manual 8100.SOUNDPOP

AudioSource ©2013  
13970 SW 72nd Ave, Portland, OR 97223  
[www.audiosource.net](http://www.audiosource.net)

**FCC Warning:**

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.