



User Guide



Suitable for
cats and kittens.



Bedienungsanleitung



Manual del Usuario



Mode d'Emploi

a LOC8TOR™ brand



PACK CONTENTS

1x Tabcat Handset
2x Lightweight Homing Tags
2x Splashproof Cases
Mini tool to open Tag
Tag ID Sticker



CONTENIDO DE LA CAJA:
1 terminal Tabcat
2 placas de búsqueda livianas
2 fundas a prueba de salpicaduras
Mini herramienta para abrir la placa
Etiqueta de identificación de la placa



PACKUNGSGEHALT:
1x Tabcat-Handgerät
2x leichte Chips
2x spritzwassersichere Hüllen
Miniwerkzeug, um Chip zu öffnen
Chip-ID-Sticker



CONTENU DE L'EMBALLAGE:
1x combiné Tabcat
2x balises légères
2x boîtiers étanches
Mini outil pour ouvrir la balise
Vignette ID balise

PRODUCT NAME

This manual is for both the Tabcat Handset (Handset T) and Homing Tags (Tag) included in the pack.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing Tabcat, a new Loc8tor brand.

Tabcat can help you keep track of your cat or kitten and help find them even in those hard to find hiding places.

Tabcat has been designed to be versatile and easy to use, whether at home or having to search for your cat slightly further afield. Please take a few minutes to read through this User Guide to help you get the most out of your device. Tabcat has been manufactured to quality standards to run trouble free and comes supplied with our two year manufacturers warranty. For additional product information, contact details and frequently asked questions please visit our website at www.mytabcat.com

We'd love to hear from you, what you like about Tabcat or any suggestions you have to improve it. Just e-mail us at sales@mytabcat.com


We hope you enjoy the peace of mind your new purchase brings.

Anthony Richards
Managing Director

CONTENTS

	Page		Page
Button Guide	4	Batteries	9
Getting Started	5	General Care	9
Switching On/Off	6	Unregister / Delete a Tag	10
Volume / Tips	6	Please Note / Changes	10
Locating	7	Warranty / FCC Statement	11
Locating Tips / Range Guidelines	8	Terms & Conditions	11

BUTTON GUIDE

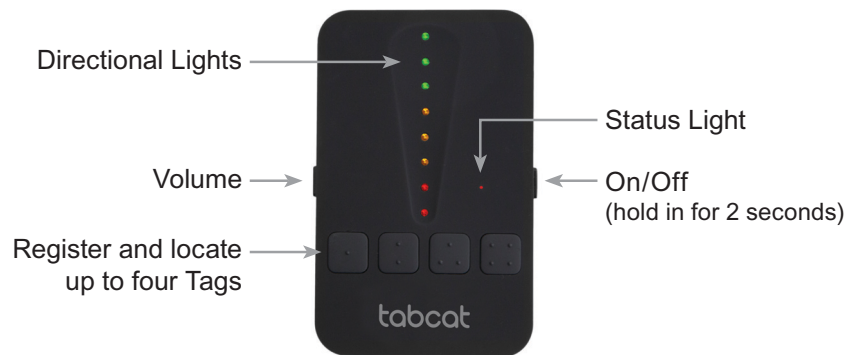

GETTING STARTED

Your Tabcat could not be easier to setup or use. Follow these steps and you'll be able to start tracking down your tagged cat or kitten in no time at all.

1. ACTIVATE HANDSET BATTERY

Pull out the strip on the back of the handset to activate battery. It will beep and all the lights will flash – It is now ON.*

* After approx. 45 seconds left idle your Tabcat will turn itself off.



2. REGISTER A TAG

- Homing Tag is supplied ready to be registered.
- Place Tag you wish to register next to the handset making sure all other Tags have been moved away.
- Make sure the Tabcat handset is switched on (red status light will flash when ON).
- Select one of the buttons on the front of the Tabcat to assign the Tag to. Hold the button down for 3 seconds. The Tabcat will beep. Release button.
- Tabcat will now start registration and status light will flash rapidly. Tag will complete registration process.
- Once registered Tag and Tabcat will beep and flash once.
- Repeat process for up to 4 Tags, assigning each Tag to a different button. Each of the four Tags when being located will beep differently to help identification.

3. ATTACH TAG TO COLLAR

Insert the Tag in to the splashproof case by pushing it through the hole in the back. Then attach directly onto your pets collar by threading collar through the two holes on the back of the case.

Thread collar through holes



SWITCHING ON / OFF

ON

- Hold in the right hand side button (see Button Guide) for 2 seconds.
- The Tabcat will bleep and all the lights flash.
- Small status light will flash whilst on.
- The Tabcat will automatically power down after 45 seconds if left idle.

OFF

- Hold in the right hand side button for 2 seconds. Tabcat will beep and turn off.

VOLUME

Press in the left hand side button to select from three volume settings; Off, Low or High. An audio beep will sound when pressed indicating the current volume level.

TIPS

- Write on the sticky label provided which button is allocated to each Tag / item.
- If a locate button is pressed with no Tag assigned to it an error tone will sound and the status lights will blink rapidly. To register a Tag to this button, complete the steps 'REGISTER A TAG'.

LOCATING – SEARCHING FOR A PET

LOST

- Press and hold down the ON button until the Tabcat beeps and lights flash.
- Press the button that your cat / Tag is allocated to.
- Tabcat will beep and status light will flash rapidly as it's searching for the Tag.
- When a Tag is detected the locating lights will light up and the audio will start.
- With the Tabcat in your hand and pointing forward turn around slowly completing a full circle.
- As you point in the right direction and then move nearer to the item, the audio pitch and frequency of beeps will increase, and lights on the Tabcat change from red to amber to green.
- Once a circle has been completed, face in the direction of the strongest audio and visual signal and walk in that direction.
- When you see three green lights the Tag is very close by.
- To guide you right in, the Tabcat now changes to 'zooming in' mode (pictured).
- As you get closer in (zooming in) mode, amber then red lights also illuminate and the audio pitch increases.

FOUND

To stop a search press the ON/OFF button, or the locate button your Tag is allocated to.



LOCATING TIPS

- Place the Tag on a surface and practice locating it a few times to get a feel for how it works.
- If you are ever unsure of which direction to go in, slowly repeat a full 360° circle and then go in the direction with the strongest signal strength.
- Strongest signal is displayed when the Tabcat is pointing directly at the Tag. Try pointing the Tabcat up and down as the Tag could be upstairs or downstairs.
- If you are close to a wall whilst getting a strong signal check the room next door.
- Try pressing the volume button on the Tabcat when you are close in order to mute and listen out for Tag beeps.
- If no signal is displayed try moving position to a different area and repeat the process.

For more tips on finding your cat or how to get the most from your Tabcat visit us at www.mytabcat.com/tips

RANGE GUIDELINES

Range will vary greatly depending on where the Tag is used and what it's attached to. If higher up and with a clear line of sight (such as a cat in a tree), items can be found in excess of 122m/400feet. If locating through doors and walls range will be significantly less. Actual range may differ significantly as performance is affected by type of application and environment it's used in. If no signal is picked up and displayed just walk whilst locating. As soon as you're in range Tabcat will pick up the signal and guide you in.

BATTERIES

Tabcat Handheld:

If the Tabcat does not power up or lights are faint, replace the battery using 1 x CR2032 placing in the battery compartment '+' side up. Battery compartment can be found on the back at the bottom. Slide down to open.

To change the batteries in a Tag:

Remove rubber band going around Tag.

Use the flat tool included, or small screwdriver, and insert into small space on the side of the tag opposite where the lanyard hole is.

Twist flat tool and tag will pop open.

- Replace battery with new CR2032 battery, keeping the plus side face up.
- Replace the lid by lining up the lanyard hole and pressing shut.
- If the batteries are correctly inserted the Tag will beep when case is closed.

To test the batteries, open then shut the lid. If the Tag does not beep and flash – replace the batteries.



GENERAL CARE

The Tabcat Tags have been designed to be water resistant but not waterproof. (We recommend using with splashproof case provided for extra protection.)

- Never clean with water, detergent or cleaning agent – use a clean, dry cloth.
- The Tabcat Handheld and Tags' operational temperature is between 0°C to + 55°C.

Storage temperature is between -10°C and +60°C.

UNREGISTER A TAG

Once a Tag has been registered only that button can be used to locate it. To move the Tag to another Tabcat you will first need to unregister it.

To Unregister:

- Place the Tag to be unregistered next to the Tabcat. Moving all other Tags away.
- Hold down the volume button and at the same time press the button that the Tag is registered to for 3 seconds.
- Tabcat will beep once – let go of the buttons.
- Tabcat will now beep twice, the status light will flash rapidly and start to unregister Tag.
- To confirm a successful unregistration, the Tag and the Tabcat will beep twice.

PLEASE NOTE

1. 122 metre / 400 feet range is based on clear line of sight. Actual range will vary depending on use, environment and location.
2. Tabcat is not a toy and should only be used by adults or with parental supervision.
3. Locate mode has been designed to help find your cat. It should not be relied on to find people.
4. The Tabcat is intended to be used in accordance with these instructions.
5. BEWARE OF CHOKING HAZARD – KEEP LOOSE TAGS OUT OF THE REACH OF YOUNG CHILDREN.

DELETE A TAG

If a Tag has been damaged the Tag can be deleted, enabling another Tag to be registered to that button.

To Delete:

- Hold down the volume button and at the same time press the button that the Tag is registered to for 7 seconds or until the Tabcat beeps twice – then let go of the buttons.
- The Tabcat will beep three times and start to unregister the Tag.
- To confirm a successful deletion, Tag and Tabcat will beep and LED will flash.

CHANGES

The material in this User Guide is for information only and is subject to change without notice. Whilst reasonable efforts have been made in the preparation of these instructions to ensure its accuracy, Loc8tor Ltd. assumes no liability resulting from errors or omissions in this User Guide, or from the use of the information contained herein.

Loc8tor Ltd. reserves the right to make changes to the product design without reservation and without notification to its users.

Tabcat is a Loc8tor brand.

WARRANTY

Loc8tor Ltd. warrants to the original purchaser that this product shall be free from significant defects in material and workmanship for two years beginning on the date of purchase as shown on your receipt. Should the product need to be returned it must be sent back to the original place of purchase to be processed. Proof of purchase must accompany the returned product.

If purchased direct from Loc8tor Ltd (or via the mytabcat.com website) a returns authorisation number is required prior to the product being returned. Product must be returned by signed delivery in suitable protective packaging. This warranty does not apply to any product that has been subject to abuse, misuse, negligence, tampering or has been modified in any way. Without prejudice to your rights Loc8tor Ltd. may replace a defective product or issue a credit against future purchases. No other warranties, express or implied are made.

Loc8tor Ltd. shall not be liable for any special, incidental or consequential damages whether or not the purpose for which you purchased the product was made known to Loc8tor Ltd., the retailer or otherwise. Your statutory rights are not affected in any way.

FCC PRODUCT COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. **This device complies with the FCC safety requirements for RF exposure in accordance with FCC rule part §2.1093.**

IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS PRODUCT. This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Changes or modifications not expressly approved by Loc8tor Ltd can void the user's authority, granted by the FCC, to operate the Loc8tor.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC INFORMATION

1.1 PRODUCT COMPLIANCE STATEMENT – This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

1.2 RF EXPOSURE – This device complies with the safety requirements for RF exposure in accordance with RSS-102 Issue 5 for portable use conditions.

TERMS & CONDITIONS

Please contact place of purchase or Tabcat website www.mytabcat.com for full Terms and Conditions.

EINFÜHRUNG



Vielen Dank für Ihren Kauf von Tabcat, einer neuen Marke von Loc8tor.

Tabcat kann Ihnen dabei helfen, zu wissen, wo sich Ihre Katze befindet und Ihnen dabei helfen, diese zu finden, sogar in den schwer zu findenden Verstecken.

Tabcat wurde für einen vielseitigen und einfachen Gebrauch entwickelt, egal ob zu Hause oder etwas weiter weg. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen, damit Sie das meiste aus Ihrem Gerät herausholen können. Für einen problemlosen Gebrauch wurde Tabcat entsprechend den Qualitätsstandards hergestellt und hat bei Lieferung eine zweijährige Herstellergarantie. Für zusätzliche Produktinformationen, Kontaktangaben und häufig gestellte Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Website unter www.mytabcat.com.

Wir hören gerne von Ihnen, was Sie an Tabcat mögen, oder Anregungen, wie wir es verbessern können. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an sales@mytabcat.com.

Wir hoffen, dass Sie die Sicherheit genießen, die Ihnen Ihr neues Gerät bietet.


Anthony Richards
Geschäftsführer

INHALT



	Seite		Seite
Tasten	13	Batterien	18
Erste Schritte	14	Allgemeine Pflege	18
An- / Ausschalten	15	Registrierung aufheben / Chips löschen	19
Lautstärke / Tipps	15	Bitte beachten / Änderungen	19
Ortung	16	Garantie / FCC-Erklärung	20
Ortungstipps / Reichweite	17	Allgemeine Geschäftsbedingungen	20

TASTEN

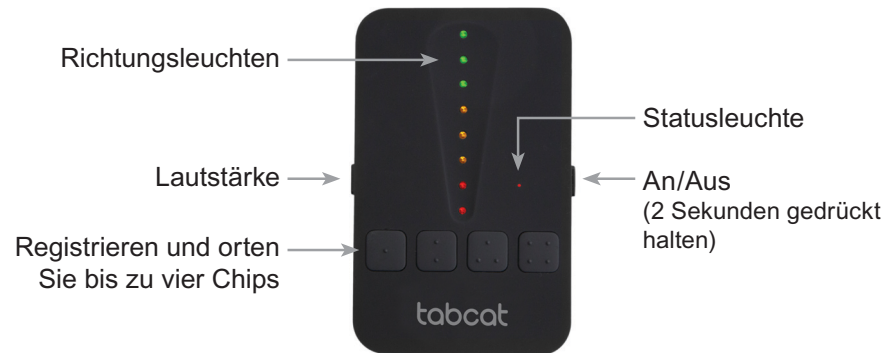

ERSTE SCHRITTE



Es könnte nicht einfacher sein, Ihr Tabcat einzurichten oder zu verwenden. Folgen Sie diesen Schritten und im Handumdrehen können Sie damit beginnen, Ihre mit einem Chip versehene Katze zu suchen.

1. AKTIVIEREN SIE DIE BATTERIE DES HANDGERÄTS

Ziehen Sie den Streifen an der Rückseite des Handgeräts heraus, um die Batterie zu aktivieren. Es piept und alle Leuchten blinken – es ist jetzt AN.*

** Bei Inaktivität schaltet sich das Tabcat automatisch nach ca. 45 Sekunden aus.*




2. REGISTRIEREN SIE EINEN CHIP

- Der Chip ist bei Lieferung registrierungsbereit.
- Legen Sie den Chip, den Sie registrieren möchten, neben das Handgerät. Stellen Sie sicher, dass keine anderen Chips in der Umgebung liegen.
- Überprüfen Sie, dass das Tabcat-Handgerät angeschaltet ist (die rote Statusleuchte blinkt, wenn es AN ist).
- Wählen Sie eine der Tasten vorne am Tabcat, um ihr den Chip zuzuweisen.
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, bis das Tabcat piept. Lassen Sie die Taste los.
- Das Tabcat beginnt nun mit der Registrierung. Dabei blinkt die Statusleuchte schnell.
- Der Chip beendet den Registrierungsprozess.
- Wenn der Chip registriert wurde, piept und blinkt das Tabcat einmal.
- Wiederholen Sie den Vorgang für bis zu 4 Chips. Weisen Sie dabei jedem Chip eine andere Taste zu.
- Jeder der vier Chips piept anders, wenn er geortet wird, damit Sie sie besser auseinanderhalten können.

3. BEFESTIGEN SIE DEN CHIP AM HALSBAND

Stecken Sie den Chip durch die Öffnung in der Rückseite der spritzwassergeschützten Hülle. Befestigen Sie ihn dann direkt am Halsband Ihres Haustiers, indem Sie das Halsband durch die beiden Öffnungen an der Rückseite der Hülle führen.

Fädeln Sie das Halsband durch die Öffnungen

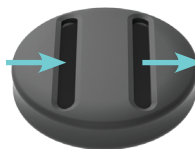

www.mytabcat.com

AN- / AUSSCHALTEN



AN

- Drücken Sie die Taste auf der rechten Seite für 2 Sekunden (siehe Tasten).
- Das Tabcat piept und alle Leuchten blinken.
- Wenn das Gerät angeschaltet ist, blinkt die kleine Statusleuchte.
- Bei Inaktivität schaltet sich das Tabcat automatisch nach 45 Sekunden aus.

AUS

- Drücken Sie die Taste auf der rechten Seite für 2 Sekunden. Das Tabcat piept und schaltet sich aus.

LAUTSTÄRKE

Drücken Sie die Taste auf der linken Seite, um eine von drei Lautstärkeneinstellungen auszuwählen: Aus, Leise oder Laut.

Wenn die Taste gedrückt wird, ertönt ein Ton in der aktuell eingestellten Lautstärke.

TIPPS

- Schreiben Sie auf das mitgelieferte Haftetikett, welche Taste welchem Chip/welcher Katze zugewiesen ist.
- Wenn eine Ortungstaste gedrückt wird, der kein Chip zugewiesen ist, ertönt ein Fehlerton und die Statusleuchten blinken schnell. Um dieser Taste einen Chip zuzuweisen, folgen Sie bitte den Schritten unter „REGISTRIEREN SIE EINEN CHIP“.

www.mytabcat.com

15

ORTUNG – NACH EINEM HAUSTIER SUCHEN



VERLOREN

- Drücken Sie die Taste AN, bis das Tabcat piept und die Leuchten blinken.
- Drücken Sie die Taste, der Sie Ihre Katze/den Chip zugewiesen haben.
- Das Tabcat piept und die Statusleuchte blinkt schnell, während es nach dem Chip sucht.
- Wenn ein Chip erkannt wurde, leuchten die Ortungsleuchten auf und die akustischen Signale werden eingeschaltet.
- Halten Sie das Tabcat nach vorne gerichtet in der Hand und drehen Sie sich einmal vollständig im Kreis.
- Wenn das Gerät in die richtige Richtung zeigt und Sie sich auf den Chip zubewegen, steigert sich die Lautstärke und Frequenz der Signaltöne und die Leuchten am Tabcat ändern sich von Rot nach Gelb nach Grün.
- Wenn Sie sich einmal vollständig im Kreis gedreht haben, drehen Sie sich in die Richtung, in der Sie das stärkste akustische und sichtbare Signal empfangen haben, und gehen Sie in diese Richtung.
- Wenn Sie drei grüne Lichter sehen, ist der Chip ganz in der Nähe.
- Um Sie ganz bis zum Schluss zu führen, wechselt das Tabcat jetzt in den „Zoom“-Modus (abgebildet).
- Wenn Sie sich im (Zoom-)Modus nähern, leuchten auch die gelbe und die rote Leuchte auf und die Lautstärke des akustischen Signals steigert sich.



GEFUNDEN

Um eine Suche zu beenden, drücken Sie die Taste AN/AUS oder die Ortungstaste, der Ihr Chip zugewiesen ist.

ORTUNGSTIPPS



- Legen Sie den Chip auf eine Oberfläche und üben Sie seine Ortung mehrere Male, um ein besseres Gefühl für die Funktionsweise Ihres Geräts zu bekommen.
 - Wenn Sie einmal nicht sicher sind, in welche Richtung Sie gehen müssen, drehen Sie sich ein weiteres Mal um 360° im Kreis und gehen Sie dann in die Richtung, in der das Signal am stärksten ist.
 - Das stärkste Signal wird angezeigt, wenn das Tabcat direkt auf den Chip zeigt. Versuchen Sie, das Tabcat nach oben und unten zeigen zu lassen, da sich der Chip auf einem anderen Stockwerk befinden könnte.
 - Wenn Sie in der Nähe einer Wand ein starkes Signal empfangen, suchen Sie im danebenliegenden Raum.
 - Versuchen Sie, die Taste Lautstärke am Tabcat zu drücken, wenn Sie sich in der Nähe befinden, um die Lautstärke auf Stumm zu schalten und zu hören, ob Sie den Chip piepen hören können.
 - Wenn kein Signal angezeigt wird, gehen Sie an einen anderen Ort und wiederholen Sie den Vorgang.
- Für weitere Tipps, wie Sie Ihre Katze finden können oder wie Sie das Meiste aus Ihrem Tabcat herausholen können, besuchen Sie uns auf www.mytabcat.com/tips.

REICHWEITE

Abhängig davon, wo der Chip verwendet wird und womit er verbunden ist, variiert die Reichweite stark. Wenn er sich weiter oben befindet und die Sicht ungehindert ist (beispielsweise eine Katze in einem Baum), können Chips in einem Bereich von über 122 m geortet werden. Bei einer Ortung durch Türen und Wände ist die Reichweite deutlich geringer. Die tatsächliche Reichweite kann stark abweichen, da die Leistung von der Anwendungsart und der Umgebung abhängig ist. Wenn kein Signal empfangen und angezeigt wird, gehen Sie einfach während des Ortungsvorgangs herum. Sobald Sie sich innerhalb der Reichweite befinden, empfängt das Tabcat das Signal und führt Sie zum Chip.

BATTERIEN



Tabcat-Handgerät:

Wenn sich das Tabcat nicht anschalten lässt oder die Leuchten schwach sind, ersetzen Sie die Batterie mit 1 x CR2032. Die „+“-Seite muss dabei nach oben zeigen. Sie finden das Batteriefach unten auf der Rückseite. Schieben Sie die Abdeckung nach unten, um es zu öffnen.

Die Batterien in einem Chip auswechseln:

Entfernen Sie den Gummiring um den Chip.

Verwenden Sie das mitgelieferte flache Werkzeug oder einen kleinen Schraubendreher und führen Sie es bzw. ihn in den kleinen Raum an der Seite des Chips gegenüber der Fangriemenöse ein.

Wenn Sie das flache Werkzeug drehen, springt der Chip auf.

- Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen CR2032-Batterie. Dabei muss die Plusseite nach oben zeigen.
- Setzen Sie den Deckel wieder auf, indem Sie ihn mithilfe der Fangriemenöse ausrichten und drücken Sie ihn zu.
- Wenn die Batterien korrekt eingesetzt wurden, piept der Chip, nachdem das Gehäuse geschlossen wurde.

Um die Batterien zu testen, öffnen und schließen Sie den Deckel. Wenn der Chip nicht piept und blinkt – ersetzen Sie die Batterien.



ALLGEMEINE PFLEGE

Die Tabcat-Chips sind wasserbeständig, aber nicht wasserdicht. (Wir empfehlen den Gebrauch mit der mitgelieferten spritzwasserfesten Hülle für zusätzlichen Schutz.)

- Verwenden Sie für die Reinigung niemals Wasser, Spülmittel oder Reinigungsmittel – verwenden Sie ein sauberes, trockenes Tuch.
- Die Betriebstemperatur des Tabcat-Handgeräts und der Chips beträgt 0 °C bis 55 °C. Die Aufbewahrungstemperatur liegt zwischen -10 °C und +60 °C.

REGISTRIERUNG AUFHEBEN

Wenn ein Chip registriert wurde, kann nur diese Taste verwendet werden, um ihn zu orten. Um den Chip mit einem anderen Tabcat orten zu können, müssen Sie zunächst die Registrierung aufheben.

Um die Registrierung aufzuheben:

- Legen Sie den Chip, dessen Registrierung Sie aufheben möchten, neben das Tabcat. Legen Sie alle anderen Chips zur Seite.
- Drücken und halten Sie die Taste Lautstärke gedrückt. Drücken Sie zur selben Zeit für 3 Sekunden die Taste, der der Chip zugewiesen ist.
- Das Tabcat piept einmal – lassen Sie die Tasten los.
- Das Tabcat piept nun zweimal, dabei blinkt die Statusleuchte schnell und es wird damit begonnen, die Registrierung des Chips aufzuheben.
- Um zu bestätigen, dass die Registrierung erfolgreich aufgehoben wurde, piepen der Chip und das Tabcat zweimal.

BITTE BEACHTEN SIE

1. Die Reichweite von 122 Metern gilt bei ungehinderter Sicht. Die tatsächliche Reichweite hängt vom Gebrauch, der Umwelt und dem Umfeld ab.
2. Das Tabcat ist kein Spielzeug und sollte nur von Erwachsenen oder unter elterlicher Aufsicht verwendet werden.
3. Der Ortungsmodus wurde dazu entwickelt, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Katze zu finden. Sie sollten sich nicht darauf verlassen, um Personen zu finden.
4. Das Tabcat ist für den Gebrauch gemäß dieser Anleitung vorgesehen.
5. VERSCHLUCKUNGSGEFAHR – BEWAHREN SIE LOSE CHIPS AUSSERHALB DER REICHWEITE KLEINER KINDER AUF.

EINEN CHIP LÖSCHEN



Wenn ein Chip beschädigt wurde, kann der Chip gelöscht werden. So kann der Taste ein anderer Chip zugewiesen werden.

Um zu löschen:

- Drücken und halten Sie die Taste Lautstärke gedrückt. Drücken Sie zur selben Zeit für 7 Sekunden oder bis das Tabcat zweimal piept die Taste, der der Chip zugewiesen ist – lassen Sie dann die Tasten los.
- Das Tabcat piept dreimal und beginnt damit, die Registrierung des Chips aufzuheben.
- Um zu bestätigen, dass der Chip erfolgreich gelöscht wurde, piepen der Chip und das Tabcat und die LED blinkt.

ÄNDERUNGEN

Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung dienen ausschließlich der Information und können sich ohne Ankündigung verändern. Bei der Verfassung dieser Anleitung wurden zwar angemessene Anstrengungen erbracht, um ihre Richtigkeit zu garantieren, jedoch übernimmt Loc8tor Ltd. keine Haftung für Fehler oder Auslassungen in dieser Bedienungsanleitung oder für die Verwendung der hierin enthaltenen Informationen.

Loc8tor Ltd. behält sich das Recht vor, das Produktdesign vorbehaltlos und ohne Benachrichtigung seiner Anwender zu verändern.

Tabcat ist eine Marke von Loc8tor.

GARANTIE



Loc8tor Ltd. gewährleistet dem Originalkäufer, dass dieses Produkt ab dem Kaufdatum laut Ihrer Quittung zwei Jahre lang frei von schwerwiegenden Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Wenn das Produkt zurückgegeben werden muss, muss es an die ursprüngliche Kaufadresse zurückgeschickt werden, um dort verarbeitet zu werden.

Dem zurückgegebenen Produkt muss ein Kaufnachweis beiliegen. Wenn es direkt von Loc8tor Ltd (oder über die Website mytabcat.com) erworben wurde, benötigen Sie zunächst eine Retouren genehmigung, bevor Sie das Produkt zurückschicken können. Das Produkt muss per Lieferung gegen Unterschrift in einer angemessenen Schutzverpackung zurückgeschickt werden.

Diese Garantie ist ungültig für alle Produkte, die unsachgemäß gebraucht, missbraucht, nachlässig behandelt, manipuliert oder verändert wurden. Unbeschadet Ihrer Rechte darf Loc8tor Ltd. ein fehlerhaftes Produkt ersetzen oder Ihnen ein Guthaben für zukünftige Einkäufe gutschreiben. Es werden keine weiteren Garantieansprüche gewährt, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Loc8tor Ltd. ist nicht haftbar für bezifferbare, beiläufige oder Folgeschäden, egal, ob Sie den Kaufzweck für das Produkt Loc8tor Ltd., dem Händler oder anders bekanntgegeben haben. Ihre gesetzlich zustehenden Rechte sind davon in keiner Weise betroffen.

FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor Störungen beim Heimgebrauch gewährleisten.

Das Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und strahlt möglicherweise Hochfrequenzstrahlung aus. Wenn das Gerät nicht genau nach den Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es zu Funkstörungen kommen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störung auftritt. Ob das Gerät Ursache für eine bestimmte Störung des Radio- bzw. Fernsehempfangs ist, lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts ermitteln. Zur Behebung der Störung sollte der Benutzer dann einen oder mehrere der folgenden Schritte ausführen:

- Neuausrichtung oder Versetzung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Radio bzw. Fernseher.
- Kontaktaufnahme mit dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

ACHTUNG – Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von Loc8tor Ltd. genehmigt wurden, können den Entzug der Betriebserlaubnis für das Tabcat zur Folge haben.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die vollständigen Geschäftsbedingungen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Sie finden diese auf der Website von Tabcat, www.mytabcat.com.

INTRODUCCIÓN



Gracias por comprar Tabcat, una nueva marca de Loc8tor.

Tabcat puede ayudarle a rastrear su gato o gatito y ayudarle a encontrarlos, incluso en aquellos escondites difíciles de encontrar.

Tabcat se ha diseñado para ser versátil y fácil de usar, ya sea en casa o si debe buscar a su gato un poco más lejos. Por favor tómese unos minutos para leer este Manual del usuario y ayudarle a sacar el máximo provecho a su dispositivo. Tabcat se ha fabricado bajo normas de calidad para funcionar sin problemas y se suministra con nuestra garantía de fábrica de dos años. Para obtener información adicional sobre el producto, datos de contacto y preguntas más frecuentes, visite nuestro sitio web en www.mytabcat.com.

Nos encantaría saber de usted, qué le gusta de Tabcat o cualquier sugerencia que tenga para mejorar el producto. Solo envíenos un correo electrónico a sales@mytabcat.com.


Esperamos disfrute de la tranquilidad que le brinda su nueva compra.

Anthony Richards
Director Gerente

CONTENIDO

	Página		Página
Guía de botones	22	Baterías	27
Inicio	23	Cuidados generales	27
Encendido y apagado	24	Anular el registro / Eliminar una placa	28
Volumen / sugerencias	24	Notas / Cambios	28
Localización	25	Garantía / Declaración de FCC	29
Consejos de ubicación / Rango de alcance	26	Términos y condiciones	29

GUÍA DE BOTONES

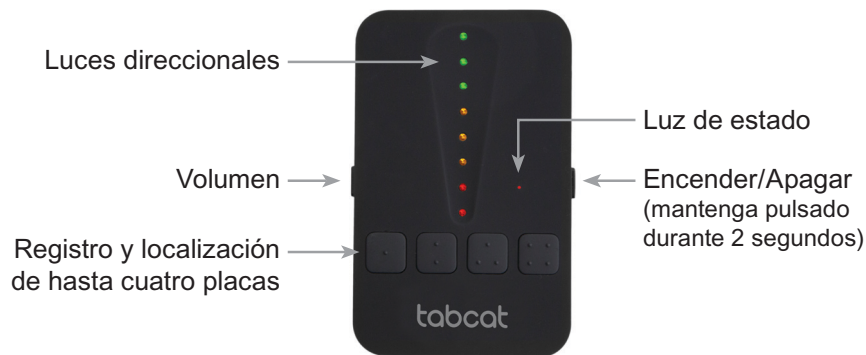

INICIO

Su Tabcat no podría ser más fácil de instalar o utilizar. Siga estos pasos y podrá empezar a rastrear a su gato o gatito con una placa de búsqueda en un instante.

1. ACTIVAR LA BATERÍA DEL TERMINAL

Retire la tira en la parte posterior del terminal para activar la batería. Emitirá un pitido y todas las luces parpadearán - Ahora está ENCENDIDO*.

* Después de aprox. 45 segundos de inactividad su Tabcat se apagará.



2. REGISTRAR UNA PLACA

- La placa se suministra lista para su registro.
- Coloque la placa que desea registrar al lado del terminal, asegurándose de haber alejado todas las demás placas.
- Asegúrese de que el terminal Tabcat se encuentre encendido (la luz roja de estado parpadea cuando está encendido).
- Seleccione uno de los botones de la parte frontal del Tabcat para asignar la placa. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. El Tabcat emitirá un pitido. Suelte el botón.
- El Tabcat ahora iniciará el registro y la luz de estado parpadeará rápidamente. La placa completará el proceso de registro.
- Una vez registrada la placa, el Tabcat emitirá un pitido y parpadeará una vez.
- Repita el proceso hasta un máximo de 4 placas, asignando un botón diferente a cada placa. Cada una de las cuatro placas, cuando están siendo ubicadas, emitirá un pitido diferente para ayudar en su identificación.

3. ATAR LA PLACA AL COLLAR

Inserte la placa en la funda a prueba de salpicaduras, deslizándola por el agujero en la parte posterior. A continuación, sujétela directamente al collar de su mascota pasando el collar por los dos agujeros en la parte posterior de la funda.

Pase el collar por los agujeros



ENCENDER Y APAGAR



ENCENDER

- Mantenga pulsado el botón de la derecha (consulte la Guía de botones) durante 2 segundos.
- El Tabcat emitirá un pitido y todas las luces parpadearán.
- La luz pequeña de estado parpadeará mientras esté encendido.
- El Tabcat se apagará automáticamente después de 45 segundos de inactividad.

APAGAR

- Mantenga pulsado el botón de la derecha durante 2 segundos. El Tabcat emitirá un pitido y se apagará.

VOLUMEN

Pulse el botón de la izquierda para seleccionar entre tres ajustes de volumen: Apagado, Bajo o Alto. Un pitido de audio sonará cuando se pulsa, indicando el nivel de volumen actual.

SUGERENCIAS

- Escriba en la etiqueta adhesiva proporcionada qué botón se asigna a cada placa.
- Si se pulsa un botón de localización sin haber asignado una placa, sonará un tono de error y las luces de estado parpadearán rápidamente. Para registrar una placa a este botón, complete los pasos "REGISTRAR UNA PLACA".

LOCALIZACIÓN - EN BUSCA DE UNA MASCOTA



PERDIDA

- Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el Tabcat emita un pitido y las luces parpadeen.
- Pulse el botón que se ha asignado a la placa de su gato.
- El Tabcat emitirá un pitido y la luz de estado parpadeará rápidamente, ya que está en busca de la placa.
- Cuando una placa es detectada, las luces de localización se iluminarán y se activará el audio.
- Con el Tabcat en la mano y apuntando hacia delante, gire completando lentamente un círculo completo.
- Conforme apunte en la dirección correcta y se mueva luego más cerca del objeto, el tono del audio y la frecuencia del pitido aumentarán, y las luces en el Tabcat cambiarán de rojo, a ámbar, a verde.
- Una vez que haya completado un círculo, oriéntese en la dirección de la fuente de audio y señal más fuertes y camine en esa dirección.
- Cuando vea tres luces verdes, la placa está muy cerca.
- Para guiarle en ese sentido, el Tabcat ahora cambia a modo "acercamiento" (en la foto).
- A medida que se acerque en este modo (acercamiento), las luces ámbar y luego las rojas también se iluminarán y el audio aumentará de volumen.



LOCALIZADO

Para detener una búsqueda, pulse el botón ON/OFF, o el botón localizar asignado a su placa.

CONSEJOS DE UBICACIÓN



- Coloque la placa en una superficie y practique la localización un par de veces para tener una idea de cómo funciona.
- Si alguna vez no está seguro en qué dirección ir, repita lentamente un círculo completo de 360° y luego vaya en la dirección con la intensidad de señal más fuerte.
- La señal más fuerte se muestra cuando el Tabcat está apuntando directamente a la placa de etiquetas. Intente apuntando el Tabcat hacia arriba y hacia abajo, ya que la placa podría estar arriba o abajo.
- Si está cerca de una pared y obtiene una señal fuerte, revise la habitación de al lado.
- Cuando esté cerca, pruebe pulsando el botón de volumen en el Tabcat, para silenciarlo y escuchar los pitidos de la placa.
- Si no se muestra ninguna señal, intente cambiar de posición moviéndose a un área diferente y repita el proceso.

Para obtener más consejos sobre cómo encontrar a su gato o cómo sacar el máximo provecho de su Tabcat, visítenos en www.mytabcat.com/tips.

RANGO DE ALCANCE

El alcance variará mucho dependiendo del lugar donde se utilizan las placas y a que están acopladas. Si es hacia arriba y con una línea de vista despejada (como un gato en un árbol), los artículos se pueden encontrar en más de 122 metros o 400 pies. Si la localización es a través de puertas y paredes, el alcance será significativamente menor. El alcance real puede diferir de manera significativa, ya que el rendimiento se ve afectado por el tipo de aplicación y el entorno en el que se utiliza. Si no se recibe señal ni visualización, camine hasta encontrarlos. Tan pronto como esté dentro del alcance, el Tabcat recogerá la señal y le guiará hacia ella.

BATERÍAS



Terminal Tabcat:

Si el Tabcat no se enciende o las luces están débiles, reemplace la batería mediante la colocación 1 x CR2032 colocándola en el compartimiento para batería con el símbolo "+" hacia arriba. El compartimiento de la batería se puede encontrar en la parte inferior del lado posterior. Deslice hacia abajo para abrir.

Para reemplazar la batería en una placa:

Retire la funda de jebe de la placa.

Utilice la herramienta plana incluida, o un destornillador pequeño, e insértela en el pequeño espacio en el lado de la etiqueta opuesto al agujero para colgar.

Gire la herramienta plana y la etiqueta se abrirá.

- Reemplace la batería con una pila nueva CR2032, manteniendo el lado positivo hacia arriba.
- Vuelva a colocar la tapa alineando el agujero para colgar y cierre presionando.
- Si las baterías se han colocado correctamente, la placa emitirá un pitido cuando se cierra la tapa.

Para probar las baterías, abra y cierre la tapa. Si la placa no emite pitidos y no parpadea - reemplace las baterías.

CUIDADOS GENERALES

Las placas Tabcat se han diseñado para ser resistentes al agua pero no son impermeables. (Para protección adicional, se recomienda utilizar la funda a prueba de salpicaduras proporcionada).

- Nunca limpie con agua, detergente o producto de limpieza - utilice un paño limpio y seco.
- La temperatura de funcionamiento del terminal Tabcat y de las placas está entre 0° C a + 55°C.

La temperatura de almacenamiento es de entre -10°C y + 60°C.



ANULAR EL REGISTRO DE UNA PLACA

Una vez que una placa se ha registrado, solamente se puede utilizar ese botón para localizarla. Para mover la placa a otro Tabcat, primero deberá anular su registro.

Para anular el registro:

- Coloque la placa cuyo registro desea anular, cerca al Tabcat. Aleje las demás placas.
- Mantenga pulsado el botón de volumen y al mismo tiempo pulse durante 3 segundos el botón con el que se ha registrado la placa.
- El Tabcat emitirá un pitido una vez - suelte los botones.
- El Tabcat ahora emitirá dos pitidos, la luz de estado parpadeará rápidamente y empieza a anular el registro de la placa.
- Para confirmar una correcta anulación del registro, la placa y el Tabcat emitirán dos pitidos.

RECUERDE QUE:

1. El alcance de 122 metros / 400pies se basa en una línea de vista despejada. El alcance real dependerá del uso, entorno y ubicación.
2. El Tabcat no es un juguete y solo debe ser utilizado por adultos o con supervisión de los padres.
3. La manera de localización se ha diseñado para ayudar a encontrar a su gato. No debe utilizarse para buscar personas.
4. El Tabcat está destinado a ser utilizado de acuerdo con estas instrucciones.
5. CUIDESE DEL PELIGRO DE AHOGO - MANTENGA LAS PLACAS SUELTAS LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS PEQUEÑOS.

ELIMINAR UNA PLACA

Si una placa se ha dañado, se puede eliminar, permitiendo que otras placas se registren en ese botón.

Para eliminar:

- Mantenga pulsado el botón de volumen y al mismo tiempo pulse durante 7 segundos el botón con el que se ha registrado la placa o hasta que la placa emita 2 pitidos - luego suelte los botones.
- El Tabcat emitirá 3 pitidos y empezará a anular el registro de la placa.
- Para confirmar una eliminación exitosa, la placa y el Tabcat emitirán un pitido y el LED parpadeará.

CAMBIOS

El contenido de este Manual del usuario solo es con fines informativos y está sujeto a cambios sin previo aviso. Si bien se han realizado esfuerzos razonables en la preparación de estas instrucciones para garantizar su exactitud, Loc8tor Ltd. no asume responsabilidad alguna derivada de los errores u omisiones en este Manual del usuario, o del uso de la información contenida en el presente documento.

Loc8tor Ltd. se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño del producto sin reservas y sin notificación a sus usuarios.

Tabcat es una marca de Loc8tor.

GARANTÍA

Loc8tor Ltd. garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos significativos de materiales y mano de obra durante dos años a partir de la fecha de compra que aparece en su recibo.

En caso de que el producto necesite ser devuelto, debe ser regresado al lugar original de compra para ser procesado.

La prueba de compra debe acompañar al producto devuelto. Si se adquirió directamente a Loc8tor Ltd. (o a través de la página web mytabcat.com) se requiere un número de autorización de devolución antes de que el producto sea devuelto. El producto debe ser devuelto por entrega firmada en un embalaje de protección adecuado.

Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido objeto de abuso, mal uso, negligencia, manipulación o que haya sido modificado de forma alguna.

Sin perjuicio de sus derechos, Loc8tor Ltd. puede sustituir un producto defectuoso o emitir una nota de crédito contra futuras compras.

No existen otras garantías, expresas o implícitas.

Loc8tor Ltd. no será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente, se haya puesto o no en conocimiento de Loc8tor Ltd o del minorista o de otra manera el propósito para el que ha adquirido el producto. Sus derechos legales no se ven afectados de manera alguna.

DECLARACIÓN DE FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC.

Tales límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio o televisión para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Loc8tor Ltd. pueden invalidar el permiso para operar el Tabcat.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Por favor póngase en contacto con el lugar de compra o el sitio web de Tabcat www.mytabcat.com para el detalle completo de los Términos y condiciones.

INTRODUCTION



Merci d'avoir acheté Tabcat, une nouvelle marque Loc8tor.

Tabcat vous permet de savoir où est votre chat ou votre chaton, et vous aide ainsi à le retrouver même lorsqu'il se cache dans les endroits les plus difficiles d'accès.

Tabcat a été conçu dans l'idée de proposer un produit polyvalent et simple d'utilisation, que ce soit pour la maison ou pour chercher votre chat dans un endroit un peu plus éloigné. Veuillez prendre quelques minutes pour lire ce mode d'emploi et tirer ainsi pleinement profit de votre appareil. Tabcat a été fabriqué conformément aux normes de qualité afin de fonctionner sans heurts, et est accompagné d'une garantie fabricant de deux ans. Pour de plus amples informations sur ce produit, les contacts ou encore la foire aux questions, rendez-vous sur notre site Web www.mytabcat.com.

Nous serons ravis de vous aider, de connaître votre avis sur Tabcat ou de noter vos suggestions en vue d'améliorer ce produit. N'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l'adresse sales@mytabcat.com

Profitez de la tranquillité d'esprit que vous procurera votre nouvel achat.


Anthony Richards
Directeur Général

SOMMAIRE



	Page		Page
Guide des boutons	31	Piles	36
Premiers pas	32	Entretien général	36
Allumer / éteindre	33	Annuler un enregistrement	37
Volume / conseils	33	/supprimer une balise	
Localisation	34	Important / modifications	37
Conseils de localisation / indications relatives à la portée	35	Garantie / déclaration relative à la FCC	38
		Conditions générales	38

GUIDE DES BOUTONS

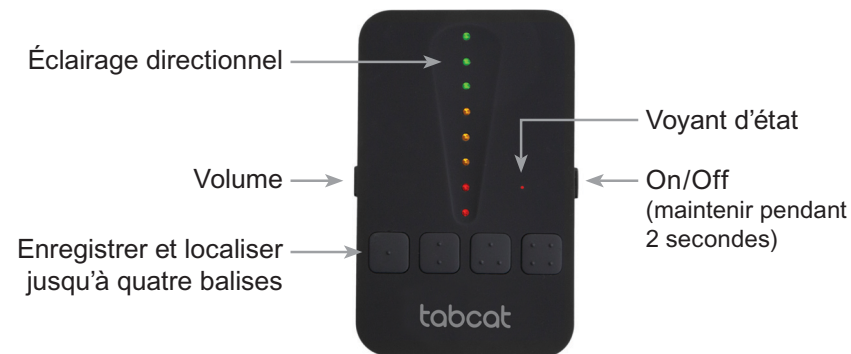

PREMIERS PAS



Rien de plus facile à paramétrer ou utiliser que votre Tabcat. Suivez les étapes ci-dessous et vous pourrez commencer à utiliser votre appareil en retrouvant la trace de la balise disposée autour du cou de votre chat ou chaton en un tour de main.

1. ACTIVER LA PILE DE LA COMMANDE

Retirez la bande sur le dos de la commande afin d'activer la pile. Elle émet un bip sonore et tous les voyants se mettent à clignoter – L'appareil est alors activé (sur ON).*

** Après env. 45 secondes d'inutilisation, votre Tabcat s'éteint de lui-même.*




2. ENREGISTRER UNE BALISE

- Une balise est fournie et prête à être enregistrée.
- Disposez la balise que vous souhaitez enregistrer près de la commande, en vous assurant que toutes les autres balises sont suffisamment éloignées.
- Assurez-vous que votre commande est allumée (un voyant rouge clignote lorsqu'elle est sur ON).
- Choisissez un bouton sur l'avant du Tabcat, afin d'y assigner la balise. Maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes. Le Tabcat émet un bip sonore. Relâchez le bouton.
- Votre Tabcat commence alors l'enregistrement, et le voyant d'état se met à clignoter rapidement. La balise termine l'enregistrement.
- Une fois que la balise est enregistrée, elle et le Tabcat émettent un seul bip sonore et clignotent une seule fois.
- Répétez la procédure pour enregistrer jusqu'à 4 balises, en assignant chacune à un bouton différent. Chacune des quatre balises émet un bip sonore différent lorsqu'elle est en cours de localisation, ce qui permet ainsi de l'identifier.

3. ATTACHER LA BALISE AU COLLIER

Insérez la balise dans le boîtier étanche en l'introduisant via la fente à l'arrière du boîtier. Ensuite, attachez le tout directement sur le collier de vos animaux domestiques, en passant le collier à travers les deux trous à l'arrière du boîtier.

Passer le collier
dans les trous

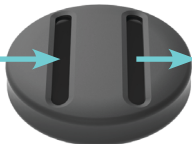

www.mytabcat.com

ALLUMER / ÉTEINDRE



ALLUMER [ON]

- Maintenez appuyé le bouton disposé sur le côté droit (cf. guide des boutons) pendant 2 secondes.
- Le Tabcat émet un bip sonore et tous ses voyants se mettent à clignoter.
- Le petit voyant d'état clignote lorsque l'appareil est allumé.
- Le Tabcat s'éteint automatiquement après 45 secondes d'inutilisation.

ÉTEINDRE [OFF]

- Maintenez appuyé le bouton disposé sur le côté droit pendant 2 secondes. Le Tabcat émet un bip sonore et s'éteint.

VOLUME

Appuyez sur le bouton disposé sur le côté gauche pour régler le volume selon le niveau souhaité : éteint [off], faible [low] ou fort [high]. Un bip sonore retenti lorsque vous appuyez sur le bouton, pour indiquer le réglage de volume choisi.

CONSEILS

- Inscrivez sur l'étiquette autocollante fournie quel bouton est assigné à quelle balise / quel élément.
- Si vous appuyez sur un bouton de localisation auquel aucune balise n'a été assignée, un signal sonore d'erreur retenti et les voyants d'état se mettent à clignoter rapidement. Afin d'assigner une balise à ce bouton, suivez les étapes « ENREGISTRER UNE BALISE ».

www.mytabcat.com

LOCALISER – CHERCHER SON ANIMAL



PERDU

- Appuyez sur le bouton ON et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que le Tabcat émette un bip sonore et les voyants clignotent.
- Appuyez sur le bouton auquel vous avez assigné la balise de votre chat.
- Pendant la recherche de la balise, le Tabcat émet un bip sonore et le voyant clignote rapidement.
- Lorsqu'il détecte la balise, les voyants de localisation s'allument et le signal sonore se met en route.
- En tenant le Tabcat dans votre main, orientez-le vers l'avant et tournez lentement sur vous-même en formant un cercle complet.
- Lorsque vous dirigez l'appareil dans la bonne direction, et que vous vous rapprochez de la balise, le signal audio se transforme, la fréquence des bips augmente et les voyants du Tabcat passent du rouge à l'orange, jusqu'au vert.
- Une fois que vous avez fait un cercle complet, dirigez-le vers l'endroit où le signal sonore est le plus fort et la fréquence des voyants la plus élevée, et marchez dans cette direction.
- Lorsque trois voyants verts s'allument, cela signifie que la balise est très proche.
- Afin de vous guider dans la bonne direction, le Tabcat passe alors en mode « zoom » (voir illustration).
- Lorsque vous vous rapprochez dans ce mode (zoom), les voyants orange puis rouge s'allument et la tonalité sonore s'intensifie.



RETROUVÉ

Pour arrêter une recherche, appuyez sur le bouton ON/OFF ou sur le bouton de localisation auquel votre balise a été assignée.

CONSEILS DE LOCALISATION



- Disposez la balise sur une surface et entraînez-vous plusieurs fois à la localiser, afin de comprendre le fonctionnement de l'appareil.
- Si vous n'êtes toujours pas sûr de la direction à prendre, refaites lentement un cercle de 360° et dirigez-vous vers l'endroit où le signal est le plus fort.
- Le signal le plus fort indique que le Tabcat est orienté directement vers la balise. Essayez de diriger le Tabcat vers le haut et vers le bas : il se peut que la balise soit à l'étage du dessus ou du dessous.
- Si le signal le plus fort vous conduit vers un mur, allez inspecter la pièce de l'autre côté du mur.
- Lorsque vous êtes proche d'une balise, appuyez sur le bouton du volume pour le régler sur silencieux [mute], et essayez d'entendre le bip de la balise.
- Si vous n'avez aucun signal, changez de place en vous dirigeant à un autre endroit, et répétez la procédure.

Pour d'autres conseils sur comment retrouver votre chat ou tirer pleinement profit de votre Tabcat, rendez-vous sur www.mytabcat.com/tips

INDICATIONS RELATIVES À LA PORTÉE

La portée varie énormément en fonction de l'endroit où la balise est utilisée et de ce à quoi elle est attachée. Si l'objet est en hauteur, dans un lieu où la vision n'est pas obstruée par un plafond ou autre (un chat dans un arbre p. ex.), le dispositif de localisation est efficace jusqu'à 122 m (400 pieds). Lorsque vous cherchez un objet qui se situe derrière une porte ou un mur, la portée est considérablement diminuée. La portée réelle varie sensiblement, étant donné que son efficacité dépend du type d'application et de l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé. Si vous n'obtenez aucun signal sonore ou visuel, continuez de marcher pour localiser la balise. Dès que vous êtes dans la portée de l'appareil, le Tabcat capte le signal et vous dirige vers lui.

PILES



Tabcat portable:

Si le Tabcat ne s'allume pas ou si la luminosité des voyants est faible, remplacez la pile à l'aide d'une CR2032 à installer dans le compartiment pour piles, avec le « + » vers le haut. Le compartiment pour piles est situé à l'arrière de l'appareil, sur la partie inférieure. Faites glisser le capot vers le bas pour l'ouvrir.

Changer les piles d'une balise:

Retirez la bande en caoutchouc entourant la balise.

Utilisez le petit outil plat fourni, ou un petit tournevis plat, et insérez-le dans la fente étroite sur le côté opposé au point d'attache pour le cordon.

Tournez l'outil et la balise s'ouvre.

- Remplacez la pile avec une CR2032 neuve, tout en maintenant le côté plus de la pile vers le haut.
- Remplacez le capot en l'alignant sur le point d'attache du cordon, puis appuyez pour fermer.
- Si la pile est correctement disposée, la balise émet un bip lorsque le boîtier se ferme.

Pour vérifier la pile, ouvrez puis fermez le capot du boîtier. Si la balise n'émet aucun bip et ne clignote pas – remplacez la pile.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Les balises Tabcat résistent à l'eau dans une certaine mesure, mais elles ne sont pas complètement waterproof. (Nous vous conseillons de les utiliser avec le boîtier étanche fourni, pour une protection renforcée.)

- Ne nettoyez jamais la balise avec de l'eau, un détergent ou un produit nettoyant – utilisez un chiffon propre et sec.
- La température de service du Tabcat portable et de ses balises est comprise entre 0 °C et +55 °C.

La température de stockage se situe entre -10 °C et +60 °C.



ANNULER L'ENREGISTREMENT D'UNE BALISE

Une fois qu'une balise a été enregistrée, seul le bouton qui lui a été assigné peut être utilisé pour la localiser. Pour assigner la balise à un autre Tabcat, il convient tout d'abord d'annuler le premier enregistrement.

Annuler l'enregistrement:

- Placez la balise dont vous souhaitez annuler l'enregistrement à côté du Tabcat. Éloignez toutes les autres balises.
- Maintenez le bouton du volume appuyé tout en appuyant également sur le bouton assigné à la balise pendant 3 secondes.
- Le Tabcat émet un seul bip sonore – relâchez les boutons.
- Le Tabcat émet deux bips, le voyant d'état clignote rapidement et commence le processus d'annulation d'enregistrement de la balise.
- Afin de confirmer que l'annulation de l'enregistrement a eu lieu, la balise et le Tabcat bipent deux fois.

IMPORTANT

1. La portée de 122 mètres / 400 pieds se base sur un espace dégagé. La portée réelle varie en fonction de l'utilisation de l'appareil, de l'environnement et de la localisation.
2. Tabcat n'est pas un jouet. Il ne doit être utilisé que par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte.
3. Le mode localisation a été conçu pour vous aider à retrouver votre chat. Il ne doit pas être utilisé pour retrouver une personne.
4. Le Tabcat doit être utilisé dans le respect des présentes instructions.
5. RISQUE D'ÉTRANGLEMENT – NE PAS TROP SERRER STOCKER LES BALISES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS EN BAS ÂGE.

www.mytabcat.com

SUPPRIMER UNE BALISE



Si une balise a été endommagée, elle peut être supprimée afin d'enregistrer une autre balise sur ce même bouton.

Supprimer:

- Maintenez le bouton du volume et appuyez en même temps sur le bouton auquel la balise a été assignée, pendant 7 secondes ou jusqu'à ce que le Tabcat émette deux bips – puis relâchez les boutons.
- Le Tabcat bippe alors trois fois et démarre le processus d'annulation d'enregistrement de la balise.
- Afin de confirmer que la suppression de la balise a bien eu lieu, celle-ci et le Tabcat émettent un bip et les voyants LED clignotent.

MODIFICATIONS

Le contenu de ce Mode d'emploi a une visée informative seulement et peut faire l'objet de modifications sans préavis. Bien que des efforts raisonnables aient été fournis dans le cadre de la préparation des présentes instructions en vue de garantir leur exactitude, Loc8tor Ltd. décline toute responsabilité quant aux erreurs et omissions éventuelles de ce Mode d'emploi, ou résultant de l'application des informations qu'il contient.

Loc8tor Ltd. se réserve le droit de procéder à des modifications du design du produit sans en avertir les utilisateurs, et sans réserve.

Tabcat est une marque Loc8tor.

GARANTIE



Loc8tor Ltd. garantit à l'acheteur original que le produit ne présente aucun vice de matériau et de fabrication, et ce pendant deux ans à compter de la date d'achat telle que figurant sur le reçu. En cas de retour nécessaire du produit, il convient de le renvoyer à l'endroit où l'acheteur en a fait l'acquisition, en vue de sa prise en charge. Le justificatif d'achat doit être joint au colis de retour du produit.

Lorsque le produit a été acheté auprès de Loc8tor Ltd directement (ou via le site Web mytabcat.com), un numéro d'autorisation de retour est nécessaire pour pouvoir renvoyer le colis. Le produit doit être retourné via bon de livraison signé, dans un emballage de protection adéquat. Cette garantie ne s'applique pas aux produits ayant fait l'objet d'un usage abusif ou détourné, d'une négligence, ou bien ayant été trafiqués ou modifiés de quelque façon que ce soit. Sans préjudices de vos droits, Loc8tor Ltd. est habilitée à remplacer un produit défectueux ou à proposer un avoir sous la forme d'un crédit à appliquer à tout achat futur. Aucune autre garantie, expresse ou tacite, n'est donnée.

Loc8tor Ltd. décline toute responsabilité concernant tous dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs, peu importe si Loc8tor Ltd., le revendeur ou autre était au fait de l'usage que vous comptiez faire du produit acheté. Vos droits accordés par la loi ne sont aucunement affectés.

IC INFORMATION

1.1 Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

1.2 RF EXPOSITION – Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité en matière d'exposition RF conformément aux RSS-102 Issue 5 pour les conditions d'utilisation portables.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Veuillez contacter le magasin d'achat du produit ou le site Web Tabcat www.mytabcat.com pour accéder à l'intégralité des Conditions générales.

HANDHELD

FCC ID:TUW-BIRH1

IC: 6444A-BIRH1

TAG


FCC ID: TUW-BIR1

IC: 6444A-BIR1



R203WWJN000010

R203WWJN000011

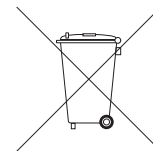

Designed in the UK. Made in China for Loc8tor Ltd
in compliance with ISO 9001:2008 and ISO 14001 Certification



Head Office

Loc8tor Ltd, Devonshire House
Manor Way, Borehamwood
Herts WD6 1QQ
email: sales@mytabcat.com

Customer Services:
UK +44 208 207 0880
USA Toll Free 1 888 539 4669

www.mytabcat.com

Download a larger copy of instructions from our website

THE ENTIRE CONTENTS OF THIS BROCHURE © 2015, Loc8tor Ltd.