




B-FURIOUS


ULTIMATE RACING BUGGY • SUPER BUGGY DE CARRERAS

B-FURIOUS with real 4WD climbs a skidding 25 degrees over rough & tough terrain. It's high speed motor races B-FURIOUS to a lightning speed scaled to over 125 mph.

B-FURIOUS con tracción a las cuatro ruedas real, sube terrenos rugosos y duros con inclinación de hasta 25°. La velocidad máxima del motor convierte al B-FURIOUS a una velocidad supersónica que alcanza hasta 200 Km/h.

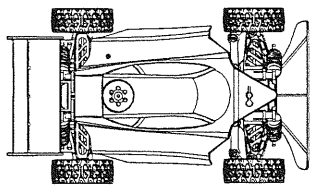

Buggy vehicle
Vehículo buggy

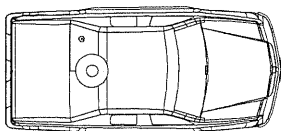


Truck body top
Carrocería del vehículo



Wrench
llave



Antenna tube
Tubo porta-antena

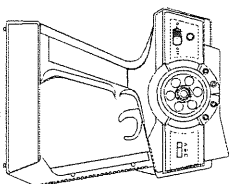

Controller
Controlador




Bonus rims
Llantas extra



Bonus tires
Neumáticos extra

1. Bonus rim x 4
2. Bonus tire x 4
3. Truck body top x 1
4. Buggy vehicle with nuts and heat sink (pre-assembled) x 1
5. Controller x 1
6. Wrench x 1
7. Antenna tube x 1

1. 4 x llantas extra
2. 4 x neumáticos extra
3. 1 x carrocería del vehículo
4. 1 x vehículo buggy con tuercas y placa térmica (premontado)
5. 1 x controlador
6. 1 x llave
7. 1 x tubo porta-antena

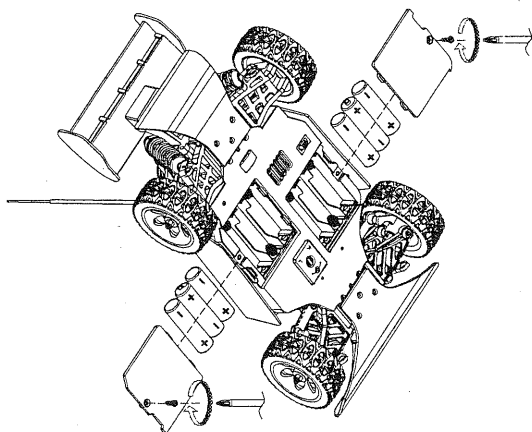


1. Use a Phillips® screwdriver to open the battery compartment door and insert 6x AA batteries following the +/- markings.
2. Use a Phillips® screwdriver to close the battery compartment door.

1. Utilizar un destornillador Phillips® para abrir la tapa del compartimento para pilas e introducir 6 pilas AA haciendo coincidir la polaridad +/-.
2. Utilizar un destornillador Phillips® para cerrar la tapa del compartimento para pilas.



Thread the antenna through the antenna tube.

Passar la antena por el tubo porta-antena.

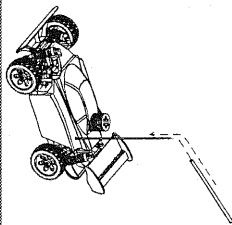


Set the switch on the chassis underneath to ON.

Colocar el interruptor bajo el chasis en posición ON (encendido).

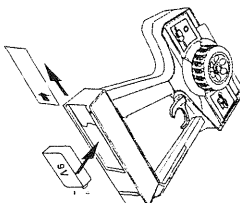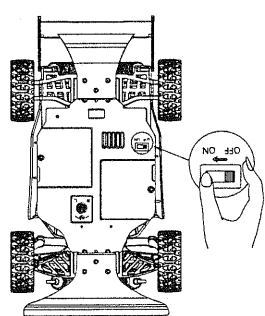


1. Slide to open the battery compartment door of controller.
2. Insert 1 x 9V battery into the controller following the +/- marking.
3. Slide to close the battery compartment door of controller.
4. Switch the band on the controller to match with the band setting on the chassis.
5. Set the switch on the Controller to ON and then the LED turns ON.

1. Deslizar la tapa del compartimento para pilas del controlador para abrirlo.
2. Introducir una pila de 9V haciendo coincidir la polaridad +/-.
3. Deslizar la tapa del compartimento para pilas del controlador para cerrarlo.
4. Colocar la frecuencia del controlador de modo que coincida con la frecuencia del chasis.
5. Colocar el interruptor del controlador en posición ON (encendido) y el led se encenderá.

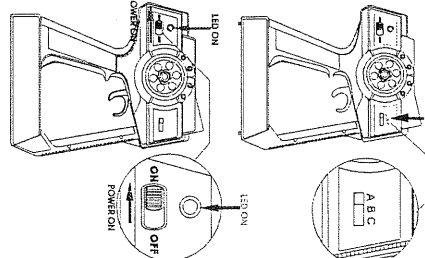

Pull to extend the antenna fully and vehicle is ready to run.

Estirar la antena totalmente y el vehículo estará listo para correr.

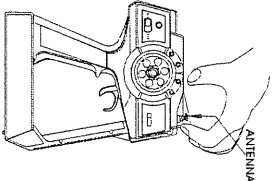

1. Trigger moves the vehicle forward and backward.
2. Steering wheel turns the vehicle left and right.

1. El gatillo mueve el vehículo hacia delante y hacia atrás.
2. El volante de dirección gira el vehículo a izquierda y derecha.

