



EI-5130
Ages 4+

Walkie Talkies

Walkie-talkies • Talkies-walkies • Walkie-Talkies



Connect/Disconnect button
(For starting and ending a talk session)
Botón Conectar/Desconectar
(para empezar y terminar una conversación)
Bouton Connexion/Déconnexion
(pour commencer et mettre fin à une conversation)
Taste „Verbinden/Trennen“
(Um ein Gespräch zu beginnen und zu beenden)

Speaker
Altavoz
Haut-parleur
Lautsprecher

Power indicator light
Indicador luminoso de alimentación
Voyant d'alimentation
Leuchte Batterieanzeige

Signal button
(For signaling with a sound effect)
Botón de aviso sonoro
(para avisar mediante un efecto de sonido)
Bouton de signal
(signalisation avec effet sonore)
Signaltaste
(Zum Antippen per Tonsignal)

Microphone
Micrófono
Microphone
Mikrofon

Off/Med/High
(Power and volume)
Apagado/Medio/Alto
(Alimentación y volumen)
Éteint/Moyen/Élevé
(alimentation et volume)
Aus/Leise/Laut
(An/Aus und Lautstärke)

The GeoSafari Jr.® Walkie Talkie is easy-to-use, and designed especially for kids. They can talk and signal to their friends from over 300+ ft (90 m) away. With its simple and frustration-free speakerphone-style interface, kids can focus on the fun without the hassle of pressing and releasing buttons every time they want to talk. Roger that!

Using the Walkie Talkie

To start a talk session

- You press the "Connect/Disconnect" button. You will hear the "call request" sound effect.
(To cancel the call request, press the "Connect/Disconnect" button again)
- Your buddy will also hear the "call request" sound effect.
- They press the "Connect/Disconnect" button to start the talk session! (Note: If your buddy does not respond to your call request within 5 seconds, the call request will be cancelled.)

Once you're connected, you can both talk to each other. No need to press any buttons!

To end a talk session

You or your Buddy presses the "Connect/Disconnect" button. Both will hear a "hang up" sound effect.

To signal your buddy


Press the "signal" button and your buddy will hear a "signal" sound effect.

Note: The maximum range of the walkie talkies is 328 feet (100m). This range can only be achieved in "ideal" conditions with no objects (such as trees, houses, walls) between the two walkie talkies.

Battery Installation

- Use a screwdriver to carefully remove the screw on the battery door.
- Slide open the battery door.
- Install 3 AAA batteries as shown in the diagram.
- Slide the battery door to close the compartment.
- Use a screwdriver to secure the battery door.

- Do not use rechargeable batteries.
- Do not recharge nonrechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the toy before recharging.
- Only charge rechargeable batteries under adult supervision.

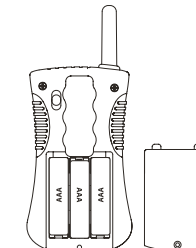

- Only use batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Insert batteries with the correct polarity.
- Remove exhausted batteries from the unit.
- Do not short circuit the supply terminals.
- To prevent corrosion and possible damage to the product, we recommend removing the batteries from the unit if it will not be used for more than two weeks.

Troubleshooting

For troubleshooting tips visit:
www.educationalinsights.com/walkietalkie

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Walkie Talkies require 3 AAA batteries, not included. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

ATENCIÓN: PELIGRO DE ASFIXIA.
Piezas pequeñas. No se recomienda para menores de 3 años.
ATTENTION: RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.
Petites pièces. Interdit aux enfants en dessous de 3 ans.
ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR.
Kleine Teile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Tell us what you THINK!
REVIEW this product at
educationalinsights.com

More fun awaits!
f YouTube t i p
#EducationalInsights

Developed in Southern California by Educational Insights.
© Educational Insights, Gardena, CA (U.S.A.). All rights reserved.
Learning Resources Ltd., Bergen Way, King's Lynn, Norfolk,
PE30 2JG, UK. Please retain this package. Made in China.
educationalinsights.com

Hecho en China. Conservar estos datos.
Fabriqué en Chine. Informations à conserver.
Made in China. Bitte bewahren Sie unsere
Adresse für spätere Nachfragen auf.





Estos walkie-talkies son fáciles de utilizar y están diseñados especialmente para niños. Pueden comunicarse y avisar a sus amigos desde una distancia de 90 m. Con su interfaz sencilla y estilo manos libres sin frustraciones, los niños pueden centrarse en pasarlo bien sin el inconveniente de tener que pulsar y soltar botones cada vez que quieran hablar.

Uso del walkie-talkie

Para empezar una conversación

- Pulsa el botón "Conectar/Desconectar". Oirás el sonido de "solicitud de llamada". (Para cancelar la solicitud de llamada, vuelve a pulsar el botón "Conectar/Desconectar").
- Tu amigo también oirá el sonido de "solicitud de llamada".
- Para empezar la conversación, debe pulsar el botón "Conectar/Desconectar". (Observación: Si tu amigo no responde a la solicitud de llamada transcurridos 5 segundos, se cancelará.)

**Una vez conectados, os podéis comunicar.
¡Sin necesidad de pulsar ningún botón!**

Para terminar una conversación

Uno de los dos debéis pulsar el botón "Conectar/Desconectar". Ambos oiréis el sonido de "colgar".

Para enviar un aviso sonoro a tu amigo


Pulsa el botón de Aviso sonoro y tu amigo oirá un efecto de sonido de aviso.

Observación: El alcance máximo de los walkie-talkies es de 100 m. Este alcance solo puede lograrse en condiciones "ideales", cuando

no hay objetos (como árboles, casas o paredes) entre los dos aparatos.

Colocación de las pilas

1. Para quitar el tornillo de la tapa de las pilas, utiliza un destornillador.
2. Desliza la tapa para abrirla.
3. Introduce 3 pilas AAA como se indica en el diagrama.
4. Desliza la tapa para cerrar el compartimento de las pilas.
5. Utiliza el destornillador para fijar la tapa.
 - No uses pilas recargables.
 - No recargues las pilas no recargables.
 - Retira las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
 - Carga las pilas recargables solo bajo la supervisión de un adulto.
 - Usa solo pilas de la misma clase o equivalentes que sean las que se recomiendan.
 - Inserta las pilas con la polaridad correcta.
 - Retira las pilas gastadas de la unidad.
 - No cortocircuites los terminales de corriente.
 - Para evitar corrosión y posibles daños al producto, recomendamos retirar las pilas de la unidad si no se van a usar durante más de dos semanas.

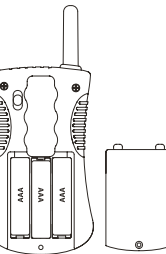

Resolución de problemas

Para obtener sugerencias para solucionar problemas, visita: www.educationalinsights.com/walkietalkie

Faciles à utiliser, ces talkies-walkies sont spécialement conçus pour les enfants qui peuvent ainsi parler et envoyer des signaux à leurs amis jusqu'à 90 m de distance. Grâce à son interface de type haut-parleur simple et facile à utiliser, les enfants peuvent s'amuser sans avoir à appuyer et à relâcher les boutons à chaque fois qu'ils veulent parler.

Utilisation du talkie-walkie

Pour commencer une conversation

- Appuie sur le bouton Connexion/Déconnexion. Un effet sonore de type demande d'appel retentit. (Pour annuler la demande d'appel, appuie à nouveau sur le bouton Connexion/Déconnexion.)
- Ton interlocuteur entendra également l'effet sonore de type demande d'appel.
- Il/Elle doit alors appuyer sur le bouton Connexion/Déconnexion pour commencer la conversation ! (Remarque : si l'interlocuteur ne répond pas à la demande d'appel dans les cinq secondes, cette dernière est annulée.)

**Une fois connectés, vous pouvez parler entre vous.
Pas besoin d'appuyer sur les boutons !**

Pour mettre fin à une conversation

L'un des interlocuteurs appuie sur le bouton Connexion/Déconnexion. Vous entendrez tous les deux un effet sonore de

type raccrochage.


Pour envoyer des signaux

Appuie sur le bouton Signal et ton ami(e) entendra un effet sonore de type signal.

Remarque : la portée maximale des talkies-walkies est de 100 m. Cette portée dépend des conditions idéales sans aucun obstacle (arbres, maisons, murs) entre les deux talkies-walkies.

Installation des piles

1. Utilisez un tournevis pour dévisser la vis
2. et ouvrir le compartiment des piles.
3. Installez 3 piles AAA, comme indiqué sur le diagramme.
4. Refermez le compartiment des piles.
5. Revissez la vis à l'aide du tournevis.
 - Ne pas utiliser de piles rechargeables.
 - Ne pas recharger les piles non rechargeables.
 - Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
 - Charger uniquement les piles rechargeables sous la supervision d'un adulte.
 - Utiliser uniquement des piles du même type, ou de type équivalent, recommandé.

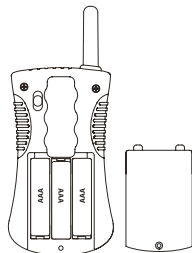

- Insérer les piles en respectant la polarité.
- Retirer les piles usagées de l'appareil.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Afin d'éviter toute corrosion et dégât potentiel du produit, il est recommandé de retirer les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant plus de deux semaines.

Résolution des problèmes

Pour obtenir des conseils sur la résolution des problèmes, consultez le site : www.educationalinsights.com/walkietalkie.

Die Walkie-Talkies sind einfach im Gebrauch und speziell für Kinder konzipiert. Kinder können sich mit ihren Freunden über eine Entfernung von bis zu 90 m unterhalten. Mit dem einfachen und problemlos bedienbaren Handgerät mit Lautsprecher können sich Kinder ganz und gar dem Freizeitspaß widmen – ohne zum Senden und Empfangen ständig Tasten drücken und loslassen zu müssen.

Gebrauch des Walkie-Talkies

Ein Gespräch beginnen

- Drücken Sie die Taste „Verbinden/Trennen“. Sie hören ein Tonsignal für die „Gesprächsanfrage“. (Zum Abbrechen der Gesprächsanfrage drücken Sie die Taste „Verbinden/Trennen“ erneut.)
- Ihr Freund hört ebenfalls das Tonsignal für die „Gesprächsanfrage“.
- Er drückt die Taste „Verbinden/Trennen“, um mit dem

Gespräch zu beginnen! (Hinweis: Falls Ihr Freund nicht innerhalb von 5 Sekunden auf Ihre Gesprächsanfrage reagiert, wird die Gesprächsanfrage automatisch gelöscht.)

Sobald Sie miteinander verbunden sind, können Sie sich unterhalten. Sie müssen keine weiteren Tasten drücken!

Ein Gespräch beenden

Sie oder Ihr Freund drücken die „Verbinden/Trennen“-Taste. Beide hören ein „Auflegen“-Tonsignal.


Ihren Freund antippen

Drücken Sie die Signaltaste. Ihr Freund hört daraufhin das Tonsignal für „Antippen“.

Hinweis: Die Höchstreichweite der Walkie-Talkies liegt bei 100 m. Diese Reichweite kann nur unter „idealer“ Geländebeschaffenheit erreicht werden, d. h. ohne Objekte zwischen den beiden Walkie-Talkies (wie Bäume, Häuser, Mauer).

Batterien einsetzen

1. Lösen und entfernen Sie die Schraube am Batteriefach vorsichtig mit einem Schraubenzieher.
2. Schieben Sie das Batteriefach auf.
3. Setzen Sie 3 AAA-Batterien ein (siehe Abbildung).

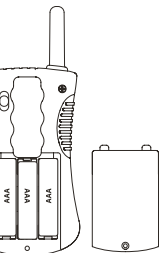

4. Schieben Sie das Batteriefach wieder zu.
5. Schrauben Sie das Batteriefach mit dem Schraubenzieher zu.
 - Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.
 - Nicht versuchen, nichtaufladbare Batterien aufzuladen.
 - Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielgerät entnehmen.
 - Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener aufladen.
 - Nur Batterien desselben oder eines geeigneten Typs verwenden.
 - Beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Ausrichtung der Pole achten.
 - Verbrauchte Batterien aus dem Gerät entfernen.
 - Anschlüsse nicht kurzschließen.
 - Zum Schutz gegen Korrosion und einer möglichen Beschädigung des Produkts empfehlen wir, Batterien bei Nichtgebrauch von über zwei Wochen aus dem Gerät zu entfernen.

Fehlerdiagnose

Tipps zur Fehlerdiagnose finden Sie unter: www.educationalinsights.com/walkietalkie