

English	English
<p><b>PAIRING WITH ANY BLUETOOTH A2DP ENABLED DEVICES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turn on Bluetooth speaker by sliding ON / OFF switch to right for "ON" (Bluetooth), blue light three times.</li> <li>2. Release the button, The Bluetooth Pairing LED will flash blue and red light alternately, indicating that the Bluetooth speaker and the Bluetooth enabled device are in the pairing mode.</li> <li>3. Turn on the Bluetooth settings on your Bluetooth enabled device. Then perform a search for Bluetooth devices in range.</li> <li>4. Bluetooth enabled device will display a new device named "KNYO" on the Bluetooth Device List.</li> <li>5. Select "KNYO" from the Bluetooth Device List.</li> <li>6. You are prompted to enter a PIN. Enter the default PIN of "0000".</li> <li>7. When the Bluetooth LED flashes blue light constantly, it indicates that the pairing process has been completed successfully. Your computer and the Bluetooth speaker are now connected through Bluetooth wireless technology.</li> <li>8. The screen on your Bluetooth enabled device should display a Bluetooth (B) or audio icon (A) to indicate Bluetooth connection.</li> </ol> <div data-bbox="462 968 527 1417"> <p><b>NOTE:</b> If the pairing process cannot be completed within 90 seconds, the blue and red Bluetooth LED stops flashing and the Bluetooth pairing process will automatically terminated. Please repeat the pairing instructions to pair up the speaker with the Bluetooth enabled device.</p> <p>9. Select music on your Bluetooth device to play wirelessly through your BT-132 speaker system.</p> <p>Refer to the user's guide of your Bluetooth enabled device for more detailed instructions.</p> </div> <p><b>PAIRING WITH BLUETOOTH ENABLED COMPUTER</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Start the Bluetooth application on your computer, then perform a search for Bluetooth enabled devices in range.</li> <li>2. Bluetooth speaker by sliding ON / OFF switch to right for "ON". Press and hold Pairing button "P" for three seconds until the Pairing LED flashes blue light three times.</li> <li>3. Release the button, The Bluetooth Pairing LED will flash blue and red light alternately indicating the Bluetooth speaker and Bluetooth enabled device are in the pairing mode.</li> <li>4. Your computer should now display a new device named "KNYO" on the Bluetooth Device List.</li> <li>5. Select "KNYO" from the Bluetooth Device List.</li> <li>6. You are prompted to enter a PIN, enter the default PIN of "0000".</li> <li>7. When the Bluetooth LED flashes blue light constantly, it indicates the pairing process has been completed successfully. Your computer and the Bluetooth speaker are now connected through Bluetooth wireless technology.</li> </ol> <div data-bbox="760 1505 803 1950"> <p><b>NOTE:</b> If the pairing process cannot be completed within 90 seconds, the blue and red Bluetooth LED stops flashing and the Bluetooth pairing process will automatically terminated. Please repeat the pairing instructions to pair up the speaker with the Bluetooth enabled device.</p> <p>8. Select music on your computer to play wirelessly through your BT-132 speaker system.</p> <p>Refer to the user's guide of your Bluetooth application for more detailed instructions.</p> </div>	<p><b>PAIRING WITH A COMPUTER WITH A BLUETOOTH USB ADAPTER</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. For all computers are not Bluetooth enabled, plug in the Bluetooth USB Adapter into a USB port on your computer, install the software if required (refer to the user's guide for detailed instructions for software installation).</li> <li>2. Start the Bluetooth application on your computer. Perform a search for Bluetooth devices in range.</li> <li>3. Turn on Bluetooth speaker by sliding ON / OFF switch to right for "ON", then press and hold the Pairing button "P" for three seconds, until the Pairing LED flashes blue light three times.</li> <li>4. Release the button, The Bluetooth Pairing LED will flash blue and red light alternately, indicating that the Bluetooth speaker and the Bluetooth enabled device are in the pairing mode.</li> <li>5. Your computer should now display a new device named "KNYO" on the Bluetooth Device List.</li> <li>6. Select "KNYO" from the Bluetooth Device List.</li> <li>7. You are prompted to enter a PIN. Enter the default PIN of "KNYO".</li> <li>8. When the Bluetooth Pairing LED flashes blue light constantly, it indicates that the pairing process has been completed successfully. Your computer and the Bluetooth speaker are now connected through Bluetooth wireless technology.</li> </ol> <div data-bbox="462 968 527 1417"> <p><b>NOTE:</b> If the pairing process cannot be completed within 90 seconds, the blue and red Bluetooth LED stops flashing and the Bluetooth pairing process will automatically terminated. Please repeat the pairing instructions to pair up the speaker with the Bluetooth enabled device.</p> <p>9. Select music on your computer to play wirelessly through your BT-132 speaker system.</p> <p>Refer to the user's guide of your Bluetooth USB adapter for more detailed instructions.</p> </div> <p><b>USING YOUR BLUETOOTH SPEAKER</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Select music from your Bluetooth enabled device and play wirelessly through the speaker.</li> <li>2. Press VOL+ or VOL- to adjust the volume.</li> <li>3. Press H or P to play previous or next selection.</li> </ol> <p><b>Using Your Bluetooth Speaker for Hands-free Call</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. If the phone rings from your Bluetooth enabled device, press the "P/R" button to answer the call. The Bluetooth speaker will automatically answer the call through built-in microphones.</li> <li>2. End the call by pressing the "P/R" button again.</li> <li>3. Music will resume after the call.</li> </ol>
9	10



Español

Español

La figura del rayo acabado en punta de flecha y encerrada dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto que podría tener potencia suficiente para que una persona sufra una descarga eléctrica.

El signo de exclamación encerrado dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de utilización y mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.

## ADVERTENCIA

**PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA/O CUBIERTA DE ATRÁS), NO HAY PARTES DE SERVICIO DENTRO.**  
**PARA EVITAR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. LA UNIDAD NO SERÁ EXPUESTA AL SALPICADO O GOTAS Y QUE OBJETOS CON LÍQUIDOS COMO POR EJEMPLO FLOREROS SE COLOQUEN EN LA UNIDAD.**

## RECOMENDACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Al terminar su vida útil este producto no debe tirarse en un contenedor de basuras estándar, sino que debe dejarse en un punto de colección de desechos electrónicos y equipamiento electrónico para ser reciclado. Esto viene confirmado por el símbolo que se encuentra en el producto, manual del usuario o empaque.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### SINTOMA POSIBLE PROBLEMA SOLUCIÓN

No emiten sonido

No está encendido

- Asegúrese que el sistema esté encendido y que el indicador de energía esté iluminado.
- Compruebe que el adaptador de CA esté conectado correctamente a la fuente de energía.
- Compruebe que el adaptador esté enchufado a un toma de corriente de la pared.
- Cuando use la energía del USB, compruebe el cable USB está conectado al puerto USB de su ordenador correctamente.
- Aumente el volumen del sistema de altavoces.
- Ajuste el volumen de la fuente de sonido y ajústelo al nivel mediano.

El volumen está demasiado bajo

No está completamente conectado el enchufe estéreo a la fuente de sonido  
Problema con la fuente de sonido

- Asegúrese que el enchufe estéreo esté conectado a la entrada de la fuente de sonido.
- Use una fuente alterna de sonido para poner a prueba los altavoces.
- Compruebe el ajuste de la tarjeta de sonido de su computadora y refiérase al manual del conductor de la tarjeta, o entre en contacto con el proveedor de la tarjeta o de su computadora.

Problema con el conductor de la tarjeta de sonido de su computadora

- Asegúrese que el enchufe estéreo esté conectado correctamente a la fuente de sonido.
- Pruebe otra fuente de sonido como un lector de CD-ROM o MD.
- Baje el volumen.

Los altavoces emiten un sonido de chasqueo

Mala conexión de la tarjeta de sonido

- Asegúrese que el enchufe estéreo esté conectado correctamente a la fuente de sonido.
- Pruebe otra fuente de sonido como un lector de CD-ROM o MD.
- Baje el volumen.

Sonido está distorsionado

Está demasiado elevado el nivel de volumen del sistema de audio  
Está demasiado elevado el nivel de volumen de la tarjeta de sonido de su computadora portátil, lectores MP3 o de CD ROM (portátiles)


- Verifique el volumen de la fuente de sonido y baje de ser necesario.
- Por lo general, cuando los archivos MP3 son de mala calidad, se nota fácilmente el ruido y la distorsión a un volumen intermedio o alto de potencia. Pruebe otra fuente como un reproductor de CD portátil.

13


14

Español	English/Español
<p><b>GARANTÍA LIMITADA</b></p> <p>Kinyo Company Inc. (KINYO) garantiza el producto al comprador original contra defectos de material y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. KINYO, a su elección, reparará o reemplazará el producto defectuoso sin costo alguno para usted durante el período de garantía.</p> <p>La garantía no se aplicará si la unidad ha sido objeto de un accidente, mal uso, abuso, desmontaje, alteración u opera en contra de las instrucciones que figuran en el manual anexo.</p> <p>Para obtener servicio de garantía, la prueba de compra, en forma de recibo de venta, factura de venta o albarán deberá ser presentada como prueba de que la unidad está dentro del período de garantía. El producto deberá estar envasado ya sea en su embalaje original o en forma tal que razonablemente protegió de los daños de envío. Llenar correctamente la tarjeta de garantía con la descripción del problema. Enviar el producto por correo pagado o entregar a:</p> <p><b>ATENCIÓN: DEPARTAMENTO DE SERVICIO.</b>  <b>KINYO CO., INC.</b>  <b>14235 LOMITAS AVE.</b>  <b>LA PUENTE, CA 91746</b></p> <div> <div> <div>NOMBRE _____</div> <div>DIRECCIÓN _____</div> <div>TELÉFONO _____</div> <div>PROBLEMA _____</div> <div>FIRMA _____</div> </div> <div> <div>CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO</div> <div>CIUDAD _____ ESTADO _____ CÓDIGO POSTAL _____</div> <div>CORREO ELECTRÓNICO _____ MODELO # _____</div> <div>FECHA DE COMPRA _____ DONDE ADQUIRIÓ _____</div> <div>ESTÁ GARANTÍA ES VÁLIDA SOLAMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</div> </div> </div>	<p><b>INTRODUCTION</b></p> <p>KINYO BT-132 is a 2.0 Bluetooth Stereo Speaker, compliant with Bluetooth version 1.2 class 2. The BT-132 supports Bluetooth A2DP, AVRCP, Headset and Hands-free profiles. The system is capable of streaming music from mobile phones, MP3 players, portable media players, PDAs, computers and other audio devices with Bluetooth A2DP enabled. This system operates wirelessly from audio sources up to 33 feet (10 meters) away from space. The built-in microphone, enables to easily answer phone calls hands-free through the system. The system also comes with an auxiliary input that will connect all line in audio sources.</p> <p>1) The playback and its plug-in Bluetooth adapter / transmitter / device needs to support A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).</p> <p>2) The playback and its plug-in Bluetooth adapter / transmitter / device needs support AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile).</p> <p><b>INTRODUCCIÓN</b></p> <p>KINYO BT-132 es un 2.0 Bluetooth Estéreo Altavoz, compatible con perfiles Bluetooth A2DP, AVRCP, Audífono y Manos-libres. El sistema es capaz de reproducir música de teléfonos móviles, reproductores MP3, reproductores de medios portátiles, PDA's, ordenadores y otros aparatos de audio con Bluetooth A2DP activado. Este sistema funciona de manera inalámbrica de fuentes de audio hasta espacio abierto de 33 pies (10 metros). El micrófono incorporado, permite contestar llamadas con manos-libres fácilmente a través del sistema. El sistema también está equipado con una entrada auxiliar que conectará toda línea en fuentes de audio.</p> <p>1. La reproducción y su adaptador Bluetooth / transmisor / aparato deben ser compatibles con A2DP (Perfil Avanzado de Distribución de Sonido).</p> <p>2. La reproducción y su adaptador Bluetooth / transmisor/ aparato deben ser compatibles con AVRCP (Perfil de Control a Distancia de KINYO / Video).</p>

Box Contents / Contenido de la Caja

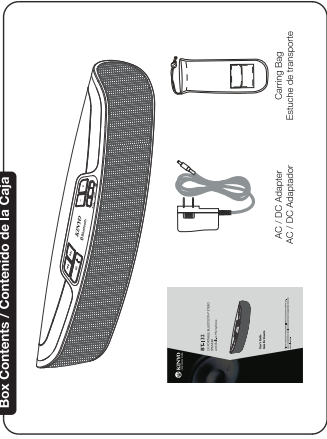


Connecting the Speakers / Conectando las Bocinas

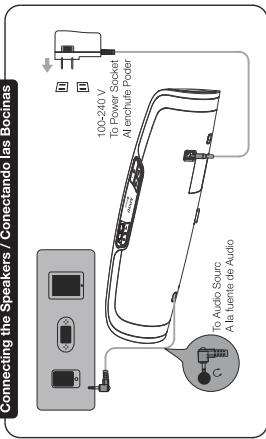

- **Encendido / apagado Interruptor**
  - a) **Ⓢ** : Interruptor deslizante hacia la derecha para operación Bluetooth. (Ambos de color azul "KINYO" LED y Bluetooth LED se iluminan).
  - b) **Apagado**: Interruptor deslizante hacia el centro se convertirá el sistema apagado.
  - c) **AUX**: Interruptor deslizante hacia la izquierda para la entrada auxiliar. (Azul "KINYO" luz LED)
- **Indicador LED de alimentación "KINYO"**: LED azul "KINYO" se encenderá la luz cuando está encendido.
- **Ⓢ** : Oprime para desempeñar la selección anterior. (Solo durante la operación de Bluetooth)
- **▶/⏮** : Oprime para jugar la próxima selección. (Solo durante la operación de Bluetooth)
- **▶/⏭** : Emparejamiento / reproducción / pausa / llamada. (solo durante el funcionamiento de Bluetooth)
- a) **Emparejamiento**: Iniciar el proceso de emparejamiento del modo de altavoz a los dispositivos con Bluetooth pulsando y manteniendo pulsado el botón de emparejamiento **▶/⏭** por tres segundos. Bluetooth LED de la luz azul parpadeará tres veces. Suelta el botón y el Bluetooth entonces flash LED azul y rojo alternativamente luces para indicar que el orador es en el modo de emparejamiento Bluetooth. Por favor vea las instrucciones de conexión detalladas sobre PÁGINA 6.
- Nota**: Si el proceso de emparejamiento no pueda ser completado dentro de los 90 segundos, el Bluetooth LED de parpadeará y el proceso de emparejamiento Bluetooth automáticamente anuladas. Por favor repetir las instrucciones de conexión a la par hasta el rador Bluetooth con el dispositivo Bluetooth.
- b) **Desconectar la conexión Bluetooth**: Desconectar la conexión inalámbrica Bluetooth, pulse el botón **▶/⏭** de nuevo durante tres segundos. Bluetooth LED de la luz azul parpadeará tres veces para indicar la señal Bluetooth se desconecta.
- c) **Responder / finalizar llamadas**: A la respuesta **▶/⏭** en su dispositivo Bluetooth cuando se conecta a los altavoces Bluetooth) pulse el botón para recoger la llamada. Presione el botón para finalizar la llamada.
- d) **Respuesta para hacer una pausa**: Presione el botón **▶/⏭** para jugar a la selección, presione nuevamente para hacer una pausa.
- **LED indicador de emparejamiento Bluetooth/ Indicador de batería baja**:
  - a) **LED indicador de emparejamiento Bluetooth**: Bluetooth LED azul parpadeará alternativamente y luz roja para indicar que el orador Bluetooth entra en el modo de emparejamiento. Cuando el dispositivo Bluetooth ha emparejado y conectado con el altavoz Bluetooth, el Bluetooth LED de luz azul parpadeará constantemente.
  - b) Si la conexión Bluetooth se desconecta, el LED azul parpadeará tres veces para indicar la señal Bluetooth se desconecta.
  - b) **Indicador de batería baja**: LED rojo parpadeará cuando la batería de la batería está baja. (Solo durante la operación de Bluetooth)
- **VOL+**: Presione para bajar el volumen.
- **VOL-**: Presione para subir el volumen.
- **Ⓜ** : El micrófono incorporado se encuentra en la parte interior del sistema.

Español	Español
<p><b>Nota:</b> Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth se conecta con el Bluetooth orador. Cuando el teléfono suena en tu dispositivo con Bluetooth prensa el emparejamiento "▶I / ◀" botón para contestar la llamada. Usted será capaz de hablar con manos libres a través del micrófono. Pulse el emparejamiento "▶I / ◀" de nuevo el botón para finalizar la llamada.</p> <p>Ⓢ <b>Abra aquí para quitar la tapa de compartimento.</b></p> <p>Ⓢ <b>DC IN:</b> Enchufe adaptador de CA (incluido) en la toma de corriente. Conectar el otro extremo a la "DC IN" jack.</p> <p>Ⓢ <b>Emparejamiento de audio:</b></p> <p>Ⓢ <b>Cable de Entrada Estéreo 3.5mm:</b> Conecta a su aparato portátil de audio.</p> <p><b>FUENTE DE ENERGÍA</b>  <b>Utilice UNA de las siguientes opciones para encender el sistema:</b>  <b>Energía AC (Tomacorriente de Pared)</b>  1. Enchufe el adaptador AC en un tomacorriente de pared. Conectar otro extremo a la "DC IN" jack en la parte posterior del sistema.  <b>Energía Dc (Baterías)</b>  1. Instalar 4 pilas AA (no incluidas) en el compartimento de la batería en la parte trasera del sistema. Asegúrese de que las pilas se instalan como se ilustra.  2. Cuando se instalan las pilas correctamente, el orador Bluetooth luz roja que indica que ha llegado al momento de reemplazar las baterías. (Solo durante la operación de Bluetooth). No se mezclan diferentes o nuevas y pilas usadas.</p> <p><b>EMPAREJAR CON APARATOS BLUETOOTH ACTIVADOS</b>  <b>Necesita emparejar el sistema con su aparato Bluetooth antes de uso.</b></p> <p>Bluetooth activa  Teléfono móvil  Computador  BTE-132</p> <p>Al inicializar el emparejamiento, mantenga la distancia entre el dispositivo inalámbrico activado menos de 3 pies (1 metro), para que no haya otro dispositivo inalámbrico Bluetooth activado por cerca.</p> <p>Emparejamiento es el proceso de asociar su altavoz con Bluetooth permitido a los dispositivos. Emparejamiento establece un vínculo permanente entre la su audíof de todos los dispositivos mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth. Se le pedirá que introduzca un PIN (número de identificación personal) para establecer el</p>	<p>emparejamiento inicial. Después de la vinculación se realiza correctamente, no tendrá que volver a introducirlo de nuevo. El dispositivo recuerda el PIN y se conecta automáticamente a orador.</p> <p>Las siguientes instrucciones de conexión describir el proceso de emparejamiento entre el orador y una típica fuente de audio Bluetooth. El proceso de emparejamiento puede ser diferente para sus dispositivos habilitados para Bluetooth. Si usted tiene problemas de sincronización, por favor consulte la guía del usuario de su dispositivo específico para conocer con detalle las instrucciones de conexión.</p> <p><b>EMPAREJAR CON CUALQUIER APARATO BLUETOOTH A2DP ACTIVADO</b>  (Bluetooth).  1. Activar Bluetooth orador por deslizamiento ON / OFF a la derecha para "Ⓢ". Pulse y mantenga el botón de emparejamiento "▶I" durante tres segundos, hasta que el Empalme luz azul LED parpadea tres veces.  2. Suelte el botón. El emparejamiento Bluetooth LED parpadea con luz roja y azul, alternativamente, que indica que el orador Bluetooth y el dispositivo Bluetooth se encuentran en el modo de emparejamiento, Bluetooth. A continuación, realizar una conexión de emparejamiento de dispositivos Bluetooth.  3. Encienda el orador de dispositivos Bluetooth. El dispositivo Bluetooth debe estar en la lista de dispositivos Bluetooth. Si no lo está, consulte la guía del usuario de su dispositivo de dispositivos Bluetooth.  4. Su dispositivo Bluetooth aparecerá un nuevo dispositivo llamado "KINYO" en la lista de dispositivos Bluetooth.  5. Seleccione "KINYO" de la lista de dispositivos Bluetooth.  6. Se le pedirá que introduzca un PIN. Introduzca el PIN por defecto de "0000".  7. Cuando el LED Bluetooth parpadea constantemente luz azul, indica que el emparejamiento proceso ha finalizado con éxito. El ordenador y el orador Bluetooth están ahora conectados a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth.  8. La pantalla de tu dispositivo con Bluetooth debería mostrar un Bluetooth (Ⓢ) o de auto como (▶I / ◀) para indicar la conexión Bluetooth.  <b>Nota:</b> Si el proceso de emparejamiento no termina dentro de 90 segundos, la luz azul y roja Bluetooth LED pararán de parpadear y el Proceso de emparejamiento Bluetooth terminará automáticamente. Por favor repetir las instrucciones de conexión a la par hasta que el orador con el dispositivo Bluetooth.  9. Eljámusica en su aparato Bluetooth para reproducir de manera inalámbrica a través de su BTE-132 sistema de altavoz.  Referirse a la guía del usuario de su dispositivo Bluetooth para obtener instrucciones más detalladas.</p> <p><b>EMPAREJAR CON ORDENADOR CON BLUETOOTH ACTIVADO</b>  1. Notar la aplicación Bluetooth en el equipo, el realizar una búsqueda de dispositivos Bluetooth en la gama.  2. Activar Bluetooth orador por deslizamiento ON / OFF a la derecha para "Ⓢ". Pulse y mantenga el botón de emparejamiento "▶I" durante tres segundos hasta que el emparejamiento luz azul LED parpadea tres veces.</p>

Español	Español
<p>3. Suelte el botón. El emparejamiento Bluetooth flash LED azul y el rollo indica la luz alternativamente Bluetooth altavoz y la tecnología Bluetooth del dispositivo están en el modo de emparejamiento.</p> <p>4. El equipo debe mostrar ahora un nuevo dispositivo llamado "KINYO" en la lista de dispositivos Bluetooth.</p> <p>5. Seleccione "KINYO" de la lista de dispositivos Bluetooth.</p> <p>6. Se le pedirá que introduzca un PIN. Introduzca el PIN por defecto de "0000".</p> <p>7. Cuando el LED Bluetooth parpadea constantemente luz azul, indica que el emparejamiento se ha completado. El equipo ahora se conecta a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth.</p> <p><b>Nota:</b> Si el proceso de emparejamiento no termina dentro de 90 segundos, la luz azul y roja Bluetooth LED parpadeará y el proceso de emparejamiento Bluetooth terminará automáticamente. Por favor repita las instrucciones de conexión a la par hasta que el orador con el dispositivo Bluetooth.</p> <p>8. Seleccione la música en su ordenador para jugar sin cables a través de listed BT-132 sistema de altavoces. Referirse a la guía del usuario de su aplicación Bluetooth para obtener instrucciones más detalladas.</p> <p><b>EMPAJEAR CON UN ORDENADOR CON UN ADAPTADOR USB BLUETOOTH</b></p> <p>1. Para todos los ordenadores que no están habilitados para Bluetooth, conectar el adaptador Bluetooth USB a un puerto USB en su ordenador. Instalar el software si es necesario (refiérase a la guía del usuario para obtener instrucciones detalladas para la instalación del software)</p> <p>2. Iniciar la aplicación Bluetooth en el equipo. Realizar una búsqueda de dispositivos Bluetooth en la gama.</p> <p>3. Seleccione "KINYO" de la lista de dispositivos Bluetooth.</p> <p>4. Seleccione "KINYO" de la lista de dispositivos Bluetooth.</p> <p>5. Seleccione "KINYO" de la lista de dispositivos Bluetooth.</p> <p>6. Seleccione "KINYO" de la lista de dispositivos Bluetooth.</p> <p>7. Se le pedirá que introduzca un PIN. Introduzca el PIN por defecto de "0000".</p> <p>8. Cuando el emparejamiento Bluetooth luz azul LED parpadea constantemente, indica que el emparejamiento proceso ha finalizado con éxito. El ordenador y el orador Bluetooth están ahora conectados a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth.</p> <p><b>Nota:</b> Si el proceso de emparejamiento no termina dentro de 90 segundos, la luz azul y roja Bluetooth LED parpadeará y el proceso de emparejamiento Bluetooth terminará automáticamente. Por favor repita las instrucciones de conexión a la par hasta que el orador con el dispositivo Bluetooth.</p> <p>9. Seleccione la música en su ordenador para jugar sin cables a través de su BT-132 sistema de altavoces. Referirse a la guía del usuario de su adaptador Bluetooth USB para obtener instrucciones más detalladas.</p> <p><b>Usar Su Altavoz Bluetooth para Llamada de Manos-libres</b></p> <p>1. Suenen el teléfono de su dispositivo de Bluetooth, pulse el botón "M" para contestar el teléfono. Disfrutar de la conversación de manos libres por medio de micrófono incorporado.</p>	<p>2. Termine la llamada presionando el botón "M" de nuevo.</p> <p>3. La música se reanudará después de llamada.</p> <p><b>CONECTAR A OTRAS FUENTES DEAUDIO</b></p> <p>Conectar con otras fuentes de audio como iPod, reproductores de MP3, reproductores de CD portátiles, consolas de juegos portátiles y el ordenador mediante el cable adjunto entrada auxiliar.</p>  <p>A una fuente de audio</p> <p>1. Asegúrese de desconectar toda conexión inalámbrica Bluetooth. Pulse y mantenga el botón de emparejamiento "M" durante 3 segundos. El emparejamiento LED de luz azul parpadeará tres veces para indicar el inalámbrica Bluetooth está desconectado.</p> <p>2. Desconecte el cable de entrada "AUX" para los auxiliares de entrada antes de conectar a otras fuentes de audio.</p> <p>3. Abrir la cubierta del compartimiento en la parte trasera del sistema. Quitar el estero de 3,5mm Entrada de cable, cierre la tapa y conectar el cable a la salida de audio de su fuente de audio. (iPod, PSP™, reproductor de MP3, reproductores de CD portátiles, ordenador, etc)</p> <p>4. Encienda la fuente de audio y reproduzca música.</p> <p>5. Presione VOL+ o VOL- para ajustar el volumen.</p> <p><b>ESPECIFICACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poder Total de Salida: 4 watts</li> <li>• Poder del Canal: 2 por canal</li> <li>• Pre-amplificado &amp; Magnéticamente Protegido</li> <li>• Drivers: 2 x 1 1/2" de Rango completo</li> <li>• NREB</li> <li>• Entrada de Señal Bluetooth®: 3,5mm</li> <li>• Sistema Incorporado Bluetooth®</li> <li>• DSP Procesos &amp; Micrófono Integrado</li> <li>• Amplificado por Clase D IC</li> <li>• Funciones: Control de Energía, Volumen, Chata/Emparejamiento/Reproducir/Pausar, Anterior, Siguiente</li> <li>• Indicador de LED: Indicador de Energía, Indicador de Bluetooth/Batería Baja</li> <li>• Fuente de Energía: AC/DC Adaptador (DC 5V 1A), Batería (4xAAA 1.5V)</li> <li>• Dimensiones: 114x64x34mm</li> <li>• A217 X A63 X H54mm</li> </ul> <p><b>Especificaciones para Bluetooth:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth Compatible con la Norma A2DP</li> <li>• Bluetooth Radio Clase 2</li> <li>• 2.4GHz-2.4835GHz ISM Ancho de Banda</li> <li>• Compatible con Bluetooth A2DP y AVRCP</li> <li>• Hasta 10 metros Rango de Funcionamiento (espacio abierto)</li> <li>• Seguridad compatible con Emparejamiento, Codificación, Autenticación</li> <li>• No Se Requiere Instalación de Software</li> </ul>