




Powerful Sound Presentation Solutions.

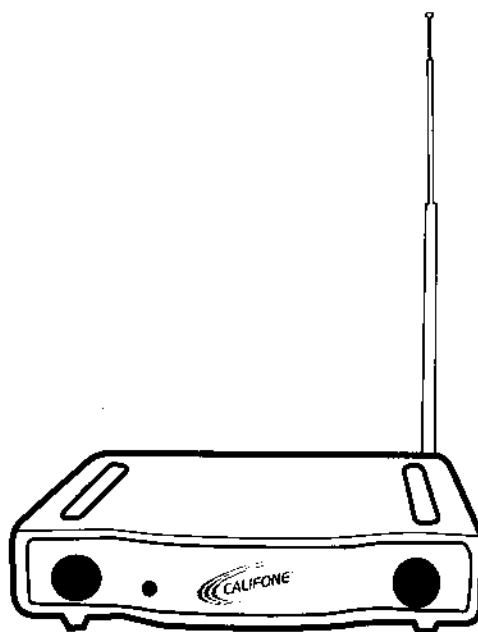

Owner's Manual

700 Series

***VHF/FM Cordless
Headphones and
Transmitters***

Inspecting & Unpacking

Although the shipping carton and packaging materials are designed to prevent damage during shipment, you should inspect the carton for any signs of mishandling or damage immediately upon receiving your new unit. Carefully lift the unit from the carton and inspect it for any signs of damage. Save all packaging materials for possible later use.

Note: Any shipping damage or loss claims must be submitted to the freight agent.

700 Series Headphones

1. **Headband Antenna**
2. **On/Off LED** - Glows Green when the headphone is On.
3. **Charging Lead Jack** - Insert the charging lead plug to recharge battery.
4. **On/Off Volume Control** - Turn the headphone On and increase loudness by turning clockwise.

700 Series Transmitters

5. **Telescopic Antenna** - Fully extend antenna vertically for optimum signal transmission.
6. **AC Adapter Jack** - 12 VDC 'positive center pin' requirement. Use only the AC adapter supplied with the transmitter. Damage may occur if another adapter is used.
7. **Audio Input Jack** - Connect to the speaker or line output jack of any audio, video or computer device.
8. **Power On LED** - Glows Red when the transmitter is powered.
9. **Mic Input Jack**

Charging the Headphones

Although headphone batteries are charged before shipment, it is recommended that they be recharged before initial use.

1. Connect the supplied charging cord to the AC adapter. Insert a charging jack into the plug located on the bottom right hand side of each headphone to be charged.

NOTE: Make sure the headphone is turned OFF to assure maximum charging.

2. Plug the AC adapter into a wall socket. Allow headphones to charge a minimum of 12 hours.

Inspection et déballage

Bien que le carton d'expédition et les matériaux d'emballage soient conçus pour éviter tout dommage durant l'expédition, il est recommandé d'inspecter le carton pour tout signe de manutention inadéquate ou de détérioration immédiatement lors de la réception de la nouvelle unité. Soulever avec précaution l'unité du carton et l'inspecter pour tout signe de détérioration. Conserver tous les matériaux d'emballage pour une éventuelle utilisation ultérieure.

Remarque : Toutes les réclamations de dommage ou de perte durant l'expédition doivent être soumises au transitaire.

Casques Série 700

1. **Antenne**
2. **Témoin de marche** - S'allume en vert lorsque le casque est allumé.
3. **Prise du cordon de charge** - Brancher la fiche du cordon de charge pour recharger l'accumulateur.
4. **Commande Marche/Arrêt/Volume** - Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer le casque et augmenter le volume.

Transmetteurs Série 700T

5. **Antenne télescopique** - Déployer complètement l'antenne en position verticale pour obtenir une transmission optimale du signal.
6. **Prise pour adaptateur secteur** - Configuration 12 V= avec borne positive au centre. Utiliser exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec le transmetteur. L'utilisation de tout autre modèle d'adaptateur peut causer des dégâts matériels.
7. **Entrée audio** - À brancher sur la prise haut-parleur ou sortie de ligne de tout appareil audio, vidéo ou informatique.
8. **Témoin d'alimentation** - S'allume en rouge lorsque le transmetteur est sous tension.
9. **Entrée Micro**


Recharge des casques

Les accumulateurs de casque sont chargés avant expédition; il est toutefois conseillé de les recharger avant leur première utilisation.

1. Brancher le cordon de charge fourni sur l'adaptateur secteur. Introduire la fiche de charge dans la prise se trouvant du côté inférieur droit de chaque casque à recharger.

REMARQUE: Pour obtenir une recharge maximale, s'assurer que le casque est à l'ARRÊT.

2. Brancher l'adaptateur secteur sur une prise murale. Laisser le casque recharger pendant 12 heures minimum.

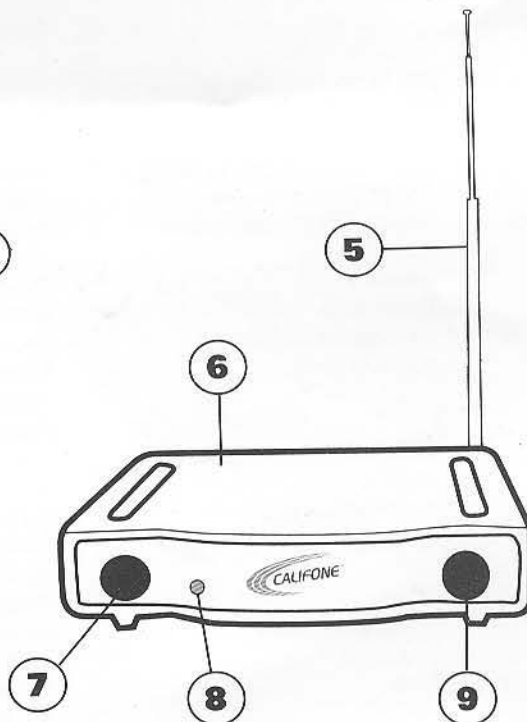

Connecting an Audio/Video Source

1. Unplug the AC adapter from the wall socket and then the charging cord.
 2. Unplug the charging cord from the headphones.
 3. Connect the transmitter patch cord jack to the speaker, headphone or line output plug of the audio/video device.
 4. Plug the AC adapter into the transmitter.
 5. Plug the audio/video device into a wall socket.
 6. Plug the transmitter AC adapter into a wall socket.
- The red Power LED located on the front of the transmitter should light up.

NOTE: Place the transmitter with the antenna fully extended at least three feet off of the floor for best transmission and operation results.

7. Turn the audio/video device On.
8. Place the headphone over your ears and turn it on using the On/Off/Volume Knob on the right side earcup.
9. Adjust the headphone volume.

Raccordement à une source audio/vidéo

1. Débrancher l'adaptateur secteur de la prise murale puis le cordon de charge.
2. Débrancher le cordon de charge des casques.
3. Brancher le cordon de raccordement du transmetteur sur la prise haut-parleur, casque ou sortie de ligne de l'appareil audio/vidéo.
4. Brancher l'adaptateur secteur sur le transmetteur.
5. Brancher l'appareil audio/vidéo sur une prise de courant murale.
6. Brancher l'adaptateur secteur du transmetteur sur une prise de courant murale.

Le témoin d'alimentation rouge situés sur la face avant du transmetteur devraient s'allumer.

REMARQUE: Pour obtenir une transmission et un fonctionnement optimaux, placer le transmetteur, antenne complètement déployée, à un mètre du sol au minimum.

7. Mettre l'appareil audio-vidéo en marche.
8. Placer le casque sur les oreilles et l'allumer à l'aide du bouton Marche/Arrêt/Volume situé sur l'écouteur droit.
9. Régler le volume du casque.

Specifications

	700 Series Headphones
System	VHF/FM
Frequencies (color code)	72.100 yellow, 72.500 blue, 72.900 green, 74.700 red MHz
Speaker Type	Cobalt driver, monaural
Battery Type	Sealed, nickel metal hydride
Battery Life	500 recharges
Operation	6 hours
Controls	On/Off Knob
Ear Cushions	Cleanable, foam filled
Headband	Fully adjustable
Weight	8 oz.

	700T Series Transmitters
System	VHF/FM
Frequencies (color code)	72.100 yellow, 72.500 blue, 72.900 green, 74.700 red MHz
Range (typical)	100 ft.
Power Output	10mW
Patch Cord	3.5mm & 1/4" jacks
Antenna	Telescopic
Power Supply	12vDC

Transmitter package includes transmitter, AC adapter and charging lead for eight headphones, and patch cord.

Caractéristiques techniques

	Casques Série 700
Système	VHF/FM
Fréquences (code couleurs)	Jaune 72,100 - bleu 72,500 vert 72,900 - rouge 74,700 MHz
Type de haut-parleur	Aimant au cobalt, monophonique
Type d'accumulateur	Hydruure métallique de nickel, sans entretien
Durée de service de l'accu	500 cycles de charge
Autonomie	6 heures
Commandes	Bouton Marche/Arrêt
Coussinets	Lavables, garnis de mousse
Serre-tête	Entièrement réglable
Poids	225 g

	Transmetteurs Série 700T
Système	VHF/FM
Fréquences (code couleurs)	Jaune 72,100 - bleu 72,500 vert 72,900 - rouge 74,700 Mhz
Portée (typique)	30 m
Puissance de sortie	10 mW
Cordon de raccordement	Fiches 3,5 mm et 1/4"
Antenne Télescopique	
Alimentation	12 V

Le transmetteur est livré avec un adaptateur secteur et un cordon de charge pour huit casques, et cordon de raccordement.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device is restricted to use as an auditory assistance device. It is used to provide auditory assistance to a handicapped person or persons. Such a device may be used for auricular training in an education institution, for auditory assistance at places of public gatherings, such as a church, theater, or auditorium, and for auditory assistance to handicapped individuals, only, in other locations. It can't be used for generally audio presentations.