

付録／困ったときには

メニュー一覧	388
メロディー一覧	405
ダイヤルキーの文字割り当て一覧（かな入力方式）	406
絵文字一覧	407
マルチアクセスの組み合わせ	413
オプション・関連機器のご紹介	415
外部機器との連携	
動画再生ソフトのご紹介	415
困ったときには	
故障かな？と思ったら	416
エラーメッセージ一覧	420
保証とアフターサービス	425
端末エラー情報送信設定	426
ソフトウェア更新	427
スキャン機能	430
主な仕様	432
保存・登録・保護件数	433
携帯電話機の比吸収率（SAR）	434
輸出管理規制	437
知的財産権	437

メニュー一覧

- 表示メニュー設定を「ベーシックメニュー」にした場合のメニュー一覧を記載しています。□はメニュー番号の割り当てられていないメニュー項目です。
- 赤字**は、各種設定リセットを行うとお買い上げ時の状態に戻るメニューです。
- 端末色によって、設定されているきせかえツールは異なります。

■メール

メニュー	お買い上げ時	参照
1 1 受信BOX	—	138
1 2 送信BOX	—	138
1 3 未送信BOX	—	138
1 4 新規メール作成	—	126
1 5 新規デコメアニメ作成	—	129
1 6 デコモテンプレート		
1 6 1 デコメール	—	130
1 6 2 デコメアニメ	—	130
1 7 新規SMS作成	—	151
1 8 メール／メッセージ問合せ	—	135
1 9 SMS問合せ	—	152
1 0 メール選択受信	—	135
1 * メール設定		
1 * 1 受信設定		
1 * 1 1 メール選択受信設定	OFF	145
1 * 1 2 メール受信添付ファイル設定	すべて選択	148
1 * 1 3 添付ファイル自動再生設定	自動再生する	148
1 * 1 4 メール着信音		
1 * 1 4 1 メール着信音	メール：メロディ／Commune 鳴動時間（秒）：10	83
1 * 1 4 2 メッセージR着信音	メッセージR：メロディ／Commune 鳴動時間（秒）：10	83
1 * 1 4 3 メッセージF着信音	メッセージF：メロディ／Commune 鳴動時間（秒）：10	83
1 * 1 4 4 SMS着信音	SMS：メロディ／Commune 鳴動時間（秒）：10	83

メニュー	お買い上げ時	参照
1 * 2 表示設定		
1 * 2 1 受信・自動送信表示	通知優先	148
1 * 2 2 メッセージ自動表示設定	メッセージR優先	149
1 * 2 3 詳細直接表示設定	OFF	145
1 * 2 4 プレビュー後既読設定	ON	145
1 * 2 5 メモ検索リンク表示設定	ON	145
1 * 2 6 新着情報アイコン動作設定	受信メール全件表示	145
1 * 3 署名編集設定 ^{*1}	—	144
1 * 4 定型文／単語登録		
1 * 4 1 定型文	—	337
1 * 4 2 単語登録	—	339
1 * 5 メール／メッセージ問合せ設定		
1 * 5 1 メール	ON	145
1 * 5 2 メッセージR	ON	145
1 * 5 3 メッセージF	ON	145
1 * 6 返信設定		
1 * 6 1 メール返信引用設定	引用：OFF 引用文字：>	146
1 * 6 2 クイック返信設定	ON	146
1 * 6 3 クイック返信本文登録	また後でかけ直します OKです NGです ありがとうございます ごめんなさい よろしく願い致します キャンセルです 今忙しい 了解しました ちょっと待ってください	146

メニュー	お買い上げ時	参照
1*64ドコモ絵文字自動学習	OFF	146
1*65メール返信時自動学習	ON	146
1*7メール自動返信設定		
1*71自動返信ON/OFF設定	OFF	147
1*72自動返信本文・宛先設定	ただ今手が離せませんので、後ほどご連絡致します。	147
1*73自動返信契機設定	メール受信時	148
1*74マナーサポート検知設定	乗り物マナーサポート、マナーモード設定：ON 自動返信設定、ロケーションマナーサポート：OFF	87
1*8メールグループ	—	145
1*9ブログ/動画/SNS投稿先設定	—	146
1*0アドレス・迷惑メール設定	—	148
1**編集時自動保存設定	ON	149
1**SMS設定		
1**1送達通知設定	要求しない	152
1**2有効期限設定	3日	152
1**3本文入力設定	日本語（70文字）	152
1**4SMSセンター設定	ドコモ	152
1*緊急速報「エリアメール」設定		
1*1受信設定	利用する	151
1*2プザー鳴動時間	鳴動時間（1～30）：10秒	151
1*3マナー/公共モード時設定	マナー/公共モード時も鳴動	151
1*4着信音確認	[緊急地震速報、災害・避難情報] —	151
1*5その他		
1*51受信登録	—	151
1#メール送受信履歴		
1#1メール送信履歴	—	143
1#2メール受信履歴	—	143

■ i モード/web

メニュー	お買い上げ時	参照
21i Menu 検索	—	156

メニュー	お買い上げ時	参照
22Bookmark	—	164
23画面メモ	—	166
24サイト閲覧履歴	—	163
25URL入力		
251URL入力	http://	163
252URL入力履歴	—	163
26iチャンネル		
261iチャンネル一覧	—	178
262テロップ表示設定	テロップ表示設定：表示する テロップ速度：標準 テロップ文字サイズ：大（標準） テロップ色：パターン1	178
263iチャンネル初期化	—	178
27RSSリーダー	—	167
28ツータッチサイト	—	165
29iモード/web設定		
291iモードブラウザ設定		
2911画像表示設定	表示する	170
2912サウンド設定	Level 5	170
2913動画自動再生設定	自動再生する	177
2914ページ内データ取得設定	毎回確認	170
2915Script動作設定	有効	170
2916端末情報利用設定	利用する	170
2917文字サイズ設定	中（標準）	170
2918Cookie/Referer		
29181Cookie設定	有効	170
29182Cookie削除	—	170
29183Referer設定	有効	170
2919タブ自動起動設定	自動起動する	170
2910ポインタ表示設定	表示しない	170
292フルブラウザ設定		
2921画像表示設定	表示する	170
2922サウンド設定	Level 5	170
2923ページ内データ取得設定	毎回確認	170

メニュー	お買い上げ時	参照
2[9][2][4]Script動作設定	有効	170
2[9][2][5]端末情報利用設定	利用する	170
2[9][2][6]文字サイズ設定	中（標準）	170
2[9][2][7]ズーム	100%	170
2[9][2][8]Cookie / Referer		
2[9][2][8][1]Cookie設定	有効	170
2[9][2][8][2]Cookie削除	—	170
2[9][2][8][3]Referer設定	有効	170
2[9][2][9]タブ自動起動設定	自動起動する	170
2[9][2][0]ポインタ表示設定	表示する	170
2[9][2][*]フルブラウザホーム設定	http://www.google.co.jp	170
2[9][2][#]表示モード設定	PCレイアウトモード	170
2[9][2][□]フルブラウザ確認表示	毎回表示	170
2[9][2][□]フルブラウザ利用設定	利用しない	170
2[9][2][□]ショートカット	1[縮小]、2[↑ページスクロール]、3[拡大]、4[←ページスクロール]、5[レイアウト表示]、6[→ページスクロール]、7[リンクを新しいタブで開く]、8[↓ページスクロール]、9[Bookmark一覧]、0[ページ内検索]、[*]ビジュアル履歴、[#]ログイン情報貼付	170
2[9][2][□]自動通信サイズ設定	毎回確認	170
2[9][2][□]接続切替画面設定	表示する	170
2[9][3]共通設定		
2[9][3][1]証明書設定*2	すべて有効	172
2[9][3][2]各社発行証明書設定	—	172
2[9][3][3]セキュア通信サービス設定		
2[9][3][3][1]端末暗証番号入力省略設定	ON	173
2[9][3][4]接続先設定	i モード	171
2[9][3][5]i モードボタン設定	i Menu 検索接続	171
2[9][3][6]ログイン情報登録	—	171
2[9][3][7]自動レイアウト表示設定	ON	171
2[9][3][8]ポインタ移動距離設定	普通	171
2[9][3][9]ポインタ加速度設定	普通	171
2[9][3][0]Bookmark表示設定	サムネイル表示	171

メニュー	お買い上げ時	参照
2[9][3][*]スクロール設定	1行	171
2[9][3][#]照明設定		
2[9][3][#][1]照明点灯時間設定	端末設定に従う	171
2[9][3][#][2]明るさ調整	端末設定に従う	171
2[9][3][□]新規タブ開き方設定	表で開く	171
2[9][4]i モード設定確認	—	171
2[9][5]i モード設定リセット	—	171
2[0]検索サービス	Google検索、Googleニュース検索、Google画像検索	303
2[*]フルブラウザホーム	—	158

■ i アプリ

メニュー	お買い上げ時	参照
3[1]ソフトウェア一覧	—	225
3[2]i アプリコール履歴	—	232
3[3]i アプリ実行情報	[自動起動失敗履歴、異常終了履歴、セキュリティエラー履歴] —	227 231 234
3[4]i アプリ設定		
3[4][1]i アプリ音量	Level 4	228
3[4][2]ソフト情報表示設定	表示しない	225
3[4][3]自動起動設定	自動起動する	230
3[4][4]i ウィジェット設定		
3[4][4][1]i ウィジェット効果音設定	ON	236
3[4][4][2]i ウィジェット海外利用設定	いいえ	236
3[4][5]オートGPS優先設定	OFF	232
3[4][6]ソフトの並べ替え	使用日時順	234
3[4][7]照明点灯時間設定	端末設定に従う	228
3[4][8]明るさ調整	端末設定に従う	228
3[4][9]バイプレータ設定	使用する	228
3[4][0]ツータッチ i アプリ表示	—	230
3[4][*]i アプリ省電力設定	OFF	228
3[4][#]i アプリコールダウンロード設定	拒否しない	232

■カメラ／TV／MUSIC

メニュー	お買い上げ時	参照
4 1 1 カメラ		
4 1 1 1 静止画撮影	—	184
4 1 2 動画撮影	—	187
4 1 3 静止画アルバム	—	262
4 1 4 動画再生	—	270
4 2 ワンセグ		
4 2 1 ワンセグ視聴	—	203
4 2 2 番組表	—	205
4 2 3 録画した番組	—	298
4 2 4 予約／予約リスト	—	208
4 2 5 録画予約履歴	—	210
4 2 6 テレビリンク	—	206
4 2 7 チャンネルリスト	—	201
4 2 8 ユーザ設定		
4 2 8 1 画面設定	照明設定：自動調整 字幕表示：通話中・マナー時表示 字幕サイズ：中（標準） 字幕言語切替：第一言語 アイコン常時表示：ON テロップ表示 メール受信時、インフォメーション 受信時：表示しない	211
4 2 8 2 音声設定	音声切替：第一音声 主・副音声切替：主音声	211
4 2 8 3 データ放送設定		
4 2 8 3 1 表示・効果設定	画像表示設定：表示する 効果音設定：ON アクティブ操作切替：OFF	211
4 2 8 3 2 ワンセグからトルカ取得	ON	211
4 2 8 3 3 放送用保存領域削除	—	211
4 2 8 3 4 確認表示設定リセット	—	211
4 2 8 4 クローズ動作設定	継続	212
4 2 8 5 再生設定	CM自動スキップ、オートスキップ： ON スキップ通知：通知する	212

メニュー	お買い上げ時	参照
4 2 8 6 録画設定	録画先：自動（microSD優先） 録画終了時間：指定なし	212
4 3 ミュージックプレーヤー	—	217

■データBOX

メニュー	お買い上げ時	参照
5 1 マイピクチャ	—	262
5 2 ミュージック	—	217
5 3 i モーション・ムービー	—	270
5 4 メロディ	—	275
5 5 コンテンツパッケージ	—	275
5 6 マイドキュメント	—	296
5 7 きせかえツール	—	95
5 8 マチキャラ	—	274
5 9 キャラ電	—	274
5 0 ワンセグ	—	298
5 * ホームメディア	—	384
5 # その他	—	297
5 <input type="checkbox"/> マイコレクション	—	267

■便利ツール

メニュー	お買い上げ時	参照
6 1 バーコードリーダー	—	195
6 2 電卓	—	317
6 3 アラーム	—	306
6 4 赤外線／iC通信		
6 4 1 赤外線受信	[受信、全件受信] —	293
6 4 2 赤外線全件送信	—	293
6 4 3 iC全件送信	—	293
6 4 4 データ送受信設定	通信終了音：OFF 自動認証：なし 電話帳の画像送信：あり	295
6 5 スケジュール	—	308
6 6 メモ	—	317

メニュー	お買い上げ時	参照
6[7]ボイスレコーダー	—	295
6[8]ウォーキング/Exカウンター		
6[8][1]歩数/活動量/カロリー情報	—	305
6[8][2]ウォーキング/Exカウンター設定	利用する 身長 (100~220cm) : 160cm 体重 (30~120kg) : 50kg	304
6[9]お知らせタイマー	03分	306
6[0]ケータイデータお預かりサービス		
6[0][1]データ確認/ダウンロード	—	119
6[0][2]電話帳を更新	—	119
6[0][3]スケジュール等を更新	—	121
6[0][4]画像を更新	—	121
6[0][5]設定情報を更新	—	121
6[0][6]詳細設定/通信履歴		
6[0][6][1]自動更新設定	—	122
6[0][6][2]電話帳画像送信設定	電話帳内画像送信 : なし	122
6[0][6][3]メモ添付画像送信設定	メモ添付画像送信 : あり	122
6[0][6][4]その他設定	—	122
6[0][6][5]通信履歴確認	—	122
6[*]microSD	—	283
6[#]使いかたガイド	—	39
6□Bluetooth		
6□[1]接続待機	—	324
6□[2]Bluetooth受信	—	325
6□[3]Bluetooth全件送信	—	325
6□[4]機器リスト・接続・切断	—	323
6□[5]新規機器登録	—	322
6□[6]Bluetooth電源オン/オフ	—	324
6□[7]Bluetooth設定		
6□[7][1]自局情報	機器名称 : F07F	326
6□[7][2]サーチ時間	サーチ時間 (秒) : 5	326
6□[7][3]ミュージック自動起動設定	ON	326
6□[7][4]着信音送出設定	送る	326
6□[7][5]全件転送/パスワード設定	パスワード無し	326

メニュー	お買い上げ時	参照
6□無線LAN		
6□[1]クライアントモード (子機)		
6□[1][1]無線LANモードオン/オフ	—	380
6□[1][2]接続先一覧	—	380
6□[1][3]新規接続先設定		
6□[1][3][1]AOSS	—	378
6□[1][3][2]WPS	—	378
6□[1][3][3]検索登録	—	379
6□[1][3][4]手動登録	SSID、接続先名 : — 認証方式 : なし	379
6□[1][4]クライアントモード情報表示	—	381
6□[1][5]クライアントモード設定リセット	—	381
6□[2]アクセスポイントモード (親機)		
6□[2][1]APモードオン	—	375
6□[2][2]APローカルモードオン	—	375
6□[2][3]接続先 (APN) 一覧	mopera U 128k	374
6□[2][4]外部機器登録一覧	—	376
6□[2][5]APモード情報表示	—	376
6□[2][6]無線設定	SSID : 端末により異なる ステルス / Any接続拒否、AP省電力 モード : OFF 認証方式 : なし (open) 無線チャンネル : Auto 機器未接続動作 : 15分後に終了 接続台数制限 : 1 MACアドレス制限 : 無効	373
6□[2][7]APモード確認表示	毎回表示	377
6□[2][8]APモード利用設定	利用しない	377
6□[2][9]WEB設定ユーザ管理	ユーザ名 : root パスワード : — ローカルIPアドレス : 192.168.0.1	377
6□[2][10]APモード設定リセット	—	377
6□F-LINK/ホームメディア		
6□[1]F-LINK		
6□[1][1]パソコン連携	—	382

メニュー	お買い上げ時	参照
6□12ダイレクト送信	—	382
6□13ダイレクト受信	—	383
6□14データ共有／取込	—	383
6□15受信データ確認	—	384
6□16設定		
6□161保存先設定	本体	384
6□162F-LINK名設定	F-LINK名：端末により異なる	384
6□163無線設定	SSID：端末により異なる ステルス／Any接続拒否、AP省電力 モード：OFF 認証方式：なし（open） 無線チャネル：Auto 機器未接続動作：15分後に終了 接続台数制限：1 MACアドレス制限：無効	384
6□2ホームメディア		
6□21外部機器のデータ取得	—	385
6□22外部機器へデータ送信	—	385
6□23外部機器へデータ公開	—	386
6□24クライアント設定	自動接続：OFF 静止画の保存先、動画の保存先：本体	385
6□25サーバ設定	[公開フォルダ設定] マイピクチャ、i モーション・ムービー、インポート：未設定 [機器名称設定] F-07F [接続アクセスポイント設定] —	386
6□電子辞書	—	318
6□ワンタッチアラーム設定	ワンタッチアラーム設定：OFF	307
6□名刺リーダー	—	197
6□宛名印刷	—	327
6□方位磁石	—	319
6□定型文／単語登録		
6□1定型文	—	337
6□2単語登録	—	339
6□ダウンロード辞書	—	340
6□音声クイック起動	—	302

メニュー	お買い上げ時	参照
6□しゃべって検索	—	302
6□ドコモへのお問合せ		
6□1ドコモ総合案内・受付	—	348
6□2ドコモ故障問合せ	—	348
6□3海外紛失・盗難等	—	348
6□4海外故障	—	348

■電話機能

メニュー	お買い上げ時	参照
71電話帳		
711電話帳検索	全件表示（50音）	74
712電話帳登録	—	73
713UIMカード（FOMAカード）操作	—	73
714グループ登録	—	77
72伝言メモ／音声メモ		
721伝言メモ一覧	—	67
722音声メモ一覧	—	67
723音声メモ録音	—	315
724伝言メモ設定	OFF	66
73発信履歴		
731着信履歴	—	54
732リダイヤル	—	54
74発信・通話設定		
741迷惑電話ストップ		
7411着信番号拒否登録	—	348
7412番号指定拒否登録	—	348
7413全登録番号削除	—	348
7414最終登録番号削除	—	348
7415登録件数確認	—	348
7416詳細設定	—	348
742番号通知お願いサービス		
7421開始	—	348
7422停止	—	348

メニュー	お買い上げ時	参照
7.4.2.3 設定確認	—	348
7.4.3 発信者番号通知		
7.4.3.1 設定確認	—	49
7.4.3.2 設定	—	49
7.4.4 通話中の着信動作		
7.4.4.1 通話中の着信動作選択	通常着信	349
7.4.4.2 通話中着信設定		
7.4.4.2.1 開始	—	349
7.4.4.2.2 停止	—	349
7.4.4.2.3 設定確認	—	349
7.4.5 発信詳細設定		
7.4.5.1 サブアドレス設定	ON	60
7.4.5.2 プレフィックス設定	プレフィックス1: 009130010	60
7.4.6 着信詳細設定		
7.4.6.1 エニーキーアンサー設定	ON	64
7.4.6.2 オート着信設定	自動着信機能: オート着信なし	64
7.4.6.3 呼出動作開始時間設定	着信呼出動作: OFF	118
7.4.6.4 マルチアクセス中表示	設定なし	64
7.4.6.5 着信中オープン応答	OFF	64
7.4.7 通話中詳細設定		
7.4.7.1 通話品質アラーム音	アラームOFF	63
7.4.7.2 再接続アラーム音	アラームOFF	63
7.4.7.3 ノイズキャンセラ設定	ON	63
7.4.7.4 通話中クロース設定	切断	63
7.4.7.5 保留音設定		
7.4.7.5.1 応答保留ガイダンス設定	保留音: 内蔵音	63
7.4.7.5.2 通話保留音	保留音1	63
7.4.7.6 受話音量	Level 5	63
7.4.8 イヤホン機能設定		
7.4.8.1 イヤホン切替設定	イヤホン+スピーカー	320
7.4.8.2 イヤホンスイッチ発信設定	イヤホンスイッチ発信設定: OFF	320
7.4.9 着信拒否設定		
7.4.9.1 登録外着信拒否	OFF	117

メニュー	お買い上げ時	参照
7.4.9.2 メモリ別着信拒否/許可	拒否設定	117
7.4.9.3 非通知設定	設定解除	117
7.4.9.4 公衆電話	設定解除	117
7.4.9.5 通知不可能	設定解除	117
7.4.0 着信通知		
7.4.0.1 開始		
7.4.0.1.1 通知対象 全着信	—	346
7.4.0.1.2 通知対象 発番号あり	—	346
7.4.0.2 停止	—	346
7.4.0.3 設定確認	—	346
7.4.* 電話発信設定		
7.4.*.1 電話発信設定	イメージ表示: きせかえツールに従う	91
7.4.*.2 電話着信設定	着信音: メロディ/Calling イメージ表示: きせかえツールに従う バイブレータ: OFF イルミネーション: 点滅/レモン キーイルミネーション: レモン アニメーション: OFF	82
7.4.*.3 発信番号表示設定	識別表示: OFF	91
7.5 テレビ電話設定		
7.5.1 テレビ電話発信設定	イメージ表示: きせかえツールに従う	91
7.5.2 テレビ電話着信設定	着信音: メロディ/GlobalCalling イメージ表示: きせかえツールに従う バイブレータ: OFF イルミネーション: 点滅/レモン キーイルミネーション: ストロベリー	82
7.5.3 パケット通話中着信設定	テレビ電話優先	69
7.5.4 テレビ電話動作設定	音声自動再発信: OFF テレビ電話画面設定: 両方 子画面表示: 自画像 画面サイズ設定: 大 受信画質設定: 標準 明るさ調整: 自動調整 ハンズフリー設定: ON	69

メニュー	お買い上げ時	参照
7[5][5]テレビ電話画像選択	[代替画像] イメージ表示: 標準キャラ電 [伝言メモ画像、応答保留画像、通話中 保留画像、動画メモ画像] イメージ表示: 標準画像	68
7[5][6]テレビ電話切替機能通知		
7[5][6][1]切替機能通知開始	—	68
7[5][6][2]切替機能通知停止	—	68
7[5][6][3]切替機能通知設定確認	—	68
7[5][7]テレビ電話使用機器設定	本体	70
7[6]通話時間・料金		
7[6][1]通話料金表示	—	316
7[6][2]通話時間表示	—	316
7[6][3]通話料金自動リセット設定	OFF	316
7[6][4]通話料金上限通知	通話料金上限通知: OFF	316
7[6][5]上限通知アイコン消去	—	316
7[7]災害用音声お届けサービス	—	53
7[8]声の宅配便		
7[8][1]メッセージ確認・設定 (サイト)	—	56
7[8][2]メッセージ確認 (音声)	—	56
7[8][3]設定 (音声)	—	56
7[9]2in1		
7[9][1]2in1モード切替	デュアルモード	352
7[9][2]電話帳2in1 設定	—	352
7[9][3]モード別待受画面設定		
7[9][3][1]デュアルモード	Eiffel Tower	352
7[9][3][2]Aモード	きせかエッセールに従う	352
7[9][3][3]Bモード	Starry Sky	352
7[9][4]番号別発信設定		
7[9][4][1]発信番号表示設定	Aナンバー識別表示: OFF Bナンバー識別表示: ON 識別記号: ⓧ	352
7[9][4][2]着信設定		

メニュー	お買い上げ時	参照
7[9][4][2][1]Aナンバー	[電話着信音] 電話: メロディ / Calling [テレビ電話着信音] テレビ電話: メロディ / GlobalCalling [メール着信音] メール: メロディ / Commune 鳴動時間 (秒): 10 [SMS着信音] SMS: メロディ / Commune 鳴動時間 (秒): 10	352
7[9][4][2][2]Bナンバー	[電話着信音] 電話: メロディ / ClassicalCalling [テレビ電話着信音] テレビ電話: メロディ / ShortNormalCalling [メール着信音] メール: メロディ / Wood 鳴動時間 (秒): 10 [SMS着信音] SMS: メロディ / Wood 鳴動時間 (秒): 10	352
7[9][5]2in1 機能OFF	—	352
7[9][6]着信回避設定		
7[9][6][1]着信回避設定変更	—	352
7[9][6][2]着信回避設定確認	—	352
7[9][6][3]モード切替連動設定	—	352
7[9][6][4]着信回避設定 (海外)	—	352
7[0]メロディコール	—	84
7[*]留守番電話サービス		
7[*][1]開始	—	346
7[*][2]呼出時間	—	346
7[*][3]停止	—	346
7[*][4]設定確認	—	346
7[*][5]メッセージ再生	—	346
7[*][6]設定	—	346
7[*][7]メッセージ問合せ	—	346
7[*][8]件数増加鳴動設定	ON	346

メニュー	お買い上げ時	参照
7[*]9表示消去	—	346
7[*]0テレビ電話設定	—	346
7[*]その他ネットワークサービス		
7[*]1転送でんわ		
7[*]1[1]開始	—	347
7[*]1[2]停止	—	347
7[*]1[3]転送先変更	—	347
7[*]1[4]転送先通話中時設定	—	347
7[*]1[5]設定確認	—	347
7[*]2キャッチホン		
7[*]2[1]開始	—	346
7[*]2[2]停止	—	346
7[*]2[3]設定確認	—	346
7[*]3英語ガイドンス		
7[*]3[1]設定	—	348
7[*]3[2]設定確認	—	348
7[*]4遠隔操作設定		
7[*]4[1]開始	—	349
7[*]4[2]停止	—	349
7[*]4[3]設定確認	—	349
7[*]5マルチナンバー		
7[*]5[1]通常発信番号設定	—	349
7[*]5[2]通常発信番号設定確認	—	349
7[*]5[3]電話番号設定	基本契約番号 名称：基本契約番号 電話番号：ご契約電話番号 付加番号1 名称：付加番号1 付加番号2 名称：付加番号2 付加番号1、2 電話番号：未登録 マルチナンバー発信：無効	349
7[*]5[4]着信音設定	[付加番号1、付加番号2] 個別設定：OFF	349
7[*]6追加サービス		
7[*]6[1]USSD登録	—	353
7[*]6[2]USSD応答ワーディング登録	—	353
7[]イミテーションコール		

メニュー	お買い上げ時	参照
7[]1イミテーションコール開始	—	315
7[]2イミテーションコール設定	鳴動開始時間：すぐに鳴らす 着信音：メロディ／Calling 着信音量：レベル6	315

■本体設定

メニュー	お買い上げ時	参照
8[1]画面・ディスプレイ		
8[1]1きせかえツール設定	お買い上げ時→P404	95
8[1]2待受画面設定		
8[1]2[1]待受画面選択	きせかえツールに従う	89
8[1]2[2]待受スライドショー	待受スライドショー：OFF	90
8[1]2[3]待受カスタマイズ	—	90
8[1]2[4]時計表示設定	お買い上げ時→P404	99
8[1]2[5]電池アイコン設定	きせかえツールに従う	97
8[1]2[6]アンテナアイコン設定	きせかえツールに従う	97
8[1]2[7]インフォメーション表示設定	表示する	180
8[1]3MyFACE設定		
8[1]3[1]MyFACE利用設定	利用する	91
8[1]3[2]更新通知表示設定	表示する	91
8[1]3[3]ローミング時自動更新設定	自動更新しない	91
8[1]3[4]低電力時動作設定	自動更新する	91
8[1]3[5]MyFACEビューア設定		
8[1]3[5][1]サウンド設定	Level 5	91
8[1]3[5][2]ページ内データ取得設定	毎回確認	91
8[1]3[5][3]Script動作設定	有効	91
8[1]3[5][4]端末情報利用設定	利用する	91
8[1]3[5][5]文字サイズ設定	中（標準）	91
8[1]3[5][6]Cookie設定	有効	91
8[1]3[5][7]Cookie削除	—	91
8[1]3[5][8]通信継続確認設定	毎回確認	91
8[1]4カラーテーマ設定	お買い上げ時→P404	94
8[1]5各種画面設定		
8[1]5[1]電話発着画像		

メニュー	お買い上げ時	参照
8 1 5 1 1 電話発信設定	イメージ表示：させかえツールに従う	91
8 1 5 1 2 電話着信設定	イメージ表示：させかえツールに従う	91
8 1 5 1 3 人物画像表示設定	ON	92
8 1 5 2 メール送受信画像		
8 1 5 2 1 メール送信設定	イメージ表示：させかえツールに従う	92
8 1 5 2 2 メール受信設定	イメージ表示：させかえツールに従う	92
8 1 5 2 3 メール受信完了設定	イメージ表示：させかえツールに従う	92
8 1 5 2 4 SMS受信完了設定	イメージ表示：させかえツールに従う	92
8 1 5 2 5 メッセージR受信完了設定	イメージ表示：させかえツールに従う	92
8 1 5 2 6 メッセージF受信完了設定	イメージ表示：させかえツールに従う	92
8 1 5 2 7 問合せ設定	イメージ表示：させかえツールに従う	92
8 1 5 3 テレビ電話画像		
8 1 5 3 1 テレビ電話発信設定	イメージ表示：させかえツールに従う	91
8 1 5 3 2 テレビ電話着信設定	イメージ表示：させかえツールに従う	91
8 1 5 4 着信表示設定		
8 1 5 4 1 電話／メール着信時設定	メインディスプレイ着信表示 電話着信時表示：名前＋電話番号 メール着信時テロップ表示：名前＋ 名 背面ディスプレイ着信表示 電話着信時表示、メール着信時表示： 名前表示	113
8 1 5 4 2 不在着信お知らせ	ON	98
8 1 6 マテキャラ設定		
8 1 6 1 表示設定	表示設定：ON／ひつじのしつじくん	94
8 1 6 2 自動アップデート設定	ON	94
8 1 6 3 アップデート通知設定	ON	94
8 1 7 メニュー設定		
8 1 7 1 表示メニュー設定	ノーマルメニュー	94
8 1 7 2 セレクトメニュー登録	現在地確認、2in1モード切替、電卓、 赤外線受信、ecoモードON/OFF、 自動返信ON/OFF設定、プライバシー モード起動設定、ミュージックブ レーヤー	313
8 1 7 3 リセット		
8 1 7 3 1 メニュー操作履歴リセット	—	97

メニュー	お買い上げ時	参照
8 1 7 3 2 メニュー設定オールリセット	—	97
8 1 8 背面自動点灯設定	OFF	94
8 1 9 プライバシービジュアルレベル設定	レベル1	93
8 1 0 背面アニメーション設定		
8 1 0 1 開閉アニメーション	お買い上げ時→P404	92
8 1 0 2 電話着信アニメーション		
8 1 0 2 1 メモリ別アニメーション	—	92
8 1 0 2 2 グループ別アニメーション	—	92
8 1 0 2 3 会社名別アニメーション	—	92
8 1 0 2 4 電話着信アニメーション	アニメーション：OFF	92
8 1 0 3 メール着信アニメーション		
8 1 0 3 1 メモリ別アニメーション	—	92
8 1 0 3 2 グループ別アニメーション	—	92
8 1 0 3 3 会社名別アニメーション	—	92
8 1 0 3 4 メール着信アニメーション	アニメーション：OFF	92
8 2 音／バイブ／マナー		
8 2 1 着信音設定		
8 2 1 1 音声電話	電話：メロディ／Calling	83
8 2 1 2 テレビ電話	テレビ電話：メロディ／ GlobalCalling	83
8 2 1 3 メール		
8 2 1 3 1 メール着信音	メール：メロディ／Commune 鳴動時間（秒）：10	83
8 2 1 3 2 メッセージR着信音	メッセージR：メロディ／Commune 鳴動時間（秒）：10	83
8 2 1 3 3 メッセージF着信音	メッセージF：メロディ／Commune 鳴動時間（秒）：10	83
8 2 1 3 4 SMS着信音	SMS：メロディ／Commune 鳴動時間（秒）：10	83
8 2 2 その他音設定		
8 2 2 1 i コンシェル着信音	i コンシェル：メロディ／ LightSteps 鳴動時間（秒）：10	83
8 2 2 2 GPS測位鳴動音		
8 2 2 2 1 現在地確認	鳴動音選択：OFF	85

メニュー	お買い上げ時	参照
8 2 2 2 2 現在地通知	鳴動音選択：メロディ／DoorChime	85
8 2 2 2 3 位置提供／許可	鳴動音選択：メロディ／MorningLight	85
8 2 2 2 4 位置提供／毎回確認	鳴動音選択：メロディ／MorningLight	85
8 2 2 3 アラーム音		
8 2 2 3 1 アラーム音	アラーム音：メロディ／AlarmClock	85
8 2 2 3 2 スケジュール音	アラーム：メロディ／時間になりました	85
8 2 2 4 操作確認音		
8 2 2 4 1 キー確認音	キー音1	84
8 2 2 4 2 開閉操作音	開閉音1	84
8 2 2 4 3 静止画撮影シャッター音	標準	84
8 2 2 4 4 動画撮影シャッター音	標準	84
8 2 2 5 充電確認音	ON	85
8 2 2 6 電池アラーム音	ON	85
8 2 3 音量設定		
8 2 3 1 着信音量		
8 2 3 1 1 電話着信音量	Level 5	83
8 2 3 1 2 受話音量	Level 5	83
8 2 3 2 メール・メッセージ着信音量	Level 5	83
8 2 3 3 GPS測位鳴動音量	Level 5	83
8 2 3 4 i コンシェル着信音量	Level 5	83
8 2 3 5 アラーム音量		
8 2 3 5 1 アラーム音量	Level 5	83
8 2 3 5 2 ワンセグアラーム音量	Level 15	83
8 2 3 5 3 スケジュール音量	Level 5	83
8 2 3 6 i アプリ音量	Level 4	83
8 2 3 7 操作確認音量	Level 5	83
8 2 3 8 メロディ音量	Level 5	83
8 2 3 9 待受 i モーション音量	Level 4	83
8 2 4 バイブレーション設定		
8 2 4 1 電話着信時		
8 2 4 1 1 電話着信時	OFF	84

メニュー	お買い上げ時	参照
8 2 4 1 2 テレビ電話着信時	OFF	84
8 2 4 2 メール・メッセージ着信時		
8 2 4 2 1 メール着信時	OFF	84
8 2 4 2 2 メッセージR着信時	OFF	84
8 2 4 2 3 メッセージF着信時	OFF	84
8 2 4 3 GPS測位時		
8 2 4 3 1 現在地確認時	OFF	84
8 2 4 3 2 現在地通知時	パターンB	84
8 2 4 3 3 位置提供／許可時	パターンC	84
8 2 4 3 4 位置提供／毎回確認時	パターンC	84
8 2 4 4 i コンシェル着信時	OFF	84
8 2 4 5 アラーム鳴動時		
8 2 4 5 1 アラーム鳴動時	OFF	84
8 2 4 5 2 スケジュール鳴動時	OFF	84
8 2 4 6 i アプリ利用時	ON	84
8 2 4 7 マナーサポート検出時	パターンA	84
8 2 5 マナーモード選択	通常マナーモード	86
8 2 6 音楽再生音優先設定	ON	222
8 2 7 マチャキャラおしゃべり設定	ON (スピーカ)	95
8 3 照明・イルミネーション		
8 3 1 照明設定		
8 3 1 1 照明点灯時間設定	[通常時] 10秒 [ACアダプタ接続時、i モード中、i アプリ] 端末設定に従う [静止画撮影中、動画撮影中] 常時点灯	92
8 3 1 2 画面オフ時間設定	1分	92
8 3 1 3 明るさ調整	[通常設定] 自動調整 [i モード、i アプリ] 端末設定に従う	92
8 3 2 イルミネーション設定		
8 3 2 1 一括設定	—	97
8 3 2 2 カスタマイズ設定		

メニュー	お買い上げ時	参照
8.3.2.2.1 着信イルミネーション	すべてのイルミネーションパターン： 点滅 すべてのイルミネーションカラー：レ モン	97
8.3.2.2.2 通話中イルミネーション	通話中イルミネーション：OFF	97
8.3.2.2.3 GPS測位イルミネーション	現在地確認イルミネーションパター ン：OFF 現在地通知、位置提供／許可、位置提 供／毎回確認イルミネーションパ ターン：はやく点滅 現在地通知、位置提供／許可、位置提 供／毎回確認イルミネーションカ ラー：レモン	97
8.3.2.2.4 ICカードアクセスイルミネ ーション	ICカードイルミネーション：ON イルミネーションカラー：レモン	97
8.3.2.2.5 端末クローズイルミネーシ ョン	端末クローズ時点灯：ON イルミネーションパターン：パターン 2 イルミネーションカラー：アクア	97
8.3.3 キーイルミネーション設定		
8.3.3.1 キーバックライト設定	キーバックライト：ON キーバックライト色：アクア	98
8.3.3.2 一括設定	—	98
8.3.3.3 カスタマイズ設定		
8.3.3.3.1 着信キーイルミネーション	電話着信：レモン メール着信：ラムネ メッセージR着信、メッセージF着信： グレープ テレビ電話着信：ストロベリー i コンシェル着信：アクア	98
8.3.3.3.2 送信キーイルミネーション	メール送信：レモン	98
8.3.3.3.3 データ送受信キーイルミネ ーション	データ送受信：レモン	98
8.3.3.3.4 端末オープンキーイルミネ ーション	端末オープン：レモン	98
8.4 文字表示／入力		
8.4.1 文字サイズ設定	中（標準）	99

メニュー	お買い上げ時	参照
8.4.2 フォント選択	漢字／英数字：丸ゴシック ひらがな／カタカナ：漢字／英数字と 同じ	99
8.4.3 文字入力設定		
8.4.3.1 文字入力	入力方式：かな入力 日・英語入力予測：ON 自動カーソル：普通	333
8.4.3.2 変換学習リセット	—	333
8.4.3.3 学習辞書登録	—	333
8.4.4 Select language	日本語	100
8.4.5 マルチリンガル利用設定	マルチリンガル設定：OFF	341
8.4.6 着信ひかえめ設定	着信ひかえめ設定：OFF	99
8.5 時計		
8.5.1 日付時刻設定※3	自動時刻・時差補正：ON オフセット時間：＋／00時間00分	48
8.5.2 時計表示設定	お買い上げ時→P404	99
8.5.3 自動電源ON／OFF		
8.5.3.1 自動電源ON	自動電源ON：OFF	306
8.5.3.2 自動電源OFF	自動電源OFF：OFF	306
8.5.3.3 アラーム自動電源ON	OFF	306
8.5.4 時報設定	設定：OFF	98
8.5.5 端末リフレッシュ設定	【リフレッシュ実行】 — 【自動実施設定】 自動実施：ON 実施時刻：端末により異なる 繰り返し：曜日指定／端末により異なる	328
8.6 ロック・セキュリティ		
8.6.1 ロック		
8.6.1.1 自動キーロック		
8.6.1.1.1 クローズロック設定	クローズロック：OFF	114
8.6.1.1.2 無操作ロック設定	無操作ロック：OFF	114
8.6.1.2 オールロック	—	105
8.6.1.3 パーソナルデータロック	OFF	107
8.6.1.4 ダイヤル発信制限	OFF	108
8.6.2 プライバシーモード		

メニュー	お買い上げ時	参照
8[6][2][1] 電話／メールの設定	電話・履歴：指定電話帳非表示 メール・履歴：指定フォルダを非表示 シークレット属性電話着信動作：未登録番号として扱う シークレット属性メール着信動作：表示・通知しない プライバシー新着通知：OFF	109
8[6][2][2] その他の表示設定	マイピクチャ、i モーション、マイドキュメント、その他、Bookmark：指定フォルダを非表示 マイコレクション：指定アルバムを非表示 メモ・スケジュール：指定スケジュール非表示 i アプリ、位置履歴（GPS）、画面メモ：表示する	110
8[6][2][3] プライバシーモード起動設定	起動／解除操作：なし 自動起動：OFF	110
8[6][2][4] 予測学習設定	予測学習：学習する	112
8[6][2][5] シークレット反映	—	112
8[6][3] セキュリティ設定		
8[6][3][1] 端末暗証番号設定	[暗証番号] 0000 [パスワード] 1111	103 116
8[6][4] セキュリティランプ設定	ON	115
8[6][5] 親子モード	[親子モード設定] OFF [ワンタッチアラーム設定] ワンタッチアラーム設定：OFF	115
8[6][6] スキャン機能		
8[6][6][1] パターンデータ更新	—	431
8[6][6][2] 自動更新設定	—	431
8[6][6][3] スキャン機能設定	スキャン機能、メッセージスキャン：有効	431
8[6][6][4] バージョン表示	—	432
8[6][7] パスワードマネージャー	—	339
8[6][8] microSDパスワード設定	—	286
8[6][9] UIMカード（FOMAカード）設定	[PIN1コード変更、PIN2コード変更、PIN1入力ON/OFF切替] —	104
8[6][0] 着信拒否設定		

メニュー	お買い上げ時	参照
8[6][0][1] 登録外着信拒否	OFF	117
8[6][0][2] メモリ別着信拒否／許可	拒否設定	117
8[6][0][3] 非通知設定	設定解除	117
8[6][0][4] 公衆電話	設定解除	117
8[6][0][5] 通知不可能	設定解除	117
8[6][*] ICカードロック	OFF	242
8[6][#] 電話／メール着信時設定	メインディスプレイ着信表示 電話着信時表示：名前＋電話番号 メール着信時デロップ表示：名前＋題名 背面ディスプレイ着信表示 電話着信時表示、メール着信時表示：名前表示	113
8[7] 電池		
8[7][1] ecoモード設定		
8[7][1][1] ecoモードON/OFF	OFF	93
8[7][1][2] ecoモード動作設定	標準省電力	93
8[7][2] ecoモード自動起動設定	自動起動設定：ON 電池残量：40% 設定アシスト機能：OFF	94
8[7][3] 電池残量	—	46
8[7][4] 電池アイコン設定	きせかえツールに従う	97
8[8] 外部接続		
8[8][1] USBモード*4	通信モード	286
8[8][2] Bluetooth		
8[8][2][1] 接続待機	—	324
8[8][2][2] Bluetooth受信	—	325
8[8][2][3] Bluetooth全件送信	—	325
8[8][2][4] 機器リスト・接続・切断	—	323
8[8][2][5] 新規機器登録	—	322
8[8][2][6] Bluetooth電源オン／オフ	—	324
8[8][2][7] Bluetooth設定		
8[8][2][7][1] 自局情報	機器名称：F07F	326
8[8][2][7][2] サーチ時間	サーチ時間（秒）：5	326
8[8][2][7][3] ミュージック自動起動設定	ON	326

メニュー	お買い上げ時	参照
8 8 2 7 4 着信音送出設定	送る	326
8 8 2 7 5 全件転送/パスワード設定	パスワード無し	326
8 8 3 無線LAN		
8 8 3 1 クライアントモード（子機）		
8 8 3 1 1 無線LANモードオン/オフ	—	380
8 8 3 1 2 接続先一覧	—	380
8 8 3 1 3 新規接続先設定		
8 8 3 1 3 1 AOSS	—	378
8 8 3 1 3 2 WPS	—	378
8 8 3 1 3 3 検索登録	—	379
8 8 3 1 3 4 手動登録	SSID、接続先名：— 認証方式：なし	379
8 8 3 1 4 クライアントモード情報表示	—	381
8 8 3 1 5 クライアントモード設定リセット	—	381
8 8 3 2 アクセスポイントモード（親機）		
8 8 3 2 1 APモードオン	—	375
8 8 3 2 2 APローカルモードオン	—	375
8 8 3 2 3 接続先（APN）一覧	mopera U 128k	374
8 8 3 2 4 外部機器登録一覧	—	376
8 8 3 2 5 APモード情報表示	—	376
8 8 3 2 6 無線設定	SSID：端末により異なる ステルス/Any接続拒否、AP省電力 モード：OFF 認証方式：なし（open） 無線チャンネル：Auto 機器未接続動作：15分後に終了 接続台数制限：1 MACアドレス制限：無効	373
8 8 3 2 7 APモード確認表示	毎回表示	377
8 8 3 2 8 APモード利用設定	利用しない	377
8 8 3 2 9 WEB設定ユーザ管理	ユーザ名：root パスワード：— ローカルIPアドレス：192.168.0.1	377
8 8 3 2 0 APモード設定リセット	—	377
8 8 4 F-LINK／ホームメディア		

メニュー	お買い上げ時	参照
8 8 4 1 F-LINK		
8 8 4 1 1 パソコン連携	—	382
8 8 4 1 2 ダイレクト送信	—	382
8 8 4 1 3 ダイレクト受信	—	383
8 8 4 1 4 データ共有／取込	—	383
8 8 4 1 5 受信データ確認	—	384
8 8 4 1 6 設定		
8 8 4 1 6 1 保存先設定	本体	384
8 8 4 1 6 2 F-LINK名設定	F-LINK名：端末により異なる	384
8 8 4 1 6 3 無線設定	SSID：端末により異なる ステルス/Any接続拒否、AP省電力 モード：OFF 認証方式：なし（open） 無線チャンネル：Auto 機器未接続動作：15分後に終了 接続台数制限：1 MACアドレス制限：無効	384
8 8 4 2 ホームメディア		
8 8 4 2 1 外部機器のデータ取得	—	385
8 8 4 2 2 外部機器へデータ送信	—	385
8 8 4 2 3 外部機器へデータ公開	—	386
8 8 4 2 4 クライアント設定	自動接続：OFF 静止画の保存先、動画の保存先：本体	385
8 8 4 2 5 サーバ設定	【公開フォルダ設定】 マイピクチャ、i モーション・ムービー、インポート：未設定 【機器名称設定】 F-07F 【接続アクセスポイント設定】 —	386
8 8 5 フェムトセル	【フェムトセル利用設定】 フェムトセル利用設定：OFF	329
8 8 6 印刷設定	—	327
8 8 7 データ送受信設定	通信終了音：OFF 自動認証：なし 電話帳の画像送信：あり	295
8 8 8 バックアップ／復元	—	284
8 9 その他設定		
8 9 1 セルフモード	OFF	107

メニュー	お買い上げ時	参照
8[9][2] 初期設定	[日付時刻設定] 自動時刻・時差補正：ON [端末暗証番号設定] 0000 [キー確認音設定] キー音1 [文字サイズ設定] 中(標準) [位置提供可否設定] 位置提供OFF	48
8[9][3] データー一括削除	—	122
8[9][4] 各種設定リセット	—	122
8[9][5] ソフトウェア更新 ^{*5}	[更新実行] — [自動更新設定] 自動更新設定：自動で更新 曜日：指定なし 時刻：03時00分	427
8[9][6] 端末エラー情報送信設定	ON	426
8[9][7] リモート機能設定確認	—	123
8[9][8] メモリ確認	—	291
8[9][9] サイドキー長押し設定	カメラキー：ミュージックプレーヤー 上サイドキー：マナーモード設定/解除 下サイドキー：iモード問い合わせ	313
8[9][0] モーションセンサー設定	モーションセンサー：ON オートローテーション：設定項目のみ有効 ワンセグ、フルブラウザ/PDF/ドキュメント、マイピクチャ、iモーション・ムービー/レコーダー番組組：ON iモード：OFF	39
8[0] きせかえ/ライフスタイル		
8[0][1] きせかえツール	お買い上げ時→P404	95
8[0][2] トータルカスタマイズ	—	97
8[0][3] ライフスタイル設定		
8[0][3][1] 時間毎ライフスタイル	—	88
8[0][3][2] 場所毎ライフスタイル	—	88
8[0][4] マナーサポート設定		
8[0][4][1] マナーサポート検知設定	乗り物マナーサポート、マナーモード設定：ON 自動返信設定、ロケーションマナーサポート：OFF	87

メニュー	お買い上げ時	参照
8[0][4][2] マナーサポート通知設定	バイブレータ設定：パターンA 振動時間(秒)：5	87

■地図／海外

メニュー	お買い上げ時	参照
9[1] 地図	—	249
9[2] ナビ	—	249
9[3] イマドコサーチ		
9[3][1] イマドコかんたんサーチ	—	258
9[3][2] イマドコサーチ	—	258
9[4] i エリアー周辺情報—	—	258
9[5] GPSアプリ一覧	—	251
9[6] 現在地確認／通知		
9[6][1] 現在地確認	—	250
9[6][2] 現在地通知	—	254
9[7] 地図・GPS設定／履歴		
9[7][1] 位置履歴	—	256
9[7][2] 地図設定		
9[7][2][1] 地図選択	地図アプリ	257
9[7][2][2] 地図起動時動作設定	測位する	257
9[7][3] GPSボタン設定	地図を見る	251
9[7][4] 位置提供可否設定	位置提供OFF	252
9[7][5] オートGPS		
9[7][5][1] ドコモ提供サービス設定	利用しない	255
9[7][5][2] オートGPS動作設定	ON	255
9[7][5][3] 設定サービス一覧	—	256
9[7][5][4] オートGPS履歴	—	256
9[7][5][5] 低電力時動作設定	停止する	256
9[7][6] 測位モード設定		
9[7][6][1] 現在地確認	標準モード	257
9[7][6][2] 現在地通知	標準モード	257
9[7][6][3] 位置提供	標準モード	257
9[7][7] 現在地通知先一覧	—	254
9[7][8] サービス利用設定	—	253

メニュー	お買い上げ時	参照
9[7][9]サービス利用／接続先設定	接続先：ドコモ	253
9[7][0]点灯色／鳴動音設定		
9[7][0][1]現在地確認	鳴動音選択：パイプレータ設定、イルミネーション設定：OFF 鳴動時間（秒）：10	258
9[7][0][2]現在地通知	鳴動音選択：メロディ／DoorChime パイプレータ設定：パターンB 鳴動時間（秒）：10 イルミネーション設定：はやく点滅／レモン	258
9[7][0][3]位置提供		
9[7][0][3][1]位置提供／許可	鳴動音選択：メロディ／MorningLight パイプレータ設定：パターンC 鳴動時間（秒）：20 イルミネーション設定：はやく点滅／レモン	258
9[7][0][3][2]位置提供／毎回確認	鳴動音選択：メロディ／MorningLight パイプレータ設定：パターンC 鳴動時間（秒）：20 イルミネーション設定：はやく点滅／レモン	258
9[8]海外ネットワークサーチ		
9[8][1]3G/GSM切替	自動	360
9[8][2]ネットワークサーチ設定	オート	359
9[8][3]優先ネットワーク設定	—	360
9[8][4]オペレータ名表示設定	表示あり	360
9[8][5]在圏状態表示	—	360
9[8][6]再検索アイコン表示設定	表示する	359
9[9]海外設定		
9[9][1]お問合せ（海外）		
9[9][1][1]海外紛失・盗難等	—	363
9[9][1][2]海外故障	—	363
9[9][2]ローミング時着信規制		
9[9][2][1]規制開始	—	361
9[9][2][2]規制停止	—	361

メニュー	お買い上げ時	参照
9[9][2][3]規制確認	—	361
9[9][3]ローミング着信通知		
9[9][3][1]通知開始	—	361
9[9][3][2]通知停止	—	361
9[9][3][3]通知設定確認	—	361
9[9][4]ローミングガイドンス		
9[9][4][1]開始	—	360
9[9][4][2]停止	—	360
9[9][4][3]設定確認	—	360
9[9][5]国際ダイヤルアシスト		
9[9][5][1]自動交換機能	国番号変換：ON／＋81 日本 国際プレフィックス変換：ON／ WORLD CALL 009130010	58
9[9][5][2]国番号	—	58
9[9][5][3]国際プレフィックス	—	59
9[9][6]iモードサービス利用設定		
9[9][6][1]iモード	—	361
9[9][6][2]お預かりサービス／iコンシェル	—	361
9[9][6][3]iチャネル	—	361
9[9][6][4]iウィジェット	—	361
9[9][6][5]MyFACE自動更新設定	自動更新しない	362
9[9][7]メール／メッセージ利用設定		
9[9][7][1]メール選択受信	OFF	362
9[9][7][2]メッセージR	—	362
9[9][8]ネットワークサービス		
9[9][8][1]遠隔操作（有料）	—	362
9[9][8][2]番号通知お願い（有料）	—	362
9[9][8][3]ローミング着信通知（有料）	—	362
9[9][8][4]ローミングガイドンス（有料）	—	363
9[9][8][5]留守番電話（有料）		
9[9][8][5][1]開始	—	362
9[9][8][5][2]停止	—	362
9[9][8][5][3]メッセージ再生	—	362

メニュー	お買い上げ時	参照
[9][9][8][5][4]設定	—	362
[9][9][8][5][5]呼出時間	—	362
[9][9][8][6]転送でんわ（有料）		
[9][9][8][6][1]開始	—	362
[9][9][8][6][2]停止	—	362
[9][9][8][6][3]設定	—	362

■ i コンシェル

メニュー	お買い上げ時	参照
[*] i コンシェル	—	179

■ プロフィール

メニュー	お買い上げ時	参照
[0] プロフィール	—	49 314

■ おサイフケータイ

メニュー	お買い上げ時	参照
[#][1] ICカード一覧	—	240
[#][2] DCMX	—	240
[#][3] トルカ	—	244
[#][4] ICカードロック設定		
[#][4][1] ICカードロック	OFF	242
[#][4][2] ICカードオートロック設定	オートロック：OFF	243
[#][4][3] ICカードロック解除予約	—	243
[#][4][4] 電源OFF時ICロック設定	直前のロック状態を継続	243
[#][5] 設定		
[#][5][1] ICカードからトルカ取得	ON	246
[#][5][2] ワンセグからトルカ取得	ON	211
[#][5][3] トルカ重複チェック	ON	246
[#][5][4] トルカ自動読取チェック	ON	246
[#][5][5] トルカ自動表示	ON	246
[#][5][6] トルカサウンド設定	Level 5	246
[#][6] ICカード利用状況	—	242

メニュー	お買い上げ時	参照
[#][7] ICオーナー確認	—	242
[#][8] ICオーナー変更	—	242
[#][9] i モードで探す	—	240

※1 各種設定リセットを行っても、署名はリセットされません。

※2 各種設定リセットを行うと、ドコモminiUIMカードに保存されている証明書もすべて有効になります。

※3 各種設定リセットを行うと、自動時刻・時差補正（タイムゾーン、サマータイム含む）とオフセット時間がお買い上げ時の設定に戻ります。

※4 USBケーブル接続中は、各種設定リセットを行ってもお買い上げ時の設定には戻りません。

※5 各種設定リセットを行うと、自動更新設定がお買い上げ時の設定に戻ります。

端末色により異なるきせかえツールの設定項目

項目		端末色	
		Black	Gold
きせかえツール設定		Aluminium	Gold&Wood
時計表示設定	デザイン	ON／デジタル1	ON／デジタル+アナログ
	形式	12時間表示	
	表示位置	上	中
	曜日	英語	
カラーテーマ設定		アルミニウム	ゴールド&ウッド
背面アニメーション設定	開閉アニメーション	OFF	
	アニメーションパターン	パターン2	パターン3

きせかえツールの「シンプルメニュー」を設定した場合

①電話機能	①電話帳検索	⑤i アプリ	①ソフト一覧
	②電話帳登録		②待受画面選択
	③伝言メモ／音声メモ		③i アプリ設定
	④発信履歴		④マイビクチャ
	⑤通話時間・料金		⑤ミュージック
	⑥声の宅配便		③i モーション・ムービー
	⑦留守番電話サービス		④メロディ
	⑧プロフィール情報		⑤マイドキュメント
②メール	①受信BOX	⑦便利ツール	⑥キャラ電
	②送信BOX		⑦ワンセグ
	③未送信BOX		①バーコードリーダー
	④新規メール作成		②電卓
	⑤メール／メッセージ問合せ		③アラーム
③i モード／web	①i Menu 検索	④赤外線／iC通信	④スケジュール
	②Bookmark		⑥メモ
	③画面メモ		⑦使いかたガイド
	④サイト閲覧履歴		⑧設定
	⑤i チャンネル		①画面・ディスプレイ
④カメラ／TV	⑥フルブラウザホーム	③ロック・セキュリティ	②音／バイプ／マナー
	①カメラ		③ロック・セキュリティ
	②マイビクチャ		④日付時刻設定
	③待受画面選択	⑩プロフィール情報	
	④ワンセグ視聴		

メロディー一覧

メロディー一覧 ([] 内は作曲者名)	
Calling	ClassicalCalling
GlobalCalling	NormalCalling
ShortNormalCalling	でか着信音
Commune	Wood
Cloud	LightSteps
DoorChime	ButtonTone
MorningLight	LampShade
マリンバ	SavannaWind
Bossa nova	HealingNight
モルダウ [Bedrich Smetana]	A Foggy Day [George Gershwin]
ColorfulDishes	Masque
La Valse De Paris	AlarmClock
WakeUp	もうすぐ予定の時間です
時間になりました	まちへ行くのうた
誕生日	祝婚歌 [Wilhelm Richard Wagner]
ジングルベル [James Pierpont]	さくら [日本民謡]
おもちゃの兵隊のマーチ [Leon Jessel]	登場
トッカータとフーガ [Johann Sebastian Bach]	無音

ダイヤルキーの文字割り当て一覧（かな入力方式）

キー	ひらがな／漢字モード (全角)	カタカナモード (全角または半角)	英字モード (全角または半角)	数字モード (全角または半角)※1
1	あ い う え お	ア イ ウ エ オ 1	. / @ - : ~※2 _ 1	1
2	か き く け こ	カ キ ク ケ コ 2	a b c 2	2
3	さ し す せ そ	サ シ ス セ ソ 3	d e f 3	3
4	た ち つ て と	タ チ ツ テ ト 4	g h i 4	4
5	な に ぬ ね の	ナ ニ ヌ ネ ノ 5	j k l 5	5
6	は ひ ふ へ ほ	ハ ヒ フ ヘ ホ 6	m n o 6	6
7	ま み む め も	マ ミ ム メ モ 7	p q r s 7	7
8	や ゆ よ	ヤ ユ ヨ 8	t u v 8	8
9	ら り る れ ろ	ラ リ ル レ ロ 9	w x y z 9	9
0	わ を ん ー	ワ※3 ラ ン ー 0	0	0 + ※4
✕	大文字と小文字の切り替え 濁点、半濁点の付加 改行	大文字と小文字の切り替え 濁点、半濁点の付加 改行	大文字と小文字の切り替え 改行	* P※4
#	、 。 ？ ！ ・ ■	、 。 ？ ！ ・ ■	, . ? ! ' - & () ¥ ■	# T※4
✎			※半角の場合のみ入力できます（iモードメールおよびSMSの本文入力画面を除く）。 @docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. www. .html .htm	

■：半角空白 ■：ダイヤルキーを押す操作を繰り返しても大文字と小文字が切り替わりません。

※1 「*」「#」「P」「T」「+」は、これらの文字が有効な入力欄のみ入力できます。

※2 半角の場合は「」が入力されます。

※3 全角の場合のみ大文字と小文字が切り替わりません。

※4 該当するキーを1秒以上押すと入力できます。

絵文字一覧

ひらがな／漢字モードで読みを入力して変換できます。

絵文字	読 み
😊	かお、えがお、わらう、わらい、わーい、うれしい、にこにこ
🙄	かお、おこる、いかり、ぶん、ちっ
😓	かお、かなしい、こまった、ごめん、がく、がくー、なき、らくたん
😇	かお、かなしい、こまった、さいあく、もうやだ、なき
😬	かお、だめ、ぶら、なき、びっくり
😏	かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、かんがえる
😇	かお、ほっ
😇	かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、あせる、にがわらい
😇	かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、あせる
😇	かお、おこる、ぶー、ぶー、いかり、むか、むかつ、むかつく
😇	かお、ぼけー、しらー、しらけ、ぼー
😇	かお、はーと、はあと、らぶ、すき、わーい、うれしい
😇	かお、あっかんべー、ペー、いたずら、あかんべ、あかんべー
😇	かお、ういんく、ういんく、ばちっ、ばち
😇	かお、うれしい、わーい、きゃっ、きゃ、きゃー、きゃあ、にこ
😇	かお、がまん、んー、なき
😇	かお、どうぶつ、ねこ、にゃん、にゃんこ、にゃんにゃん
😇	かお、かなしい、なく、えーん、わーん、なきがお、なき、なみだ
😇	かお、なみだ、かなしい、ぼろり、なく、なきがお、なき
😇	かお、おいしい、うまい、まんぞく、たべる
😇	かお、えがお、わらう、うっしっし、うしし、ししし、うれしい、にこ、にやり、わら、わらい

絵文字	読 み
🙄	かお、さけぶ、さけび、げっそり、ひゃー、むんく、がーん、しょっく
❤️	はーと、あい、こころ、すき、らぶ
💔	はーと、あい、こころ、どきどき、すき、らぶ、ゆれるはーと
💔	はーと、しつれん、ぶられた、わかれた、しょっく
💔	はーと、あい、こころ、すき、らぶ、はーとたち
👉	やじるし、ぐっど、あがる、あげる、ぐっと、あげ、うえ、や
👇	やじるし、ぼっど、さがる、さげる、ぼっと、おちこむ、した、だうん、や
!	びっくり、あっ、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん、おどろき
!?	びっくり、ほんと、えっ、えー、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん、おどろき
!!	びっくり、ちよー、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん、おどろき
🎵	おんぶ、おんがく、うた、るん、るんるん
🎵	おんぶ、おんがく、うた、さんれんぶ、るん、むーど、るんるん
💎	きらきら、びかびか、あたらしい、きら、びか、ほし
💎	でんきゅう、びか、あいであ、あいでいあ、ひらめき、きら
👉	ぐー、ぐう、じゃんけん、て、こぼし、ばんち、からだ
👉	ちょき、じゃんけん、て、ぴーず、からだ
👉	ばー、ばあ、じゃんけん、て、ばい、さんせい、からだ、じゃあね、ばいばい
👉	て、おっけー、おーけー、おーけい、おうけい、ぐっど、ゆび、おやゆび、ぐっと、おっけ、からだ、ぐー、らじゃー
👉	がんばる、がんばれ、ばんち、ぐー、ぐう、いかり、からだ、て

絵文字	読み
❄️	いかり、おこる、おこり、きれる、むかつく、むか、むかつ
🌀	しょっく、ぐらぐら、どん、すいみん、どんっ、しょうげき
👉	あせ、あせる、ひやあせ、あせあせ、とびちる
👈	あせ、あせる、ひやあせ、なみだ、だらー、たらー、たらっつ、たらーん
✂️	いそぐ、いそげ、だっしゅ、ためいき、ふう、ふう、ふー、はしる、にげる
👂	のぼす、ちょうおん、ちょーおん、一、せん、なみ、ぼう、ぼうせん
👂	のぼす、くるり、ちょうおん、ちょーおん、一、せん、ぼう、ぼうせん
🗨️	おっけー、おーけー、おーけい、おうけい、けってい、おっけ
🗨️	えぬじー、だめ、ちえっかー
💣	ばくだん、ばくはつ、いかり
zzz	おやすみ、すいみん、ねる、ねむい、ぐー、ずー、ぐう、ずう
👀	かお、め、からだ、みて、みる
👁️	かお、みみ、からだ、きく
👉	あし、あしあと、あるく、とほ、からだ、きつく、けり、ける
☀️	てんき、はれ、たいよう
☁️	てんき、くもり、くも
☔️	てんき、あめ、かさ
🌧️	てんき、ゆき、ゆきだるま
⚡️	てんき、かみなり、いかずち、いかづち、でんき、ぴか、むかつく
🌀	てんき、うすまき、たいふう、あらし、ぐるぐる、くるくる、めまい、くる、ぐる、まる
☂️	てんき、きり、あめ
👉	てんき、こさめ、あめ、かさ
👉	どうぶつ、いぬ、わん、わんこ、わんわん

絵文字	読み
🐱	どうぶつ、ねこ、にゃん、にゃんこ、にゃんにゃん
🐭	かたつむり、まいまい、でんでんむし、どうぶつ、むし
🐭	ひよこ、とり、どうぶつ、ぴよ、ぴよぴよ
🐭	ぺんぎん、とり、どうぶつ
🐭	さかな、おさかな、どうぶつ、たべもの
🐭	うま、どうぶつ、けいば
🐭	ぶた、どうぶつ、ぶー
🐭	すぽーつ、うんどう、はしる、にげる、いそぐ、だっしゅ、ひと
🐭	じてんしゃ、チャリ、チャりんこ、のりもの、すぽーつ
🐭	のりもの、こうつう、でんしゃ、れっしゃ、えき、いどう、ちかてつ
🐭	のりもの、こうつう、ちかてつ、えむ、めとろ
🐭	のりもの、こうつう、しんかんせん、のぞみ、ひかり、こだま
🚗	のりもの、こうつう、じどうしゃ、くるま、たくしー、どらいぶ、せだん、いどう
🚗	のりもの、こうつう、じどうしゃ、くるま、たくしー、どらいぶ、あーるぶい、いどう
🚗	のりもの、こうつう、ぼす、いどう
🚗	のりもの、こうつう、ぶね、ぶえりー、こうかい
🚗	のりもの、こうつう、ひこうき、じえっと、じえっとき、ふらいと、くうこう
🚗	のりもの、よっと、ぶね、りぞーと
🚗	つりー、くりすます、き
🚗	いえ、うち、おうち、じたく、たてもの
🚗	びる、かいしゃ、しょくば、がっこう、たてもの
🚗	ゆうびん、ゆうびんきょく、ぼすと
🚗	びょういん、びょうき、けが
🚗	ざんこう、ばんく

絵文字	読み
	えーていーえむ、えいていえむ、ぎんこう、ばんく
	ほてる
	こんにに、こんににえんす、こんににえんすすとあ
	がそりんすたんど、がそりん、がすすた、すたんど、がす、がすすたんど、じーえす
	ちゅうしゃじょう、ちゅうしゃ、ばーきんぐ、びー
	がっこう、だいがく
	なみ、うみ、つなみ、おおなみ、うえーぶ
	ふじさん、やま
	しんこう、しんこうき
	おんせん、ふる、おふる、いいきばん
	といれ、かつぶる、でーと、けっこん、べんじょ
	しょくじ、ごはん、れすとらん、ふあみれす、たべる、めし
	こーひー、どりんく、のみもの、かつぶ、こつぶ、きっさてん、さてん、おちゃ、かふえ、しょくじ
	かくてる、おさけ、さけ、ばー、ぐらす、しょくじ、のみもの
	びーる、おさけ、さけ、いざかや、のみかい、こんぱ、かんぱい、しょくじ、じょっき、のみもの
	とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、にほんしゅ、かんぱい、のみもの
	わいんぐらす、わいん、おさけ、さけ、かんぱい、ぐらす、のみもの
	おにぎり、おむすび、ごはん、おべんとう、べんとう、たべもの
	ばん、ぶれっど、ごはん、しょくじ、しょくばん、たべもの
	はんぱーがー、ばーがー、けいしょく、ふあーすとふーど、たべもの
	どんぶり、らーめん、めん、うどん、そば、ごはん、しょくじ、たべもの
	ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ、のみもの、まったり

絵文字	読み
	けーき、しょーとけーき、でざーと、おかし、かし、すいーつ、たべもの
	ぶれぜんと、たんじょうび、おくりもの、おめでとう
	ろうそく、きやんだる、たんじょうび、ばーすでい、ばーすでー、おめでとう
	かばん、ばっく、てさげ、りょこう、かいもの、ばっく
	りぼん、ちょうねくたい、ねくたい、あめ、おしゃれ
	さくらんぼ、ちえりー、くだもの、ふるーつ
	ばなな、くだもの、たべもの、ふるーつ
	りんご、あっぷる、くだもの、たべもの、ふるーつ
	ちゅーりつぷ、はな
	わかば、ふたば、はっぱ、は、め
	くろーばー、よつば、はっぱ、はな
	もみじ、こうよう、はっぱ、は
	さくら、はな
	はな、かわいい
	きす、きっす、くちびる、くち、ちゅ、ちゅう、ちゅー、きすまーく、ちゅっ
	はいひーる、ひーる、くつ、あし、おしゃれ、ふく
	はさみ、かっど、びょういん、びょうしつ、さんぱつ、とこや、さろん
	まいく、からおけ、うた、うたう
	えいが、えいがかん、しねま、かめら、さつえい、びでお、むーびー
	かちんこ、さつえい、すたーと、はこ
	うま、けいば、もくば、めりーごーらんど、ゆうえんち
	おんがく、おと、きく、へっどほん、へっどふおん
	え、あーと、げいじゅつ、びじゅつ、ばれっと
	えんげき、ひと、しんし、ぼうし

絵文字	読み
👤	いべんと、はた
🏠	ちけっと、きっぱ
🍷	すぽ一つ、うんどう、しゃつ、たんくつつぽ、えぶろん、ふく
🍷	すぽ一つ、うんどう、やきゅう、そふと、ぼーる、そふとぼーる
🍷	すぽ一つ、うんどう、ごるふ、くらぶ
🍷	すぽ一つ、うんどう、てにす、たつきゅう、らけっと
🍷	すぽ一つ、うんどう、さっかー、ぼーる
🍷	すぽ一つ、うんどう、すきー、すのーぼーど、ぼーど、すけーと、すのぼ、すべる、そり
🍷	すぽ一つ、うんどう、ばすけっと、ばすけ、ばすけっとぼーる
🍷	すぽ一つ、うんどう、ごーる、はた、れーす、えぶわん、もーたーすぽ一つ、ふらっぐ
🍷	すぽ一つ、うんどう、すのーぼーど、ぼーど、すのぼ、すべる、さーぶいん
🍷	たばこ、しがー、しがれっと、きつえん、いっぶく
🍷	たばこ、しがー、しがれっと、きんえん
🍷	かめら、しゃしん、さつえい、げきしゃ
🍷	てれび、がめん、ぼんぐみ
🍷	ばそこん、ぴーしー、こんびゅーた、こんびゅーたー
🍷	げーむ、こんとろーら、こんとろーらー
🍷	しーでいー、あるぼむ、しんぐる、でいすく、でいーびいでいー
🍷	れんち、すばな、こうぐ、どうぐ
🍷	えんびつ、ぶんぼうぐ、べん、めも
🍷	ほん、のーと、しょしんしゃ
🍷	くりっぶ、ぶんぼうぐ、てんぶ
🍷	べる、ちゃべる、かね、けっこん
🍷	おうかん、かんむり、おうさま
🍷	ゆびわ、あくせさりー、りんぐ、おしゃれ

絵文字	読み
🍷	すなだけい、とけい、じかん
🍷	うでだけい、とけい、うおっち、じかん
🍷	がまぐち、さいふ、おかね、かね
🍷	どるぶくろ、どる、かね、おかね
🍷	けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ、おしゃれ、こすめ
🍷	めがね
🍷	しゃつ、ていーしゃつ、ふく、ようふく、ていしゃつ
🍷	ずぼん、ぱんつ、じーぼん、じーんず、ふく、ようふく
🍷	くつ、しゅーず、すにーかー、あし、ふく
🍷	どあ、とびら、と
🍷	いす、ざせき、すわる
🍷	くるまいす
🍷	せいざ、おひつじざ、おひつじ
🍷	せいざ、おうしざ、おうし
🍷	せいざ、ふたござ、ふたご、すなだけい
🍷	せいざ、かにざ、かに
🍷	せいざ、ししざ、しし
🍷	せいざ、おとめざ、おとめ
🍷	せいざ、てんびんざ、てんびん、おもち、もち
🍷	せいざ、さそりざ、さそり
🍷	せいざ、いてざ、いて、あがる、あっぱ
🍷	せいざ、やぎざ、やぎ
🍷	せいざ、みずがめざ、みずがめ、なみ
🍷	せいざ、うおざ、うお、さかな
🍷	でんわ、くろでん、てれふおん、てれほん、てる、てれ
🍷	けいたいでんわ、けいたい、けーたい、でんわ、ぴっち、ふおーん、ふおん
🍷	めーる、てがみ、あどれす

絵文字	読み
👁	てがみ、めーる、らぶれたー、こいびみ、らぶめーる
📧	めも、しよるい、れぽーと、しゅくだい、しけん
💌	でんわ、けいたいでんわ、けいたい、けーたい、ふぉーん、ふぉん、ぴっち、ちゃくしん、でんわぼんごう
📞	めーる、てがみ、じゅしん、あどれす
📠	ふぁっくす、ふぁくす、じゅしん
📠	ぼけべる、ぼけっとべる、ペーじゃー、べる
📠	じかん、じこく、たいむ、とけい
📠	よる、よなか、しんや、れいと、おやすみ、つき
🌑	つき、しんげつ、まる、よる
🌒	つき、にっしょく、よる
🌓	つき、はんげつ、はんつき、よる
🌔	つき、みかづき、よる
🌕	つき、まんげつ、まる
🌖	ふくろ、つぼ
🌗	ぺんさき、ぺん、めも
🌘	はんこ、ひと、ひとかげ、すたんぷ
🌙	あいもーど、あい、どこも
🌚	あいもーど、あい、どこも
🌛	あいあがり、あるふぁ、あがり
🌜	あいあがり、あるふぁ、あがり
🌝	どこもていきょう、でい、でー、でいー
🌞	どこもぼいんと、ぼいんと、でい、でー、でいー
↔	やじるし、さゆう、や
↑	やじるし、じょうげ、や
↗	やじるし、みぎうえ、あがる、あげる、あつぷ、みぎななめうえ、うえ、ななめ、や

絵文字	読み
↘	やじるし、みぎした、さがる、さげる、だうん、みぎななめした、した、ななめ、や
↖	やじるし、ひだりうえ、あがる、あげる、あつぷ、ひだりななめうえ、うえ、ななめ、や
↙	やじるし、ひだりした、さがる、さげる、だうん、ひだりななめした、した、ななめ、や
♥	とらんぷ、はーと、あい、こころ
♠	とらんぷ、すべーど
♦	とらんぷ、だいや
♣	とらんぷ、くらぶ
¥	えん、かね、きんがく、ねだん、りょうきん、おかね、ゆうりょう
₪	ただ、むりょう、じゅう、ひま、ふりー
₹	あいでい、あいでいー、あいでー
₹	かぎ、きー、ひみつ、ぼすわーど、ろっく
₹	かいぎょう、まがる、つづく、つづき、つぎ、りたーん
₹	さくじょ、しーえる、くりあ、くーる
₹	にゅー、にゅう、あたらしい、しん
₹	ひみつ、まるひ、ひ
₹	きんし、げんきん、だめ、きん
₹	くうしつ、くうせき、くうしゃ、あき、あく、から、くう
₹	ごうかく、ごう
₹	まんしつ、まんせき、まんしゃ、いっぱい、まんたん、ふる、まん
₹	さがす、しらべる、むしめがね、さーち
₹	はた、もくひょう、ごるふ、いちじょうほう、いち、ふらっぐ
₹	やじるし、りさいくる、かいてん、まわる、くりかえし、りたーん、りばーす
₹	けいこく、きけん、びっくり、ちゅうい

絵文字	読み
㊦	だいやる、だいある、ふりーだいやる、ふりーだいある
㊧	しゃーぶ
㊨	もばきゅー、もばきゅう、しつもん、きゅう、きゅー
㊩	こぴーらいと、しー、まるしー
㊪	れじすたーどとれーどまーく、とれーどまーく、あーる、まるあーる
TM	とれーどまーく、ていーえむ
①	いち、すうじ、ばんごう、かず
②	に、すうじ、ばんごう、かず
③	さん、すうじ、ばんごう、かず
④	よん、し、すうじ、ばんごう、かず
⑤	ご、すうじ、ばんごう、かず
⑥	ろく、すうじ、ばんごう、かず
⑦	しち、なな、すうじ、ばんごう、かず
⑧	はち、すうじ、ばんごう、かず
⑨	きゅう、く、きゅー、すうじ、ばんごう、かず
⑩	ぜろ、れい、すうじ、ばんごう、かず
soon	すぐ、もうすぐ、すーん、はやく
on!	おん
end	おわり、えんど

マルチアクセスの組み合わせ

現在実行中の動作ごとに発生・実行する処理の動作可否を次に示します。

- ・ i モード中 (i モード接続) は、i チャンネルおよび i コンシェル (情報の受信を除く)、フルブラウザ、データ放送サイトでの通信を含みます。
- ・ i モードメール受信は、メッセージR/F、i チャンネルおよび i コンシェルの情報の受信を含みます。

○：新たに実行できる △：条件により新たに実行できる ×：新たに実行できない

現在の状態			音声電話中	テレビ電話中	i モード中	データ通信中 (パケット)	データ通信中 (64K)	無線LAN通信中 (アクセスポイント モード)	無線LAN通信中 (クライアント モード)
発生・実行する処理	音声電話	発信	△※ ¹	×	○	○	×	○	○
		着信	△※ ¹ 、2、3	△※ ² 、3、4	○	○	△※ ² 、3、4	○	○
	テレビ電話	発信	×	×	○※ ⁷	×	×	×	○
		着信	△※ ² 、3、4	△※ ² 、3、4	△※ ⁸	△※ ² 、5	△※ ² 、3、10	△※ ⁵ 、11	○
	i モード	接続	○	×	△※ ⁹	×	×	×	○
	i モードメール	送信	○	×	○	×	×	×	○
		受信	○	×	○	×	×	△※ ¹²	○
	SMS	送信	○	×	○	○	×	○	○
		受信	○	○	○	○	○	○	○
	データ通信 (パケット)	発信	○	×	×	×	×	×	○
		着信	○	×	×	×	×	×	○
	データ通信 (64K)	発信	×	×	×	×	×	×	○
		着信	△※ ³ 、5、6	△※ ³ 、5、6	△※ ⁵ 、6	△※ ⁵ 、6	△※ ⁵ 、6	×	○
	無線LAN通信 (アクセスポイント モード)	接続	×	×	×	×	×	×	×
	無線LAN通信 (クライアント モード)	接続	○	×	○	×	×	×	×

- ※1 キャッチホンをご利用の場合は、通話中に別の相手に電話をかけたり受けたりできます。
- ※2 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスをご利用の場合は各サービスで対応できます。
- ※3 通話中着信設定が開始の場合、通話中の着信動作選択に従います。
- ※4 キャッチホンが開始の場合、現在の通話や通信を切断して応答できます。
- ※5 不在着信として記録されます。
- ※6 転送でんわサービスを開始にし、呼出時間が「0秒」の場合は、転送でんわサービスで対応できます。
- ※7 i モードが切断されます。
- ※8 パケット通信中着信設定に従います。
- ※9 i コンシェル、データ放送サイトの接続が可能です。
- ※10 キャッチホンが開始の場合、不在着信として記録されます。
- ※11 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを開始にし、呼出時間が「0秒」の場合は各サービスで対応できます。
- ※12 エリアメールは受信可能です。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション品を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない商品もあります。

詳細は、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプション品の詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック F22
- リアカバー F82
- FOMA ACアダプタ 01／02^{*1}
- 卓上ホルダ F33
- キャリングケースL 01
- キャリングケース 02
- 平型ステレオイヤホンセット P01^{*2}
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01^{*2}／P02^{*2}
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- イヤホン変換アダプタ 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホンマイク 01
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02^{*3}
- 車内ホルダ 01
- FOMA DCアダプタ 01／02
- 車載ハンズフリーキット 01^{*4}
- FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- FOMA USB接続ケーブル^{*3}
- FOMA 乾電池アダプタ 01
- FOMA 補助充電アダプタ 01／02／03
- イヤホンジャック変換アダプタ P001^{*2}
- スイッチ付イヤホンマイク P001^{*5}／P002^{*5}
- ワイヤレスイヤホンセット P01
- ワイヤレスイヤホンセット 02／03
- Bluetoothヘッドセット F01
- Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01
- FOMA 海外兼用ACアダプタ 01^{*1}
- FOMA室内用補助アンテナ^{*6}
- FOMA室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）^{*6}
- 骨伝導レシーバマイク 01^{*2}／02
- FOMA ecoソーラーパネル 01

※1 ACアダプタの充電方法について→P44

※2 F-07Fと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。

※3 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

※4 F-07Fを充電するには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

※5 F-07Fと接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01とイヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。

※6 日本国内で使用してください。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画（MP4形式）を再生するには、アップルコンピュータ株式会社のQuickTime Player（無料）ver.6.4以上（またはver.6.3+3GPP）が必要です。

QuickTime Playerは次のホームページからダウンロードできます。

<http://www.apple.com/jp/quicktime/download/>

- ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細は、上記ホームページをご覧ください。

故障かな？と思ったら

- ・まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。→P427
- ・気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

■ 電源・充電

● FOMA端末の電源が入らない

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。
→P42
- ・電池切れになっていませんか。→P44、46


● 充電ができない（充電中にランプが点灯しない）

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。
→P42
- ・アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。→P45
- ・ACアダプタ（別売）をご使用の場合、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または付属の卓上ホルダにしっかりと接続されていますか。→P45
- ・アダプタの電源プラグやシガーライタープラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。→P45
- ・卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた綿棒などで拭いてください。
- ・充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行くと、FOMA端末の温度が上昇してランプが消える場合があります。温度が高い状態では安全のために充電を停止しているため、ご使用後にFOMA端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

● 充電が完了しない（充電しているのに電池残量が減る）

通話中や通信中は充電が完了しない場合があります。また、ワンセグ視聴／録画中、動画／i モーション再生中、ミュージックプレーヤー起動中、i アプリの動作中などに充電を開始するとご使用の充電アダプタによっては電池残量値が減り、充電が完了しないことがあります。FOMA端末の異常ではありません。充電を完了させるには、動作を終了してから充電することをおすすめします。

● FOMA端末の電源が切れない

を10秒以上押すと、強制的に電源を切ることができます。

■ 端末操作・画面

● 電源断・再起動が起きる

電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

● キー操作をしても動作しない

- ・次の機能を起動していませんか。
 - オールロック→P105
 - おまかせロック→P106
 - HOLD→P113
 - 自動キーロック→P113

● 電池の使用時間が短い

- ・圏外状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるような電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- ・電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。
- ・電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。

● ドコモminiUIカードが認識されない

ドコモminiUIカードを正しい向きで挿入していますか。→P40

● キーを押したときの画面の反応が遅い

FOMA端末に大量のデータが保存されているときや、FOMA端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。

● 操作中・充電中に熱くなる

操作中や充電中、充電しながら i アプリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、FOMA端末や電池パック、アダプタが温くなる場合がありますが、動作上問題ありませんので、そのままご使用ください。

● ディスプレイが暗い（見えにくい）

- ・次の設定を変更していませんか。
 - 照明設定→P92
 - プライバシービュー→P93
 - ecoモード→P93
 - ワンセグecoモード→P205

● 時計がずれる

長い間、電源を入れた状態になっていると時計がずれる場合があります。日付時刻設定の自動時刻・時差補正を「ON」にして電波のよい所で電源を入れ直してください。→P48

● ディスプレイがちらつく

照明設定の明るさ調整を「自動調整」にすると、ディスプレイの照明が周囲の明るさによって自動的に変更されたとき、ちらついて見える場合があります。→P92

● ディスプレイに残像が残る


- ・ FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、しばらくの間ディスプレイから残像が消えないことがあります。電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- ・ FOMA端末を開いたまましばらく同じ画面を表示していると、何か操作して画面が切り替わったとき、前の画面表示の残像が残る場合があります。

■ 通話・音声

● 通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる

- ・ 次の設定を変更していませんか。
 - 通話中の受話音量→P61
 - 音量設定の受話音量→P83
- ・ 次の機能をONにするとう相手の声が聞き取りやすくなります。
 - はっきりボイス→P61
 - ゆっくりボイス→P62
- ・ 市販の保護シートで受話口をふさいでいませんか。
- ・ 受話口を耳でふさいでいませんか。

● 通話ができない（場所を移動しても「圏外」の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない）

- ・ ドコモminiUIMカードを入れ直してください。→P40
- ・ 電池パックを入れ直してください。→P42
- ・ 電源を入れ直してください。→P47
- ・ 電波の性質により「圏外ではない」「電波状態はを表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
- ・ 次の設定を変更していませんか。
 - 着信拒否設定→P117
 - 3G/GSM切替→P360
- ・ 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

● 着信音が鳴らない

- ・ 音量設定の電話着信音量を「Silent」にしていませんか。→P83
- ・ 次の機能を起動していませんか。
 - 公共モード（ドライブモード）→P65
 - マナーモード→P85
 - セルフモード→P107
 - フライバシーモード→P108
- ・ 次の設定を変更していませんか。
 - 着信拒否設定→P117
 - 呼出動作開始時間設定→P118
- ・ 次の設定を「0秒」にしていませんか。
 - 着信詳細設定のオート着信設定の自動着信時間→P64
 - 伝言メモ応答時間設定→P66
 - 留守番電話サービスの呼出時間→P346
 - 転送でんわサービスの呼出時間→P347

● ダイヤルキーを押しても発信できない

- ・ 次の機能を起動していませんか。
 - オールロック→P105
 - おまかせロック→P106
 - セルフモード→P107
 - ダイヤル発信制限→P108
 - 自動キーロック→P113
 - 親子モードの各種利用制限の電話発信／メール送信設定→P116

● 通話中、自分の声が相手に届きにくい

マイクを指でふさいでいませんか。

■ i モード・メール



● i モード、i モードメール、i アプリ、i チャネル、i コンシェルに接続できない

- ・ 接続先設定を「i モード」以外にいませんか。→P171
- ・ i モードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

● メールを自動で受信しない

メール選択受信設定を「ON」にいませんか。→P145

● i モード中のアイコンが点滅したまま消えない

i モード（センター）問い合わせ・メール送受信などの後や途中で i モード接続が途切れたときは、は点滅したままになります。データのやりとりを行わなければ自動的に切断されますが、を押せばすぐに終了できます。

● 添付ファイルが削除されて画像を見ることができない

- ・ メール受信添付ファイル設定を確認してください。→P148
- ・ メールサイズ制限を確認してください。

■ ワンセグ・カメラ

● ワンセグの視聴ができない

- ・地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送波の弱い場所にはいませんか。→P200
- ・チャンネルを設定していますか。→P201

● カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

- ・カメラのレンズにこもりや汚れが付着していないかを確認してください。
- ・シーン別撮影の「自動シーン認識」を利用してください。→P193
- ・次の機能を利用してもピントを合わせることができます。
 - 手動オートフォーカス→P187
 - トラッキングフォーカス→P190
- ・近くの被写体を撮影するときはAFモードを「接写」に、人物を撮影するときは「顔優先AF」に切り替えてください。→P190
- ・手ぶれ補正を設定して撮影してください。→P191

■ おサイフケータイ

● おサイフケータイ対応 i アプリが削除できない

- ・ICカード内データを削除した後、i アプリを削除してください。なお、iD 設定アプリ、オンラインサービス一覧は削除できません。→P234
- ・削除したい i アプリが利用しているICカード内データを削除しないと、i アプリを削除できない場合があります。削除できなかった場合は、ドコモショップなど窓口までお問い合わせください。

● おサイフケータイが使えない

- ・電池パックを取り外すと、ICカードロックの設定に関わらずICカード機能が利用できなくなります。→P42
- ・次の機能を起動していませんか。
 - おまかせロック→P106
 - ICカードロック→P242
- ・FOMA端末のマークがある位置を読み取り機にかざしていますか。→P240

■ 海外利用

● 海外で、アンテナアイコンが表示されているのに FOMA 端末が使えない

WORLD WINGのお申し込みをされていますか。WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。

● 海外で、圏外が表示され FOMA 端末が使えない

- ・国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。
- ・利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック（国際サービス編）』またはドコモの「国際サービスホームページ」で確認してください。
- ・次の方法でネットワークの設定や海外通信事業者の設定を変更してください。
 - ネットワークサーチ設定を「オート」に変更→P359
 - 3G/GSM切替を「自動」に変更→P360
- ・FOMA端末の電源を入れ直すことで回復することがあります。

● 海外で利用中に突然、FOMA 端末が使えなくなった

利用停止目安額を超えていませんか。国際ローミング（WORLD WING）のご利用には、あらかじめ利用停止目安額が設定されています。利用停止目安額を超えてしまった場合、利用累積額を精算してください。

● 海外で電話がかかってこない

- ・パケット通信中着信設定を「テレビ電話優先」以外にしていますか。→P69
- ・ローミング時着信規制を規制開始にしていますか。→P361
- ・GSM/GPRSネットワーク利用中にテレビ電話は利用できません。

● 相手の電話番号が通知されない／相手の電話番号とは違う番号が通知される／電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない
相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、FOMA 端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

■ データ管理・データ表示

● microSD カードに保存したデータが表示されない

- ・パソコンなどでデータを保存したときは情報更新を行ってください（WMA ファイルを除く）。→P285
- ・microSD カードのチェックをしてください。→P285
- ・他の携帯電話で microSD カードにパスワードを設定していませんか。→P286

● データ転送が行われない

USB HUB を使用していませんか。USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。

● 各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の設定で動作する

画像やメロディなどの取得時に挿入していたドコモ mini UIM カードが挿入されていますか。→P40

● 画像が表示できない

画像が壊れている場合は表示できません。

■ Bluetooth 機能

● Bluetooth 通信対応機器と接続ができない／サーチしても見つからない

Bluetooth 通信対応機器（市販品）側を登録待ち状態にしてから、FOMA 端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度、機器登録を行う場合は FOMA 端末と Bluetooth 通信対応機器（市販品）の両方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください。

- **カーナビやハンズフリー対応機器などの外部機器を接続した状態でFOMA端末から発信できない**
相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

■ 地図・GPS機能

- **オートGPSサービス情報が設定できない**
 - ・ 電池残量が少なくなり、オートGPSが停止していませんか。低電力時動作設定により、オートGPSが停止している場合は、オートGPSサービス情報は設定できません。低電力時動作設定を「停止しない」にするか、充電をすることで設定できるようになります。→P256
 - ・ オートGPS動作設定が「OFF」になっていませんか。→P255
 - ・ オートGPSが動作しない状態になっていませんか。→P255

■ その他

- **漢字が正しく表示されない**
マルチリンガル利用設定のマルチリンガル設定を「ON」にしていますか。→P341
- **オートローテーション機能が動作しない**
 - ・ モーションセンサー設定を変更していませんか。→P39
 - ・ 機能によってはオートローテーションに対応していないものがあります。

- **FOMA端末を持ち上げたときに背面ディスプレイの照明が点灯する／点灯しない**
 - ・ 背面自動点灯設定に従って動作します。→P94
 - ・ 背面ディスプレイの照明は、持ち上げたときの速度や傾きを感じて点灯します。背面自動点灯設定を「ON」にしている場合、ゆっくりと持ち上げたり、傾きが足りなかったりすると、点灯しない場合があります。
 - ・ ecoモードがONでフル省電力の場合は、背面自動点灯設定が「OFF」になります。→P93
- **ランプの点灯色や明るさに差異がある**
 - ・ 次の現象はランプに用いているLEDやFOMA端末の特性によるものであり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめご了承ください。
 - FOMA端末ごとに、あるいはランプによって点灯色や明るさに差異があります。
 - FOMA端末の塗装色により、ランプ個々の色が異なる色に見えることがあります。
 - ・ 次のいずれかの色が点灯しない場合は、ドコモショップなど窓口にご連絡ください。
 - イルミネーション設定のイルミネーションカラー「パブリカ」「ミント」「アクア」→P97
 - キーバックライト設定のキーバックライト色「パブリカ」「ミント」「アクア」→P98
- **FOMA端末を閉じているとき、ランプが点滅する**
 - ・ 次の設定を変更していませんか。
 - 不在着信お知らせ→P98
 - 時報設定→P98
 - セキュリティランプ設定→P115
 - USBモード→P286

エラーメッセージ一覧

・エラーメッセージ内の「(数字)」または「(xxx)」は、iモードセンターから送信されたエラーを区別するためのコードです。

● **以下の宛先にはメール送信できませんでした (561)** ○○@△△△.ne.jp

表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。

● **遠隔操作可能なサービスは未契約です**

留守番電話サービスまたは転送でんわサービスが未契約です。利用するには別途ご契約が必要です。

● **応答がありませんでした (408)**

サイトやホームページから規定時間内に応答がなく、通信が切断されました。しばらくたってから操作し直してください。

● **オールロック中**

オールロック中です。→P105

● **おまかせロック中です**

おまかせロック中です。→P106

● **画像に誤りがあり正しく動作しません**

画像に誤りがあるため、Flash画像を表示できません。

● **起動できませんでした**

起動や選局の処理でエラーが発生したため、ワンセグ視聴を起動できませんでした。

● **圏外です**

電波の届かない所かFOMAサービスエリア外にいるため実行できません。

● **現在お使いのドコモUIMカード (FOMAカード) がICオーナーではないため起動できません。詳細はおサイフケータイ メニューのICオーナーをご確認ください**

ICオーナーの登録後に、異なるドコモminiUIMカードに差し替えておサイフケータイ対応 i アプリを起動しようとした場合に表示されます。

● **現在お使いのドコモUIMカード (FOMAカード) がICオーナーではないためダウンロードできません。詳細はおサイフケータイ メニューのICオーナーをご確認ください**

ICオーナーの登録後に、異なるドコモminiUIMカードに差し替えておサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードしようとした場合に表示されます。

● **現在お使いのドコモUIMカード (FOMAカード) がICオーナーではないためバージョンアップできません。詳細はおサイフケータイ メニューのICオーナーをご確認ください**

ICオーナーの登録後に、異なるドコモminiUIMカードに差し替えておサイフケータイ対応 i アプリをバージョンアップしようとした場合に表示されます。

● **更新できませんでした**

- ・パターンデータの更新に失敗しました。他に起動している機能をすべて終了し、電波状態のよい所で更新し直してください。
- ・Bluetooth機器の情報更新に失敗した場合に表示されます。見直し距離またはBluetooth機器の電源が入っていることを確認してください。→P322

● **このカードでは本機能は利用できません**

他社のSIMカードを挿入しているため、起動できませんでした。

● **このカードは使用できません**

ドコモminiUIMカードが正しく取り付けられていないか、使用できないカードが挿入されています。→P39

● **この形式のデータは実行できません**

FOMA端末で対応していないファイル形式のデータはmicroSDカードからFOMA端末に移動/コピーしたり、表示したりできません。

● **このサイトとのSSL/TLS通信は無効です**

サイトの証明書が書き換えられています。接続できません。

● **このサイトの安全性が確認できません。接続しますか?**

サイトの証明書がFOMA端末で対応していません。

● **このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか?**

サイトの証明書が有効期限前か期限切れです。→P172

● **この接続先の安全性が確認できません。接続しますか?**

CA証明書が有効期限切れです。→P172

● **この接続先は安全でない可能性があります。接続しますか?**

サイトの証明書のCN名 (サーバ名) が実際のサーバ名と一致していません。

● **このソフトは現在利用できません**

IP (情報サービス提供者) によって i アプリの使用が停止されています。

● **このソフトは最新です**

既に最新の i アプリにバージョンアップされています。

● **このチャンネルは受信できません**

- ・放送圏外のため受信できません。放送波の受信状態のよい所で操作し直してください。
- ・有料放送または何らかの原因で受信できません。

● **このチャンネルは放送休止中です**

選局したチャンネルが放送休止中です。

● **このデータは再生できない可能性があります**

動画 / i モーションがFOMA端末で対応していない形式です。

● **サービス未契約です**

- ・ i モードが未契約です。利用するにはお申し込みが必要です。
- ・ i モードを途中から契約された場合は、FOMA 端末の電源を入れ直してください。

● **サービス未提供です**

- SMSが未提供です。

● **再起動しました 電源ON時の電池の抜き差しや、電池パックの金属部分の汚れは再起動の原因となります。金属部分は定期的な清掃をお勧めします。清掃には乾いた綿棒を使用してください。**

電源が入っている状態で電池パックを取り外し、すぐに取り付け直した場合に表示されます。また、電池パックの金属部分が汚れている場合にも表示されることがありますが故障ではありません。電池パックの金属部分は定期的に清掃してください。

● **再起動しました ドコモUIMカード (FOMAカード) の金属部分の汚れは再起動の原因となります。金属部分は定期的な清掃をお勧めします。清掃には乾いた綿棒を使用してください。**

ドコモminiUIMカードの金属部分が汚れている場合に表示されることがありますが故障ではありません。ドコモminiUIMカードの金属部分は定期的に清掃してください。

● **再生可能日前です。再生できません**

- ・ 音楽データに設定されている再生期間より前のため再生できません。情報表示を確認してください。→P220
- ・ i モーションに設定されている再生期間より前のため再生できません。情報表示を確認してください。→P289

● **再生期限の更新が必要なデータがあります。携帯電話ノドコモUIMカード (FOMAカード) の製造番号を送信し、サイトに接続しますか？**

ミュージックプレーヤーで音楽を再生する際に再生期限切れのうた・ホーダイがあると表示されます。「はい」を選択すると、音楽データを更新します (データを更新する際のパケット通信料は有料です)。「いいえ」を選択すると、再生期限切れのうた・ホーダイは利用できません。→P218

● **再生できません。更新が可能なデータは本体をPCに接続し、転送元ソフトを起動して更新してください**

音楽データの再生期限が切れているか、再生期限の確認ができない、またはFOMA端末の故障や修理、電話機の変更などによってFOMA端末固有の情報を変更されたため、再生できません。パソコンで再生期限内であることを確認し、FOMA端末をパソコンに接続して同期をとると、再生できます。→P215

● **サイトが移動しました (301)**

サイトやホームページが自動的にURL転送を行っているか、URLが変更されています。

● **サイトに接続できませんでした (403)**

接続を拒否されるなど、何らかの原因でサイトに接続できませんでした。

● **削除しますか？ ICカード内データも削除されます**

i アプリを削除するとICカード内データも削除されるおサイフケータイ対応 i アプリが含まれます。i アプリおよびICカード内データを削除するときは「はい」を選択します。

● **指定サイトが見つかりません (404)**

URLが正しいかどうか確認してください。

● **指定サイトに表示データがありません (204)**

指定のサイトにデータがありませんでした。

● **指定されたソフトが起動できませんでした**

i アプリにエラーが発生したため、起動できません。i アプリToで起動するとき、ソフト動作設定や起動条件などに問題があると起動できません。

● **指定したサイトへは接続できませんでした (504)**

何らかの原因で、指定のサイトなどに接続できませんでした。

● **しばらくお待ちください**

- ・ 音声回線ノパケット通信設備が故障、または音声回線ネットワークノパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。
- ・ 110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

● **しばらくお待ちください (パケット)**

パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。

● **既にメッセージをお預かりしています**

既にSMSは送信済みです。

● **正常に接続できませんでした (400)**

サイトやホームページのエラーにより接続できません。URLを確認してください。

● **積算料金が既定の上限に達したため通話が切断されました**

積算通話料金をリセットしてください。→P316

● **積算料金が既定の上限に達したため保留中の通話が切断されました**

積算通話料金をリセットしてください。→P316

● **積算料金が既定の上限に達しているため発信できません**

積算通話料金をリセットしてください。→P316

● **セキュリティエラーのため、終了しました**

許可されていない操作や i アプリの動作があったため、i アプリが終了しました。

● **セキュリティエラーのため、i アプリ待受画面を解除しました**

許可されていない操作や i アプリの動作があったため、i アプリ待受画面が終了しました。

- **接続相手が見つかりません。続けますか？**
通信を開始してから相手が見つからないまま一定時間が経過しました。FOMA端末を正しく配置してください。→P291、322
- **接続が中断されました**
電波状態のよい所で操作し直してください。同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。
- **接続できませんでした (562)**
i モードセンサーとの接続に失敗しました。電波状態のよい所で操作し直してください。
- **設定時間内に接続できませんでした**
i モードセンサーが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。
- **セルフモード中です**
セルフモード中です。→P107
- **送信できませんでした**
表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。
- **送信できませんでした (552)**
i モードセンサーのエラーにより、i モードメールの送信に失敗しました。しばらくたってから送信し直してください。
- **ソフトに誤りがあります**
i アプリのデータに誤りがあるためダウンロードできません。
- **ソフトを起動し、ICカード内データを削除後、ソフトを削除してください**
ICカード内データを削除してから、おサイフケータイ対応 i アプリを削除してください。
- **ダイヤル発信制限中です**
ダイヤル発信制限中は禁止されている操作ができません。→P108

- **注意！電話番号やURLの記述があります。送信元に心当たりが無い場合はご注意ください。**
スキャン機能設定のメッセージスキャンが「有効」のとき、電話番号やURLの記載が含まれているSMSを表示しようとした（mopera Uメールや留守番電話の着信通知などをSMSで受信した場合は、表示されません）。
- **中断されました**
通信中にエラーが発生しました。データの送受信が終了するまでFOMA端末を正しい位置から動かさないでください。→P291、322
- **通信エラーが発生しました**
「OK」を選択してGPS機能を終了し、しばらくたってから操作し直してください。
- **データ転送モードへ移行できませんでした**
FOMA端末が通信のため、データ転送モードへ移行できませんでした。通信が終了してから操作し直してください。
- **データベースの更新を行います**
 - ・データBOXのデータベースの修復を行います。修復を行っても、データBOX内の次の情報などは修復できない可能性があります。
 - 破損したデータ
 - 作成したフォルダ（フォルダ内のデータは消えずに、移動元のフォルダに残っています。）
 - 再生制限のある i モーション、音楽データ
 - プリインストール以外のPDFデータ
 - データBOXに保存される i アプリが使用する一部のデータ
- **データまたはmicroSDにアクセスできません**
 - ・microSDカードに保存しているデータまたはmicroSDカードに問題があるため、アクセスできません。次の操作を行ってください。
 - 新しいmicroSDカードの取り付け→P277
 - microSDカードの初期化→P285
 - microSDカードのチェック→P285

- **電話帳のシークレット属性をメールに反映しますか？電話帳、メールの件数によっては、時間がかる場合があります**
シークレット属性が設定されている電話帳を外部から取り込んだり、電話帳にシークレット属性を設定したりした場合に表示されます。→P112
- **問い合わせに失敗しました**
電波状態のよい所で操作し直してください。同じエラーになる場合は、しばらくたってから操作し直してください。
- **登録できるサービスがいっぱいです。上書きされたサービスの楽曲は再生できなくなります。上書きしますか？**
登録できるうた・ホーダイのサービスが上限値を超えています。「はい」を選択すると再生期限の最も古いサービスから上書きされます。また、上書きされたサービスからダウンロードした音楽データは再生できなくなります。
- **ドコモUIMカード（FOMAカード）が異なるためご利用できません**
ドコモminiUIMカードのセキュリティ機能により操作できません。→P40
- **ドコモUIMカード（FOMAカード）が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした**
ドコモminiUIMカードのセキュリティ機能により i アプリを起動できません。→P40
- **ドコモUIMカード（FOMAカード）が挿入されていないため指定されたソフトが起動できませんでした**
受信したデータに i アプリToが設定されているも、ドコモminiUIMカードのセキュリティ機能により起動できません。→P40
- **ドコモUIMカード（FOMAカード）を挿入／再確認してください**
ドコモminiUIMカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があります。→P40

- **長すぎる項目がありました。入力が完全ではありません**
 サイトなどに表示されている項目を選択して電話帳に登録するときに、文字数が規定の長さを超えています。「OK」を選択すると超過分は削除された状態で電話帳の登録画面が表示されます。
- **入力データをご確認ください (205)**
 サイトやホームページの入力データに誤りがあります。
- **認証接続できませんでした**
 - ・ 認証パスワードが正しくないため、赤外線通信／iC通信でのデータの全件送信ができませんでした。→P293
 - ・ 認証パスワードが正しくないため、赤外線通信／iC通信でのデータの全件受信ができませんでした。→P293
 - ・ 認証パスワードが正しくないため、Bluetooth通信でのデータの全件送信や全件受信ができませんでした。→P325
- **認証タイプに未対応です (401)**
 認証タイプに対応していないため、指定のサイトやホームページに接続できません。
- **パスワードをご確認ください (401)**
 サイトやホームページの認証画面に入力したユーザ名またはパスワードに誤りがあります。
- **不正なデータが含まれています**
 バーコードリーダーで読み取ったデータから i アプリを起動する場合、データに不正があるときは起動できません。
- **不正なmicroSDです。著作権保護機能は利用できません**
 何らかの原因でmicroSDカード内の認証領域にアクセスできません。エラーの発生したmicroSDカードには、コンテンツ移行対応のデータを保存できません。
- **他の機能が起動中のため起動できません**
 バッテリーデータの更新を行う場合は、他の機能をすべて終了してください。
- **保存領域に誤りがあるため、パスワードマネージャーを使用できません。終了します**
 パスワードマネージャーの保存領域に誤りがあるため、パスワードの登録や引用ができません。
- **無効なデータを受信しました (xxx)**
 - ・ 指定のサイトやホームページに対応していません。
 - ・ URLを確認してください。
 - ・ 受信データにエラーがあるため表示できません。
- **メモリ不足です**
 メモリが不足したため処理を中断します。頻繁に表示される場合は、一度電源を入れ直してください。
- **ユーザ証明書がありません。継続しますか?**
 ユーザ証明書がダウンロードされていません。
- **読取機による携帯電話内トルカの自動読取機能を利用しますか?**
 「はい」を選択し、トルカ自動読取チェックを「ON」にしてください。
- **料金情報の読込ができませんでした**
 ドコモminiUIMカードが正しく取り付けられていないか、異常があります。→P40
- **料金情報のリセットができませんでした**
 ドコモminiUIMカードが正しく取り付けられていないか、異常があります。→P40
- **ワークメモリ不足です**
 メモリが不足したため処理を中断します。頻繁に表示される場合は、一度電源を入れ直してください。
- **Bluetooth接続できませんでした**
 Bluetooth機器との接続に失敗した場合に表示されます。見通し距離またはBluetooth機器の電源が入っていることを確認してください。→P322
- **Bluetooth認証できませんでした**
 Bluetooth/パスキーが正しくないため、Bluetooth機器の登録ができませんでした。→P322
- **i アプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?**
 i アプリ利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。継続して利用するには「はい」、通信を終了して継続するには「いいえ」、終了するには「i アプリ終了」を選択します。
- **i アプリ利用を継続し、通信を行いますか?**
 「i アプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?」と表示された後で、再び i アプリが通信しようとした時。
- **i モーション最大サイズを超えています**
 最大サイズを超えたため、取得を中断しました。→P176
- **i モードセンターが混みあっています。しばらくお待ちください (555)**
 i モードセンターが混み合っています。しばらくしてから操作し直してください。
- **ICカード内データが削除できないソフトが存在します。それ以外を削除しますか?**
 削除する i アプリの中に、ICカード内データを削除できないために削除できないおサイフケータイ対応 i アプリが含まれています。それ以外の i アプリを削除するときは「はい」を選択します。
- **ICカード内データにエラーがあるため削除できません**
 ICカード内データに不正があるおサイフケータイ対応 i アプリは削除できません。
- **ICカードロック設定中です**
 ICカードロック中です。→P242
- **PINロック解除コードがロックされています**
 ドコモショップの窓口にお問い合わせください。
- **SMSがいっぱいです。これ以上コピーできません**
 ドコモminiUIMカードの保存領域が不足しているため、SMSを保存できません。ドコモminiUIMカード内のSMSを削除してください。→P142
- **SMSセンター設定を確認してください**
 SMS設定のSMSセンター設定が誤っています。→P152

- **SSL/TLS通信が切断されました**
SSL/TLS通信中にエラーが発生したか、サーバ側での認証エラーのためSSL/TLS通信が中断されました。
- **SSL/TLS通信が無効です**
SSL/TLS通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。
- **SSL/TLS通信が無効に設定されています**
FOMA端末の証明書が無効に設定されています。設定を変更してください。→P172
- **“○○○.ne.jp”宛のメールが混み合っているため、送信することができません (555) Unable to send. “○○○.ne.jp” is not available temporarily. (555)**
i モードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。メッセージ内に表示されるドメイン名は送信先により異なります。

保証とアフターサービス

◆保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・お買い上げ日』などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障、修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化、消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いいたします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、i モード、i アプリでダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
- ※ 本FOMA端末は、電話帳や i モーション、i アプリの利用するデータを microSD カードに保存していただくことができます。
- ※ 本FOMA端末はケータイデータお預かりサービス（お申し込みが必要な有料サービス）をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターにバックアップしていただくことができます。
- ※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink（→P369）と FOMA 充電機能付USB接続ケーブル Q2（別売）またはFOMA USB接続ケーブル（別売）をご利用になることにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

◆アフターサービスについて

■調子が悪い場合

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご覧ください。なお、調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良（ディスプレイ・コネクタなどの破損）による故障、損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■次の場合は、修理できないことがあります。

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や、内部の基板が破損・変形していた場合（外部接続端子（イヤホンマイク端子）・ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります）
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

- ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

- FOMA端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後4年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

■ お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災、けが、故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご承いただいた上で受けさせていただきます。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。
- 次のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - ディスプレイ部やボタン部にシールなどを貼る
 - 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障、損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意ください。
- 各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の故障、修理やその他お取り扱いによって、クリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合はもう一度設定してくださいようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、無線LAN用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- FOMA端末の受話口部やスピーカーなどに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけるとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
- 本FOMA端末は防水性能を有しておりますが、FOMA端末内部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

▲ メモリダイヤル（電話帳機能）およびダウンロード情報などについて▼

FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化、消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います（一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります）。

※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合、もしくは移し替えができない場合があります。

端末エラー情報送信設定

ご利用のFOMA端末にエラーが発生した場合に記録したエラー情報をドコモに送信する設定を行います。

- エラーが発生しても、エラーの種別によっては記録されない場合があります。
- 記録された情報は夜間にドコモに送信されます。
- エラー情報が送信される際のパケット通信料は無料です。
- 送信された情報は、個人を特定する情報は含まれません。

1 **MENU** **8** **9** **6** ▶ 認証操作 ▶ **1** または **2**

ソフトウェア更新

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。FOMA端末を操作する上で重要な部分であるソフトウェアを更新することで、FOMA端末の機能・操作性を向上させることができます。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menu の「お客様サポート」でご案内させていただきます。

・更新方法には、次の3種類があります。

自動更新：新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書き換えを行います。

即時更新：更新したいときすぐに更新を行います。

予約更新：更新する日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

✓お知らせ-----

- ・ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様のFOMA端末の状態（故障、破損、水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・接続先設定が「iモード」以外の場合でもソフトウェア更新ができます。
- ・ソフトウェア更新中は電池バックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ・ソフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残量が十分にある状態（→P46）で実行してください。

・次の場合はソフトウェア更新を実行できません。

- ドコモminiUIMカードが挿入されていないとき
- 電池がフル充電されていないとき
- 電源が切れているとき
- 圏外が表示されているとき
- 他の機能を実行しているとき
- PIN1コード入力中
- PIN1コードロック中
- おまかせロック中
- セルフモード中
- 国際ローミング中

・ソフトウェア更新（ダウンロード、書き換え）には時間がかかる場合があります。

・PIN1入力ON/OFF切替が「ON」のときソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時には、PIN1コード入力画面が表示されません。

・ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能およびその他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は音声電話の着信のみ受けられます。

・ソフトウェア更新の際には、サーバ（当社のサイト）へSSL/TLS通信を行います。証明書設定で証明書を有効にしてください。お買い上げ時は、有効に設定されています。→P172

・ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナアイコンが3本表示されている状態（→P47）で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、もう一度電波状態のよい所でソフトウェア更新を行ってください。

・ソフトウェア更新後、表示されていたセンターに未受信のiモードメールやメッセージR/Fありのアイコンは消えます。また、メール選択受信設定が「ON」の場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にiモードセンターにメールがあることを通知する画面が表示されない場合があります。→P135

・ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。

・ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。

◆ ソフトウェア更新の自動更新設定

ソフトウェア更新が必要なとき、自動で更新を行うか更新が必要であることを通知するかを選択できます。

- お買い上げ時は、自動更新設定が「自動で更新」、曜日が「指定なし」、時刻が「03時00分」に設定されています。

1 **MENU** **8** **9** **5** ▶ 認証操作 ▶ 「自動更新設定」 ▶ 各項目を設定 ▶ **完了**



- 自動更新設定を「自動で更新」にした場合は、自動で更新する曜日と時刻を設定します。「設定しない」にした場合は、自動更新不可の確認画面で「はい」を選択します。

◆ ソフトウェア更新が必要になると

ソフトウェア更新が必要になると (書き換え予告アイコン) や (更新お知らせアイコン) が表示されます。


■ 自動更新設定を「自動で更新」にした場合

自動的に更新ファイルがダウンロードされ、待受画面に (書き換え予告アイコン) が表示されます。 (書き換え予告アイコン) を選択すると、書き換えの開始時刻を確認したり変更したりできます。

〈例〉書き換えの時刻を確認する

1 (書き換え予告アイコン) を選択

書き換えする曜日と時刻が表示されます。「OK」を選択すると待受画面に戻り、 (書き換え予告アイコン) が消えます。

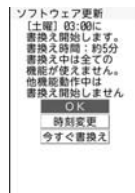

時刻の変更: 「時刻変更」 ▶ 認証操作 ▶ 各項目を設定 ▶ **完了**

すぐに書き換える: 「今すぐ書き換え」 ▶ 認証操作 ▶ 約5秒後に自動的に書き換え開始 ▶ 書き換え終了後、自動的に再起動 ▶ 「OK」

■ 自動更新設定を「更新の通知のみ」にした場合

(更新お知らせアイコン) を選択して起動してください。→P428

✓お知らせ-----


- (書き換え予告アイコン) は次の場合に表示されます。
 - 更新ファイルのダウンロードが完了した場合
 - 他の機能が起動して書き換えできなかった場合
 - 書き換えて中止した場合や書き換えの開始時刻を変更した場合
- (更新お知らせアイコン) は次の場合に表示されます。
 - ドコモから通知があった場合
 - ソフトウェア更新画面を表示した場合
 - 予約更新に失敗した場合や予約更新を取り消した場合
 - 予約が解除された場合 (データ一括削除を行った場合を除く)

◆ ソフトウェア更新の起動

ソフトウェア更新を起動するには待受画面で (更新お知らせアイコン) を選択する方法とメニューの項目番号を押す方法があります。

〈例〉更新お知らせアイコンから起動する

1 (更新お知らせアイコン) を選択 ▶ 「はい」 ▶ 認証操作

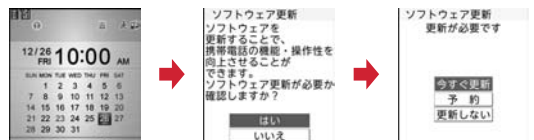

ソフトウェア更新画面

- ・「はい」を選択すると更新お知らせアイコン消去の確認画面が表示されます。
- ・更新が必要な場合は「更新が必要です」と表示されます（ソフトウェア更新画面）。「今すぐ更新（→P429）」または「予約（→P429）」を選択します。
- ・更新が必要ない場合は「更新は必要ありません。このままご利用ください」と表示されます。

メニューからの起動：MENU ▶ 認証操作 ▶ 「更新実行」


◆ ソフトウェアの即時更新

すぐにソフトウェア更新を開始します。

- ・サーバが混み合っていて、即時更新ができない場合があります。

1 ソフトウェア更新画面（→P429）で「今すぐ更新」▶ 約5秒後に自動的にダウンロード開始

「OK」を選択すると、すぐにダウンロードを開始します。

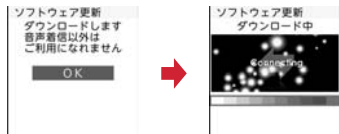

- ・ダウンロードを中止するときはを押します。


サーバが混み合っているとき：「予約」

予約更新→P429

2 ダウンロード終了後、約5秒後に自動的に書き換え開始

「OK」を選択すると、すぐに書き換えを開始します。

- ・書き換え中は、すべてのキー操作が無効となり、更新を中止することができません。

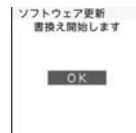

3 書き換え終了後、自動的に再起動 ▶ 「OK」



◆ ソフトウェアの予約更新

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する日時をサーバと通信して設定しておきます。

〈例〉表示されている候補から予約する

1 ソフトウェア更新画面（→P429）で「予約」

予約可能な日時がサーバの時刻で表示されます。



2 希望日時を選択 ▶ 「はい」



表示されている候補以外から予約：

①「その他の日時」▶希望日を選択

各時間帯の予約の空き状況が表示されます。[📷]を押すと、説明を表示できます。

②希望時間帯を選択

サーバに接続され、選択した希望日と時間帯に近い予約候補が表示されます。

③希望日時を選択 ▶ 「はい」


3 「OK」

予約の設定が完了すると、待受画面に📶(予約アイコン)が表示されます。

❖ソフトウェア更新の予約確認

予約した日時の確認や変更などを行います。

1 [MENU] [8] [9] [5] ▶ 認証操作 ▶ 「更新実行」

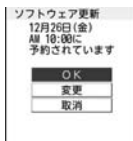


2 内容を確認 ▶ 「OK」

予約の変更：「変更」▶希望日を選択▶希望時間帯を選択▶希望日時を選択▶「はい」▶「OK」

予約の取り消し：「取消」▶「はい」▶「OK」

❖予約の日時になると

予約日時になると次の画面が表示され、約5秒後に自動的にソフトウェア更新が開始されます(「OK」を選択すると、すぐにソフトウェア更新が開始されます)。予約日時前には、電池がフル充電されていることをご確認の上、電波の十分届く所でFOMA端末を待受画面にしておいてください。ダウンロードが完了するとソフトウェアの書き換えが行われ、再起動します。



✓お知らせ

- 次の場合は、ソフトウェア更新の予約が解除されることがあります。
 - 電池パックを取り外した場合や電池が切れたまま充電しなかった場合
 - データー一括削除を行った場合
 - おまかせロック中に予約日時になったとき
- ソフトウェア更新の設定中、または他の機能を使用していると予約日時になっても起動しないことがあるのでご注意ください。パケット通信中に予約日時になったときは、パケット通信終了後にソフトウェア更新を開始します。

スキャン機能

サイトからのダウンロードやiモードメールなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。→P431
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際にFOMA端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータがFOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能によって障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。

◆ パターンデータの更新

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

自動更新設定が「無効」のときや、パターンデータの自動更新に失敗したときは、パターンデータを手動で更新してください。

1 **MENU** **8** **6** **6** **1** ▶ 「はい」 ▶ 「はい」

パターンデータのダウンロードと更新が開始されます。

2 「OK」



- パターンデータの更新が必要ない場合は「パターンデータは最新です」と表示されます。

✓お知らせ

- パターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報（機種や製造番号など）が自動的にサーバ（当社が管理するスキャン機能用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- パターンデータ更新中に音声電話の着信があった場合は、更新が中断されます。

◆ パターンデータの自動更新設定

スキャン機能で利用するパターンデータを自動的に更新するように設定できます。

- パターンデータの自動更新が行われると、待受画面に  または  が表示されます。各アイコンを選択し、メッセージを確認した後、「OK」を選択してください。

1 **MENU** **8** **6** **6** **2**


2 「有効」 ▶ 「はい」 ▶ 「はい」 ▶ 「OK」

自動更新設定を無効にする：「無効」 ▶ 「はい」 ▶ 「OK」

◆ スキャン機能設定

本設定を「有効」にすると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。SMSにスキャン機能を実行するかを設定することもできます。

- 障害を引き起こすデータを検出すると5段階の警告レベルで表示されます。→P431


1 **MENU** **8** **6** **6** **3** ▶ 各項目を設定 ▶  「登録」 ▶ 「はい」

◆ スキャン結果の表示



■ スキャンされた問題要素の表示




① 警告レベル画面表示中に「詳細」

問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略され、検出された問題要素の総数が表示されます。

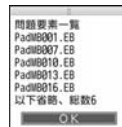

■ スキャン結果の表示

警告レベル	対応方法
警告レベル0 	「OK」：起動中のアプリケーションの処理を続行する 「詳細」：検出された問題要素の名前の一覧を表示する
警告レベル1 	「はい」：障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止する 「いいえ」：起動中のアプリケーションの処理を続行する 「詳細」：検出された問題要素の名前の一覧を表示する

警告レベル	対応方法
警告レベル2 	「OK」：障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止する 「詳細」：検出された問題要素の名前の一覧を表示する
警告レベル3 	「はい」：障害を引き起こす可能性のあるデータを削除する 「いいえ」：障害を引き起こす可能性のあるアプリケーションの処理を中止する 「詳細」：検出された問題要素の名前の一覧を表示する
警告レベル4 	「OK」：障害を引き起こす可能性のあるデータを削除する 「詳細」：検出された問題要素の名前の一覧を表示する

✓お知らせ

- 待受画面に設定している i アプリに問題要素が見つかり起動を中止した場合は、i アプリ待受画面が解除されます。
- 問題要素によっては、「詳細」ボタンが表示されない場合があります。

◆ パターンデータのバージョン表示

パターンデータのバージョンを確認します。

1 MENU 8 6 6 4

主な仕様

■本体

品名	F-07F
サイズ	高さ約111mm×幅約50mm×厚さ約12.8mm（最厚部：約16.4mm）
質量	約112g（電池/バック装着時）
連続待受時間※1、2、3	FOMA／3G 静止時（自動）：約630時間 GSM 静止時（自動）：約310時間
連続通話時間※2、3、4	FOMA／3G 音声電話時：約250分 GSM 約320分
連続テレビ電話時間※2、3、4	約100分
ワンセグ視聴時間※2、5	約280分
充電時間※6	ACアダプタ：約130分 DCアダプタ：約130分
ディスプレイ	方式 ディスプレイ：TFT16777216色 背面ディスプレイ：有機EL1色
	サイズ ディスプレイ：約3.3inch 背面ディスプレイ：約0.8inch
	画素数 ディスプレイ：409920画素（横480ドット×縦854ドット） 背面ディスプレイ：3744画素（横96ドット×縦39ドット）
撮像素子	種類 CMOS
	サイズ 1/3.0inch
	有効画素数 約1310万画素
カメラ部	記録画素数（最大時） 約1300万画素
	ズーム（デジタル） 最大約35.1倍（静止画）、最大約16.0倍（動画）

記録部	静止画記録枚数 ^{※7}	最大約1400枚（お買い上げ時）
	静止画連続撮影	7枚
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間 ^{※8}	最大約375秒（本体保存時） 最大約60分（microSDカード1GB保存時）
	動画ファイル形式	MP4
	ワンセグ録画時間	最大約221分（本体保存時・お買い上げ時） 最大約320分（microSDカード1GB保存時）
音楽再生	連続再生時間	i モーション：約730分 ^{※9} 着うたフル [®] ：約4080分 ^{※9、10} WMAファイル：約3900分 ^{※10}
保存容量	着うた [®] ／着うたフル [®]	約712MB
	着うたフル [®]	約500MB
無線LAN	方式	IEEE802.11b/g/n ^{※11} 準拠（アクセスポイントモードはIEEE802.11b/g）

※1 連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。

※2 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かない、または弱い）などにより、通話や通信、待受の時間が約半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。

※3 通話やi モード通信をしなくても、カメラ、ワンセグ、i アプリ、オートGPS、無線LAN、Bluetooth機能などの各種機能のご利用頻度が多い場合、通話（通信）・待受時間は短くなります。

※4 連続通話時間／連続テレビ電話時間とは、電波を正常に送受信できる状態での時間の目安です。

※5 ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイク O1（別売）を使用して視聴できる時間の目安です。

※6 充電時間とは、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。FOMA端末の電源を入れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。

※7 静止画記録枚数とは、画像サイズが「VGA（480×640）」、画質選択が「NORMAL」、ファイルサイズが4Mバイトの場合です。

※8 動画録画時間とは、1件あたりの数値です。画像サイズが「VGA（640×480）」、画質選択が「NORMAL」の場合です。撮影する映像によって異なります。

※9 AAC形式のファイルです。

※10 バックグラウンド再生に対応しています。

※11 IEEE802.11nは、2.4GHzのみ対応しています。

■電池パック

品 名	電池パック F22
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.7V
公称容量	1000mAh

保存・登録・保護件数

種 別	保存・登録件数	保護件数
電話帳 ^{※1}	最大2000件	—
ドコモUIMカード電話帳	最大50件	—
きせかえツール ^{※1}	最大50件	—
メール ^{※1}	受信メール ^{※2}	最大2500件
	送信メール ^{※2}	最大500件
	未送信メール ^{※2}	最大500件
	デコメアニメ [®] テンプレート	最大300件
	デコメール [®] テンプレート	最大300件
エリアメール	最大30件	—
ドコモminiUIMカードのSMS ^{※3}	最大20件	—
メッセージR ^{※1}	最大50件	最大25件
メッセージF ^{※1}	最大50件	最大25件
Bookmark ^{※4}	最大200件	—
画面メモ ^{※1、4}	最大400件	最大400件
ダウンロード辞書	最大10件	—
コンテンツパッケージ ^{※1}	最大100件	—

種 別	保存・登録件数	保護件数
ダウンロードしたフォント※ ¹	漢字／英数字	最大3件
	ひらがな／カタカナ	最大5件
テレビリンク		最大50件
ミュージック※ ¹	着うたフル®	最大100件
	うた文字	最大100件
i アプリ※ ^{1, 5}		最大100件
トルカ※ ¹		最大200件
画像※ ^{1, 6}		最大5000件
動画／i モーション※ ¹		最大200件
メロディ※ ¹		最大500件
PDFデータ※ ¹		最大100件
マチキャラ※ ¹		最大50件
キャラ電※ ¹		最大50件
Word、Excel、PowerPoint※ ¹		最大100件
ワンセグで録画したビデオ※ ¹		最大10件
メモ・スケジュール※ ^{1, 7}		最大2600件

※¹ 実際に保存・登録できる件数は、データサイズや共有している保存領域の使用状況により少なくなる場合があります。

※² i モードメールとSMSの合計件数です。

※³ 受信SMSと送信SMSの合計件数です。送達通知は含まれません。

※⁴ i モードとフルブラウザの合計件数です。

※⁵ i アプリとメール連動型 i アプリの合計件数です。メール連動型 i アプリは最大5件保存できます。

※⁶ 画像、ワンセグで録画した静止画の合計件数です。

※⁷ メモ・スケジュール、i スケジュール内の予定、ワンセグの視聴／録画予約の合計件数です。ワンセグの視聴／録画予約は合わせて最大100件登録できます。

携帯電話機の比吸収率（SAR）

この機種F-07Fの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.878W/kg、身体に装着した場合のSARの最大値は0.382W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご覧ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm>

一般社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

ドコモのホームページ

<https://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/>

富士通のホームページ

<http://www.fmworld.net/product/phone/sar/>

※ 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

◆ Declaration of Conformity

The product "F-07F" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1 (a), 3.1 (b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on <http://www.fmworld.net/product/phone/doc/>.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.56W/kg for HEAD and 0.446W/kg for BODY. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/Kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

*** Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

◆ Federal Communications Commission (FCC) Notice

- This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions :
 - ① this device may not cause harmful interference, and
 - ② this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications made in or to the radio phone, not expressly approved by the manufacturer, will void the user's authority to operate the equipment.
- The device complies with 15.205 of the FCC Rules.

◆ FCC RF Exposure Information

This model phone meets the U.S. Government's requirements for exposure to radio waves.

This model phone contains a radio transmitter and receiver. This model phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set by the FCC of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that

were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions as accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output level of the phone. Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to prove to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC, when tested for use at the ear, is 0.57W/kg, and when worn on the body, is 0.67W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirements.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Equipment Authorization Search section at <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> (please search on FCC ID VQK-F07F).

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and which positions the handset at a minimum distance of 1.5 cm from the body.

※ In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network band.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

◆ Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers flight mode or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pace maker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and does not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices :

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

Warning

This device have been tested to comply with the Sound Pressure Level requirement laid down in the applicable EN 50332-1 and/or EN 50332-2 standards. Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.
<Prevention of Hearing Loss>

Warning statement requirement under EN 60950-1:A12.



Warning: To prevent possible hearing damage, do not listen to high volume levels for long periods.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問合せください。

知的財産権

◆ 著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますので控えてください。

◆ 商標

- 「FOMA」「i Menu」「i モード」「i アプリ」「i アプリDX」「i モーション」「デコメール®」「デコメ®」「デコメ絵文字®」「デコメアニメ®」「デコメビクチャ」「着モーション」「キャラ電」「トルカ」「おまかせロック」「mopera U」「ビジネスmoperaあんしんマネージャー」「WORLD CALL」「WORLD WING」「i チャネル」「おサイフケータイ」「かざしてリンク」「DCMX」「iD」「セキュリティスキャン」「i モーションメール」「i エリア」「公共モード」「メッセージ」「マルチナンパー」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「マフィア」「うた・ホーダイ」「2in1」「メロディコール」「エリアメール」「i コンシェル」「i ウィジェット」「i アプリコール」「i スケジュール」「i アプリタッチ」「かんたんデコメ」「きせかえツール」「声の宅配便」「dマーケット」「dゲーム」「マイボックス」「ひつじのしつくん®」「MyFACE」「フォトメモ」「日々雑記」および「i -mode」ロゴ「i アプリ」ロゴ「i アプリDX」ロゴ「iC」ロゴ「d マーケット」ロゴ「トルカ」ロゴ「i.W」ロゴ「DCMX」ロゴ「iD」ロゴ「i コンシェル」ロゴ「ecoモード」ロゴ「しゃべって検索」ロゴ「オートGPS」ロゴ「デコメール®」ロゴは(株)NTTドコモの商標または登録商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite®およびAdobe Reader® Mobileテクノロジーを搭載しています。Adobe Flash Lite Copyright© 2003-2014 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe Reader Mobile Copyright© 1993-2014 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe、Adobe Reader、およびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。



- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Document Viewer、NetFront Sync Clientを搭載しています。ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。Copyright© 2014 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2014 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェアの登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- 「マルチタスク/Multitask」は日本電気株式会社の登録商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- Googleは、Google, Inc.の登録商標です。
- 「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「ゴールドポイントカード」は、株式会社ヨドバシカメラの登録商標です。
- Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- 「CROSS YOU」は、ソニー株式会社の商標です。
- iWnn© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2014 All Rights Reserved.
- 「AXIS フォント」は株式会社アクシスの登録商標です。また、「AXIS」フォントはタイププロジェクト株式会社が制作したフォントです。
- 本機には、Symbian Foundation Limitedよりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。SymbianはSymbian Foundation Limitedの登録商標です。
- 「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。
- Uni-Typelは、株式会社リムコーポレーションと千葉大学工学部との共同研究によって開発されたユニバーサルデザインの書体です。Uni-Typelは、株式会社リムコーポレーションの登録商標です。

ACCESS NetFront



- 「丸ゴシック」、「レイミン」、「丸フォーク」は、株式会社モリサワより提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。また「レイミン」、「丸フォーク」の名称は、同社の商標です。
- Wi-Fi Alliance®はWi-Fi Allianceの登録商標です。
- WPA™、WPA2™およびWi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Allianceの商標です。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。



- DLNA®, DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Allianceの商標です。
DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- OBEX™, IrSimple™, IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- Blu-ray Discおよびロゴは商標です。
- 「Twitter」は、Twitter, Inc.の商標または登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。
- その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。



◆ その他

- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 文字認識エンジンは、オムロン（株）のMobile OmCRを使用しています。
- 本製品には、Apache License V2.0に基づきライセンスされるソフトウェアに当社が必要な改変を施して使用しております。

本製品には、GNU Lesser General Public License (LGPL)、Eclipse Public License (EPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。

ライセンスに関する詳細は、FOMA端末の **[MENU] → [6] [##] [1] → 「その他」** から「オープンソースライセンス」をご参照ください。

また、LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/>)、EPL (<http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html>)、MPL (<http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html>)、NPL (<http://www.mozilla.org/MPL/NPL-1.1.html>) の規定に従い利用しているオープンソースソフトウェアのソースコードを開示しております。詳細については以下のサイトの本製品に関する情報をご覧ください。

- <http://www.fmworld.net/product/phone/fp/sb/develop/>
 - 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション（以下、MPEG-4 Video）を記録する場合
 - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
 - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

- コンテンツ所有者はWindows Mediaデジタル著作権管理テクノロジー (WMDRM) を使用して、著作権を含む自身の知的財産権を保護します。このデバイスはWMDRMソフトウェアを使用してWMDRM保護されたコンテンツにアクセスします。WMDRMソフトウェアがコンテンツの保護に支障を来した場合は、コンテンツ所有者はマイクロソフトに対して、保護されたコンテンツをソフトウェアがWMDRMを使用して再生、コピーするための許可を失効させるように要求することができます。失効しても、WMDRMで保護されていないコンテンツは影響を受けません。WMDRMで保護されたコンテンツのためのライセンスをダウンロードするときは、マイクロソフトがライセンスに“Revocation List”を含めることに同意したものと見なします。コンテンツ所有者は、コンテンツがアクセスされる時にWMDRMをアップグレードするよう要求することがあります。アップグレードを拒否すると、そのアップグレードを必要とするコンテンツにアクセスできなくなります。
- 本製品に搭載しているHMM音声合成エンジンは、修正BSDライセンスを使用しています。

The HMM-Based Speech Synthesis System (HTS)
hts_engine API developed by HTS Working Group
<http://hts-engine.sourceforge.net/>

Copyright©
2001-2010 Nagoya Institute of Technology, Department of Computer Science
2001-2008 Tokyo Institute of Technology, Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the HTS working group nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- お買い上げ時、本端末には次の辞書がインストールされています。
〈研究社〉

リーダーズ英和辞典 第2版 (松田徳一郎編)

新和英中辞典 第5版 (Martin Collick, David P. Dutcher, 田辺宗一、金子稔編)

索引	442
----------	-----

索引

機能名やキーワードを列挙した索引には、「五十音目次」としての機能もあります。なお、「登録」「削除」などの操作については、まず1階層目(太字)の機能名やキーワードで検索したのち、2階層目の索引項目から探してください。

ア行

アイコン一覧	25
アクセスポイントモード	373
外部機器登録一覧	376
接続先(APN)設定	374
無線設定	373
無線LAN対応機器接続	375
AOSS接続	376
APモードオン	375
APモード確認表示	377
APモード情報表示	376
APモード設定リセット	377
APモード利用設定	377
APローカルモードオン	375
WEB設定ユーザ管理	377
WPS接続	376
アフターサービス	425
アラーム	306
アラーム音	85
暗証番号	102
アンテナアイコン設定	97
位置提供可否設定	252
イミテーションコール	315
イヤホン機能設定	320
イヤホンスイッチ発信/応答	320
イルミネーション設定	97
印刷機能	327
宛名印刷	327
印刷設定	327

画像印刷	327
インターネット接続	158
インフォメーション表示設定	180
ウォーキング/Exカウンター	304
情報表示	305
設定	304
うた文字	
歌詞設定	219
ダウンロード	214
チューニング	218
うた・ホーダイ	214
英語ガイドランス	348
英語表示	100
エニーキーアンサー設定	64
絵文字入力	
一覧	407
エリアメール→緊急速報「エリアメール」	
遠隔カスタマイズ	123
遠隔初期化	123
遠隔操作設定	349
遠隔操作設定(海外)	362
お預かりサービス/i コンシェル(海外)	361
お預かりセンター→ケータイデータお預かりサービス	
応答保留	64
オート着信設定	64
オートローテーション	39
オートGPS	255
オートGPS動作設定	255
オールロック	105

おサイフケータイ	240
利用	240
お知らせタイマー	306
オプション・関連機器	415
オペレータ名表示設定	360
おまかせロック	106
親子モード	115
親子モード設定	115
各種利用制限	116
パスワード変更	116
ワンタッチアラーム	115
音楽再生音優先設定	222
音声クイック起動	302
音声自動再発信	69
音声設定(ワンセグ)	211
音声入力	340
音声メモ	
再生	67
削除	67
通話中録音	62
待受中録音	315
音量設定	83

カ行

ガイド表示領域	29
外部接続端子	23
開閉操作音	84
各社発行証明書	172
各種設定リセット	122

かざしてリンク対応サービス	242	詳細設定	192	フォルダ編集	288
画像		ズーム	188	利用	95
アップロード	169	スナップムービー	187	起動時自動出力設定	
移動	289	スロー／クイックモーション	194	動画／i モーション	271
画像の利用	264	静止画撮影	184	ミュージックプレーヤー	218
ケータイデータお預かりサービス	119	セルフタイマー	191	ワンセグ	205
検索	263	通常撮影	184	起動時自動接続設定	
個人認証登録	263	手ぶれ補正	191	動画／i モーション	271
サーチ	263	動画撮影	187	ミュージックプレーヤー	218
削除	290	トラッキングフォーカス	190	ワンセグ	205
情報表示／変更	289	パノラマ撮影	185	キャッチホン	346
スライドショー	264	ファイルサイズ制限	189	キャラ電	
ソート	290	フレーム撮影	194	移動	289
ダウンロード	168	ベストショットセレクト	185	削除	290
動作設定	263	ぼかし強調	194	情報表示／変更	289
表示	262	保存先選択	191	ソート	290
表示切替	290	ホワイトバランス	193	ダウンロード	168
フォルダセキュリティ	288	連続撮影自動	185	表示	274
フォルダ追加／削除	288	AFモード	190	フォルダセキュリティ	288
フォルダ編集	288	HDR	194	フォルダ追加／削除	288
編集	264	画面切替メニュー	306	フォルダ編集	288
画像／名前表示切替		画面設定（ワンセグ）	211	緊急速報「エリアメール」	150
電話帳	76	画面メモ	166	受信	150
プロフィール	314	カラーテーマ設定	94	設定	151
かな入力方式	333	カレンダー→スケジュール		クイック検索	302
一覧	406	簡易ライト	314	検索サービス	303
カメラ	23, 182	かんたんデコメ	129	クイックダイヤル	79
アートカメラ	193	キーイルミネーション設定	98	クイック返信設定	146
明るさ調整	188	キー確認音	84	クイック返信本文登録	146
オートフォーカス	187	きせかえツール		クイックメール	133
画質選択	189	移動	289	クライアントモード	
カメラモード切替	192	削除	290	アクセスポイント接続	380
クイック撮影	184	情報表示／変更	289	情報表示	381
サーチミフォーカス	190	ソート	290	新規接続先設定	378
サイズ選択	189	ダウンロード	168	接続先一覧	380
撮影用ライト	188	表示切替	290	設定リセット	381
シーン別撮影	193	フォルダセキュリティ	288	無線LANモードオン／オフ	380
自動シーン認識	193	フォルダ追加／削除	288	グループ別発信設定	77

クローズロック	113	サイドキー長押し設定	313	証明書	172
ケータイデータお預かりサービス	119	撮影お知らせランプ	23	ダウンロード	173
自動更新機能	119	サブアドレス設定	60	照明設定	92
圏外	47	サブメニュー操作	35	ショートカット	37
圏内自動送信	132	シークレット検索	74	ショートカット操作	33
公共モード (電源OFF)	65	シークレット属性		初期設定	48
公共モード (ドライブモード)	65	データBOXのフォルダ	288	署名	
声の宅配便	55	電話帳	79	挿入	126
国際ダイヤルアシスト	58	電話帳 (会社名)	79	編集設定	144
国際電話 (WORLD CALL)		電話帳 (グループ)	79	新規起動メニュー	305
受ける	63	メールフォルダ	141	新規接続先設定	
かける	57	メモ・スケジュール	311	検索登録	379
国際ダイヤルアシスト	58	Bookmark フォルダ	165	手動登録	379
発信オプション	58	自局電話番号	49	AOSS	378
国際電話 (WORLD WING)		辞書		WPS	378
受ける	359	ダウンロード	168	新着情報	30
かける	358	ダウンロード辞書	340	新着情報アイコン動作設定	145
国際ダイヤルアシスト	358	電子辞書	318	人物画像表示設定	92
発信オプション	358	視聴予約	208	スウィッチ付イヤホンマイク	320
国際ローミング→WORLD WING		自動キーロック	113	スーパーはっきりボイス3→はっきりボイス	
個別着信設定	77	自動更新機能	119	スキャン機能	430
コンテンツ移行対応	282	自動電源ON/OFF	306	自動更新設定	431
コンテンツパッケージ		時報設定	98	バージョン表示	432
削除	290	チャッター音	84	パターンデータの更新	431
情報表示/変更	289	しゃべって検索	302	スキャン機能設定	431
ソート	290	充電	44	スケジュール	308
ダウンロード	168	充電確認音	85	アラーム初期値設定	311
表示	275	充電時間	44	確認・管理	311
		充電端子	23	カレンダー画面	309
		受信完了画面	134	基本表示設定	311
		受信中画面	134	休日/曜日休日/祝日設定	310
		受信レベル	47	共有履歴	312
		受信/拒否設定	148	クイックスケジュール	309
		受話音量	83	ケータイデータお預かりサービス	119
		通話中詳細設定	63	検索/フィルタリング	311
		通話中の調整	61	シール設定	310
		受話口	23	詳細画面	312
		省電力	93	スケジュール表示設定	310

サ行

サーチミフォーカス	190
在圏状態表示	360
再生設定 (ワンセグのビデオ)	212
再接続アラーム音	63
最大保存・登録・保護件数	433
超えたとき	291
サイト閲覧履歴	163

ダウンロード	168
デイリービュー画面	311
登録件数確認	310
メモ登録	308
i スケジュール	312
スケジュール音	85
ステータスエリア	25
スピーカー	23
静止画	
撮影	184
表示	262
編集	264
静止画撮影画面	183
赤外線通信	291
受信	293
送信	292
リモコン機能	295
赤外線ポート	23
セキュリティスキャン→スキャン機能	
セキュリティランプ設定	115
接続先設定	171
セルブモード	107
セレクトメニュー	313
メニュー画面	34
操作確認音	84
送信予約	132
送達通知	152
その他→Word、Excel、PowerPoint	
ソフトウェア更新	427
自動更新	428
自動更新設定	428
即時更新	429
ソフトウェア更新画面	429
予約更新	429

タ行

タイマー (「T」)	
プッシュ信号	59
ダイヤル発信制限	108
ダウンロード辞書	340
卓上ホルダ	45
タスクエリア	27
端末暗証番号	102
端末暗証番号設定	103
端末エラー情報送信設定	426
端末リフレッシュ設定	328
地図	249
着うたフル®	
再生	217
ダウンロード	214
着信音	83
着信許可／拒否設定	117
着信拒否設定	117
着信詳細設定	64
着信中オープン応答	64
着信通知サービス	346
着信ひかえめ設定	99
着信履歴	54
一覧画面／詳細画面	54
操作	55
着モーション	83
チャンネル設定	201
中国語入力	341
追加サービス (USSD登録)	353
ツータッチサイト	165
ツータッチ i アプリ	230
通話時間	316
通話中音声メモ	62
通話中クロース設定	63
通話中詳細設定	63
通話中着信音	64
キャッチホン	346

通話中着信設定	349
通話中の着信動作選択	349
通話中保留	60
通話品質アラーム音	63
通話料金	316
上限通知アイコン消去	316
通話料金自動リセット設定	316
通話料金上限通知	316
使いかたガイド	39
ディスプレイ	23, 25
ガイド表示領域	29
カラーテーマ設定	94
照明設定	92
タスクエリア	27
データ一括削除	122
データ送受信設定	295
データ通信	366
データ転送	
OBEX™ 通信	366
データ転送モード中	25
データ放送	206
デコメアニメ®	129
デコメール®	128
デコメ®ピクチャ	128
テレビ電話	53
受ける	63
受ける (海外利用)	359
映像／画像設定	67
かける	52
かける (海外利用)	358
画面表示設定	68
キャラ電	67
テレビ電話画像選択	68
テレビ電話切替機能通知	68
テレビ電話使用機器設定	70
テレビ電話着信音	83
番号別	352
テレビ電話着信設定	82

テレビ電話動作設定.....	69	受ける (海外利用).....	359	メモリ番号入替え.....	76
テレピンク.....	206	かける.....	52	電話帳検索.....	74
電源		かける (海外利用).....	358	ロケットサーチ.....	75
自動電源ON/OFF.....	306	キャッチホン応答.....	347	電話帳検索優先設定.....	74
電源OFF時ICロック設定.....	243	緊急通報.....	52	電話帳登録	
電源ON/OFF.....	47	着信画像.....	91	ドコモUIMカード電話帳.....	73
伝言メモ		通話中の音声電話発信.....	347	FOMA端末電話帳.....	73
クイック伝言メモ.....	66	発信オプショ​​ン.....	57	電話帳2in1設定	
再生.....	67	発信画像.....	91	電話帳修正.....	76
削除.....	67	電話着信音.....	83	電話帳登録.....	73
設定.....	66	番号別.....	352	電話発信画像.....	91
伝言メモ応答ガイダンス設定.....	66	電話着信画像.....	91	電話番号表示.....	49
伝言メモ応答時間設定.....	66	電話着信設定.....	82	電話/テレビ電話切替.....	62
電子辞書.....	318	電話帳		電話/メール着信時設定.....	113
管理.....	319	一覧画面.....	75	問合せ画像設定.....	92
キーワード履歴.....	319	会社名別設定.....	77	動画	
検索 (キーワード).....	318	画像/名前表示切替.....	76	映像カッター.....	273
検索 (辞書メニュー).....	318	グループ設定.....	77	キャプチャ.....	273
削除.....	319	グループ別発信設定.....	77	切り出し.....	273
辞書検索履歴.....	319	ケータイデータお預かりサービス.....	119	編集.....	273
詳細画面表示中の主な操作.....	319	検索.....	74	リサイズ/切り出し.....	273
転送でんわサービス.....	347	コピー.....	78	動画再生ソフト.....	415
転送でんわサービス (海外).....	362	個別着信設定.....	77	動画撮影画面.....	183
電卓.....	317	削除.....	78	動画自動再生設定.....	177
電池		シークレット属性.....	79	動画メモ.....	62
充電.....	44	修正.....	76	通話中録画.....	62
充電時間.....	44	種類.....	72	動画/i モーション	
使用時間.....	44	詳細画面.....	76	アップロード.....	169
電池アイコン設定.....	97	電話帳2in1設定 (修正).....	76	移動.....	289
電池アラーム音.....	85	電話帳2in1設定 (登録).....	73	ケータイデータお預かりサービス.....	119
電池残量.....	46	電話番号/メールアドレス入替え.....	76	再生.....	270
電池バックの取り付け/取り外し.....	42	登録件数確認.....	79	削除.....	290
添付ファイル		登録 (ドコモminiUIMカード).....	73	撮影.....	187
受信.....	136	登録 (FOMA端末).....	73	情報表示/変更.....	289
送信.....	131	ドコモminiUIMカード/FOMA端末へコピー.....	78	ソート.....	290
添付ファイル自動再生設定.....	148	発信オプショ​​ン.....	57	動画/i モーションの利用.....	272
電話		発信番号設定.....	76	動作設定.....	272
受ける.....	63			表示切替.....	290

フォルダセキュリティ	288	ネットワークサーチ設定	359	びったりボイス	61
フォルダ追加／削除	288	ノイズキャンセラ設定	63	表示メニュー設定	94
フォルダ編集	288	ノーマルメニュー		ファイル制限	289
登録外着信拒否	117	カスタマイズ	96	フェムトセル	329
トータルカスタマイズ	97	メニュー画面	34	フォーカスモード	30
時計表示設定	99			フォルダ	288
ドコモケータイdatalink	369			セキュリティ	288
ドコモ コネクションマネージャ	369			追加／削除	288
ドコモへのお問い合わせ	348			フォント	
ドコモへのお問い合わせ (海外)	363			選択	99
ドコモminiUIMカード	39			ダウンロード	168
暗証番号	40			不在着信	54
セキュリティ機能	40			不在着信お知らせ	98
取り付け／取り外し	40			プッシュ信号 (DTMF) 送出	59
トルカ	243			プライバシービュー	93
ケータイデータお預かりサービス	119			レベル設定	93
検索	245			プライバシーモード	108
取得	244			一時解除	112
ダウンロード	168			シークレット反映	112
表示・管理	244			プライバシーモード起動設定	110
フォルダ管理	245			予測学習設定	112
トルカサウンド設定	246			ブラウザ	
トルカ自動表示	246			画像表示設定	170
トルカ自動読取チェック	246			画面の操作	159
トルカ重複チェック	246			画面の見かた	159
トルカ振分け条件設定	246			共通設定	171
トルカ (詳細)	243			切り替え	158
ダウンロード	244			検索	161
表示中の操作	245			コピー／貼り付け	161
				サウンド設定	170
				証明書	172
				ショートカット	170
				タブ操作	160
				電話帳登録	160
				動画自動再生設定	177
				ドラッグ	160
				フルブラウザ	158
				フルブラウザ設定	170

ナ行

ナビ	249
なめらか表示	205
日時指定送信	132
認証操作	
端末暗証番号	102
ネットワーク暗証番号	102

ハ行

バーコードリーダー	195
パーソナルデータロック	107
バイプレータ設定	84
背面アニメーション設定	92
背面自動点灯設定	94
パケット通信	366
パケット通信中着信設定	69
パスワード変更	116
パスワードマネージャー	339
パスワード (子供用)	102
パソコンとFOMA端末の接続	286
はっきりボイス	61
バックアップ	284
バックグラウンド再生	
ミュージックプレーヤー	214
発信オプション	57
発信者番号通知設定	49
発信者番号通知／非通知	
発信オプション	57
発信番号設定	76
186／184	56
発信詳細設定	60
発信番号表示設定	91
番号通知お願いサービス	348
番号通知お願いサービス (海外)	362
ハンズフリー	
通話	61
メモ再生 (音声メモ)	67
メモ再生 (伝言メモ)	67
日付時刻設定	48

フルブラウザ利用設定.....	170
フレーム.....	160
ポインタ.....	160
ポインタ表示設定.....	170
文字コード変換.....	161
ログイン情報.....	162
i モード設定リセット.....	171
i モードブラウザ設定.....	170
i モードボタン設定.....	171
i モード/web設定.....	170
i Menu.....	156
URL表示.....	160
ブラウザ画面.....	159
プリインストール i アプリ.....	229
ブルーレイディスクレコーダー連携.....	274
フルブラウザ→ブラウザ.....	
プレフィックス設定.....	60
プロフィール.....	
確認.....	49
詳細確認・利用.....	314
登録.....	314
Bナンバー取得.....	350
ベシックメニュー.....	
カスタマイズ.....	96
メニュー画面.....	34
編集時自動保存設定.....	149
ボイスレコーダー.....	295
方位磁石.....	319
放送用保存領域.....	201
ポーズ (FPJ).....	
ブッシュ信号.....	59
ホームメディア.....	384
外部機器のデータ取得.....	385
外部機器へデータ公開.....	386
外部機器へデータ送信.....	385
クライアント設定.....	385
サーバ設定.....	386
保証.....	425

マ行

マイク (送話口).....	23
マイコレクション.....	
お気に入りアルバム.....	268
利用.....	267
マイドキュメント→PDFデータ.....	
マイピクチャ.....	
移動.....	289
画像の利用.....	264
削除.....	290
情報表示/変更.....	289
スライドショー.....	264
ソート.....	290
動作設定.....	263
表示.....	262
表示切替.....	290
フォルダセキュリティ.....	288
フォルダ追加/削除.....	288
フォルダ編集.....	288
編集.....	264
マイメニュー.....	157
待受画面設定.....	
カレンダー/待受カスタマイズ.....	90
電池/アンテナアイコン設定.....	97
時計表示設定.....	99
待受画面選択.....	89
待受スライドショー.....	90
モード別待受画面.....	352
待受中音声メモ.....	315
マチャラ.....	
移動.....	289
削除.....	290
情報表示/変更.....	289
ソート.....	290
ダウンロード.....	168
表示.....	274
表示切替.....	290

フォルダセキュリティ.....	288
フォルダ追加/削除.....	288
フォルダ編集.....	288
マチャラおしゃべり設定.....	95
マチャラ設定.....	94
マナーサポート設定.....	87
マナーモード.....	85
マナーモード選択.....	86
マルチアクセス.....	305
組み合わせ.....	413
マルチアクセス中表示.....	64
マルチタスク.....	305
マルチナンバー.....	349
発信オプション.....	57
マルチリンガル利用設定.....	341
ミュージックプレイヤー.....	214
歌詞設定.....	219
画像の表示.....	218
再生.....	217
再生制限.....	218
再生モード設定.....	218
情報表示.....	220
操作.....	217
着信音設定.....	220
データ一覧画面.....	216
データの管理.....	218
プレイリスト.....	221
プレーヤー画面.....	216
保存.....	214
マナー再生設定.....	218
WMA一括削除.....	221
ムービー.....	176
WLAN→無線LAN.....	
無線LAN.....	
アクセスポイントモード.....	373
クライアントモード (子機).....	378
無操作ロック.....	114
名刺リーダー.....	197

迷惑電話ストップサービス	348	メッセージ自動表示設定	149	モーションセンサー設定	39
迷惑メール対策	148	文字サイズ	149	文字サイズ設定	99
メール→i モードメール		メッセージR/F受信完了画像設定	92	文字入力	332
メールアドレス	49	メッセージR/F着信音	83	インライン入力	332
メールグループ	145	メッセージR (海外)	362	絵文字入力	336
メール作成画面	126	メニュー	34	音声入力	340
メール自動返信設定	146	一覧	388	顔文字入力	337
メール受信完了画像設定	92	カスタマイズ	96	学習辞書登録	333
メール受信添付ファイル設定	148	機能説明文表示	97	かな漢字変換	333
メール選択受信	135	メモ	317	かな入力方式	333
メール選択受信設定	145	アラーム初期値設定	311	記号入力	336
メール選択受信 (海外)	362	共有履歴	312	切り取り	338
メール送受信画像	92	ケータイデータお預かりサービス	119	区点コード入力	339
メール送受信履歴	143	検索/フィルタリング (一覧)	317	コピー	338
メール着信音	83	検索/フィルタリング (スケジュール)	311	全画面入力	332
アドレス別	352	シール表示設定	310	ダウンロード辞書	340
メールテンプレート		詳細画面	312	単語登録	339
削除	131	登録 (一覧)	317	中国語入力	341
ダウンロード	168	登録 (スケジュール)	308	定型文	337
利用	130	メモ一覧画面	317	定型文入力	336
メール返信引用設定	146	優先表示設定	312	データ引用	337
メール連動型 i アプリ		メモリ確認	291	入力モード	332
ダウンロード	225	メモリ別着信拒否/許可	117	入力予測機能	334
メール・メッセージ問合せ	135	メロディ		パスワードマネージャー	339
メール/メッセージ問合せ設定	145	一覧	405	貼り付け	338
メッセージスキャン	431	移動	289	変換学習リセット	333
メッセージR/F		ケータイデータお預かりサービス	119	変換候補一覧	333
画面の見た	150	再生	275	マルチリンガル利用設定	341
削除	149	削除	290	文字入力設定	333
受信	149	情報表示/変更	289	Pinyin入力	343
受信・自動送信表示	148	ソート	290	Stroke入力	342
詳細直接表示設定	145	ダウンロード	168	2タッチ入力方式	335
ソート	149	フォルダセキュリティ	288		
添付ファイルの表示・保存	150	フォルダ追加/削除	288		
電話帳登録	149	フォルダ編集	288		
問い合わせ	135	メロディの利用	275		
表示	149	メロディコール設定	84		
保護	149	モーションセンサー	38		

ヤ行

優先順位

着信動作	82
名前の表示	72

発信画像	91
発信者番号通知	49
優先ネットワーク設定	360
輸出管理規制	437
ゆっくりボイス	62
呼出動作開始時間設定	118

ラ行

ライト	23
ライフスタイル設定	88
ランブ	23
リセット	
アクセスポイントモード	377
各種設定リセット	122
積算通話時間	316
積算通話料金	316
変換学習リセット	333
メニュー	97
リダイヤル	54
一覧画面／詳細画面	54
操作	55
リモート機能設定確認	123
リモコン機能	295
利用制限（親子モード）	116
留守番電話サービス	346
留守番電話サービス（海外）	362
ローミングガイド	360
ローミングガイド（海外）	363
ローミング時着信規制	361
ローミング着信通知	361
ローミング着信通知（海外）	362
録画	207
録画設定	212
録画予約	208

ワ行

ワンセグ	200
アクティブ操作切替	211
オートエリア切替	205
オフタイマー	205
音声設定	211
確認表示設定リセット	211
画面設定	211
クロース動作設定	212
再生設定	212
視聴	203
視聴中の操作	204
視聴予約	208
縦標準画面	203
チャンネル設定	201
チャンネルリスト作成	201
データ放送	206
テレビリンク	206
なめらか表示	205
番組表 i アプリ	205
表示・効果設定	211
放送用保存領域	201
放送用保存領域削除	211
マルチウィンドウ	207
ユーザ設定	211
横画面（全画面）	203
録画	207
録画設定	212
録画データの削除	290
録画データの情報表示／変更	289
録画データのソート	290
録画データの表示	298
録画データの表示切替	290
録画データのフォルダセキュリティ	288
録画予約	208
録画予約履歴	210
ワンセグからトルカ取得	211

ワンセグecoモード	205
ワンセグアラーム	306
ワンセグ視聴画面	203
ワンタッチアラーム	307
ワンタッチ i アプリ	230

英数字・記号

ACアダプタ	45
APモード→アクセスポイントモード	
Bluetooth機能	321
機器リスト・接続・切断画面	323
新規機器登録	322
接続	323
接続待機	324
ダイヤルアップ通信	321
通常接続機器（オーディオ）設定	323
Bluetooth設定	326
Bluetooth通信利用	324
音声・音楽再生	325
キーボード入力	325
通話	324
データ送受信	325
Bluetooth電源オン／オフ	324
Bluetoothバスキー	322
Bookmark	164
ケータイデータお預かりサービス	119
ツータッチサイト	165
CA証明書	172
DCアダプタ	45
docomo Palette UI	36
DTMF送出	59
ecoモード設定	93
Excel→Word、Excel、PowerPoint	
FeliCa	
おサイフケータイ	240
Flash	161
F-LINK	381

受信データ確認.....	384	i エリアー周辺情報.....	258	i アプリコール履歴.....	232
設定.....	384	GPS測位鳴動音.....	85	i アプリ省電力設定.....	228
ダイレクト受信.....	383	GPS対応 i アプリ.....	251	i ウィジェット.....	235
ダイレクト送信.....	382	HOLD.....	113	i アプリ待受画面.....	232
データ共有/取込.....	383	i アプリ.....	224	解除.....	232
パソコン連携.....	382	明るさ調整.....	228	設定.....	89
保存先設定.....	384	異常終了履歴.....	234	i アプリTo.....	169
無線設定.....	384	位置情報利用設定.....	227	i ウィジェット.....	235
F-LINK名設定.....	384	移動.....	233	ウィジェットアプリ一覧画面.....	236
FMトランスミッター		オートGPS優先設定.....	232	ウィジェットアプリ操作画面.....	236
動画/i モーション.....	271	音量設定.....	228	起動.....	235
ミュージックプレイヤー.....	218	起動.....	225	ダウンロード.....	237
ワンセグ.....	205	削除.....	234	i ウィジェット海外利用設定.....	236
GPS		自動起動失敗履歴.....	231	i ウィジェット画面.....	236
位置情報送信メニュー.....	251	自動起動情報登録.....	230	i ウィジェット効果音設定.....	236
位置情報貼り付けメニュー.....	251	自動起動設定.....	230	i ウィジェット(海外).....	361
位置情報付加メニュー.....	251	照明点灯時間設定.....	228	i コンシェル.....	179
位置情報利用メニュー.....	250	セキュリティエラー履歴.....	227	インフォメーション.....	180
位置提供.....	251	ソフト一覧.....	225	インフォメーション表示設定.....	180
位置提供可否設定.....	252	ソフトからのオートGPS設定.....	227	ケータイデータお預かりサービス.....	119
位置履歴.....	256	ソフト件数確認.....	225	i コンシェル着信音.....	83
イマドコかんたんサーチ.....	258	ソフト詳細情報.....	227	i スケジュール.....	
イマドコサーチ.....	258	ソフト情報表示設定.....	225	ダウンロード.....	168
オートGPS.....	255	ソフト動作設定.....	227	表示・操作.....	312
オートGPS動作設定.....	255	ソフトの並べ替え.....	234	i チャンネル.....	177
オートGPS履歴.....	256	ダウンロード.....	224	デロップ表示設定.....	178
ケータイデータお預かりサービス.....	119	地図設定.....	227	i チャンネル初期化.....	178
現在地確認.....	250	通信設定.....	227	i チャンネル表示.....	178
現在地通知.....	254	電子コンパス.....	228	i チャンネル(海外).....	361
設定サービス一覧.....	256	トレース情報.....	226	i モーション.....	176
測位モード設定.....	257	バージョンアップ.....	233	i モーションメール.....	131
地図.....	249	バイブレーション設定.....	228	i モーション・ムービー.....	
地図設定.....	257	番組表ボタン設定.....	227	取得.....	176
低電力時動作設定.....	256	フォルダ作成/削除.....	233	i モードブラウザ.....	
点灯色/鳴動音設定.....	258	プリインストール i アプリ.....	229	i モードサービス利用設定(海外).....	361
ドコモ提供サービス設定.....	255	i アプリコール.....	231	i モードパスワード.....	103
ナビ.....	249	i アプリコール設定.....	227	i モードパスワード変更.....	157
GPSボタン設定.....	251	i アプリコールダウンロード設定.....	232	i モードメール.....	126

宛先種別	127	日時指定送信	132	情報更新	285
宛先追加	127	表示	138	初期化	285
一覧表示設定	142	フォルダ作成／削除	141	データ表示	283
移動	142	プレビュー後既読設定	145	取り付け／取り外し	277
画面の見かた	138	プレビュー表示	142	パソコンから操作	286
かんたんデコメ	129	ブログ／動画／SNS投稿先設定	146	バックアップ	284
クイック返信設定	146	編集	132	フォルダ構成	277
クイック返信本文登録	146	編集時自動保存設定	149	フォルダ追加／削除	288
クイックメール	133	返信	135	フォルダ編集	288
ケータイデータお預かりサービス	119	保護／解除	142	FOMA端末からの移動／コピー	280
検索	142	保存	132	FOMA端末への移動／コピー	281
圏内自動送信	132	メールアドレス表示	142	microSDパスワード	103
コピー	143	メールグループ	145	microSDパスワード設定	286
削除	142	メール再振分け	144	MyFACE	36
作成・送信	126	メール自動返信設定	146	更新通知表示設定	91
参照メール	127	メール送受信履歴	143	低電力時動作設定	91
自動受信	134	メール振分け条件設定	144	ローミング時自動更新設定	91
自動返信契機設定	148	メール返信時自動学習	146	MyFACEビューア設定	91
自動返信本文・宛先設定	147	メモ検索リンク表示設定	145	MyFACE利用設定	91
自動返信ON／OFF設定	147	メモ作成／検索	143	MyFACE自動更新設定（海外）	362
受信・自動送信表示	148	文字サイズ変更	143	PDFデータ	
受信／拒否設定（迷惑メール対策）	148	i モード（海外）	361	移動	289
詳細直接表示設定	145	ICオーナー確認	242	削除	290
署名編集設定	144	ICカードオートロック設定	243	情報表示／変更	289
新着情報アイコン動作設定	145	ICカードからトルカ取得	246	ソート	290
スケジュール作成	143	ICカード利用状況	242	ダウンロード	168
選択受信	135	ICカードロック	242	表示	296
選択受信添付ファイル	137	ICカードロック解除予約	243	表示切替	290
送信予約	132	iC通信	291	フォルダセキュリティ	288
ソート	142	受信	293	フォルダ追加／削除	288
チャット表示	142	送信	292	フォルダ編集	288
デコメ絵文字自動学習	146	ISP接続通信	171	Phone To（AV Phone To）	169
転送	136	Mail To	169	PINロック解除	104
添付ファイル（受信）	136	Media To	169	PINロック解除コード	103
添付ファイル（送信）	131	microSDカード	276	PIN1コード／PIN2コード	103
電話帳登録	143	移動	289	変更	104
電話発信	142	カードチェック	285	PIN1入力ON／OFF切替	104
問い合わせ	135	使用状況	285	PowerPoint→Word、Excel、PowerPoint	

RSSリーダー.....	166	文字サイズ変更.....	143	ローミングガイドンス.....	360
RSS登録.....	166	FOMA端末／ドコモminiUIMカードへコピー.....		ローミング時着信規制.....	361
SAR.....	434		153	ローミング着信通知.....	361
Select language.....	100	SMS To.....	169	i ウィジェット (海外).....	361
SMS		SMS受信完了画像設定.....	92	i チャネル (海外).....	361
一覧表示設定.....	142	SMS着信音.....	83	i モードサービス利用設定 (海外).....	361
移動.....	142	SSL／TLSページ接続.....	157	i モード (海外).....	361
画面の見た.....	138	URL入力.....	163	MyFACE自動更新設定 (海外).....	362
クイックメール.....	133	URL入力履歴.....	163	3G/GSM切替.....	360
検索.....	142	USBモード.....	286	2タッチ入力方式	335
コピー.....	143	USSD登録.....	353	2in1.....	350
削除.....	142	Web To.....	169	送信者アドレス切替.....	350
作成・送信.....	151	WMA一括削除.....	221	着信回避設定.....	352
参照メール.....	127	WMAファイル.....		着信回避設定 (海外).....	352
受信.....	152	再生.....	217	着信設定.....	352
受信・自動送信表示.....	148	保存.....	215	電話帳2in1設定.....	352
受信／拒否設定 (迷惑メール対策).....	148	Word, Excel, PowerPoint		発信者番号指定発信.....	350
詳細直接表示設定.....	145	移動.....	289	発信番号表示設定.....	352
設定.....	152	削除.....	290	モード切替連動設定.....	352
ソート.....	142	情報表示／変更.....	289	モード別待受画面設定.....	352
チャット表示.....	142	ソート.....	290	Bナンバーの取得.....	350
転送.....	136	ダウンロード.....	168	2in1 機能OFF.....	352
電話帳登録.....	143	表示.....	297	2in1 モード切替.....	352
電話発信.....	142	表示切替.....	290	3G/GSM切替	360
問い合わせ.....	152	フォルダセキュリティ.....	288	64Kデータ通信	366
表示.....	138	フォルダ追加／削除.....	288		
フォルダ作成／削除.....	141	フォルダ編集.....	288		
プレビュー後既読設定.....	145	WORLD WING			
プレビュー表示.....	142	お預かりサービス／i コンシェル (海外).....			
編集.....	152	361		
編集時自動保存設定.....	149	オペレータ名表示設定.....	360		
返信.....	135	概要.....	356		
保護／解除.....	142	在圏状態表示.....	360		
保存.....	151	ネットワークサーチ設定.....	359		
メールアドレス表示.....	142	ネットワークサービス.....	362		
メール再振分け.....	144	メール選択受信 (海外).....	362		
メール送受信履歴.....	143	メッセージR (海外).....	362		
メール振分け条件設定.....	144	優先ネットワーク設定.....	360		

MEMO

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードから i Menu ⇒ お客様サポート ⇒ お申込・お手続き
⇒ ドコモオンライン手続き パケット通信料無料

パソコンから My docomo (<http://www.mydocomo.com/>) ⇒ ドコモオンライン手続き一覧

※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。

※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID / パスワード」が必要となります。

※ 「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。

※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。

※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなど静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

- カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

● 公共モード（ドライブモード／電源OFF）→P65

電話をかけた相手にも、運転中もしくは携帯電話の利用を控えない場所にいる旨のガイダンス、または電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。

● 伝言メモ→P66

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音／録画します。

● 着信バイブレータ→P84

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。

● マナーモード／サイレントマナーモード／オリジナルマナーモード→P85

キー確認音や着信音などFOMA端末から鳴る音を消します（マナーモード・サイレントマナーモード）。

マナーモード中の伝言メモの設定や、バイブレータ・着信音量などの変更もできます（オリジナルマナーモード）。

※ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス（→P346）、転送でんわサービス（→P347）などのオプションサービスが利用できます。

総合お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話からの場合



(局番なしの)

151

(無料)

■一般電話などからの場合



0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

※一般電話などからはご利用になれません。

受付時間 午前9:00～午後8:00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。
ドコモホームページ <http://www.nttdocomo.co.jp/> iモードサイト i Menu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合



(局番なしの)

113

(無料)

■一般電話などからの場合



0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

※一般電話などからはご利用になれません。

受付時間 24時間 (年中無休)

海外での紛失、盗難、故障および各種お問い合わせ先 (24時間受付)

●ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話
アクセス番号

-81-3-6832-6600* (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※F-07Fからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります(「+」は「0」キーを1秒以上押します)。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用
国際識別番号

-8000120-0151*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。



Li-ion 00

販売元 株式会社NTTドコモ
製造元 富士通株式会社

14.5 (1 版)
CA92002-8491