



High-Def Digital Video Monitor 08280 User Guide



©2008 Dorel Juvenile Group. All Rights Reserved.

www.djgusa.com (800) 544-1108

www.safety1st.com

Made in CHINA. Hecho en CHINA.

Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar.

Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc.,

2525 State St., Columbus, IN 47201-7494

Dorel Distribution Canada, 873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1

01/10/08 4358-4427

Monitoreo de video digital de alta definición, 08280 Guía del Usuario

! WARNING:

PLEASE READ THE FOLLOWING WARNINGS AND ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE HIGH-DEF DIGITAL VIDEO MONITOR. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

TERMS USED IN WARNINGS: The term "Receiver" corresponds to "Parent's Unit" and the term "Transmitter" corresponds to "Camera" in the rest of this instruction booklet.

- The High-Def Digital Video Monitor is not intended to replace responsible and proper parental supervision.
- Check your child's activity at regular intervals as this monitor will not alert parents to the silent activities of a child.
- Before using your High-Def Digital Video Monitor:
 - Read and follow all instructions carefully.
 - Read and observe all warnings on the product and in this instruction booklet.
- To prevent entanglement with the adapter cord, **NEVER PLACE THE CORD IN OR NEAR A CRIB OR PLAYPEN. DO NOT** place the Receiver anywhere its AC adapter cord is within reach of children.
- **ALWAYS KEEP THE TRANSMITTER, RECEIVER AND AC ADAPTERS OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- This product is not intended to be used as a medical monitor and its use should not replace adult supervision.
- It is essential to check reception regularly. Please see the Testing Reception section for complete instructions.
- The High-Def Digital Video Monitor is intended for indoor use only.
- **NEVER** use the Transmitter or Receiver near water. For example, do not use near a bathtub, bathroom sink, laundry tub, kitchen sink, in a wet basement, etc.
- Always unplug the AC adapters from wall outlets during long periods of non-use.
- Position the Transmitter, Receiver and AC adapters to allow adequate ventilation and prevent these components from overheating.
- To prevent overheating, keep the Transmitter, Receiver and AC adapters away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) which produce heat. Also keep these components out of direct sunlight.
- Use only the AC adapters provided. Use of any other adapters may damage the Transmitter and/or Receiver. Plug the AC adapters into standard household current only (120V AC outlet)! To prevent entanglement and overheating, **DO NOT** use extension cords.
- The AC adapters may become slightly warm to the touch during operation. This is normal.
- Position the AC adapter cords so that they are not walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at AC adapter plugs, wall plugs, and the point at which the cords attach to the Transmitter and Receiver.
- The LEDs emit IR (infra red) light that is not harmful.

(continued)

! ADVERTENCIA:

POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE ANTES DE UTILIZAR EL MONITOREO DE VIDEO DIGITAL DE ALTA DEFINICIÓN. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU USO FUTURO.

TÉRMINOS USADOS EN LAS ADVERTENCIAS: El término "Receptor" corresponde a la "Unidad de los padres" y el término "Transmisor" corresponde a la "cámara" en el resto de este folleto de instrucciones.

- El Monitoreo de video digital de alta definición no está pensado para reemplazar la supervisión responsable y adecuada por parte de los padres.
- Compruebe la actividad de su hijo/a a intervalos regulares, ya que este monitor no alertará a los padres de las actividades silenciosas de un niño.
- Antes de utilizar el Monitoreo de video digital de alta definición:
 - Lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones.
 - Lea y observe todas las advertencias en el producto y en este folleto de instrucciones.
- Para evitar enredos con el cable del adaptador, **NUNCA COLOQUE EL CABLE DENTRO DE UNA CUNA O CORRAL, O CERCA DE ELLOS. NO** coloque el receptor en ningún lugar donde el cable del adaptador de CA quede al alcance de los niños.
- **SIEMPRE MANTENGA EL TRANSMISOR Y EL RECEPTOR Y LOS ADAPTADORES DE CA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Este producto no está pensado para utilizarse como monitor médico y su uso no debe reemplazar la supervisión por parte de adultos.
- Es esencial comprobar con regularidad la recepción. Por favor consulte la sección "Cómo comprobar la recepción", para obtener instrucciones completas.
- El Monitoreo de video digital de alta definición está indicado solamente para usarse en ambientes interiores.
- **NUNCA** use el transmisor o receptor cerca del agua. Por ejemplo, no los use cerca de una bañera, un lavabo, fregadero de la lavandería o de la cocina, en un sótano con humedad, etc.
- Siempre desenchufe los adaptadores de CA de los tomacorrientes de la pared cuando no se vayan a usar durante periodos prolongados.
- Coloque el transmisor, el receptor y los adaptadores de CA de manera que tengan ventilación adecuada, para evitar que estos componentes se recalienten.
- Para evitar el sobrecalentamiento, mantenga el transmisor, el receptor y los adaptadores de CA alejados de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas y otros electrodomésticos (incluyendo amplificadores) que producen calor. Mantenga siempre estos componentes alejados de la luz directa del sol.
- Use solamente los adaptadores de CA proporcionados. El uso de cualquier otro adaptador podría dañar el receptor y/o el transmisor. Enchufe los adaptadores de CA solamente en un tomacorrientes estándar de la casa (120 V CA). Para evitar enredos y sobrecalentamiento, **NO** utilice cables de extensión.
- Los adaptadores de CA podrían sentirse ligeramente calientes al tacto durante el funcionamiento. Esto es normal.
- Coloque los cables de los adaptadores de CA de manera que no se camine sobre ellos, ni queden apresados por objetos que se coloquen sobre o junto a ellos, prestando especial atención a los cables de los enchufes de los adaptadores de CA, tomacorrientes de pared, y el lugar en el que los cables se unen el transmisor y receptor.
- Los indicadores LED emiten luz infrarroja que no es perjudicial.

(continuación)

• This product should be serviced only by qualified service personnel at Dorel Juvenile Group when:

- An AC adapter or its plug is damaged,
- The Transmitter or Receiver have fallen,
- Liquid has spilled into the Transmitter or Receiver or
- The Transmitter or Receiver do not appear to operate normally or exhibit a marked change in performance.

• **DO NOT** attempt to service this product beyond that described in the Troubleshooting section at the end of these instructions. All other servicing should be referred to qualified personnel at Dorel Juvenile Group.

⚠ BATTERY CAUTION: ♻

- When using batteries, check batteries regularly. **DO NOT** use monitor system in portable mode when batteries are low.
- **Batteries Must Be Recycled or Disposed of Properly.**
- **Use rechargeable batteries supplied.**
- **Do not use alkaline or non-rechargeable batteries in Parent Unit.**
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same equivalent type are recommended to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the unit.

⚠ WARNING ⚠

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER OR MOISTURE. NEVER ATTEMPT TO OPEN THE CASE OF THE PRODUCT. THIS IS DANGEROUS AND WILL VOID THE WARRANTY. NO SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO DOREL JUVENILE GROUP CONSUMER RELATIONS (800) 544-1108.

Group debe realizar el servicio de mantenimiento o reparación de este producto cuando:

- Un adaptador de CA o su enchufe hayan sufrido daño,
- Se cayó el transmisor o el receptor,
- Se derramó líquido en el transmisor o receptor o,
- Parece que no funciona normalmente el transmisor o el receptor, o muestran un cambio en el rendimiento.

• **NO** intente realizar tareas de servicio a este producto, excepto lo descrito en la sección de "Localización y reparación de averías" al final de estas instrucciones. Cualquier otro servicio se debe solicitar al personal calificado de Dorel Juvenile Group.

⚠ PRECAUCIÓN SOBRE LAS BATERÍAS: ♻

- Al utilizar baterías, compruébelas regularmente. **NO** utilice el sistema de monitor en el modo portátil si las baterías tienen poca carga.
- **Las baterías deben ser recicladas o desechadas adecuadamente.**
- **Utilice las baterías recargables suministradas.**
- **No utilice baterías alcalinas o no recargables en la unidad de los padres.**
- Las baterías recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Se recomienda utilizar únicamente baterías del mismo tipo o de tipo similar.
- Las baterías deben colocarse de modo que las respectivas polaridades coincidan.
- Las baterías agotadas deben retirarse de la unidad.

⚠ ADVERTENCIA ⚠


PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO AL AGUA NI A LA HUMEDAD. NUNCA INTENTE ABRIR LA CAJA DEL PRODUCTO. ESTO ES PELIGROSO Y ANULARÁ LA GARANTÍA. NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR DEL EQUIPO QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO. SOLICITE SERVICIO A DOREL JUVENILE GROUP, RELACIONES CON EL CONSUMIDOR, LLAMANDO AL (800) 544-1108.

Features and Components

- A** Color LCD
- B** Sound Lights & Volume Indicator
- C** View
- D** Speaker
- E** On/Off & Mode
- F** Volume and Menu Scroll Control
- G** AC Port
- H** Microphone
- I** Camera Lens & Control Ring
- J** On/Off
- K** AC Port
- L** 3 AAA Rechargeable Batteries
- M** Belt Clip (for Parent's Unit)
- N** AC Adapters (2)

• **Tool needed:** Phillips head screwdriver (not included). **DO NOT** use power tools.

• If any parts are missing, email consumer@djgusa.com, call Consumer Relations at (800) 544-1108, or fax at (800) 207-8182. You can also visit our website at www.safety1st.com. Have ready the model number (08280) and date code (manufacture date) located inside battery compartment of Parent's Unit.

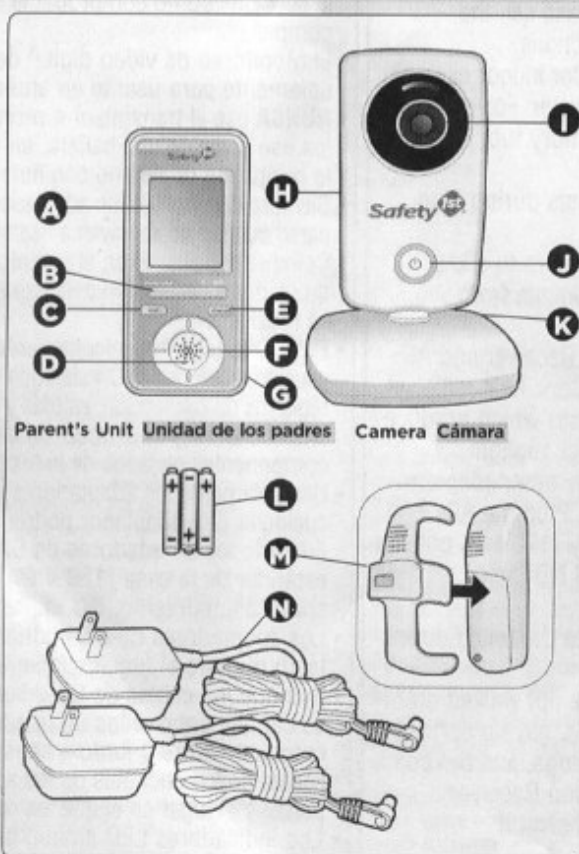

Características y componentes

- A** Pantalla LCD a color
- B** Luces de sonido e indicador de volumen
- C** Ver
- D** Altavoz
- E** Modo de encendido/apagado
- F** Control de volumen y de desplazamiento de menú
- G** Conector de CA
- H** Micrófono
- I** Lente de cámara y anillo de control
- J** Encendido/apagado
- K** Conector de CA
- L** 3 baterías recargables tipo "AAA"
- M** Clip para cinturón (para la unidad de los padres)
- N** Adaptadores de CA (2)

• **Herramienta necesaria:** Destornillador Phillips (no incluido). **NO** utilice herramientas eléctricas.

• Si falta alguna pieza, envíe un correo electrónico a consumer@djgusa.com, llame al Departamento de Relaciones con el Consumidor al (800) 544-1108, o envíe un fax al (800) 207-8182. También puede visitar nuestro sitio web en www.safety1st.com. Tenga a mano el número de modelo (08280) y el código de fecha (fecha de fabricación), que se encuentra dentro del compartimento de las baterías de la unidad de los padres.

Setup

1 Guidelines for Good Reception:

This monitor combines digital monitoring with state of the art video transmission technology. It is designed to automatically connect you to provide clear sound and picture with no static, no interference and a private channel.

IMPORTANT: When choosing locations to set up the Camera and Parent's Unit follow these guidelines:

- For best performance: place Camera 4 to 6' (1.5 to 2 m) away from the baby.
- Check reception regularly. The on/off button will illuminate a green LED on both units when the signal is clear.
- Use the Parent's Unit far enough away from the Camera to reduce feedback.
- This monitor has indoor/outdoor range. During use of the monitor, if the sound quality deteriorates or the Safety 1st logo appears on the screen you may be reaching the limits of the monitor's range. If this happens, you will need to move the Parent's Unit closer to the Camera.
- Adjust the volume to a comfortable level for your environment.
- The Camera is portable and can function with 3 "AA" alkaline batteries (not included).

⚠ CAUTION

When using batteries, check batteries regularly. Red LED indicates the batteries are low. **DO NOT** use monitor system in portable mode when batteries are low. Use AC when batteries are low.

NOTE: Both the Parent's Unit and the Camera may use either the AC adapter or batteries. When plugged in, the AC adapter will be the source of power.

2 To Set Up Camera & Parent's Unit:

For Battery Use: Pull belt clip off Parent's Unit if it is attached. Unscrew the screw on the battery covers (Figure 1). Remove the battery covers. Insert 3 "AA" alkaline batteries in the Camera (optional). Insert 3 "AAA" rechargeable batteries (included) in the Parent's Unit. Match polarity shown in Figure 1. Secure each battery cover with the screw.

To Recharge Parent's Unit: Connect an AC adapter (Figure 2). Before use, recharge Parent's Unit for 8 hours to fully charge. Plug the AC adapter into a power outlet. You can use the Parent's Unit while recharging.

For AC Power Use: Connect an AC adapter to the side of each unit (Figure 2). Plug the AC adapter into a power outlet. **CAUTION: DO NOT** use an adapter that did not come with this product.

⚠ BATTERY CAUTION:

- Keep these instructions as they contain important information.
- **DO NOT** mix old and new batteries.
- **DO NOT** mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- **DO NOT** submerge any part of the product in water.
- Dispose of batteries safely.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.
- Unplug power cord before replacing batteries.
- Use only the adapters supplied with this product. Incorrect adapter polarity or voltage can seriously damage the product.
- **THERE IS A RISK OF EXPLOSION IF THE BATTERIES ARE REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.**
- Use 1.5V AAA size rechargeable batteries ONLY for Parent's Unit.

Instalación

1 Pautas para tener buena recepción de sonido:

Este monitor combina el monitoreo digital con una moderna tecnología de transmisión de video. Está diseñado para conectarse automáticamente y proporcionar un sonido claro y una imagen nítida, sin ruidos de estática, sin interferencias y utilizando un canal privado.

IMPORTANTE: Cuando elija los lugares para instalar las unidades del bebé y de los padres, siga estas pautas:

- Para el mejor rendimiento: coloque la cámara a una distancia de aproximadamente 4 a 6 pies (1.5 a 2 m) del niño.
- Verifique con regularidad la recepción. Cuando la señal sea clara, el botón de encendido/apagado iluminará en forma constante un LED de color verde en ambas unidades.
- Utilice la unidad de los padres suficientemente lejos de la cámara para que no haya retroalimentación.
- Este monitor tiene alcance en interiores y exteriores. Durante el uso del monitor, si la calidad del sonido se deteriora o aparece en la pantalla el logotipo de Safety 1st, podría estar llegando al límite del alcance del monitor. Si esto ocurre, tendrá que acercarse la unidad de los padres a la cámara.
- Ajuste el volumen a un nivel cómodo para su entorno.
- La cámara es portátil y puede funcionar con tres baterías alcalinas tipo "AA" (no incluidas).

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando use baterías, verifique su funcionamiento con regularidad. El diodo luminoso ámbar indica que las baterías se están agotando. Si las baterías tienen poca carga, **NO** utilice el sistema de monitor en el modo portátil. Utilice el adaptador de CA cuando las baterías se estén agotando.

NOTA: Tanto la unidad de los padres como la cámara pueden usar el adaptador de CA o baterías. Cuando esté conectado, el adaptador de CA será la fuente de energía. Antes de uso, enchufe la unidad de los padres durante 8 horas para cargarla completamente.

2 Para configurar la cámara y la unidad de los padres:

Para utilizar con baterías: Si el clip para cinturón está colocado en la unidad de los padres, retírelo. Retire los tornillos de las tapas de baterías (Figura 1). Abra las tapas de las baterías. Inserte tres baterías alcalinas tipo "AA" en la cámara (opcional). Inserte tres baterías recargables tipo "AAA" (incluidas) en la unidad de los padres. Haga coincidir la polaridad como se muestra en la Figura 1. Asegure las tapas de las baterías con los tornillos.

Para recargar la unidad de los padres: Conecte un adaptador de CA (Figura 2). Enchufe el adaptador de CA a una toma de corriente. Puede usar la unidad de los padres mientras se está recargando.


Para utilizar con alimentación de CA: Conecte un adaptador de CA al costado de cada unidad (Figura 2). Enchufe el adaptador de CA a una toma de corriente. **PRECAUCIÓN: NO** utilice un adaptador que no haya sido provisto con este producto.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE LAS BATERÍAS:

- Guarde estas instrucciones, ya que contienen información importante.
- **NO** mezcle baterías viejas y nuevas.
- **NO** mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Antes de instalar las baterías, verifique que todas las superficies de contacto estén limpias y brillantes.
- Los terminales eléctricos no deben cortocircuitarse.
- **NO** sumerja ninguna parte del producto en agua.
- Deseche las baterías en forma segura.
- Retire las baterías cuando desee guardar el producto por un largo período sin uso.
- Antes de volver a colocar las baterías, desenchufe el cable de alimentación.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente provisto con este producto. La polaridad o la tensión incorrectas del adaptador pueden provocar daños severos al producto.
- **SI LAS BATERÍAS SON REEMPLAZADAS POR UN TIPO DE BATERÍAS INCORRECTO, EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN.**
- Para la unidad de los padres, utilice **ÚNICAMENTE** baterías recargables tipo "AA" de 1.5 V.

Wall Mount or Table Top Usage:

- 3** Camera can be mounted on a wall or set on a table top. Use the wall mounts to hang the Camera on the wall as you would a picture frame (**Figure 3**). Connect AC adapter. Adjust camera to desired position (**Figure 3a**).

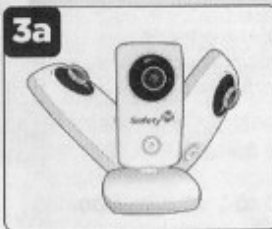

Uso instalado en una pared o colocado sobre una mesa:

- 3** La cámara puede montarse en una pared o colocarse sobre una mesa. Utilice los montajes de pared para colgar la cámara en la pared, como lo haría con un cuadro (**Figura 3**). Conecte el adaptador de CA. Ajuste la cámara en la posición deseada (**Figura 3a**).

⚠ WARNING

- To prevent entanglement, only mount the camera in a location where it and its AC Adapter cord are OUT OF REACH OF CHILDREN.
- Allow adequate ventilation of the camera when mounted on a wall. DO NOT mount the camera directly above heating vents, other heat producing sources or in direct sunlight.
- To prevent entanglement and overheating, NEVER use an extension cord.



⚠ ADVERTENCIA

- Para evitar el enredo, solamente monte la cámara en un lugar donde ésta y el cable del adaptador de CA estén FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Permita que haya ventilación adecuada de la cámara cuando se monte en la pared. NO monte la cámara directamente sobre las rejillas de la calefacción, otras fuentes que produzcan calor o donde reciba luz directa del sol.
- Para evitar enredos y sobrecalentamiento, NUNCA utilice un cable de extensión.

4 To Use Belt Clip:

Align ventilation holes on back of Parent's Unit to holes on belt clip. Place corners into belt clip first, (**Figure 4**), then press until Parent's Unit clicks into belt clip (**Figure 4a**).

To remove, press the release at the center of the belt clip.

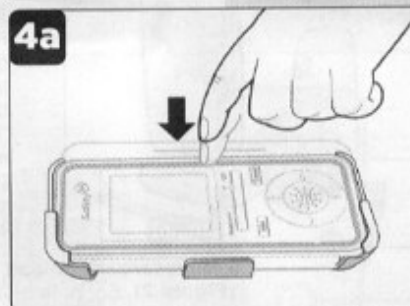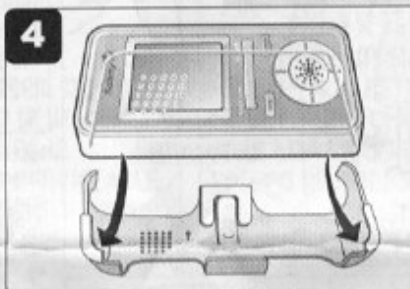

4 Uso del clip para cinturón:

Alinee los orificios de ventilación en la parte posterior de la unidad de los padres, con los orificios del clip para cinturón. Coloque primero las esquinas en el clip (**Figura 4**) y luego presione hasta que la unidad de los padres se encaje en el clip (**Figura 4a**).

Para retirar, apriete el mecanismo en el centro del clip.

Features

To Use the Camera and Parent's Unit:

a Power On: Turn both units to the **On** position by pressing and holding the On/Off buttons for 4 seconds. Display shuts off automatically in preset number of seconds.

a Mode button control:

4 second press turns Parent Unit on or off.

1 press of displays to Z mode (zoomed camera view).

1 more press of displays menu.

1 more press of displays normal camera view.

The next 4-6 presses of functions when additional cameras are setup. See "Device" under "Menu Use."

b View button control: Press and hold for 2 seconds to turn display on or off. Sound continues to function when display is dark. This button also acts as an "escape" when in a menu, allowing you to view baby.

c d Menu control:

After 2 presses of , press top and bottom controls to scroll through menu. Press the right side control to select a menu item, then more options will display.

- **Volume:** Press top/bottom to adjust volume.

d in Z MODE:

- **Zoom In:** Press and hold top button for 2 seconds.
- **Zoom Out:** Press and hold bottom button for 2 seconds.
- **Pan:** Press and hold right/left button for 2 seconds.

LED indicators:

e The five sound bars on the Parent's Unit indicate the sound level of the baby. As baby's sound level increases, the sound bars will illuminate to the right.

Camera lens and control ring:

f The ring around the lens controls the focus of picture.

Características y componentes

Para utilizar la cámara y la unidad de los padres:

a Encendido: Encienda ambas unidades. Para ello, mantenga presionado el botón de encendido/apagado de cada unidad durante 4 segundos. La pantalla se apagará automáticamente al cabo de unos segundos.

a Botón de control de modo:

Pulsación de 4 segundos del botón Se enciende o apaga la unidad de los padres.

1 pulsación del botón activa el modo Z (vista ampliada de la cámara).

1 pulsación más del botón muestra el menú.

1 pulsación más del botón activa la vista normal de la cámara.

Siguientes 4 a 6 pulsaciones del botón permiten controlar las cámaras adicionales que se hayan instalado. Vea "Device (Dispositivo)" en la sección "Uso del menú".

b Botón de control de vista: Para encender o apagar la pantalla, mantenga presionado el botón durante 2 segundos. El sonido continúa activo, aún cuando la pantalla esté apagada. Este botón también permite salir de los menús para ver de al bebé.

c d Control de menús:

Luego de pulsar dos veces el botón , los controles superior e inferior permiten recorrer los menús. Presione el control derecho para seleccionar una opción de menú. La pantalla mostrará opciones adicionales.

- **Volumen:** Presione los botones superior e inferior para ajustar el volumen.

d En el modo Z:


- **Ampliar:** Mantenga presionado el botón superior durante 2 segundos.
- **Reducir:** Mantenga presionado el botón inferior durante 2 segundos.
- **Vista panorámica:** Mantenga presionado el botón izquierdo o derecho durante 2 segundos.

Indicadores LED:

e Las cinco barras de sonido de la unidad de los padres indican el nivel de sonido del bebé. A medida que los sonidos del bebé aumenten, las barras de sonido se irán iluminando hacia la derecha.

Lente de cámara y anillo de control:

f El anillo que rodea la lente controla el foco de la imagen.

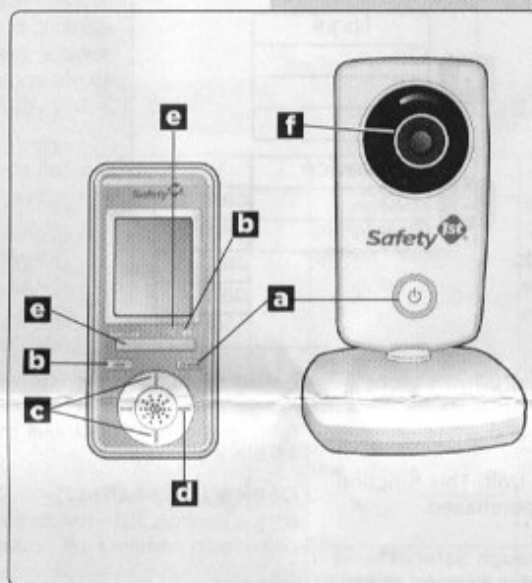

LEDs & Symbols

Range Indicator:

symbol will display when out of range.

Power On/Low Battery Indicator:

Green = power on.
Red = low batteries.

"CONNECTING" displays when units are linking.

displays when battery power is being used.

symbol displays when battery is low.

Indicadores LED y símbolos

Indicador de alcance:

Este símbolo se muestra cuando la unidad está fuera del alcance.

Indicador de encendido/batería baja:

Verde = encendido.
Rojo = batería baja.

"CONNECTING" (Conectando) Se muestra cuando las unidades están estableciendo el enlace.

Se muestra cuando la unidad está funcionando a batería.

Se muestra cuando la batería tiene poca carga.

Menu Use

To Use the Menu:

Press **MODE** until menu appears (**Figure 1**). Press top and bottom to scroll to main menu options. Press the right side control to select a menu item and display further options (**Figures 2-5**). Scroll to the menu option to highlight it, then press the right button to select it.

Menu Features:

Time Out- Time out saves battery life by shutting down the screen after the number of seconds you select. Press **VIEW** to see baby. Choose number of seconds until display shuts down.

Auto Level- Auto level lets you activate the monitor at pre-set sound levels. For example, if your baby is a particularly restless sleeper and the restless noises are keeping you awake unnecessarily, you can use auto-level so the monitor is only activated at specific sound levels as listed, below:

OFF turns auto level off so you hear all sounds. This is the default setting.

Level 1 turns on monitor with soft sounds.

Level 2 turns on monitor with louder sounds.

Level 3 turns on monitor with cries.

Night- Lets you to see the baby with the lights off. Turns night vision on or off. Select Auto and night vision will operate in darkness. Video in night vision displays in black and white.

Device- Add or delete cameras to the Parent's Unit. This function will not be used unless an additional camera is purchased.

NOTE: You can purchase additional cameras through Safety 1st Consumer Relations. Send email to consumer@djgusa.com, or call Consumer Relations at (800) 544-1108.

To add a camera:

1. Place camera and Parent's Unit no more than 1 foot apart.

NOTE: There may be audio feedback due to close proximity, so adjust the volume down.

2. Select "Device" on Parent's Unit, then highlight the word "Add".

3. Press and hold the button on the new camera. When green light starts to blink rapidly, press the right control button on the Parent Unit while continuing to hold the camera button in.

4. When Parent's Unit displays "Please Wait" the camera button can be released. "Successful" will display when camera has been added.


NOTE: To switch between cameras press the right or left control buttons on the Parent's Unit.

To delete a camera:

1. Place camera and Parent's Unit no more than 1 foot apart.

2. Scroll to "Delete" then press the right control to select appropriate camera. Press right button to select and delete.

NOTE: It is not recommended to delete a camera unless you no longer intend to use it. Once deleted, a camera can be added back in by following procedure above "To add camera."

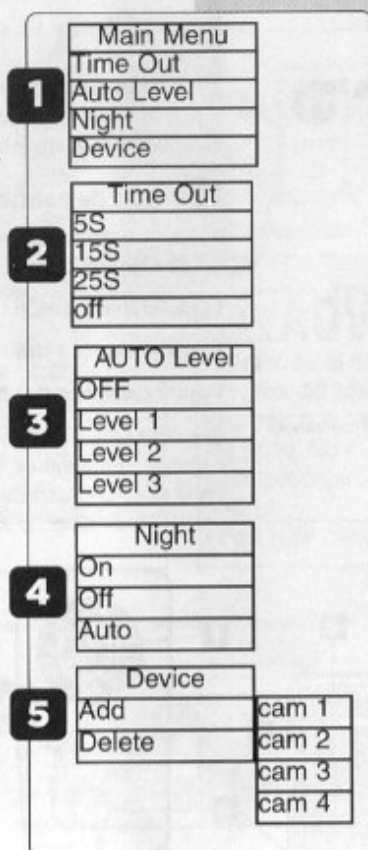

Uso del menú

Para utilizar el menú:

Presione el botón **MODE** hasta que aparezca el menú (**Figure 1**). Presione los botones superior e inferior para recorrer las opciones del menú. Presione el control derecho para seleccionar una opción de menú y ver opciones adicionales (**Figuras 2 a 5**). Avance hasta una opción de menú para resaltarla y luego presione el botón derecho para seleccionarla.

Funciones del menú:

Time Out (Tiempo de apagado)- Permite ahorrar la carga de las baterías apagando la pantalla luego de la cantidad de segundos seleccionada. Para ver al bebé, presione el botón **VIEW**. Elija la cantidad de segundos que la pantalla demorará en apagarse.

Auto Level (Nivel automático)- Permite activar el monitor únicamente con ciertos niveles de sonido. Por ejemplo, si su bebé suele dormir en forma particularmente restless sleeper and the restless noises are keeping you awake unnecessarily, you can use auto-level so the monitor is only activated at specific sound levels as listed, below:

OFF (Apagado) turns auto level off so you hear all sounds. This is the default setting.

Level 1 (Nivel 1) activa el monitor con los sonidos más bajos.

Level 2 (Nivel 1) activa el monitor con los sonidos bajos.

Level 3 (Nivel 1) activa el monitor con los sonidos del llanto.

Night (Noche)- Permite ver al bebé cuando las luces están apagadas. Activa y desactiva la función de visión nocturna. Al seleccionar Auto, la función de visión nocturna se activa en la oscuridad. Visión nocturna es en blanco y negro.

Device (Dispositivo)- Permite agregar o quitar cámaras a la unidad de los padres. Esta función solamente se utiliza cuando se han comprado cámaras adicionales.

NOTA: Para comprar cámaras adicionales, comuníquese con el Departamento de Relaciones con el Consumidor de Safety 1st. Envíe un mensaje de correo electrónico a consumer@djgusa.com o llame al (800) 544-1108.

Para agregar una cámara:

1. Coloque la cámara a no más de 1 pie de la unidad de los padres.

NOTA: Debido a la proximidad, puede producirse retroalimentación de sonido, de modo que es conveniente bajar el volumen.

2. Seleccione "Device" (Dispositivo) en la unidad de los padres y luego resalte la opción "Add" (Agregar).

3. Mantenga oprimido el botón de la nueva cámara. Cuando la luz verde comience a parpadear rápidamente, presione el botón de control derecho en la unidad de los padres mientras continúa apretando el botón de la cámara.

4. Cuando la unidad de los padres muestre el mensaje "Please Wait" (Por favor espere), puede soltar el botón de la cámara. Una vez que la nueva cámara haya sido agregada, la pantalla mostrará el mensaje "Successful" (Exitoso).

NOTA: Para cambiar de una cámara a otra, presione los botones derecho o izquierdo de la unidad de los padres.

Para quitar una cámara:

1. Coloque la cámara a no más de 1 pie de la unidad de los padres.

2. Avance hasta la opción "Delete" (Borrar) y luego presione el control derecho para seleccionar la cámara apropiada. Para seleccionar y borrar la cámara, presione el botón derecho. **NOTA:** No se recomienda quitar una cámara, a menos que ya no tenga intención de usarla. Una vez que una cámara ha sido borrada, puede agregarse otra vez siguiendo el procedimiento descrito en "Para agregar una cámara".

To Test the Reception

IMPORTANT: The first time you use your monitoring system two adults should test it by following step 4 below.



Place the Parent's Unit at least 20' (6 m) away from Camera. Have an adult speak into the Camera at various levels (soft to loud) while another adult checks the Parent's Unit for the proper sound and picture reception. Try the Parent's Unit in every location that it will be used.

Para comprobar la recepción



IMPORTANTE: Para utilizar sistema de monitoreo por primera vez, dos adultos deben probarlo siguiendo las instrucciones del paso 4.

Coloque la unidad de los padres al menos a 20 pies (6 m) de la cámara. Haga que un adulto hable frente a la cámara a varios niveles de voz (de bajo a alto) mientras otro verifica que la recepción del sonido y de la imagen en la unidad de los padres sea correcta. Pruebe la unidad de los padres en todos los lugares en los que se vaya a utilizar.

Troubleshooting

	PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
1	Parent's Unit has no sound/picture	Volume is too low Sound is off  Out of range Display is in power-save mode	Adjust the volume Turn sound on Bring Parent's Unit closer to Camera Press  and hold for 2 seconds
2	Low battery LED turns on, unit emits beeping sound	Batteries are low	Recharge/replace batteries or use AC
3	On/Off button does not illuminate	Unit is not turned on Batteries are dead Power is turned off AC Adapter not properly connected	Push the button on the front of Parent's Unit to the on position Charge battery / Make certain that any light switches that control the power flow to the wall outlet are on (when using AC). Check AC Adapter jack-to-socket and plug-to-outlet connections
4	Weak sound coming from Parent's Unit	Battery may be low Baby is too far away from Camera	Adjust the volume Bring Parent's Unit closer to Camera
5	Audio feedback (squealing)	Parent's Unit is too close to the Camera	Move the Parent's Unit further away from the Camera Lower the volume on the Parent's Unit
6	Weak sound coming from Parent's Unit	Battery may be low Baby is too far away from Camera	Change batteries Move the Camera within 4' to 6' of Baby
7	Picture is not clear	Picture is blurry or not centered	Adjust lens ring on the camera Zoom and pan as needed

Localización de averías

	PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
1	La unidad de los padres no tiene sonido/imagen	El volumen está muy bajo El sonido está apagado  Fuera del alcance La pantalla está en el modo de ahorro de energía	Ajuste el volumen Encienda el sonido Acerque la unidad de los padres a la cámara Mantenga presionado  durante 2 segundos
2	El encendido tiene una luz roja	Las baterías tienen poca carga	Recargar / inserte una nueva batería o utilice el adaptador de CA
3	El botón de encendido/apagado no se enciende	La unidad no está encendida Las baterías están totalmente agotadas La unidad no está encendida El adaptador de CA no está debidamente conectado	Presione el botón en la parte delantera de la unidad de los padres hasta encendido Cargue la batería. Asegúrese de que cualquier interruptor que controle el flujo de electricidad del tomacorriente de pared esté encendido (en caso de utilizar corriente alterna). Verifique las conexiones entre el receptáculo y el conector del adaptador de CA, y entre el enchufe y el tomacorriente
4	El sonido de la unidad de los padres es muy bajo	La batería puede estar agotada El niño está demasiado lejos de la cámara	Ajuste el volumen Acerque la unidad de los padres a la cámara
5	Retroalimentación de audio (sonido agudo)	La unidad de los padres está demasiado cerca de la cámara	Aleje la unidad de los padres de la cámara Baje el volumen en la unidad de los padres
6	El sonido de la unidad de los padres es muy bajo	La batería puede estar agotada El niño está demasiado lejos de la cámara	Cambie las baterías Coloque la cámara a una distancia de 4 a 6 pies del niño
7	La imagen no es nítida	La imagen se ve borrosa o no está centrada	Ajuste el anillo de lente de la cámara Amplie la imagen o use la vista panorámica, según corresponda

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by Dorel Juvenile Group could void the user's authority to use the equipment.

RF Radiation Exposure Statement

Radio Interference

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules and applicable Industry Canada specifications. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. For body worn operation, this product has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied or designed with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with the FCC exposure guidelines. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning this equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes and modifications not expressly approved by Dorel Juvenile Group can void your authority to operate this equipment under the Federal Communications Commission rules.

Información de FCC

Este dispositivo cumple con lo establecido en la Parte 15 de las Reglamentaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento inadecuado.

ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación a esta unidad que no esté aprobado expresamente por Dorel Juvenile Group podría anular la autoridad del usuario a utilizar el equipo.

Declaración de la sobre exposición a radiofrecuencia (RF)

INTERFERENCIAS DE RADIO

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se ha instalado y utilizado conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio y televisión. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa alguna interferencia en la recepción de las señales de radio y televisión, se ruega al usuario que trate de corregirla tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o trasladar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la salida de un circuito diferente de aquél al que esté conectado el circuito.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia.

ADVERTENCIA: Los cambios y modificaciones no expresamente aprobados por el fabricante o registrante de este equipo pueden invalidar su autoridad para operar el mismo, conforme a las reglamentaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

One-Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (High-Def Digital Video Monitor), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on front page and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

Garantía limitada de un año

Dorel Juvenile Group, Inc. garantiza al comprador original que este producto (Monitoreo de video digital de alta definición) estará libre de defectos de material y mano de obra cuando se utilice bajo condiciones normales durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra. Si el producto tuviera defectos de material o mano de obra, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o reemplazará el producto, a nuestra opción, sin cargo. El comprador será responsable de todos los costos asociados con embalar y enviar el producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group a la dirección indicada en la primera página y de todos los otros costos de envío o seguro asociados con la devolución. Dorel Juvenile Group correrá con los gastos de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador. El producto se debe devolver en su embalaje original acompañado de la constancia de compra, ya sea un recibo de compra u otra prueba que demuestre que el producto está dentro del periodo de garantía. Esta garantía es nula si el propietario repara o modifica el producto o si éste sufrió daño como resultado de uso incorrecto.

Esta garantía excluye cualquier responsabilidad que no sea la expresamente indicada anteriormente, incluyendo pero sin limitarse a daños incidentales o consecuentes.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO TANTO LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.