

**GoLive<sup>2</sup>**<sup>TM</sup>





## Operations Manual


Retain these instructions for future reference.

---

**To protect your health and safety, and for correct use of the GoLive2™ STIX™, please read and follow the instructions in this manual before use.**

Throughout this manual, you will see this symbol  followed by WARNING or CAUTION. These items have different levels of meaning:

 **WARNING:** Warns you about incorrect use of the GoLive2™ STIX™ that could result in serious personal injury.

 **CAUTION:** Cautions you about incorrect use of the GoLive2™ STIX™ that could result in personal injury or damage to the GoLive2™ STIX™.

Playhut, Inc., City of Industry, California U.S.A.  
www.playhut.com, www.golive2.com

GoLive2™, GoLive2™ STIX™, GoLive2™ SPHERE™ all character names and likenesses TM & © 2008 Playhut, Inc., GoLive2™ All Rights Reserved—Patent Pending

Made in China

Playhut, Inc. reserves the right to modify and/or discontinue the Web site: www.golive2.com, or access thereto, at any time without notice.

Neither Playhut, Inc. nor its affiliates or any of its related entities are responsible for any damage, physical or otherwise, or injury caused by this product as a result of using this manual. Playhut, Inc. and its affiliates or any of its related entities assume no responsibility for any damage or injury, to or by third parties, from this product as a result of using this manual. Playhut, Inc. and its affiliates or any of its related entities assume no responsibility for any damage or loss caused by deletion of data as a result of product malfunction, dead battery, personal abuse, or unauthorized repairs by this product as a result of using this manual.

#### **IMPORTANT NOTE TO PARENTS:**

Before allowing any child to use the GoLive2™ STIX™, a parent or other responsible adult should determine whether the GoLive2™ STIX™ product is appropriate for the child. Only children who are old enough and capable of wearing the wrist strap and properly gripping the GoLive2™ STIX™ should use the product. It is recommended that parents always supervise children while playing video games. Be sure to explain all safety and health information and instructions to any child who is going to use the product. Failure to do so may result in injuries or damage to the product or other property.

## **Contents**

<b>Welcome!</b>	<b>4</b>
<b>Health and Safety Information</b>	<b>5</b>
<b>Components</b>	<b>6</b>
<b>GoLive2™ STIX™ Setup</b>	<b>7</b>
<b>Installing Batteries</b>	<b>8</b>
<b>Connecting Your GoLive2™ STIX™ Base</b>	<b>10</b>
<b>Installing GoLive2™ STIX™ Software</b>	<b>11</b>
<b>Synchronizing Your GoLive2™ STIX™</b>	<b>12</b>
<b>Registering on GoLive2.com</b>	<b>13</b>
<b>Game Play</b>	<b>14</b>
<b>Troubleshooting</b>	<b>16</b>
<b>Product Maintenance</b>	<b>17</b>
<b>FCC Information</b>	<b>18</b>
<b>Customer Support</b>	<b>19</b>

## Congratulations on purchasing your new GoLive2™ STIX™!

Before using this product, be sure to read this manual carefully for a complete understanding of the GoLive2™ STIX™. Retain this manual for future reference.

### Contents:

This package\* contains:

- GoLive2™ STIX™ Controller
- GoLive2™ STIX™ Base with USB Cable
- GoLive2™ STIX™ Wrist Strap
- Two (2) AA (1.5V) Heavy Duty (Carbon Zinc) Batteries (included)
- GoLive2™ STIX™ Operations Manual

NOTE: Up to two (2) STIX™ work with one (1) STIX™ Base

\*Combo Pack contains additional:

- STIX™ Controller
- STIX™ Base with USB Cable (Optional)
- STIX™ Wrist Strap
- Two (2) AA (1.5V) Heavy Duty (Carbon Zinc) Batteries

## Health and Safety Information

**Important safety information – read the following warnings before use of the GoLive2™ STIX™.**

**Failure to do so may cause injury.**

**Please review the instructions information for the game you are playing for additional health and safety information.**

**If this product will be used by young children, this manual should be read and explained to them by an adult. The GoLive2™ STIX™ is not recommended for children under 6 years of age.**

GoLive2™ STIX™ meets or exceeds U.S.A. Voluntary Product Safety Standards ASTM F963 and all Canadian Safety Regulations.

### **WARNING: Repetitive Motion Injuries and Eyestrain**

Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendonitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain:

- Avoid excessive play.
- Take a 10 to 15 minute break every hour.
- If any part of your body becomes tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again.
- If you continue to have symptoms or feel any discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.

### **WARNING: Motion Sickness**

Playing video games may cause motion sickness in some players. If you feel dizzy or nauseous stop playing and rest. Do not drive or engage in other activities until you feel better.

### **WARNING: Electric Shock**

To avoid electric shock when using this product do not use the STIX™ during a lightning storm. There may be a risk of electric shock from lightning.

### **WARNING: Seizures**

Some people may have seizures or blackouts triggered by light flashes or patterns, and this may occur while they are watching TV or playing video games, even if they have never had a seizure before.

Anyone who has had a seizure, loss of awareness, or any other symptom linked to an epileptic condition should consult a doctor before playing video games.

Stop playing and consult a doctor if you have any of the following symptoms:

Convulsions	Eye or muscle twitching
Loss of awareness	Altered vision
Involuntary movements	Disorientation

To reduce the likelihood of a seizure while playing video games:

- Sit or stand as far from the screen as possible.
- Do not play if you are tired or sleep deprived.
- Play in a well-lit room.
- Take a 10 to 15 minute break every hour.


Although the GoLive2™ STIX™ does not contribute to any additional risks, it is recommended that an adult always supervise children when playing with this product. If the adult supervising notices the child experiencing dizziness, altered vision, confusion, or convulsions, stop the child from playing and seek a doctor's care immediately.

### **WARNING: Radio Frequency Interference**


The STIX™ can emit radio waves that can affect the operation of nearby electronics, including cardiac pacemakers.

- Do not operate the STIX™ within 9 inches of a pacemaker.
- If you have a pacemaker or other implanted medical device, do not use the STIX™ without first consulting a doctor or the manufacturer of your medical device.


**STIX™ Controller - Front View**

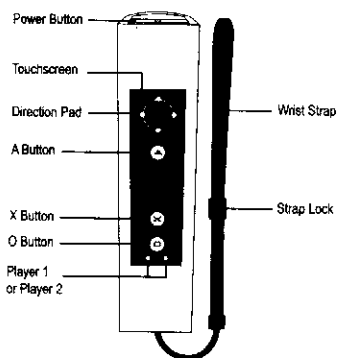


**STIX™ Controller - Back View**

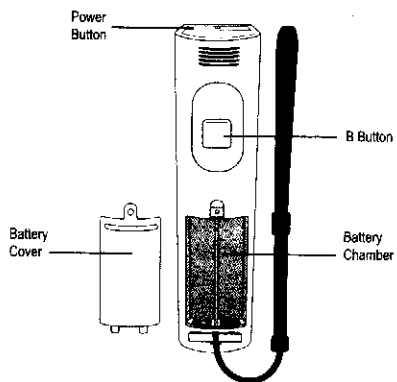


**STIX™ Base - Front View**

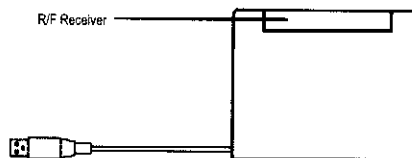

**STIX™ Base - Back View**

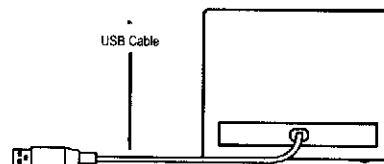

**STIX™ Base - Top View**

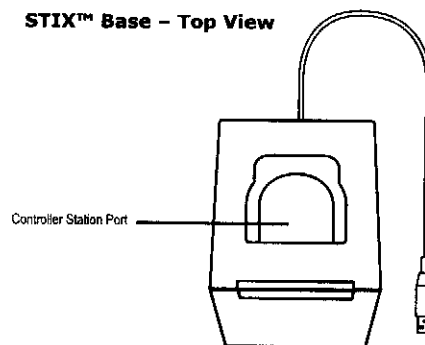

# GoLive<sup>2</sup>™

## STIX™ Setup

# Installing Batteries

**CAUTION:** Batteries should be installed by an adult.

## Items Needed

- Two (2) (Four (4) Optional) AA (1.5V) Heavy Duty (Carbon Zinc) batteries (included)
- Phillips screwdriver (not included)
- GoLive2™ STIX™ Controller


**CAUTION:** Batteries may be harmful if swallowed.

## Attention: Important Battery Information

- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Always have an adult change the batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix standard (Carbon Zinc), alkaline, or rechargeable batteries within the same battery compartment.
- Be sure to insert the batteries matching the positive (+) and negative (-) polarity indicated inside the battery compartment.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of batteries properly. Do not throw batteries into the fire.
- Remove exhausted or drained batteries at once from the controller.
- Replace the batteries if the LED lights become dim or weak.
- Replace with new batteries at the first sign of erratic operation.
- Replace all batteries of the same type/brand at the same time.
- Remove batteries if the STIX™ Controller is not going to be used for some time.
- Keep batteries out of reach of small children—batteries may be harmful if swallowed and could pose a choking hazard.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the STIX™ Controller before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

## To install batteries into your STIX™ Controller:

1. Using a Phillips screwdriver, loosen and remove the battery cover screw.

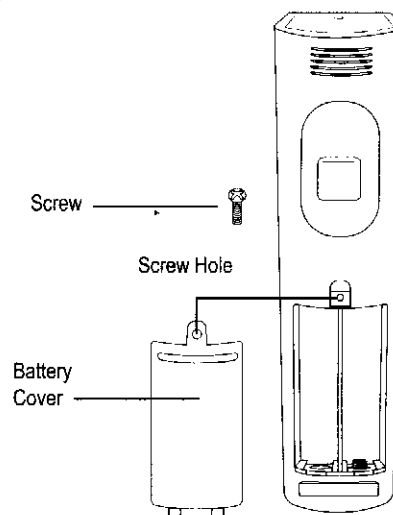


- Remember to turn the screwdriver left to loosen the screw, right to tighten the screw.


Remove the battery cover, and the batteries, if needed.

8

2. Insert two (2) new AA (1.5V) batteries into the appropriate slots. Make sure to match the positive (+) and negative (-) polarity, as indicated inside the battery compartment.

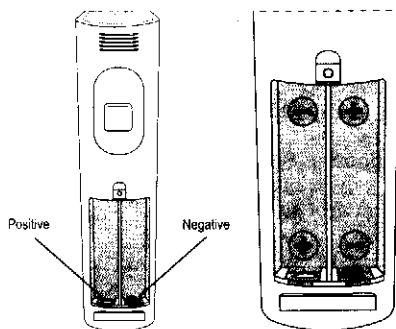

3. Replace the battery cover and tighten the screw in place by turning the screwdriver to the right. Do not use too much force or over-tighten, as this can strip the screw and damage the battery cover.

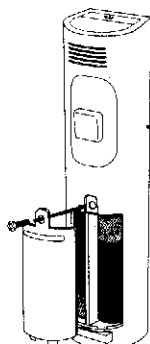


# Installing Batteries

4. Turn ON your STIX™ Controller by pressing the power button located on the top of the STIX™ Controller.

The LED lights will shine when the STIX™ Controller is on.

**NOTE:** The STIX™ Controller will go into sleep mode after 15 minutes of inactivity. When this happens, push the power button on to turn on the STIX™.

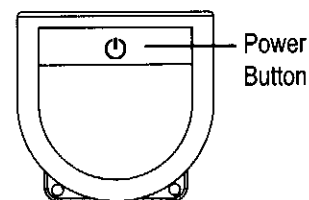

## Tip!

If your STIX™ Controller does not turn on when batteries are installed, check the following:

- Batteries are installed in the correct polarity in the battery compartment.
- Batteries hold a charge sufficient for operation.

**CAUTION: Battery Leakage**

Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to your STIX™. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds. To avoid battery leakage, refer to the important battery information section on page 8.



# Connecting Your GoLive2™ STIX™ Base to Your PC

## Minimum System Requirements

- GoLive2™ STIX™ Software will only work on a Windows PC.

## Minimum Supported System


- PC: Windows 2000, Flash 8 or above
- Internet Connection Required (not provided)

## Minimum Supported Browser

- Windows: Internet Explorer 6, Firefox 1.0
- Monitor Resolution: 1024 x 768

**Make sure your computer is ON and connected to the Internet before you start!**

1. Connect GoLive2™ STIX™ Base USB cable into your computer's USB port.

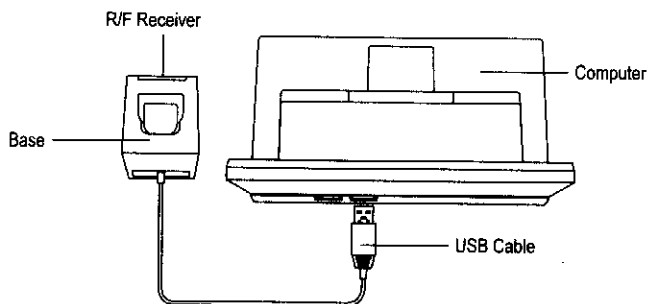

The GoLive2™ STIX™ Web site page will automatically launch.

2. Download and install the software located on that page.

Upon completion, the GoLive2™ Sphere™ Web site displays.

### Tip!

If the Web site does not launch, unplug and then re-plug the USB cable into your PC.

If this does not work, go to:  
<http://www.golive2.com/stix/welcome.php>  
to download the software.

## Installing GoLive2™ STIX™ Software on Your PC

**Before you download the GoLive2™ STIX™ Software to your PC, you need to check the minimum system requirements on page 10.**


The GoLive2™ Web site displays the when you connect the STIX™ Base to your PC.

1. Click the **Download Software** button on the GoLive2™ Web site.

- A prompt to Run or Save the software to your computer appears.

2. Click the **Run** button to start the installer. Once you have read and agreed to the user agreement, the installer begins to load the software onto your PC and an installation progress bar will appear. Upon completion, you will be prompted to launch the software.

**An icon appears on your PC's desktop once the GoLive2™ STIX™ Software is loaded on your computer.**



# Synchronizing Your GoLive2™ STIX™

**You will need to make sure your STIX™ Controller communicates with the STIX™ Base.**

1. Make sure the STIX™ Base is connected to your PC.
2. Turn the STIX™ Controller ON.

The STIX™ Controller will automatically sync with the STIX™ Base. Synchronization is complete when the LED lights stop blinking.

Note: For additional STIX™ Controllers, the STIX™ Base detects up to two (2) Controllers in the area and assigns each Controller Player 1 or Player 2 (as indicated by the LED lights).

**If the STIX™ does not sync with the STIX™ Base, turn off the STIX™, wait a few minutes, then repeat Step 2.**

12

## Registering on GoLive2.com

**If you are younger than 14 years of age, you will need your parent(s) or guardian(s) permission to register on GoLive2.com.**

Register on GoLive2.com and start playing games!

**For minimum browser requirements, refer to the Minimum System Requirements on page 10.**

**To register on GoLive2.com:**

1. Enter your registration information.

If you are younger than 14 years of age you will need to provide a parent(s) or guardian(s) email address to register.

2. Carefully read the Terms and Conditions. If you agree to these terms and conditions, click the "I Agree" check box.

You must agree to the Terms and Conditions to complete your registration process.

**You may want to write down your account information.**

**If you are younger than 14 years of age, you must review the information with your parent(s) or guardian(s).**

3. Click the Register button to complete registration.
4. Start playing GoLive2™ games!

### REGISTER

Please enter information in every field.

First Name:	<input type="text"/>		
Last Name:	<input type="text"/>		
Date of Birth:	Month <input type="text"/>	Day <input type="text"/>	Year <input type="text"/>
Gender:	<input type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female		
User ID:	<input type="text"/>		
Password: (6-8 Characters)	<input type="text"/>		
Confirm Password:	<input type="text"/>		
Email Address:	<input type="text"/>		
Repeat Email Address:	<input type="text"/>		
If you are under 13 years old, you must enter your parent's email address:			
Parents Email:	<input type="text"/>		


13

## Safety


**CAUTION:** Always use the wrist strap to help prevent injury to other people or damage to surrounding objects in the event you inadvertently let go of the STIX™ during game play.

### WEAR THE WRIST STRAP WHEN USING THE STIX™ CONTROLLER

- Make sure all players use the wrist strap and that the strap lock is correctly tightened.
  - The strap lock should be placed so it is tight enough to prevent the wrist strap from slipping off.
- When sharing the STIX™ between multiple players, make sure each person uses the wrist strap properly.
- Wearing the wrist strap will prevent you from accidentally dropping or throwing the STIX™ during game play, which could damage the STIX™ or surrounding objects, or cause injury to other people.
- Please refer to the diagram on how to wear the wrist strap properly.

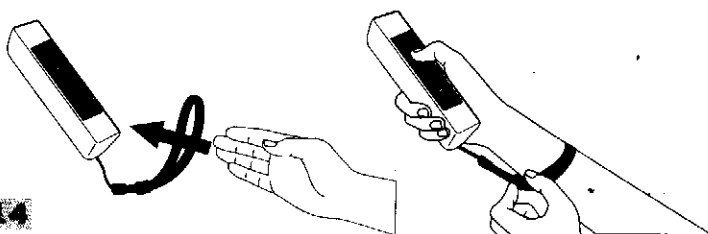

## ENSURING AN OPTIMAL GAME PLAY EXPERIENCE

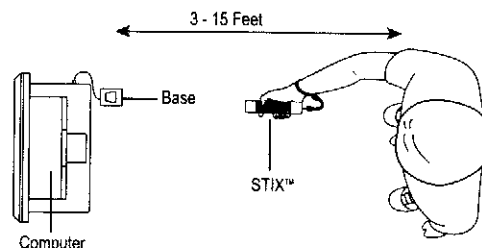

- If your hands become moist, stop and dry your hands.
- When playing a new game on GoLive2.com, read all game control instructions for correct use of the GoLive2™ STIX™.
- Hold the GoLive2™ STIX™ securely and avoid excessive motion, as it may cause you to let go of the GoLive2™ STIX™ and may break the wrist strap.
- As you may move around during game play, make sure objects and other people are out of your range of movement or arm motion to prevent damage or injury.

### DO NOT LET GO OF THE STIX™ DURING GAME PLAY.

For best use of the STIX™, follow these guidelines:

- Avoid blocking the signal between the STIX™ Controller and the STIX™ Base.
- Stay within 3 to 15 feet of the STIX™ Base.
- Avoid highly reflective surfaces near the STIX™.

If the STIX™ seems to operate erratically, replace batteries. For instructions on how to replace batteries, refer to the installing batteries section on page 8.

# Game Play


## Basic Operations

**CAUTION:** Be sure to use your wrist strap!

### Movements:


#### Swinging

Swing the STIX™ Controller back and forth from side to side.

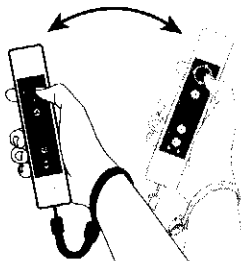


#### Pushing or Pulling

Move the STIX™ Controller forward and backward.

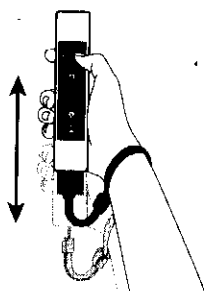


#### Turning

Move the STIX™ Controller in a turning motion by rotating your arm.

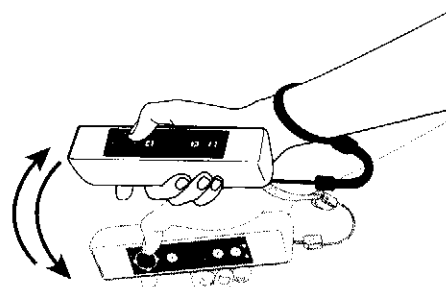

### Additional Controls:

#### Holding the STIX™ Horizontally

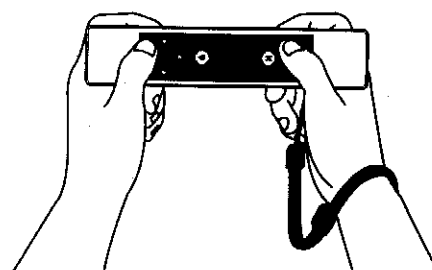



## Troubleshooting

The following table provides some troubleshooting tips if you should experience problems setting up or playing with your GoLive2™ STIX™.

If you have problems with...	Try this...
If your GoLive2™ STIX™ does not turn on when batteries are installed...	Check the following: <ul style="list-style-type: none"><li>• Batteries are installed in the correct polarity in the battery compartment.</li><li>• Batteries hold a charge sufficient for operation.</li></ul>
If you cannot get to the Internet...	Check that your computer is connected to your Internet network (cable or wireless connection). If problems persist, contact your Internet service provider.
If the installer does not start...	Download the STIX™ Software to your computer and try running again.
If the STIX™ Software does not start...	Reboot your computer and try again.  If the problem persists, try uninstalling and reinstalling the STIX™ Software.
If your parent(s)/guardian(s) do not receive an email after you have registered...	Contact customer support (see page 19).
If your parent(s)/guardian(s) deleted the registration notification email...	Contact customer support (see page 19).
If you cannot get into GoLive2.com after registering...	Contact customer support (see page 19).

## Product Maintenance

The following can cause temporary or permanent damage to your GoLive2™ STIX™, and cause it to malfunction:

- Using any solvents or abrasives to clean the STIX™.
- Leaving the STIX™ Controller in direct sunlight for extended periods of time.
- Placing the STIX™ in direct heat.
- Dropping the STIX™.
- Attempting to open, take apart, or repair any portion of the STIX™. This will void the warranty.
- Placing the STIX™ into water or any liquid.

### To Clean:

Use a slightly damp cloth to clean the outside of your STIX™.



### FCC and Industry Canada Information.

In order to comply with FCC radio-frequency radiation exposure guidelines for an uncontrolled exposure, this device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this device.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

## Customer Support

For any additional information, please contact us at [www.playhut.com](http://www.playhut.com) or at 1-888-PLAYHUT (752-9488) during standard business hours (8:00 a.m. – 5:00 p.m. PT USA). Or write:

Playhut, Inc. – GoLive2™  
C/O STIX™ Customer Support  
368 S. Cheryl Lane  
City of Industry, CA 91789 USA

### 6-MONTH LIMITED WARRANTY

(This product warranty is valid in the United States and Canada only.)

Playhut, Inc. warrants this product for a period of 6 months from the original purchase date under normal use against defective workmanship and materials (batteries excluded). This warranty does not cover damage resulting from accident, unreasonable use, negligence, improper service or other causes not arising out of defects in material or workmanship. Playhut, Inc. will not be liable for any costs incurred due to loss of use of this product or other incidental or consequential costs, expenses or damages incurred by the purchaser. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights, which vary from state to state.

In the event of a defect covered under this warranty, first call the toll-free number listed below. Many problems can be solved in this manner.

TOLL-FREE NUMBER: 1-888-PLAYHUT (752-9488) during standard business hours (8:00 a.m. – 5:00 p.m. PT USA).

GoLive 2





Manuel d'utilisation

- Conservez ces instructions pour consultation future.

**Afin de protéger votre santé, d'assurer votre sécurité et d'utiliser correctement le STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup>, veuillez lire et suivre les instructions de ce manuel avant d'utiliser l'appareil.**

Dans ce manuel, vous verrez ce symbole  suivi par ATTENTION ou AVERTISSEMENT. Ces indications ont différentes significations :

 **ATTENTION** : vous met en garde contre un usage incorrect de la télécommande STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup> qui pourrait causer des blessures corporelles graves.

 **AVERTISSEMENT** : vous avertit d'un usage incorrect de la télécommande STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup> qui pourrait causer des blessures personnelles ou des dommages à l'appareil.

Playhut, Inc., City of Industry, California É.-U.  
www.playhut.com, www.golive2.com

GoLive2<sup>MC</sup>, STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup>, GoLive2<sup>MC</sup> SPHERE<sup>MC</sup>, tous les noms et ressemblances des personnages MC et © Playhut, Inc. 2008, GoLive2<sup>MC</sup> Tous droits réservés — brevets en instance.

Fabriqué en Chine

Playhut inc. se réserve le droit de modifier ou de retirer le site Web : [www.golive2.com](http://www.golive2.com), ou l'accès à ce dernier, en tout temps, et ce, sans préavis.


Playhut, Inc., ses sociétés affiliées et toute autre de ses succursales apparentées ne sont pas responsables de tout dommage, physique ou autre, ou de toute blessure causés par ce produit à la suite de l'utilisation de ce manuel. Playhut, Inc., ses sociétés affiliées et toute autre de ses entités apparentées n'assument aucune responsabilité pour tout dommage ou toute blessure à un tiers ou par un tiers causés par ce produit à la suite de l'utilisation du présent manuel. Playhut, Inc., ses sociétés affiliées et toute autre de ses entités apparentées n'assument aucune responsabilité pour tout dommage ou toute perte causés par la suppression de données résultant du mauvais fonctionnement du produit, de l'épuisement des piles, du mauvais traitement par les personnes et de réparations non autorisées de ce produit à la suite de l'utilisation de ce manuel.

#### **REMARQUE IMPORTANTE À L'INTENTION DES PARENTS :**

Avant de permettre à un enfant d'utiliser la télécommande STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup>, un parent ou tout autre adulte responsable devrait déterminer si le produit STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup> est approprié pour l'enfant. Seuls les enfants suffisamment âgés, capables de porter la dragonne et de saisir correctement la télécommande STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup> devraient utiliser ce produit. Nous recommandons aux parents de toujours superviser les enfants alors qu'ils utilisent des jeux vidéo. Assurez-vous d'expliquer toutes les instructions et renseignements sur la sécurité et la santé à tout enfant qui utilisera le produit. À défaut de quoi cela pourrait causer des blessures ou endommager le produit ou d'autres biens.

## **Table des matières**

<b>Bienvenue!</b>	<b>24</b>
<b>Information sur la santé et la sécurité</b>	<b>25</b>
<b>Contenu</b>	<b>26</b>
<b>Installation de l'appareil Stix<sup>MC</sup> de Golive2<sup>MC</sup></b>	<b>27</b>
<b>Installation des piles</b>	<b>28</b>
<b>Raccordement à votre console Stix<sup>MC</sup> de Golive2<sup>MC</sup></b>	<b>30</b>
<b>Installation du logiciel Stix<sup>MC</sup> de Golive2<sup>MC</sup></b>	<b>31</b>
<b>Synchronisation de votre appareil Stix<sup>MC</sup> de Golive2<sup>MC</sup></b>	<b>32</b>
<b>Enregistrement du produit sur le site Golive2.Com</b>	<b>33</b>
<b>Déroulement du jeu</b>	<b>34</b>
<b>Dépannage</b>	<b>36</b>
<b>Entretien du produit</b>	<b>37</b>
<b>Remarque de la FCC</b>	<b>38</b>
<b>Assistance à la clientèle</b>	<b>39</b>



## Félicitations pour avoir acheté votre nouvelle télécommande STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup>!

Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire attentivement ce manuel afin de bien comprendre le fonctionnement de la télécommande STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup>. Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

### Table des matières:

Cet emballage\* contient:

- Une télécommande STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup>
- Console GoLive2<sup>MC</sup> STIX<sup>MC</sup> avec câble USB
- Une dragonne STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup>
- Deux (2) piles AA (1,5 volt) de grande capacité (carbone-zinc) comprises)
- Un manuel d'utilisation STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup>

REMARQUE : il est possible d'utiliser jusqu'à deux (2) STIX<sup>MC</sup> avec une console STIX<sup>MC</sup>

\* L'assortiment contient des pièces additionnelles:

- Une télécommande STIX<sup>MC</sup>
- Console STIX<sup>MC</sup> avec câble USB (optionnel)
- Une dragonne STIX<sup>MC</sup>
- Deux (2) piles AA (1,5 volt) de grande capacité (carbone-zinc)

**ARRÊTER — Veuillez lire l'information sur la santé et la sécurité avant d'installer et d'utiliser la télécommande STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup>.**

## Information sur la santé et la sécurité

**Information importante sur la santé — veuillez lire les mises en garde suivantes avant d'utiliser la télécommande STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup>.**

**À défaut de quoi cela pourrait causer des blessures.**

**Veuillez lire les instructions sur le jeu que vous jouez pour obtenir d'autres renseignements en matière de santé et de sécurité.**

**Lorsque ce produit sera utilisé par de jeunes enfants, un adulte devrait lire le manuel avec eux et l'expliquer. La télécommande STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup> ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.**

La télécommande STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup> satisfait ou dépasse les normes U.S.A. Voluntary Product Safety Standards ASTM F963 (normes facultatives ASTM F963 sur la sécurité des produits des É.-U.) et tous les règlements canadiens en matière de sécurité.

**⚠ ATTENTION : les mouvements répétitifs peuvent entraîner des blessures et la tension oculaire**

Le fait de jouer des jeux vidéo peut causer des douleurs aux muscles, aux articulations et aux yeux ainsi que des irritations cutanées. Veuillez suivre les instructions suivantes pour éviter des problèmes, comme les tendinites, le syndrome du canal carpien, l'irritation cutanée ou la tension oculaire:

- Évitez les périodes de jeu trop longues.
- Faites une pause de 10 à 15 minutes chaque heure.
- Si vous éprouvez de la fatigue ou de la douleur alors que vous jouez ou si vous éprouvez des sensations de picotement, d'engourdissement, de brûlure ou de rigidité, cessez de jouer et reposez-vous pendant quelques heures avant de recommencer à jouer.
- Si les symptômes ou les douleurs indiqués ci-dessus persistent lorsque vous reprenez le jeu ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez votre médecin.

**⚠ ATTENTION : mal du virtuel**

Jouer des jeux vidéo peut entraîner une sensation de malaise chez certains joueurs. Si vous êtes étourdis ou si vous avez la nausée, cessez de jouer et reposez-vous. Ne conduisez pas ou ne commencez pas d'autres activités jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux.

**⚠ ATTENTION : décharge électrique**

Pour éviter toute décharge électrique lorsque vous utilisez ce produit, évitez d'utiliser le STIX<sup>MC</sup> pendant un orage. Il se peut que les éclairs causent une décharge électrique.

**⚠ ATTENTION : crises**

Certaines personnes peuvent être victimes de crises ou d'évanouissements déclenchés par des lumières ou motifs clignotants, et ceci peut se produire pendant qu'elles regardent la télévision ou jouent à des jeux vidéo, même en l'absence d'antécédents de crises.

Toute personne qui a été victime d'un tel trouble, d'une perte de conscience ou de symptômes reliés à l'épilepsie doit consulter un médecin avant de jouer à des jeux vidéo.

Arrêtez de jouer et consultez un médecin, si vous présentez les symptômes suivants:

convulsions	tics oculaires ou musculaires
perte de conscience	troubles de la vue
mouvements involontaires	désorientation

Pour réduire les risques de crises pendant le jeu :

- Assoyez-vous ou tenez-vous aussi loin que possible de l'écran.
- Ne jouez pas si vous êtes fatigué ou privé de sommeil.
- Jouez dans une pièce bien éclairée.
- Faites une pause de 10 à 15 minutes chaque heure.


Bien que la télécommande STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup> ne représente pas de risques additionnels, il est recommandé qu'un adulte supervise en tout temps les enfants lorsqu'ils utilisent ce produit. Si l'adulte qui supervise remarque que l'enfant présente des symptômes d'étourdissement, de troubles de la vue, de confusion ou de convulsions, interrompez le jeu de l'enfant et consultez immédiatement un médecin.

**⚠ ATTENTION : brouillage radioélectrique**


L'appareil STIX<sup>MC</sup> peut émettre des ondes radio pouvant nuire au fonctionnement des appareils électroniques se trouvant à proximité, y compris les stimulateurs cardiaques.

- N'utilisez pas l'appareil STIX<sup>MC</sup> à moins de 22 cm (9 po) d'un stimulateur cardiaque.
- Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil cardiaque implanté, n'utilisez pas la télécommande STIX<sup>MC</sup> sans avoir consulté, au préalable, un médecin ou le fabricant de votre appareil médical.


**Télécommande STIX<sup>MC</sup> – Vue avant**

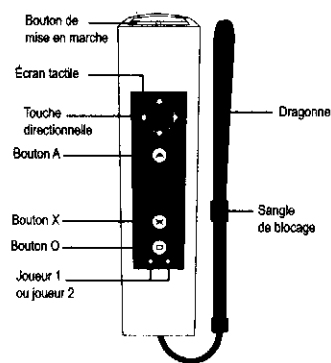


**Télécommande STIX<sup>MC</sup> – Vue arrière**

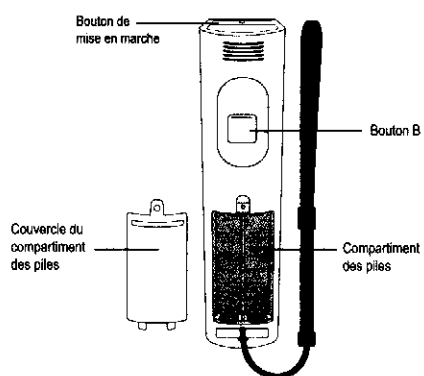


**Console STIX<sup>MC</sup> – Vue avant**

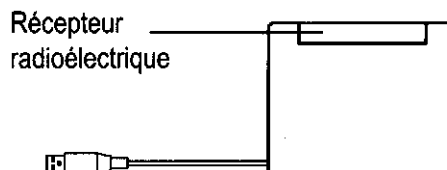

**Console STIX<sup>MC</sup> – Vue arrière**

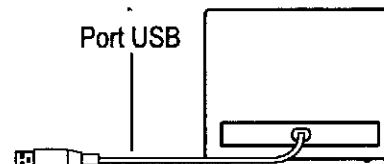

**Console STIX<sup>MC</sup> – Vue du dessus**

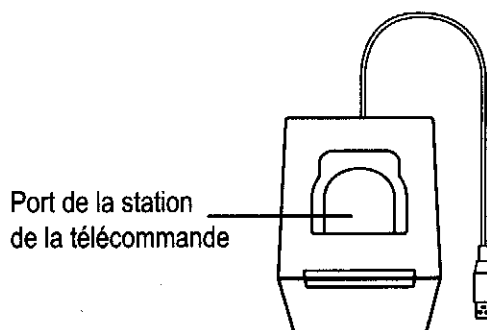

**GoLive<sup>2</sup>**

**Installation de la  
télécommande Stix<sup>MC</sup>  
de GoLive<sup>2</sup>**

# Installation des piles

**AVERTISSEMENT :** les piles doivent être installées par un adulte.

## Articles requis :

- Deux (2) (Quatre (4) optionnel) piles AA (1,5 volt) de grande capacité (carbone-zinc) comprises
- Tournevis cruciforme (non compris)
- Télécommande STIX<sup>MC</sup> de GoLive<sup>MC</sup>

**AVERTISSEMENT :** si elles sont avalées, les piles peuvent être nocives.


## ATTENTION : renseignement important sur les piles

- Utiliser seulement les piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Toujours demander à un adulte de changer les piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec de vieilles piles.
- Ne pas mélanger des piles ordinaires (carbone-zinc), alcalines et rechargeables dans le compartiment des piles.
- Insérer les piles selon la polarité correcte (+, -), comme il est indiqué sur le compartiment des piles.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Jeter les piles de façon sécuritaire. Ne pas jeter les piles au feu.
- Retirer immédiatement les piles mortes ou usées de la télécommande.
- Remplacer les piles si les voyants DEL s'estompent ou sont peu illuminés.
- En cas de fonctionnement désordonné, remplacer les piles par de nouvelles piles.
- Remplacer simultanément toutes les piles du même type ou de la même marque.
- Retirer les piles si la télécommande STIX<sup>MC</sup> est inutilisée pour une période prolongée.

- Garder les piles hors de la portée des jeunes enfants. Si elles sont avalées, les piles peuvent être nocives et peuvent représenter un risque de suffocation.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de la télécommande STIX<sup>MC</sup> avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées seulement sous la supervision d'un adulte.

## Pour installer les piles dans votre télécommande STIX<sup>MC</sup> :

1. Utilisez un tournevis à pointe cruciforme pour desserrer et retirer la vis du couvercle du compartiment des piles.

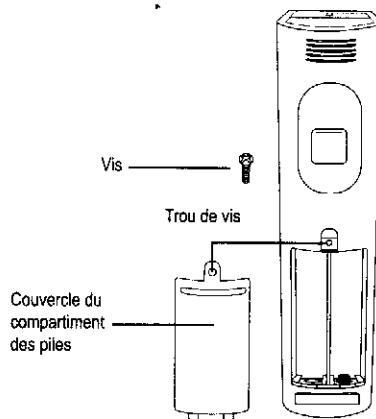


- N'oubliez pas de tourner le tournevis vers la gauche pour desserrer la vis, et vers la droite pour la serrer.


Retirez le couvercle du compartiment des piles ainsi que les piles, au besoin.

# Installation des piles

2. Insérez deux (2) nouvelles piles AA de 1,5 volt dans les fentes appropriées. Insérez les piles selon la polarité correcte (+, -), comme il est indiqué sur le compartiment des piles.

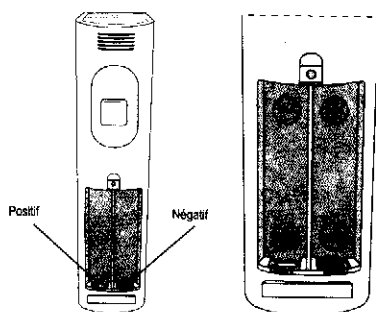


3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles, puis serrez la vis en tournant le tournevis vers la droite. N'exercez pas trop de pression ou ne serrez pas trop la vis, afin d'éviter d'arracher le filet de la vis et d'endommager le couvercle du compartiment des piles.

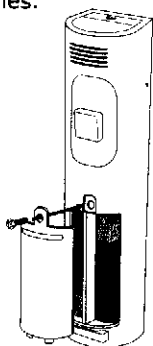

4. Mettez votre télécommande STIX<sup>MC</sup> en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation sur le dessus de l'appareil.

Les voyants DEL s'illuminent lorsque la télécommande STIX<sup>MC</sup> est activée.

**REMARQUE :** Après 15 minutes d'inertie, la télécommande STIX<sup>MC</sup> passe au mode de veille. Si cela se produit, poussez sur le bouton d'alimentation pour remettre la télécommande STIX<sup>MC</sup> en marche.

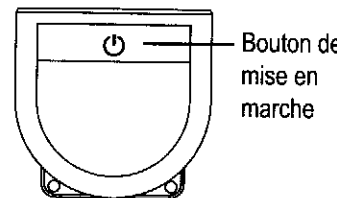

## Conseil

Si votre télécommande STIX<sup>MC</sup> ne s'active pas après l'installation des piles, vérifiez les éléments suivants :

- Les piles sont-elles installées en respectant la polarité indiquée dans le compartiment des piles.
- Les piles gardent-elles la charge suffisamment longtemps pour permettre d'utiliser l'appareil.

**AVERTISSEMENT : fuite des piles**

Une fuite d'acide des piles peut occasionner des blessures corporelles et endommager votre appareil STIX<sup>MC</sup>. En cas de fuite, lavez minutieusement la peau et les vêtements contaminés. Évitez tout contact de l'acide des piles avec les yeux et la bouche. Une fuite des piles peut provoquer de petits bruits secs. Pour éviter une fuite des piles, veuillez lire les renseignements importants sur les piles.

# Raccord de votre console STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup> à l'ordinateur

## Exigences minimales du système

- Le logiciel STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup> fonctionne uniquement sur un ordinateur doté d'un système d'exploitation Windows.

## Capacité minimale du système


- PC : Windows 2000, Flash 8 ou une version ultérieure
- Connexion Internet requise (non fournie)

## Navigateur pris en charge

- Windows : Internet Explorer 6, Firefox 1.0
- Résolution de l'écran : 1024 x 768

**Avant de commencer, assurez-vous que votre ordinateur est en marche et que vous êtes relié à l'Internet!**

1. Raccordez le câble USB de la console GoLive2<sup>MC</sup> STIX<sup>MC</sup> au port USB de votre ordinateur.

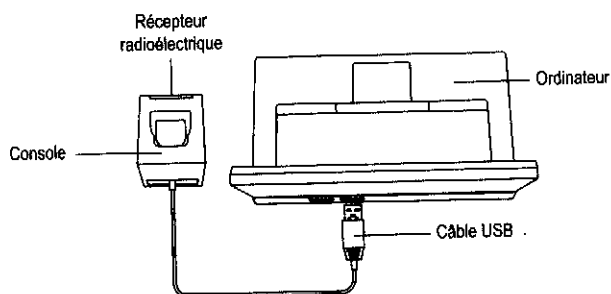

Le site Web STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup> est lancé automatiquement.

2. Téléchargez et installez le logiciel qui figure sur cette page.

Après l'installation, la page du site Web GoLive2<sup>MC</sup> s'affiche.

### Conseil!

Si le site Web n'est pas lancé, débranchez le câble USB et branchez-le de nouveau dans votre console STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup>.

Si cela est infructueux, allez à <http://www.golive2.com/stix/welcome.php> afin de télécharger le logiciel.

## Installation du logiciel STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup> sur votre ordinateur

**Avant de télécharger le logiciel STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup> sur votre ordinateur, vérifiez les exigences minimales du système qui figurent à la page 30.**

Le site Web GoLive2<sup>MC</sup> affiche le lorsque vous branchez la console STIX<sup>MC</sup> à votre ordinateur.

1. Cliquez sur le bouton Télécharger le logiciel sur le site Web GoLive2<sup>MC</sup>.

- Un message s'affiche vous invitant à Exécuter ou à Enregistrer le logiciel sur votre ordinateur.

2. Cliquez sur le bouton Exécuter pour lancer l'installation. Après la lecture et l'acceptation du contrat d'utilisation, le programme d'installation télécharge le logiciel vers votre ordinateur; une barre de progression s'affiche à l'écran. Après le téléchargement, un message vous invite à lancer le logiciel.

**Une icône s'affiche sur le bureau de votre ordinateur lorsque le logiciel STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup> a été téléchargé sur votre ordinateur.**



**Vous devez vous assurer que votre télécommande STIX<sup>MC</sup> communique avec la console STIX<sup>MC</sup>.**

**1. Assurez-vous que la console STIX<sup>MC</sup> est branchée à votre ordinateur.**

**2. Mettez la télécommande STIX<sup>MC</sup> en marche**

La télécommande STIX<sup>MC</sup> se synchronise automatiquement avec la console STIX<sup>MC</sup>. La synchronisation est complète lorsque les voyants DEL cessent de clignoter.

Remarque : pour les télécommandes STIX<sup>MC</sup> additionnelles, la console STIX<sup>MC</sup> repère jusqu'à deux télécommandes STIX<sup>MC</sup> dans la zone et assigne la télécommande du joueur 1 ou du joueur 2 (comme l'indiquent les voyants à DEL).

**Si la télécommande STIX<sup>MC</sup> ne se synchronise pas avec la console STIX<sup>MC</sup>, fermez la console, attendez quelques minutes, puis répétez l'étape 2.**

## Enregistrement du produit sur le site Golive2.com

**Si vous avez moins de 14 ans, vous devrez obtenir le consentement de vos parents ou votre(vos) tuteur(s) pour vous inscrire sur le site GoLive2.com!**

Inscrivez-vous sur le site GoLive2.com, puis commencez à jouer!

**Pour connaître les exigences minimales pour le navigateur, veuillez vous reporter aux exigences minimales du système à la page 30.**

**Pour vous inscrire sur le site GoLive2.com:**

**1. Entrez vos renseignements d'inscription.**

Si vous avez moins de 14 ans, vous devrez fournir l'adresse électronique de vos parents ou de votre(vos) tuteur(s) pour vous inscrire.

**2. Lire attentivement les modalités et les conditions. Si vous acceptez ces modalités et conditions, cliquez sur la case à cocher « J'accepte ».**

Vous devez accepter les modalités et les conditions pour compléter le processus d'inscription.

**Veuillez prendre en note les données de votre compte.**

**Si vous avez moins de 14 ans, vous devrez examiner l'information avec vos parents ou votre(vos) tuteurs.**

**3. Cliquez sur le bouton S'inscrire pour compléter l'inscription.**

**4. Commencez à jouer GoLive2<sup>MC</sup>!**

## REGISTER

Please enter information in every field.

First Name:

Last Name:

Date of Birth: Month  Day  Year

Gender: ☐ Male ☐ Female

User ID:

Password:   
(6-8 Characters)

Confirm Password:

Email Address:

Repeat Email Address:

If you are under 13 years old, you must enter your parent's email address.

Parents Email:


# Déroulement du jeu

## Consignes de sécurité


**⚠ AVERTISSEMENT : utilisez toujours une dragonne afin d'éviter de blesser d'autres personnes ou d'endommager les objets à proximité dans le cas où vous laisseriez tomber par mégarde l'appareil STIX<sup>MC</sup> pendant le jeu.**

### PORTEZ LA DRAGONNE LORSQUE VOUS UTILISEZ LA TÉLÉCOMMANDE STIX<sup>MC</sup>

- Assurez-vous que tous les joueurs utilisent la dragonne et qu'elle soit bien verrouillée.
  - Le blocage de la sangle de la dragonne devrait être suffisamment serré pour empêcher que celle-ci ne glisse.
- Lorsque l'appareil STIX<sup>MC</sup> est partagé avec plusieurs joueurs, assurez-vous que chaque personne utilise correctement la dragonne.
- Le port de la dragonne prévient la chute ou la projection par mégarde du STIX<sup>MC</sup> pendant la partie, ce qui pourrait endommager le STIX<sup>MC</sup>, les objets à proximité ou causer des blessures aux autres personnes.
- Veuillez vous reporter au diagramme pour connaître la façon de porter correctement la dragonne.

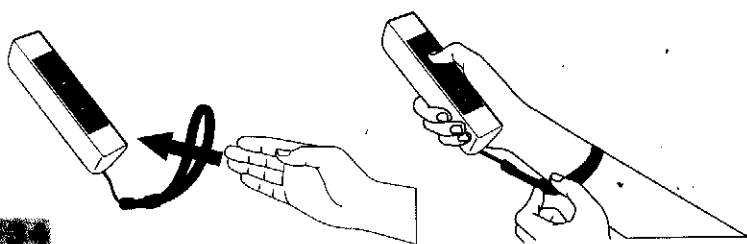

## POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE DE JEU TONIFIANTE

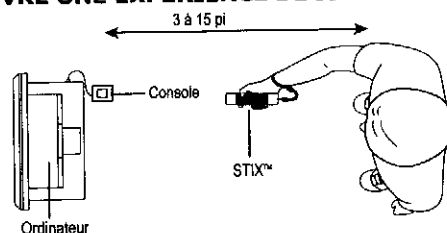

- Si vos mains sont moites, arrêtez de jouer et séchez-les.
- Lorsque vous jouez un nouveau jeu sur le site GoLive2.com, lisez toutes les instructions liées aux commandes du jeu afin d'utiliser l'appareil STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup> correctement.
- Tenez solidement la télécommande STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup> et évitez les mouvements excessifs qui pourraient vous faire échapper l'appareil et endommager la dragonne.
- Puisqu'il est possible que vous vous déplaçiez durant le jeu, assurez-vous que les objets ou les autres personnes ne puissent être atteints par vos mouvements ou le déplacement de votre bras afin d'empêcher des dommages à l'appareil ou des blessures.

### NE LAISSEZ PAS TOMBER LA TÉLÉCOMMANDE STIX<sup>MC</sup> AU COURS DU JEU

Pour utiliser au mieux la télécommande STIX<sup>MC</sup>, suivez les directives ci-dessous :

- Évitez de bloquer le signal entre la télécommande STIX<sup>MC</sup> et la console.
- Demeurez à une distance de 0,9 à 4,5 m (3 à 15 pi) de la console STIX<sup>MC</sup>.
- Évitez les surfaces très brillantes près de la télécommande STIX<sup>MC</sup>.

Si la télécommande STIX<sup>MC</sup> semble fonctionner de façon désordonnée, remplacez les piles. Pour savoir comment remplacer les piles, veuillez vous reporter à la section d'installation des piles à la page 28.

# Déroulement du jeu


## Fonctionnement de base

**⚠ AVERTISSEMENT : assurez-vous d'utiliser votre dragonne!**

### Mouvements :


#### Balancement

Balancer la télécommande STIX<sup>MC</sup> de l'arrière vers l'avant d'un côté à l'autre.

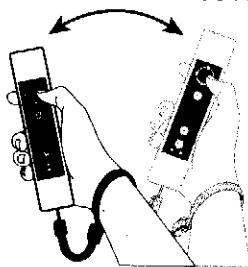


#### Poussée ou tirage

Déplacez la télécommande STIX<sup>MC</sup> vers l'avant et vers l'arrière.

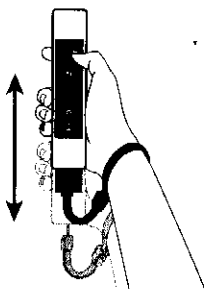


#### Virage

Déplacez la télécommande STIX<sup>MC</sup> dans un mouvement de virage en effectuant une rotation de votre bras.

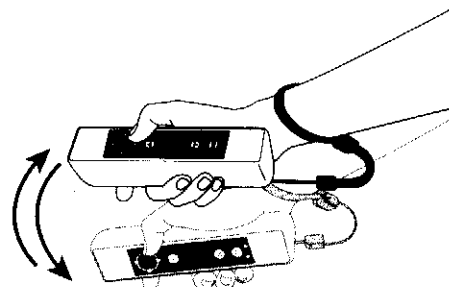

### Autres commandes :

#### Maintien de la télécommande STIX<sup>MC</sup> en position horizontale

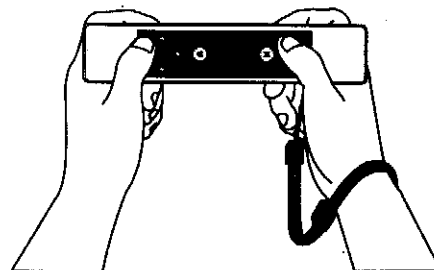

Le tableau suivant donne quelques conseils de dépannage en cas de problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation de votre télécommande STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup>.

Lorsque vous éprouvez des problèmes :	Essayez ce qui suit...
Si votre télécommande STIX <sup>MC</sup> de GoLive2 <sup>MC</sup> ne s'active pas après l'installation des piles...	Vérifiez les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les piles sont-elles installées en respectant la polarité indiquée dans le compartiment des piles.</li> <li>• Les piles comportent une charge suffisante pour permettre d'utiliser l'appareil.</li> </ul>
Si vous ne pouvez pas accéder à l'Internet...	Vérifiez si l'ordinateur est branché au réseau Internet (connexion par câble ou sans fil). Si les problèmes continuent, veuillez communiquer avec votre fournisseur de service Internet.
Si le programme d'installation ne s'exécute pas...	Téléchargez le logiciel STIX <sup>MC</sup> sur votre ordinateur, et tentez de le lancer à nouveau.
Si le logiciel STIX <sup>MC</sup> ne démarre pas...	Redémarrez votre ordinateur, puis essayez à nouveau. Si le problème continue, essayez de désinstaller et réinstaller le logiciel STIX <sup>MC</sup> .
Si vos parents ou votre(s) tuteur(s) n'ont pas reçu de courriel après votre inscription...	Communiquez avec l'assistance à la clientèle (reportez-vous à la page 39).
Si vos parents ou tuteurs ont supprimé le courriel d'avis d'inscription...	Communiquez avec l'assistance à la clientèle (reportez-vous à la page 39).
Si vous ne pouvez pas accéder au site GoLive2.com après l'inscription	Communiquez avec l'assistance à la clientèle (reportez-vous à la page 39).


## Entretien du produit

Les éléments suivants peuvent occasionner des dommages temporaires ou permanents à votre télécommande STIX<sup>MC</sup> de GoLive2<sup>MC</sup> et causer son mauvais fonctionnement:

- L'utilisation de solvants ou d'abrasifs pour nettoyer la télécommande STIX<sup>MC</sup>.
- Laisser la télécommande STIX<sup>MC</sup> sous les rayons directs du soleil pour une période prolongée.
- Placer la télécommande STIX<sup>MC</sup> près de la chaleur directe.
- Laisser tomber la télécommande STIX<sup>MC</sup>.
- Tenter d'ouvrir, de désassembler ou de réparer toute partie de la télécommande STIX<sup>MC</sup>. Cela aura pour effet d'annuler la garantie.
- Placer la télécommande STIX<sup>MC</sup> dans l'eau ou tout liquide.

### Pour nettoyer:

utilisez un linge légèrement humide pour nettoyer l'extérieur de votre télécommande STIX<sup>MC</sup>.



### Remarque de la FCC et d'Industrie Canada.

Afin de se conformer aux lignes directrices concernant les limites d'exposition aux radiofréquences, cet appareil et son antenne ne doivent pas être adjacents ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre transmetteur. Cet appareil est conforme aux limites imposées par l'article 15 des règlements FCC et RSS-210 d'Industrie Canada. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence de l'extérieur, y compris celle pouvant entraîner un mauvais fonctionnement. Tout changement ou toute modification non approuvés expressément par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

**REMARQUE :** Cet appareil a été mis à l'essai et il est jugé être conforme aux limites établies pour un appareil numérique de classe B, selon l'article 15 des normes de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil émet, utilise et peut rayonner une énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé correctement et utilisé en conformité à ces instructions, il peut causer une interférence nuisible aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti que de l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause une interférence nuisible à la réception radio ou télévision, laquelle peut être établie en mettant l'appareil en marche puis en l'arrêtant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise murale qui se trouve sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien de radio et de télévision pour obtenir de l'aide.

## Assistance à la Clientèle



Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez visiter notre site Internet [www.playhut.com](http://www.playhut.com) ou composer le **1 888 PLAYHUT (752-9488)** pendant les heures ouvrables normales (8 h à 17 h HNP É.-U.) ou nous écrire à l'adresse :

**Playhut Inc. – GoLive2<sup>MC</sup>**  
**A/S du service d'assistance à la clientèle STIX<sup>MC</sup>**  
**368 S Cheryl Lane**  
**City of Industry, CA 91789 É.-U.**

### GARANTIE LIMITÉE DE 6 MOIS

(La garantie de ce produit n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada.)

Playhut, Inc. garantit ce produit contre les défauts de fabrication et de matériau pour une période d'utilisation normale de 6 mois suivant la date d'achat d'origine (les piles sont exclues). Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident, d'un usage déraisonnable, de la négligence, de la réparation inadéquate ou d'autres causes non liées aux défauts de fabrication et de matériau. Playhut, Inc. n'accepte aucune responsabilité quant aux coûts engagés en raison de la perte d'usage de ce produit ou d'autres frais, de dépenses ou de dommages accessoires ou consécutifs engagés par l'acheteur. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou consécutifs, il se peut par conséquent que la limitation ci-dessus ne s'applique pas à vous. Cette garantie vous confère des garanties juridiques précises et vous pouvez également bénéficier d'autres garanties juridiques qui diffèrent d'un État à l'autre.

Dans le cas d'une défectuosité couverte en vertu de la présente garantie, veuillez d'abord composer le numéro sans frais qui figure ci-dessous. De nombreux problèmes peuvent être réglés de cette façon.

**NUMÉRO SANS FRAIS :** 1 888 PLAYHUT (752-9488) pendant les heures ouvrables normales (8 h à 17 h HNP É.-U.)

**GoLive<sup>2</sup>**





## Manual De Operación


Guarde estas instrucciones para consultas futuras.

---

**Para proteger su salud y su seguridad y para usar correctamente el GoLive2™ STIX™, favor de leer y seguir las instrucciones de este manual antes de utilizarlo.**

A lo largo de este manual, se encuentra este símbolo  seguido de ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Estos elementos tienen niveles distintos de significado:

 **ADVERTENCIA:** Le advierte sobre el uso incorrecto del GoLive2™ STIX™ que puede ocasionar lesiones personales graves.

 **PRECAUCIÓN:** Le advierte sobre el uso incorrecto del GoLive2™ STIX™ que puede ocasionar lesiones personales o daños al GoLive2™ STIX™.

Playhut, Inc., City of Industry, California U.S.A.  
www.playhut.com, www.golive2.com

GoLive2™, GoLive2™ STIX™, GoLive2™ SPHERE™ son todos nombres de personajes e imágenes registrados © 2008 Playhut, Inc., GoLive2™ Todos los derechos reservados—Patente en trámite.

Hecho en China

Playhut, Inc. se reserva el derecho de modificar y/o suspender el sitio web: www.golive2.com, o el acceso al mismo en cualquier momento sin aviso.

Playhut, Inc., sus afiliados y entidades relacionadas no se harán responsables de cualquier daño, físico o de otra forma, o lesiones que se ocasiona este producto como resultado de utilizar este manual. Playhut, Inc., sus filiales y entidades relacionadas no asumen ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión a u ocasionada por terceras personas, en relación con este producto por el uso de este manual. Playhut, Inc., sus filiales y entidades relacionadas no asumen ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causados por la supresión de datos como resultado de fallas de funcionamiento del producto, pilas gastadas, abuso personal o reparación no autorizada de este producto por el uso de este manual.

#### **AVISO IMPORTANTE A LOS PADRES:**

Antes de permitir que un niño utilice el GoLive2™ STIX™, un padre u otro adulto responsable debe determinar si el producto GoLive2™ STIX™ es apropiado para el niño. Sólo aquellos niños que tienen la edad y capacidad suficientes para usar la pulsera y sujetar correctamente el GoLive2™ STIX™ deben utilizar el producto. Se recomienda que los padres siempre supervisen a los niños cuando éstos jueguen con videojuegos. Asegúrese de explicar toda la información de seguridad y salud y las instrucciones a cualquier niño que vaya a usar este producto. De no ser así, se pueden producir lesiones o daño al producto o a la propiedad.

## **Contenido**

<b>iBienvenido!</b>	<b>44</b>
<b>Información De Salud Y Seguridad</b>	<b>45</b>
<b>Componentes</b>	<b>46</b>
<b>Configuración del GoLive2™ STIX™</b>	<b>47</b>
<b>Instalación de las Pilas</b>	<b>48</b>
<b>Conexión de su Base GoLive2™ STIX™</b>	<b>50</b>
<b>Instalación del Software GoLive2™ STIX™</b>	<b>51</b>
<b>Sincronización de su GoLive2™ STIX™</b>	<b>52</b>
<b>Registro en GoLive2.com</b>	<b>53</b>
<b>Juego</b>	<b>54</b>
<b>Localización y Resolución de Problemas</b>	<b>56</b>
<b>Mantenimiento Del Producto</b>	<b>57</b>
<b>Información de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)</b>	<b>58</b>
<b>Asistencia al Cliente</b>	<b>59</b>

## ¡Felicidades por haber comprado su nuevo GoLive2™ STIX™!

Antes de utilizar este producto, asegúrese de leer este manual con cuidado para entender completamente el GoLive2™ STIX™. Conserve este manual para su referencia en el futuro.

### Contenido

Este paquete \* contiene:

- Controlador GoLive2™ STIX™
- Base GoLive2 STIX™ con cable USB
- Pulsera GoLive2™ STIX™
- Dos (2) pilas AA (1,5V) zinc carbono de alta resistencia (incluidas)
- Manual de Operación GoLive2™ STIX™

NOTA: Hasta dos (2) STIX™ funcionan con una base STIX™

\* Paquete Combo también contiene:

- Controlador STIX™ adicional
- Base STIX™ con cable USB adicional (opcional)
- Pulsera STIX™ adicional
- Dos (2) pilas AA (1,5V) zinc carbono de alta resistencia adicionales

44

## Información De Salud Y Seguridad

**Información importante de seguridad: lea las siguientes advertencias antes de usar el GoLive2™ STIX™.**

**De lo contrario, se pueden producir lesiones.**

**Favor de leer la información de instrucciones para el juego que está jugando para obtener información de salud y seguridad adicional.**

**Si este producto será utilizado por niños pequeños, un adulto debe leer este manual y explicarles las instrucciones. No se recomienda el GoLive2™ STIX™ para los niños menores de 6 años de edad.**

GoLive2™ STIX™ cumple con o excede las Normas Voluntarias de Seguridad de Productos de los EE.UU. ASTM F963 y con todas las normas de seguridad canadienses.

**⚠ ADVERTENCIA: Lesiones de Movimiento Repetitivo y Fatiga Visual**  
Jugar videojuegos puede causar dolor en los músculos, las articulaciones, la piel o los ojos. Siga estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación de la piel o fatiga visual:

- Evite jugar en exceso.
- Tome un descanso de 10 a 15 minutos cada media hora.
- Si cualquier parte de su cuerpo se siente cansada o adolorida durante el juego, o si siente síntomas tales como hormigueo, entumecimiento, ardor o agarrotamiento, deje de jugar y descanse varias horas antes de volver a jugar.
- Si continúa los síntomas o usted siente cualquier molestia durante o después de jugar, deje de jugar y consulte a un médico.

**⚠ ADVERTENCIA: Mareo**

Jugar videojuegos puede causar mareo a algunos jugadores. Si siente mareo o náuseas, deje de jugar y descanse. No maneje ni realice otras actividades hasta que se sienta mejor.

**⚠ ADVERTENCIA: Descarga Eléctrica**

Para evitar las descargas eléctricas durante el uso de este producto, no utilice el STIX™ durante una tormenta eléctrica. Puede existir riesgo de descarga eléctrica producto de los rayos.

**⚠ ADVERTENCIA: Convulsiones**

Algunas personas pueden sufrir convulsiones o desmayos provocados por el destello de las luces o imágenes, lo cual puede ocurrir cuando ven el televisor o juegan los videojuegos, aunque jamás hayan sufrido convulsiones antes.

Cualquier persona que haya sufrido convulsiones, pérdida de conciencia, o cualquier otro síntoma relacionado con la epilepsia debe consultar a un médico antes de jugar videojuegos.

Deje de jugar y consulte a un médico si tiene cualquiera de los siguientes síntomas:

Convulsiones	Espasmos Ópticos O Musculares
Pérdida De La Conciencia	Visión Alterada
Movimientos Involuntarios	Desorientación

Para reducir la posibilidad de un ataque epiléptico mientras juega videojuegos:

- Siéntese o párese lo más lejos posible de la pantalla.
- No juegue si siente cansancio o necesita dormir.
- Juegue en una habitación bien iluminada.
- Descanse de 10 a 15 minutos cada hora.


Aunque el GoLive2™ STIX™ no contribuye a ningunos riesgos adicionales, se recomienda que un adulto siempre supervise a los niños cuando jueguen con este producto. Si el adulto que supervisa nota que el niño está sufriendo de mareos, visión alterada, confusión o convulsiones, haga que el niño deje de jugar y busque asistencia médica inmediatamente.

**⚠ ADVERTENCIA: Interferencia de Radiofrecuencia**


El STIX™ puede emitir ondas de radio las cuales pueden afectar el funcionamiento de aparatos electrónicos en su alrededor, incluyendo los marcapasos cardíacos.

- No opere el STIX™ a menos de 23 centímetros de un marcapasos.
- Si tiene un marcapasos u otro dispositivo médico implantado, consulte a un médico o al fabricante de su dispositivo médico antes de utilizar el STIX™.


**Controlador STIX™ – Vista Frontal**

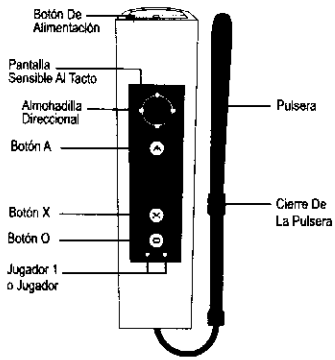


**Controlador Stix™ – Vista Posterior**

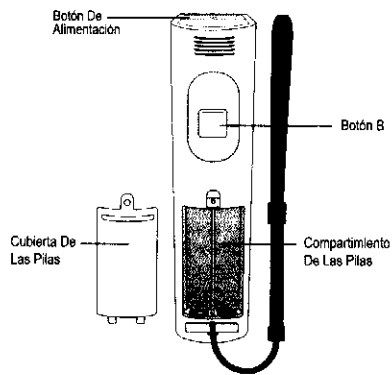


**Base STIX™ – Vista Frontal**

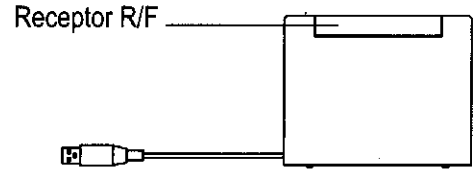

**Base STIX™ – Vista Posterior**

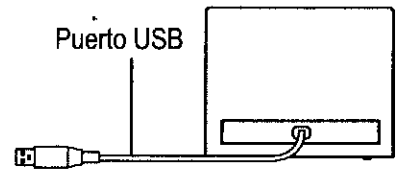


**Base STIX™ – Vista Superior**

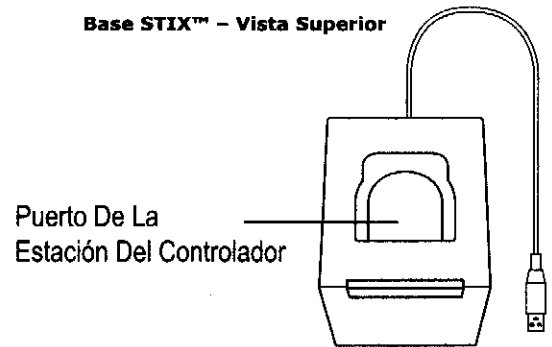

**GoLive<sup>2</sup>**

**Configuración  
Del GoLive<sup>2</sup>™ Stix™**





# Instalación De Las Pilas



**PRECAUCIÓN:** Las pilas deben ser instaladas por un adulto.

## Artículos Requeridos

- Dos (2) (Cuatro (4) opcional) pilas AA (1,5V) zinc carbono de alta resistencia (incluidas)
- Destornillador Phillips (no incluido)
- Controlador STIX™ GoLive2™



**PRECAUCIÓN:** Las pilas pueden ser dañinas si se tragan.


## Atención: Información importante acerca de las pilas

- Use solamente pilas iguales o equivalentes conforme a lo recomendado.
- Las pilas siempre debe cambiarlas un adulto.
- No mezcle pilas usadas y nuevas.
- No mezcle pilas estándares (carbono zinc), alcalinas o recargables en el mismo compartimiento de pilas.
- Asegúrese de insertar las pilas con las polaridades positiva (+) y negativa (-) colocadas correctamente, tal como se indica en el compartimiento de las pilas.
- No debe provocarse un corto circuito con los terminales.
- Deseche las pilas de manera segura y adecuada. No deseche las pilas en el fuego.
- Retire las pilas gastadas del controlador inmediatamente.
- Cambie las pilas si se atenúan las luces LED.
- Cambie las pilas inmediatamente si se detecta funcionamiento errático.
- Cambie todas las pilas del mismo tipo/la misma marca al mismo tiempo.
- Quite las pilas si no se va a utilizar el Controlador STIX™ por mucho tiempo.

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños, ya que tragar las pilas puede ser dañino y podría representar un peligro de asfixia.
- Las pilas no recargables no se deben recargar.
- Las pilas recargables deben sacarse del Controlador STIX™ antes de recargarse.
- Las pilas recargables deben recargarse sólo bajo la supervisión de un adulto.

## Para instalar las pilas en su Controlador STIX™:

1. Afloje y retire el tornillo de la cubierta de las pilas utilizando un destornillador Phillips.

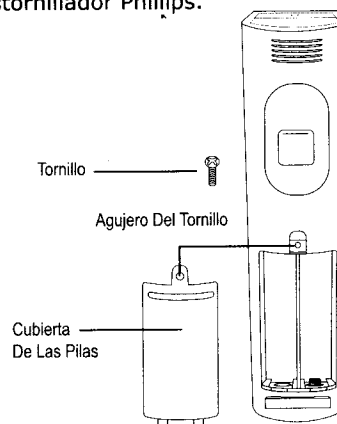


- Recuerde girar el destornillador hacia la izquierda para aflojar el tornillo y hacia la derecha para apretarlo.

Retire la cubierta de las pilas, y las pilas, si es necesario.


# Instalación De Las Pilas



2. Inserte dos (2) pilas AA (1,5V) nuevas en las ranuras correspondientes. Asegúrese de colocar correctamente las polaridades positiva (+) y negativa (-), tal como se indica en el compartimiento de las pilas.

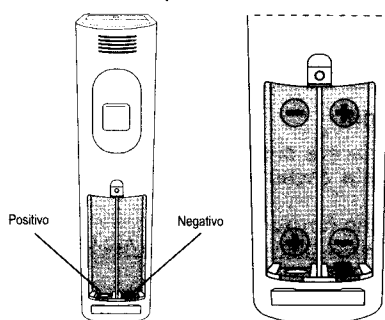


3. Coloque la cubierta de las pilas en su lugar y ajuste el tornillo girando el destornillador hacia la derecha. No utilice demasiada fuerza ni ajuste demasiado el tornillo ya que éste puede aislar el tornillo y dañar la cubierta de las pilas.

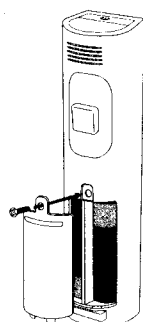

4. Encienda su Controlador STIX™ presionando el botón de alimentación que se encuentra en la parte superior del Controlador STIX™.

Las luces LED brillan cuando el Controlador STIX™ está encendido.

**NOTA:** El Controlador STIX™ se pondrá en modo de espera después de 15 minutos de inactividad. En este caso, presione el botón de alimentación para encender el STIX™.

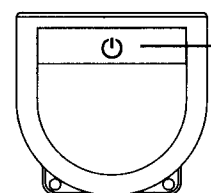

Botón De Alimentación

### ¡Consejo!


Si su Controlador STIX™ no se enciende cuando están instaladas las pilas, verifique lo siguiente:

- Las pilas están instaladas en la polaridad correcta en su compartimiento.
- Las pilas están suficientemente cargadas para el funcionamiento.



## ADVERTENCIA: Fuga de Ácido de las Pilas

La fuga de ácido de las pilas puede causar lesiones personales así como dañar su STIX™. Si se produce una fuga de ácido de las pilas, lávese la piel y la ropa afectada por completo. Mantenga el ácido de las pilas alejado de los ojos y la boca. Cuando las pilas pierden ácido pueden producir un sonido de pequeñas explosiones. Para evitar la fuga de ácido de las pilas, consulte la sección de información importante acerca de las pilas.



# Conexión de su Base GoLive2™ STIX™ a su PC

## Requisitos Mínimos Del Sistema

- El software de GoLive2™ STIX™ sólo funciona en un PC Windows.

## Requisitos Mínimos Del Sistema De Soporte


- PC: Windows 2000, Flash 8 o superior
- Se requiere conexión a Internet (no incluida)

## Requisitos Mínimos Del Navegador

- Windows: Internet Explorer 6, Firefox 1.0
- Resolución de monitor: 1024 x 768

## ¡Asegúrese de que su computadora esté encendida y conectada a Internet antes de empezar!

1. Conecte el cable USB de su Base GoLive2™ STIX™ en el puerto USB de su computadora.

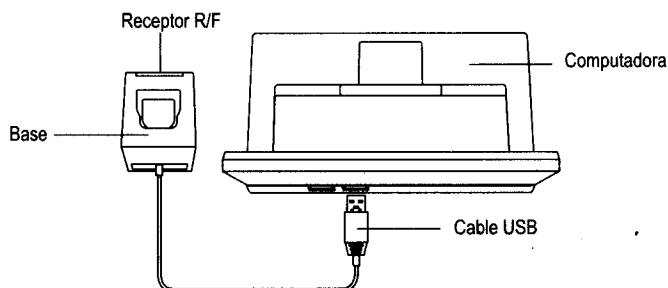

La página web de GoLive2™ STIX™ se cargará automáticamente.

2. Descargue e instale el software que se encuentra en dicha página.

Una vez concluida la instalación, aparece la página web de GoLive2™ Sphere™.

### ¡Consejo!

Si no aparece el sitio web, desenchufe el cable USB y vuelva a enchufarlo en su base GoLive2™ STIX™.

Si esto no funciona, visite <http://www.golive2.com/stix/welcome.php> para descargar el software.

## Instalación Del Software De GoLive2™ Stix™ En Su PC

Antes de descargar el software de GoLive2™ STIX™ en su PC, tiene que verificar los requisitos mínimos del sistema en la página 50.

El sitio web de GoLive2™ se carga al conectar la base STIX™ a su PC.

1. Haga clic en el botón Descargar Software en el sitio web de GoLive2™.
  - Aparece un indicador para Ejecutar o Guardar el software en su computadora.
2. Haga clic en el botón **Ejecutar** para iniciar el instalador. Una vez que haya leído y aceptado el contrato del usuario, el Instalador empieza a descargar el software en su PC y aparecerá una barra de progreso. Una vez terminada la instalación, se le solicitará que inicie el software.

Una vez que está instalado el software de GoLive2™ STIX™ en su computadora, aparece un ícono en el escritorio de su PC.



# Sincronización de su GoLive2™ STIX™

**Debe asegurarse de que su Controlador STIX™ se comuniquen con la base STIX™.**

1. Asegúrese de que la base STIX™ esté conectada a su PC.
2. Encienda el controlador STIX™.

El controlador STIX™ sincronizará automáticamente con la Base STIX™. Las luces LED de sincronización STIX™ dejan de parpadear.

Nota: La base STIX™ detecta uno o más controladores STIX™ en el área y asigna al controlador Jugador 1 o Jugador 2 (como indican las luces LED).

**Si el STIX™ no sincroniza con la base STIX™, apague el STIX™, espere algunos minutos, luego repita el paso 2.**

## Registro en GoLive2.com

**Si usted es menor de 14 años de edad, debe obtener el permiso de su(s) padre(s) o tutor(es) para registrarse con GoLive2.com.**

iRegístrese con GoLive2.com y empiece a jugar!

**Para los requisitos mínimos del navegador, consulte los requisitos mínimos del sistema en la página 50.**

**Para registrarse con GoLive2.com:**

1. Ingrese su información de registro.

Si usted es menor de 14 años de edad, debe proporcionar la dirección de correo electrónico de su(s) padre(s) o tutor(es) para registrarse.

2. Lea con cuidado los términos y condiciones. Si acepta los términos y condiciones, haga clic en el recuadro "Acepto".

Usted tiene que aceptar los términos y condiciones para terminar el proceso de registro.

**Se recomienda que apunte los datos de su cuenta.**

**Si usted es menor de 14 años de edad, debe revisar la información con su(s) padre(s) o tutor(es).**

3. Haga clic en el botón "Registrar" para terminar el proceso de registro.
4. ¡Empiece a jugar los juegos de GoLive2™!

## REGISTER

Please enter information in every field.

First Name:

Last Name:

Date of Birth:  
Month  Day  Year

Gender: ☐ Male ☐ Female

User ID:

Password:  
(6-8 Characters)

Confirm Password:

Email Address:

Repeat Email Address:


If you are under 13 years old, you must enter your parent's email address.  
Parents Email:

## Seguridad


**! PRECAUCIÓN:** Siempre utilice la pulsera para evitar herir a otras personas o dañar los objetos en su alrededor en caso que suelte involuntariamente el STIX™ durante el juego.

### UTILICE LA PULSERA CUANDO UTILICE EL CONTROLADOR STIX™

- Asegúrese de que todos los jugadores utilicen la pulsera y que el cierre de la pulsera esté ajustado correctamente.
  - El cierre de la pulsera debe colocarse de manera tal que quede suficientemente apretado para evitar que se salga.
- Cuando se comparte el STIX™ entre múltiples jugadores, asegúrese de que cada persona utilice la pulsera de manera adecuada.
- El uso de la pulsera evitará que se caiga o se tire accidentalmente el STIX™ durante el juego, lo cual podría dañar el STIX™ u objetos en su alrededor, o causar lesiones a otras personas
- Favor de consultar el diagrama que muestra cómo usar la pulsera correctamente.

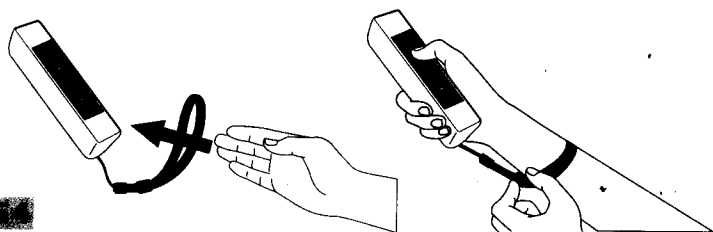

## PARA ASEGURARSE DE UNA EXPERIENCIA DE JUEGO ÓPTIMA

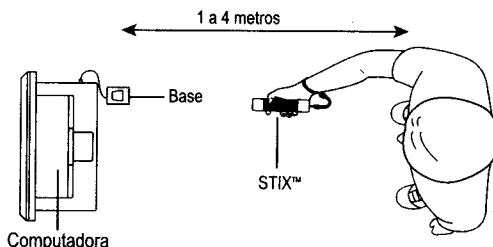

- Si se le humedecen las manos, pare de jugar y séquelas.
- Cuando se juegue un nuevo juego en GoLive2.com, lea todas las instrucciones para el control del juego para utilizar correctamente el GoLive2™ STIX™.
- Sostenga el GoLive2™ STIX™ de manera segura y evite movimientos excesivos, ya que éstos pueden provocar que suelte el GoLive2™ STIX™ y pueden romper la pulsera.
- Dado que usted se mueve durante el juego, asegúrese de que los objetos y otras personas estén fuera de la amplitud de su movimiento o la de sus brazos para evitar daños o lesiones.

### NO SUELTE EL STIX™ DURANTE EL JUEGO.

Para el mejor desempeño del STIX™, observe las siguientes pautas:

- Evite obstruir la señal entre el STIX™ y la base.
- Manténgase dentro de 1 a 4 metros de la base STIX™.
- Mantenga las superficies muy reflectantes alejadas del STIX™.

Para obtener las instrucciones para cambiar las pilas, consulte la sección de instalación de las pilas en la página 48.


## Operación Básica

**! PRECAUCIÓN:** ¡Asegúrese de utilizar la pulsera!

### Movimientos:


#### Balanceo

Balancee el controlador STIX™ hacia atrás y adelante y de un lado al otro.

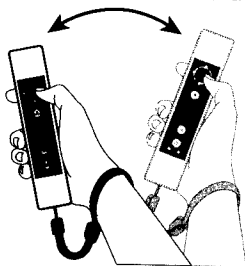


#### Empujar o Jalar

Mueva el controlador STIX™ hacia adelante y hacia atrás.

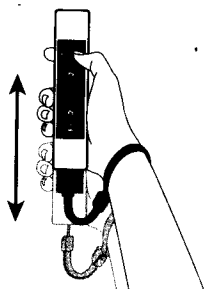


#### Girar


Mueva el controlador STIX™ en un movimiento circular girando su brazo.

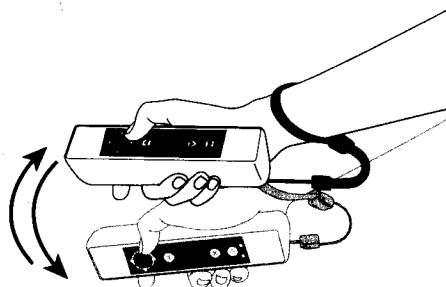

### Controles Adicionales:

#### Sostener el STIX™ en posición horizontal

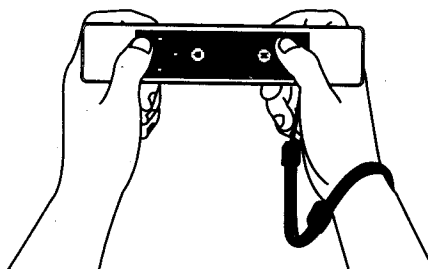



# Localización Y Resolución De Problemas

La siguiente tabla le proporciona algunos consejos para la localización y resolución de problemas en caso de que se surjan dificultades al configurar o jugar con su GoLive2™ STIX™.

Si tiene problemas con...	Intente esto...
Si su GoLive2™ STIX™ no se enciende cuando están instaladas las pilas...	Verifique lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>• Las pilas están instaladas en la polaridad correcta en su compartimiento.</li><li>• Las pilas están suficientemente cargadas para el funcionamiento.</li></ul>
Si no se puede conectar a Internet...	Verifique que su computadora esté conectada a su red de Internet (conexión de cable o inalámbrica). Si continúan los problemas, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.
Si no se inicia el instalador...	Descargue el software STIX™ en su computadora e intente ejecutarlo de nuevo.
Si no se inicia el Software STIX™...	Reinicie su computadora e intente de nuevo. Si continúa el problema, intente desinstalar y reinstalar el software STIX™.
Si su(s) padre(s)/tutor(es) no recibe(n) un correo electrónico después de registrarse...	Comuníquese con Asistencia al cliente (ver la página 59).
Si su(s) padre(s)/tutor(es) suprimió(ieron) el correo electrónico que notifica su inscripción...	Comuníquese con Asistencia al cliente (ver la página 59).
Si no puede acceder a GoLive2.com después de registrarse...	Comuníquese con Asistencia al cliente (ver la página 59).


## Mantenimiento Del Producto

Lo siguiente puede causar daño temporal o permanente a su GoLive2™ STIX™, y producir fallas de funcionamiento:

- Utilizar cualquier limpiador solvente o abrasivo para limpiar el STIX™.
- Colocar el controlador STIX™ bajo luz solar directa durante un período prolongado.
- Exponer el STIX™ al calor directo.
- Dejar caer el STIX™.
- Intentar abrir, desarmar o reparar cualquier parte del STIX™. Dicha acción anulará la garantía.
- Sumergir el STIX™ en agua o cualquier líquido.

### Para limpiar:

Utilice un paño ligeramente húmedo para limpiar el exterior de su STIX™.



## Información de la FCC e Industry Canada

Para cumplir con las normas de la exposición a la radiación de radiofrecuencia para la exposición no controlada, este dispositivo y su antena no deben ubicarse u operarse en conjunto con cualquier otra antena o transmisor. Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC y RSS-210 de Industry Canada. Su operación está sujeta a las condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que pueda causar operación no deseada. Los cambios o las modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario de utilizar este dispositivo.

NOTA: Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites para dispositivos digitales Clase B, de acuerdo a la sección 15 de las normas de la FCC. Dichos límites tienen el objetivo de proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales que pueden presentarse en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar frecuencias radiales y si no se instala o no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción radial o televisiva, la cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir dicha interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente que utiliza un circuito distinto al tomacorriente donde se conecta el receptor.
- Consultar al representante de ventas o a un técnico de radio/televisión.

## Asistencia Al Cliente



Para obtener cualquier información adicional, por favor comuníquese en línea [www.playhut.com](http://www.playhut.com) o llame al 1-888-PLAYHUT (752-9488) en horario laboral (8:00 a.m. - 5:00 p.m. hora del Pacífico EE.UU.). O escríbanos:

**Playhut, Inc. - GoLive2™**  
**C/O STIX™ Customer Support**  
368 S. Cheryl Lane  
City of Industry, CA 91789 USA

### GARANTÍA LIMITADA DE 6 MESES

(La presente garantía tiene vigencia únicamente en los Estados Unidos y Canadá.)

Playhut, Inc. garantiza este producto por un periodo de 6 meses a partir de la fecha de compra original bajo uso normal contra defectos de materiales o fabricación (pilas excluidas). Dicha garantía no incluye los daños ocasionados por accidentes, uso irrazonable, negligencia, reparación inapropiada u otras causas que no provengan de defectos de materiales o fabricación. Playhut, Inc. no se hará responsable de cualquier costo debido a la pérdida del uso de este producto o de los costos, gastos o daños incidentales o consecuentes en los que haya incurrido el comprador. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, los cuales varían de un Estado a otro.

En caso de un defecto cubierto bajo esta garantía, llame primero al número gratuito que se indica a continuación. Muchos problemas se pueden resolver de esta manera.

NÚMERO GRATUITO: 1-888-PLAYHUT (752-9488) en horario laboral (8:00 a.m. - 5:00 p.m. hora del Pacífico EE.UU.).

**GoLive<sup>2</sup>**<sup>TM</sup>

**PLAYHUT**  
Where you go to play!™

---