

maxell

XLII-S 100
REWIND
WIRELESS
SPEAKER →

USER MANUAL

FCC ID: WKA-383



IT'S WORTH IT!

Welcome back to the 80's and be ready to Get Blown Away . . . again.

Please read this user manual carefully before use and keep it for future reference.

Be sure to leave your number 2 pencil (for winding) at home. Thank you and please enjoy.

What's Inside

- (1) Rewind Bluetooth Speaker
- (1) Carrying Case with Paper Jacket
- (1) USB Charging Cable
- (1) 3.5mm Audio Cable
- (1) This Totally Tubular User Manual

SPECIFICATIONS

- Bluetooth version: V5.0 (only support BDR/EDR) • Support profiles A2DP, AVRCP, HSP, HFP, GAVDP • Operation Range: up to 10m • Music Playback Time Approx: 13hrs# • Working Time Approx: 11hrs# (phone call) • Charging Time Approx: 2 hrs# • Working Voltage and Ampere: 3.7V-, 20mA • Battery Capacity: 250mAH • Power Input: 5V • Speaker Output: 0.5W
- Playing/Charging/Working Time will vary by different devices, volume and environments
- Operational range is up to 10 meters line-of-sight in an open and clear environment

AUDIO CHARACTERISTICS

Speaker	Driver Size	36mm
	Impedance	8Ω
	RF Sensitivity	-92dBm<0.1%BER
	Frequency Response	20Hz-20kHz
Microphone	Directivity	Omni Directional

LOCATION OF CONTROLS



- 1.** Speaker **2.** Micro USB Charging Port **3.** Kickstand **4.** Power ON/ Off Button **5.** LED Indicator
6. AUX input **7.** Microphone

DIRECTIONS

• Step 1: Turning on the Speaker

Press and hold the Power ON/OFF button for approx 4 seconds, on the side of the speaker. This will prompt the *Flight of the Valkyries* melody/intro. Shortly after, the LED Indicator will start blinking blue to begin Bluetooth Pairing Mode.

• Step 2: Pair and Connect

Enable Bluetooth on your smartphone or other smart device. Choose Maxell CS1 from the pairing options on your smart device menu. You will hear a DING from the speaker when it is finished pairing with your device.

• Step 3: Get Blown Away!

Start playing your music from your smart device. Now sit back, relax, and enjoy that high fidelity sound.

• Step 4: Phone Calls

When there is an incoming call, click the power on/off button once to pick up. To end the phone call, click the Power On/Off button once.

• Step 5: Turning Off The Speaker

Press and hold the power on/off button on the side of the speaker for approx. 4 seconds.

• Using the AUX Input

Use the 3.5mm audio cable (included) to connect into the AUX input on the side of your speaker. Then insert the other end of the audio cable into the AUX output on your audio device. Then begin to play music or other audio.

• Charging the Battery « CAUTION »

- Please charge the product completely before using the first time.
- Please do not use the product during charging.
- Please unplug the charger once fully charged.
- Make sure the product is connected to a power source with USB DC 5V.
- Please charge the battery on a fireproof surface and away from flammable items or liquids.
- Charging should only be done by an adult or under adult supervision.
- NEVER leave the charging unit unattended.

• How to Charge

- Turn off the product.
- Connect the USB charging cable to the speaker.
- Connect the other end of USB charging cable to a power source (USB DC 5V).
- During charging, LED indicator will turn RED.
- When the unit is fully charged, the LED indicator will switch off (to save battery).

ATTENTION: Please use the original charging cable included, to connect the speaker to your computer or compatible charging socket.

WARNING:


1. This product is not a toy; do not let the children use it without adult supervision.
2. Do not put the product into fire, or expose to sources of high temperature, it might cause explosion.
3. Do not burn or bury batteries.
4. Do not puncture or crush.
5. Do not use the product while driving or cycling and while operating any machinery.
Music playing during driving might be an offense of local laws in some regions. Users should check with local authorities, and decide the usage of the product under their own responsibilities.
6. Do not use the product at a high volume for any long period of time. This may lead to hearing damage.
7. To avoid hearing damage by sudden loud sound, please minimize the volume on the playback device before connecting the product to the playback device.
8. Do not disassemble, modify or attempt to repair the product.
9. To prevent fire or shock hazards, please disconnect the unit from charger when cleaning.
10. In case of liquid leakage from the battery, do not touch with bare hands. If liquid gets into the eye, do not rub, please flush with plenty of clean water immediately and consult a doctor; if liquid gets onto the body and clothes, please clean with plenty of clean water and consult a doctor if necessary.
11. Please refer to the user guide and use the accessories provided.

CAUTION:

1. Lithium batteries must be recycled. Do not dispose in the bin.
2. Only charge the unit with USB DC 5V.
3. Charge batteries on a fireproof surface and away from flammable items or liquids.
4. Battery should NEVER be left unattended while charging. Charging should only be done by an adult or under adult supervision.
5. Follow the charging instructions in this manual and unplug the charger once the unit is fully charged.
6. Please charge the product every 3 months if not used for a period of time. The battery might become un-rechargeable if it is fully discharged.
7. This product is not waterproof, please do not put the product into water or let it get wet.
8. Avoid operating the unit under direct sunlight or in hot, humid or dusty places.
9. This product is designed for music playback and phone conversation only, please use it in a responsible way.
10. The product performance may be affected by radio wave interference, please try to move away from nearby devices with wireless signal if there is any performance degradation.
11. Do not let the unit fall onto floor or other hard surfaces, the internal circuit may get damaged.
12. Please clean the unit with a soft dry cloth, DO NOT use chemical cleaning products.
13. If you feel anything abnormal about the product during use, STOP using it immediately.

WARRANTY INFORMATION:

Maxell warrants this product to be free from all defects for a period of 1 year from the date of original purchase. This warranty does not apply to normal wear or damage due to accident, abnormal use, misuse or neglect. This warranty only applies to personal and individual use of the product and not for commercial, institutional or any other use. Any defective item will be replaced, at no charge, upon reasonable confirmation by Maxell of its defective condition, if returned with proof of purchase to an authorized Maxell dealer or directly to Maxell Warranty Replacement, 3 Garret Mountain Plaza, Suite 300, Woodland Park, New Jersey 07424. Neither Maxell nor any authorized Maxell dealer shall be liable for consequential damages arising from this Warranty, unless otherwise provided by law.

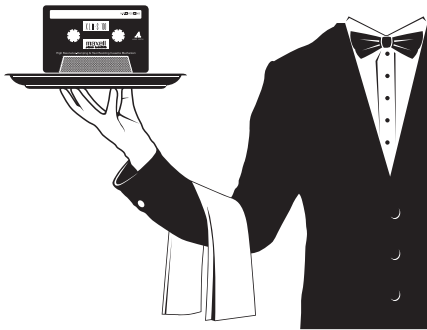

FCC INFORMATION:

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

maxell

XLII-S 100

REWIND

HAUT-PARLEUR
SANS FIL →

MANUEL UTILISATEUR



 **Bluetooth®**

ÇA EN VAUT LA PEINE!

Bienvenue dans les années 80 et préparez-vous à vous envoler. . . encore.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

Assurez-vous de laisser votre crayon numéro 2 (pour l'enroulement) à la maison. Merci et s'il vous plaît profiter.

Qu'Est-Ce Qu'il Y A À L'Intérieur

(1) Rewind Haut-Parleur Bluetooth

(1) Mallette de Transport avec Gilet en Papier

(1) Câble de Recharge USB

(1) Câble Audio 3,5 mm

(1) Ce Manuel de L'Utilisateur Totalement Tubulaire

CARACTÉRISTIQUES

• Version Bluetooth: V5.0 (only support BDR/EDR) • Profils de support A2DP, AVRCP, HSP, HFP, GAVDP • Plage de fonctionnement: jusqu'à 10 m • Durée de lecture de musique environ: 13h # • Durée de travail environ: 11h # (téléphone appel) • Durée de charge environ: 2 heures # • Tension et ampérage de travail: 3,7V, 20mA • Capacité de la batterie: 250mAh • Entrée d'alimentation: 5V • Sortie haut-parleur: 0.5W • La durée de lecture / charge / travail varie en fonction des appareils, du volume et des environnements • La portée opérationnelle est jusqu'à 10 mètres de visibilité directe dans un environnement dégagé et dégagé.

CARACTERISTIQUES AUDIO

Haut Parleur	Taille du Conducteur	36mm
	Impédance	8Ω
	Sensibilité RF	-92dBm<0.1%BER
	Fréquence de Réponse	20Hz-20kHz
Microphone	Directivité	Omnidirectionnel

EMPLACEMENT DES COMMANDES



1. Haut-parleur **2.** Port de charge micro-USB **3.** Kickstand **4.** Bouton marche / arrêt **5.** Indicateur à LED **6.** Entrée AUX **7.** Microphone

DIRECTIONS

• Étape 1: Allumer le Haut-Parleur

Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant environ 4 secondes, sur le côté du haut-parleur. Cela provoquera la mélodie / intro de Flight of the Valkyries. Peu de temps après, le voyant commence à clignoter en bleu pour lancer le mode de couplage Bluetooth.

• Étape 2: Associez et Connectez

Activez Bluetooth sur votre smartphone ou autre appareil intelligent. Choisissez Maxell CS1 parmi les options de couplage du menu de votre périphérique intelligent. Vous entendrez un DING de l'enceinte une fois l'appariement terminé avec votre appareil.

• Étape 3: Laissez-Vous Emporter!

Commencez à jouer votre musique à partir de votre appareil intelligent. Maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et profitez de ce son haute fidélité.

• Étape 4: Appels Téléphoniques

Lorsqu'il ya un appel entrant, cliquez une fois sur le bouton marche / arrêt pour le prendre. Pour mettre fin à l'appel, cliquez une fois sur le bouton marche / arrêt.

• Étape 5: Éteindre Le Haut-Parleur

Maintenez enfoncé le bouton marche / arrêt situé sur le côté de l'enceinte pendant env. 4 secondes.

• Utilisation De L'Entrée AUX

Utilisez le câble audio de 3,5 mm (fourni) pour vous connecter à l'entrée AUX située sur le côté de votre haut-parleur. Ensuite, insérez l'autre extrémité du câble audio dans la sortie AUX de votre périphérique audio. Alors commence jouer de la musique ou d'autres sons.

• Charger la Batterie «ATTENTION»

- Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation.
- Veuillez ne pas utiliser le produit pendant la charge.
- Veuillez débrancher le chargeur une fois complètement chargé.
- Assurez-vous que le produit est connecté à une source d'alimentation avec USB DC 5V.
- Veuillez charger la batterie sur une surface ignifuge et à l'écart d'objets inflammables ou de liquides.
- La charge ne doit être effectuée que par un adulte ou sous sa surveillance.
- Ne laissez JAMAIS le chargeur sans surveillance.

• Comment Charger

- Éteignez le produit.
- Connectez le câble de chargement USB au haut-parleur.
- Connectez l'autre extrémité du câble de chargement USB à une source d'alimentation (USB DC 5V).
- Pendant la charge, le voyant DEL deviendra ROUGE.
- Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant DEL s'éteint (pour économiser la batterie).

ATTENTION: Veuillez utiliser le câble de charge d'origine fourni pour connecter le haut-parleur à votre ordinateur ou à la prise de charge compatible.

AVERTISSEMENT :


1. Cet appareil n'est pas un jouet : ne laissez pas les enfants l'utiliser sans la supervision d'un adulte.
2. Ne pas placer les écouteurs dans les flammes ni les exposer à des sources de températures élevées, cela pourrait en provoquer l'explosion.
3. Ne brûlez pas et n'enterrez pas les batteries.
4. Ne pas percer ni écraser.
5. Ne pas utiliser les écouteurs en conduisant une voiture ou en roulant en vélo/motocyclette/cyclo-moteur ni en opérant sur une machine.
La lecture de musique pendant la conduite peut constituer une infraction des lois locales dans certaines régions. Les utilisateurs doivent vérifier auprès des autorités locales et décider de l'utilisation des écouteurs sous leur propre responsabilité.
6. Ne pas utiliser le dispositif avec volume élevé pendant une longue période. Cela pourrait provoquer des lésions.
7. Pour éviter toute lésion auditive due à un volume sonore soudain, réduire le volume sur le dispositif de reproduction avant de brancher les écouteurs au dispositif.
8. Ne démontez pas, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer cet appareil.
9. Pour éviter les risques d'incendie et d'électrocution, veuillez débrancher les écouteurs du chargeur avant de les nettoyer.
10. En cas de fuite de liquide de la batterie, ne la touchez pas les mains nues. En cas de contact du liquide avec les yeux, ne frottez pas, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin ; en cas de contact du liquide avec le corps et les vêtements, rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin si nécessaire.
11. Veuillez-vous référer au manuel de l'utilisateur pour connaître le fonctionnement des accessoires fournis.

ATTENTION :

1. La batterie au lithium doit être recyclée. Ne la jetez pas à la poubelle.
2. Ne chargez l'appareil qu'avec la source USB DC 5V.
3. Rechargez les batteries sur une surface incombustible et loin des objets inflammables ou des liquides.
4. La batterie ne doit JAMAIS être laissée sans surveillance pendant son rechargement. Le rechargement ne doit être effectué que par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte.
5. Suivre les instructions de recharge de ce manuel, et débrancher le chargeur quand l'appareil est complètement chargé.
6. Rechargez l'appareil tous les 3 mois si vous ne l'utilisez pas pendant une durée prolongée. La batterie peut devenir non-rechargeable si elle est complètement déchargée.
7. Cet appareil n'est pas étanche ; veuillez à ne pas mettre l'appareil dans l'eau ni à le mouiller.
8. Évitez de faire fonctionner cet appareil en plein soleil ou dans des endroits chauds et humides ou poussiéreux.
9. Cet appareil est exclusivement destiné à la lecture de musique et au passage d'appels téléphoniques, veuillez l'utiliser de manière responsable.
10. Le fonctionnement de cet appareil peut être perturbé par les interférences radio. Veuillez essayer de vous éloigner des autres périphériques sans fil se trouvant à proximité en cas de dégradation des performances.
11. Ne faites pas tomber cet appareil sur le sol ou sur des surfaces dures pour ne pas endommager les circuits internes.
12. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. N'utilisez PAS de produits de nettoyage contenant des agents chimiques.
13. Si vous observez un fonctionnement anormal de l'appareil, CESSEZ immédiatement de l'utiliser.

WARRANTY INFORMATION:

Maxell garantit que ce produit est exempt de tout défaut pendant une période d'un an à compter de la date d'achat d'origine. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale ni aux dommages dus à un accident, à une utilisation anormale, à une mauvaise utilisation ou à une négligence. Cette garantie s'applique uniquement à une utilisation personnelle et individuelle du produit et non à une utilisation commerciale, institutionnelle ou autre. Tout article défectueux sera remplacé, sans frais, sur confirmation raisonnable par Maxell de son état défectueux, s'il est renvoyé avec la preuve d'achat à un revendeur Maxell agréé ou directement à Maxell Garantie, 3 Garret Mountain Plaza, Suite 300, Woodland Park, New Jersey 07424. Ni Maxell ni aucun revendeur Maxell agréé ne pourront être tenus pour responsables des dommages résultant de cette garantie, sauf disposition contraire de la loi.

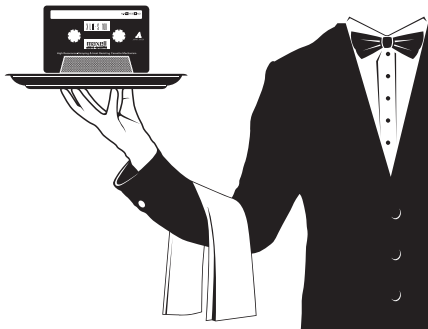

INFORMATIONS DE LA FCC

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l'aide.

ATTENTION: toute modification apportée à cet appareil non explicitement approuvée par le fabricant peut annuler votre droit d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

maxell

XLII-S 100
REWIND
INALÁMBRICO
ALTAVOZ →

MANUAL DE USUARIO



 **Bluetooth®**

¡VALE LA PENA!

Bienvenido de nuevo a los años 80 y prepárate para dejarse llevar. . . otra vez.

Lea este manual del usuario detenidamente antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.

Asegúrese de dejar su lápiz número 2 (para enrollar) en casa. Gracias y por favor disfruta.

Qué Hay Adentro

(1) Rewind Altavoz Bluetooth

(1) Estuche con Chaqueta de Papel

(1) Cable de Carga USB

(1) Cable de Audio de 3.5 mm

(1) Este Manual de Usuario Totalmente Tubular

CARACTERÍSTICAS

• Versión Bluetooth: V5.0 (only support BDR/EDR) • Perfiles de soporte A2DP, AVRCP, HSP, HFP, GAVDP

• Placa de función: solo 10 m • Duración de la conferencia de música ambiental: 13h #

• Tiempo de trabajo: 11h # (número de teléfono) • Tiempo de carga: 2 horas # • Tensión y amplitud

de trabajo: 3,7V, 20mA • Capacidad de la batería: 250mAh • Entrada de

alimentación: 5V • Tiempo de descarga Parleur: 0,5W • La duración de la conferencia / carga / trabajo

variado en función de aparatos, volumen y medio ambiente • La puerta operativa está a solo 10

metros de visibilidad directa en un entorno degaga y dégage.

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Altavoz	Tamaño del Conductor	36mm
	Impedancia	8Ω
	Sensibilidad RF	-92dBm<0.1%BER
	Respuesta Frecuente	20Hz-20kHz
Micrófono	Directividad	Omni Direccional

UBICACIÓN DE CONTROLES



- 1.** Altavoz **2.** Puerto de carga micro USB **3.** Soporte de pie **4.** Botón de encendido / apagado
5. Indicador LED **6.** Entrada AUX **7.** Micrófono

DIRECCIONES

• Paso 1: Encender el Altavoz

Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO / APAGADO durante aproximadamente 4 segundos, en el costado del altavoz. Esto provocará la melodía / introducción de Flight of the Valkyries. Poco después, el indicador LED comenzará a parpadear en azul para comenzar el modo de emparejamiento Bluetooth.

• Paso 2: Emparejar y Conectar

Habilite Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo inteligente. Elija Maxell CS1 de las opciones de emparejamiento en el menú de su dispositivo inteligente. Escuchará un DING del altavoz cuando termine de emparejarse con su dispositivo.

• Paso 3: ¡Sorpréndete!

Comience a reproducir su música desde su dispositivo inteligente. Ahora siéntate, relájate y disfruta de ese sonido de alta fidelidad.

• Paso 4: Llamadas Telefónicas

Cuando hay una llamada entrante, haga clic en el botón de encendido / apagado una vez para contestar. Para finalizar la llamada telefónica, haga clic en el botón encender / apagar una vez.

• Paso 5: Apagar el Altavoz

Mantenga presionado el botón de encendido / apagado en el costado del altavoz durante aprox. 4 segundos.

• Uso de la Entrada AUX

Use el cable de audio de 3.5 mm (incluido) para conectarse a la entrada AUX en el costado de su altavoz. Luego inserte el otro extremo del cable de audio en la salida AUX de su dispositivo de audio. Entonces comienza a reproducir música u otro audio.

• Carga de la batería «PRECAUCIÓN»

- Cargue el producto completamente antes de usarlo por primera vez.
- No utilice el producto durante la carga.
- Desenchufe el cargador una vez que esté completamente cargado.
- Asegúrese de que el producto esté conectado a una fuente de alimentación con USB DC 5V.
- Cargue la batería en una superficie ignífuga y lejos de elementos o líquidos inflamables.
- La carga solo debe ser realizada por un adulto o bajo la supervisión de un adulto.
- NUNCA deje la unidad de carga desatendida.

• Cómo Cargar

- Apague el producto.
- Conecte el cable de carga USB al altavoz.
- Conecte el otro extremo del cable de carga USB a una fuente de alimentación (USB DC 5V).
- Durante la carga, el indicador LED se pondrá ROJO.
- Cuando la unidad está completamente cargada, el indicador LED se apagará (para ahorrar batería).

ATENCIÓN: Utilice el cable de carga original incluido para conectar el altavoz a su computadora o toma de carga compatible.

ADVERTENCIA:


1. Este producto no es un juguete, no deje que los niños lo utilicen sin la supervisión de un adulto.
2. No coloque el producto en el fuego ni lo exponga a fuentes de altas temperaturas porque podría explotar.
3. No queme ni entierre las baterías.
4. No las perforo ni aplaste.
5. No use este producto mientras está conduciendo un coche o bicicleta ni mientras está accionando cualquier maquinaria.
Reproducir música mientras conduce puede representar una infracción de las leyes locales en algunas regiones. Los usuarios deben consultar con las autoridades locales y decidir el uso del producto bajo su propia responsabilidad.
6. No use este producto con el volumen alto por largos periodos de tiempo. Esto puede ocasionar daños auditivos.
7. Para evitar daños auditivos a causa del fuerte sonido repentino baje el volumen en el dispositivo de reproducción antes de conectar el producto a dicho aparato.
8. No desmonte, modifique ni trate de reparar el producto.
9. Para prevenir peligros de incendio o descargas eléctricas, desconecte la unidad del cargador antes de limpiarla.
10. En caso de fugas de líquido de la batería, no la toque con las manos desnudas. Si el líquido entrara en contacto con los ojos, no los frote, enjuáguelos de inmediato con abundante agua limpia y acuda al médico. Si el líquido entrara en contacto con el cuerpo y la ropa, límpielos de inmediato con abundante agua limpia y acuda al médico.
11. Consulte el manual de uso y utilice los accesorios suministrados.

CUIDADO:

1. Las baterías de litio se deben reciclar. No las tire en el cubo de basura.
2. Cargue la unidad solo con USB 5 V CC.
3. Cargue las baterías sobre una superficie ignífuga y lejos de artículos inflamables o líquidos.
4. No deje NUNCA la batería sin supervisión mientras se está cargando. La carga debe ser llevada a cabo solo por un adulto o bajo la supervisión del mismo.
5. Siga las instrucciones de carga contenidas en este manual y desenchufe el cargador cuando la unidad se haya cargado totalmente.
6. Cargue el producto cada 3 meses si no se utilizara durante un tiempo. Es posible que la batería no pueda volver a cargarse si está totalmente agotada.
7. Este producto no es impermeable, por consiguiente no coloque el producto en el agua ni lo moje.
8. Evite hacer funcionar la unidad bajo la luz directa del sol o en lugares calurosos, húmedos o polvorientos.
9. Este producto está diseñado para reproducir música y para conversaciones telefónicas, por tanto, utilícelo de manera responsable.
10. Las prestaciones del producto pueden verse perjudicadas debido a interferencias de ondas de radio, por dicho motivo aléjelo de dispositivos cercanos que emitan señales inalámbricas en caso de degradación del rendimiento.
11. No deje caer la unidad en el suelo ni en ningún otro tipo de superficies duras ya que el circuito interno puede dañarse.
12. Limpie la unidad con un paño seco y suave. NO UTILICE productos químicos de limpieza.
13. Si detectara cualquier tipo de anomalía en el producto durante su uso, PÁRELO inmediatamente.

WARRANTY INFORMATION:

Maxell garantiza que este producto estará libre de defectos por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no se aplica al desgaste o daño normal debido a un accidente, uso anormal, mal uso o negligencia. Esta garantía solo se aplica al uso personal e individual del producto y no para uso comercial, institucional o de cualquier otro tipo. Cualquier artículo defectuoso será reemplazado, sin cargo, previa confirmación razonable por parte de Maxell de su condición defectuosa, si se devuelve con un comprobante de compra a un distribuidor autorizado de Maxell o directamente a Maxell Warranty Replacement, 3 Garret Mountain Plaza, Suite 300, Woodland Park, Nueva Jersey 07424. Ni Maxell ni ningún distribuidor autorizado de Maxell serán responsables de los daños resultantes de esta Garantía, a menos que la ley disponga lo contrario.

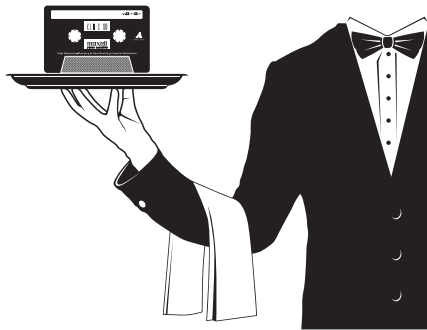

INFORMACIÓN DE LA FCC:

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN: cualquier cambio o modificación en este dispositivo que no haya sido aprobado explícitamente por el fabricante podría anular su autoridad para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.