


Secret Bullet

# *Cry baby!*

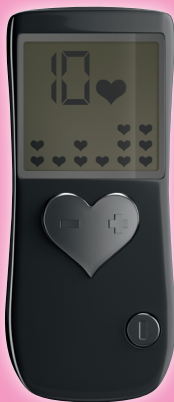

LOVE TO LOVE

FRANÇAIS

## Manuel d'utilisation


Vous avez fait l'acquisition de **Cry baby !** et nous vous en remercions. Avant d'aller plus loin dans la découverte du produit, prenez quelques instants pour lire ce manuel.

**Cry baby !** est un vibromasseur qui se contrôle à distance par une télécommande sans fil. Vous avez le choix entre 10 modes pour vibrer de plaisir et votre partenaire pourra suivre le rythme des vibrations sur l'écran LCD de la télécommande.

### Mise en route de l'appareil

1. Insérez la pile LR23 12V dans la télécommande.
2. Insérez les 2 piles LR03 - AAA 1,5V dans l'ogive.
3. Veillez à bien refermer l'ogive afin que le joint soit bien en place et que votre sexy toy soit complètement étanche.

Votre **Cry baby !** est prêt à fonctionner !

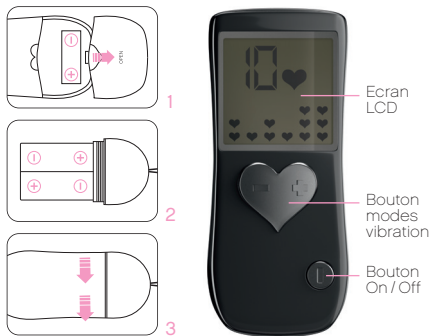

## Utilisation

Le bouton en bas à droite vous permet de mettre en marche ou d'éteindre **Cry baby !**

Le bouton du centre en forme de cœur vous permet de choisir parmi les 10 modes de vibration.

Pour faciliter l'utilisation de **Cry baby !** nous vous conseillons d'utiliser un lubrifiant intime à base d'eau.

## Nettoyage et entretien

En prenant soin de votre **Cry baby !** vous augmentez sa durée de vie.

- Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec un savon antibactérien.
- N'utilisez pas de nettoyeur à base d'alcool de pétrole ou d'acétone.
- Rangez-le dans un endroit à l'abri de la poussière.
- Gardez-le à distance de jouets composés d'autres matériaux.
- Veillez à toujours enlever les piles de l'ogive et de la télécommande pour éviter qu'elles se déchargent.

## Mise en garde et avertissements

Ne pas utiliser **Cry baby !** sur des zones enflées, enflammées ou si vous avez de petites lésions. Arrêter son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort. Si après une longue utilisation l'appareil chauffe, veuillez arrêter de l'utiliser et laissez-le refroidir.

**Femme enceinte : nous vous déconseillons vivement l'utilisation de ce vibromasseur.**

## Mise au rebut

Le symbole poubelle barrée indique que votre vibromasseur ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être apporté à votre centre de récupération et de recyclage des appareils électriques et électroniques. En vous débarrassant correctement de votre vibromasseur, vous aiderez à protéger l'environnement et la santé humaine.

## Avis de non-responsabilité

Vous utilisez ce vibromasseur entre adultes. Nous ne pourrions être tenus pour responsable des conséquences de son utilisation.

## Garantie

Conformément aux dispositions européennes, nos produits sont garantis dans les limites prévues par la loi.

ENGLISH

## User's guide


Thank you for choosing **Cry baby !** Before using this product, please take a few moments to read this guide.

**Cry baby !** is a personal massager which can be remotely controlled by means of a wireless remote control handset. You can choose between 10 settings to get buzzing with pleasure and your partner can follow the rhythm of the vibrations on the remote control's LCD screen.

### Preparing the appliance for use

1. Insert the LR23 12V battery in the remote control.
2. Insert the two LR03 - AAA 1.5V batteries in the personal massager casing.
3. Take care to carefully close the casing, ensuring that the seal is in place and that your personal massager is fully watertight.

Your **Cry baby !** is now ready to use!

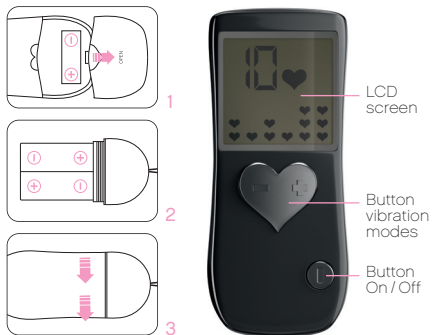

## Use

You can turn on your **Cry baby !** via the button on the bottom right-hand side.

The heart-shaped button in the middle enables you to select from among the 10 vibration modes.

We recommend the use of a water-based intimate lubricant to facilitate the use of **Cry baby !**

## Cleaning and upkeep

By taking good care of your **Cry baby !** you can extend its operational life.

- Clean your personal massager after each use using antibacterial soap.
- Do not use alcohol-, petroleum- or acetone-based cleaning products.
- Store it in a dust-free environment.
- Keep it well away from toys made from other materials.
- Ensure that you always remove the batteries from the personal massager casing and the remote control to avoid them losing their charge.

## Caution

Do not use **Cry baby !** on swollen or inflamed areas, or if you have any minor lesions. You should stop using the personal massager if you experience any pain or discomfort. If the personal massager begins to get hot after sustained use, stop using it, turn it off and allow it to cool down.

**Pregnant women are strongly advised NOT to use this personal massager.**



## Disposal

The crossed-out dustbin symbol indicates that your **Cry baby !** should not be treated as regular household waste. It should be taken to your nearest collection and recycling centre for electrical and electronic appliances. By correctly disposing of your appliance, you are helping to protect both the environment and human health.

## Limitation of liability

This personal massager is for use by adults. We may not be considered liable for any consequences of its use.

## Guarantee

In conformity with European regulations, our products are guaranteed subject to the limitations stipulated by the law.

**Warning:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

DEUTSCH

## Bedienungsanleitung


Wir danken Ihnen für den Erwerb des **Cry baby !** Vibrators. Bevor Sie das Produkt selbst kennenlernen, nehmen Sie sich bitte die Zeit, diese Anleitung durchzulesen.

**Cry baby !** ist ein Vibrator, der sich über eine drahtlose Fernbedienung steuern lässt. Sie können unter 10 lustvollen Vibrationsarten auswählen. Ihr Partner kann den Vibrationsrhythmus auf dem LCD-Monitor der Fernbedienung verfolgen.

### Inbetriebnahme

1. Legen Sie die LR23 Batterie 12V in die Fernbedienung ein.
2. Legen Sie die 2 LR03 Batterien AAA 1,5V in das Vibratorteil ein.
3. Darauf achten, dass der Vibrator richtig geschlossen ist. Die Dichtung muss richtig sitzen, damit vollständige Dichtigkeit gewährleistet ist.

Ihr Vibrator **Cry baby !** ist jetzt einsatzbereit!

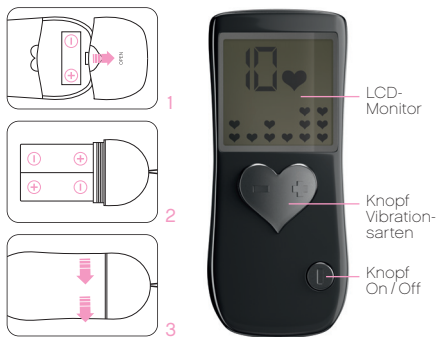

## Bedienung

Mit dem Knopf unten rechts können Sie **Cry baby !** einschalten.

Der herzförmige Knopf in der Mitte dient zur Auswahl der 10 Vibrationsarten.

Zur einfachen Benutzung von **Cry baby !** empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Intimgleitmittels auf Wasserbasis.

## Reinigung / Pflege

Bei richtiger Pflege erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres **Cry baby !**

- Reinigen Sie ihn nach jedem Gebrauch mit einer antibakteriellen Seife.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Alkohol- Mineralöl- oder Acetonbasis.
- Bewahren Sie ihn an einem staubfreien Ort auf.
- Bewahren Sie ihn nicht in der Nähe von Toys aus anderem Material auf.
- Nehmen Sie stets die Batterien aus der Fernbedienung und dem Vibratorteil, damit sie sich nicht entladen.

## Warnhinweis

Verwenden Sie **Cry baby !** nicht wenn Schwellungen, Entzündungen oder kleine Verletzungen vorliegen. Bei Schmerzen oder Unwohlsein das Gerät ausschalten. Wenn der Vibrator bei langem Gebrauch heiß läuft, das Gerät ausschalten und abkühlen lassen.

**Schwangere Frauen: wir raten dringend vom Gebrauch dieses Vibrators während der Schwangerschaft ab.**

### Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Ihr Lustobjekt nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es muss in Ihrem Wertstoffhof für Elektrogeräte entsorgt werden. Damit tragen Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz bei.

### Haftungsausschluss

Dieses Spielzeug wird unter Erwachsenen verwendet. Wir haften nicht für die Folgen seiner Benutzung.

### Garantie

Gemäß den europäischen Bestimmungen besitzen unsere Produkte die gesetzlich vorgesehene Garantiedauer.

ESPAÑOL

## Manual de instrucciones


Gracias por haber comprado **Cry baby !**  
Antes de seguir adelante descubriendo el producto, toma unos minutos para leer estas instrucciones.

**Cry baby !** es un vibromasajeador de control remoto con telemando inalámbrico. Puedes elegir uno de los 10 modos para gozar vibraciones mientras tu pareja sigue el ritmo de las vibraciones en la pantalla LCD del telemando.

### Puesta en marcha del aparato

1. Introducir la pila LR23 12V en el telemando.
2. Introducir las 2 pilas LR03 - AAA 1,5V en la ojiva.
3. Cerrar correctamente la ojiva con la junta bien colocada para que el juguete quede totalmente estanco.

¡Tu **Cry baby !** está listo para funcionar!

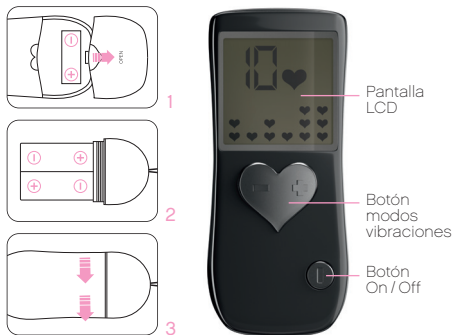

## Utilización

Se pone en marcha **Cry baby !** pulsando el botón abajo a la derecha.

Con el botón central en forma de corazón podrás seleccionar uno de los 10 modos de vibraciones.

Para facilitar la utilización de **Cry baby !** recomendamos el uso de lubricante íntimo a base de agua.

## Limpieza y mantenimiento

Si cuidas bien tu **Cry baby !** aumentarás su vida útil.

- Limpiar el vibromasajeador después de cada uso con un jabón antibacteriano.
- No utilizar limpiador a base de alcohol de petróleo o acetona.
- Conservarlo en un lugar protegido del polvo.
- Mantenerlo alejado de juguetes constituidos por otros materiales.
- Tener cuidado de retirar las pilas de la ojiva y del telemando para evitar que se descarguen.

## Advertencias

No utilizar **Cry baby !** en zonas hinchadas, inflamadas o si tienes pequeñas lesiones. Deja de utilizarlo en cuanto sientas dolor o molestia. Si, tras un uso prolongado, el aparato se calienta, deja de utilizarlo y deja que se enfríe.

**Mujeres embarazadas: Recomendamos que no utilicen este vibromasajeador.**



## Eliminación

El símbolo basura rayado indica que este objeto de placer no debe eliminarse con los residuos domésticos ordinarios. Debe llevarse a un centro de recuperación y reciclaje para aparatos eléctricos y electrónicos. Eliminando correctamente este aparato, ayudarás a proteger el medio ambiente y la salud humana.

## Aviso de no responsabilidad

Este juguete se utiliza entre adultos. Nos desresponsabilizamos de las consecuencias del uso del mismo.

## Garantía

De acuerdo con las disposiciones europeas, nuestros productos están garantizados dentro de los límites previstos por la ley.

ITALIANO

## Manual d'uso


Grazie per aver acquistato **Cry baby !**  
Prima di avventurarvi nella scoperta del prodotto, vi invitiamo alla breve lettura di questo manuale.

**Cry baby !** è un vibromassaggiatore che può essere controllato a distanza da un telecomando senza fili. Potete scegliere tra 10 piacevolissime modalità di vibrazione mentre la partner segue il ritmo delle vibrazioni sullo schermo LCD del telecomando.

### Messa in funzione dell'apparecchio

1. Inserire la pila LR23 12V nel telecomando.
2. Inserire le 2 pile LR03 - AAA 1,5V nel vano ad ogiva.
3. Richiudere con attenzione l'ogiva affinché la guarnizione sia ben fissa e renda il vostro toy completamente ermetico.

Il vostro nuovo **Cry baby !** è pronto per essere utilizzato!

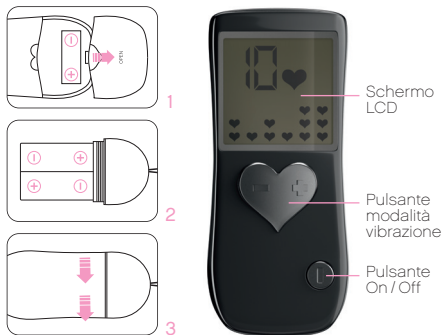

## Utilizzo

Il pulsante in basso a destra permettere di accendere il **Cry baby !**

Il pulsante in centro a forma di cuore permette di selezionare una delle 10 modalità di vibrazione proposte.

Per facilitare l'utilizzo di **Cry baby !** si consiglia l'utilizzo di un lubrificante intimo a base d'acqua.

## Pulizia e manutenzione

Qualche piccola precauzione d'uso permette di aumentare la durata del vostro **Cry baby !**

- Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo con un sapone antibatterico.
- Non utilizzare detergenti a base di alcol, petrolio o acetone.
- Dopo l'utilizzo, riporre l'apparecchio in un luogo al riparo dalla polvere.
- Tenere lontano da giochi composti da altri materiali.
- Onde evitare che si scarichino, togliere sempre le pile sia dall'ogiva che dal telecomando.

## Avvertenze e precauzioni importanti

Non utilizzare **Cry baby !** su zone gonfie, infiammate o su cui sono presenti piccole lesioni. Sospendere l'utilizzo dell'apparecchio in caso di dolore o sensazione sgradevole. Se, dopo un utilizzo prolungato, l'apparecchio si surriscalda, sospendere l'utilizzo e far raffreddare.

**Donne in gravidanza: si sconsiglia vivamente l'utilizzo di questo vibromassaggiatore in gravidanza.**

### Smaltimento

Il simbolo del cestino sbarrato indica che l'apparecchio non può essere smaltito come un qualsiasi altro rifiuto domestico e che deve essere portato presso un centro di raccolta e riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dell'apparecchio contribuisce a proteggere l'ambiente e a tutelare la salute dell'uomo.

### Scarico di responsabilità

L'apparecchio è destinato ad un utilizzo adulto. Si declina ogni responsabilità per le conseguenze del suo utilizzo.

### Garanzia

In conformità alle disposizioni europee, i nostri prodotti sono garantiti nei limiti previsti dalla legge.

## NEDERLANDS

## Gebruiksaanwijzing


U heeft een **Cry baby !** gekocht en wij bedanken u daarvoor. Wij verzoeken u even de tijd te nemen deze aanwijzingen te lezen, voordat u het product verder gaat ontdekken.

**Cry baby !** is een vibrator met een draadloze afstandsbediening. U kunt kiezen uit 10 verschillende modi om van plezier te vibreren terwijl uw partner het ritme van de vibraties op het LCD scherm van de afstandsbediening kan volgen.

### Aanzetten van het apparaat

1. Doe de LR23 12V batterij in de afstandsbediening.
1. Doe de 2 LR03 - AAA 1,5V batterij in de vibrator.
1. Doe de vibrator goed dicht, zodat de pakking goed op zijn plaats zit en uw speeltje hermetisch dicht zit.

Uw **Cry baby !** is klaar voor gebruik!

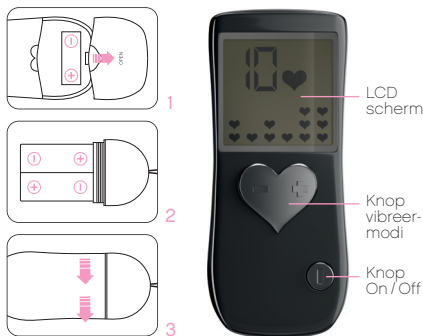

## Gebruik

Met de knop rechtsonder kunt u de **Cry baby!** aanzetten.

Met de hartvormige knop in het midden kunt u één van de 10 vibreermodi kiezen.

Om het gebruik van de **Cry baby!** te vergemakkelijken, raden wij u aan een glijmiddel op waterbasis te gebruiken.

## Schoonmaken / Onderhoud

Als u uw **Cry baby !** goed onderhoudt zal hij langer meegaan.

- Maak uw vibrator na elk gebruik met een antibacteriële zeep schoon.
- Gebruik geen schoonmaakmiddel op basis van petroleumolie of aceton.
- Bewaar hem op een stofvrije plaats.
- Bewaar hem ver van speeltjes die uit andere materialen bestaan.
- Verwijder de batterijen altijd uit de vibrator en de afstandsbediening zodat zij niet leeglopen.

## Waarschuwingen

**Cry baby !** niet gebruiken op opgezette, ontstoken zones of als u kleine wondjes heeft. Stoppen met gebruiken als u pijn of ongemak ervaart. Als het apparaat na lang gebruik warm wordt, zet u het uit en laat u het afkoelen.

**Zwangere vrouwen: wij raden u sterk af deze vibrator te gebruiken.**



## Wegwerpen

Het "doorgestreepte vuilnisbak" symbool betekent dat uw plezierspeeltje niet als gewoon huishoudelijk afval behandeld mag worden. Het moet naar uw inzamel en recycling centrum voor elektrische en elektronische apparaten gebracht worden Door uw apparaat op de juiste manier weg te gooien, draagt u bij aan de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid.

## Vrijwaring

U gebruikt dit speeltje met volwassenen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik ervan.

## Garantie

In overeenstemming met de Europese bepalingen, zijn onze producten binnen de door de wet voorziene grenzen gegarandeerd.



88 / 378 / EEC  
89 / 336 / EEC



MADE IN  
CHINA

© Love To Love®. Tous droits réservés. Secret Bullet®, Cry baby® et Love To Love®, sont des marques déposées. Modèle déposé.

[www.love-to-love.com](http://www.love-to-love.com)

[www.crybaby-sextoy.com](http://www.crybaby-sextoy.com)

LOVE TO LOVE

Le vrai luxe, c'est le plaisir...

[www.love-to-love.com](http://www.love-to-love.com)