

★028[®] ELECTRONIC BALLAST

Input/Entrée: AC120V 60Hz

For/Pour: 1xF59T8 Lamps/Lampes 0.75A

For/Pour: 1xF60T12 Lamps/Lampes 0.62A

For/Pour: 1xF75T12 Lamps/Lampes 0.72A

Instant-Start/Démarrage Instantané

Class/Classe: P

Type 1 Outdoor/Extérieur

O.C.V 1000V

Ballast case must be grounded

Le boîtier du ballast doit être mis à la terre




226237

This class B RF Light Device complies with Canadian ICES-005


Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada

Verified Energy Performance
Verifié Rendement Énergétique

NO PCB'S
Live/De phase

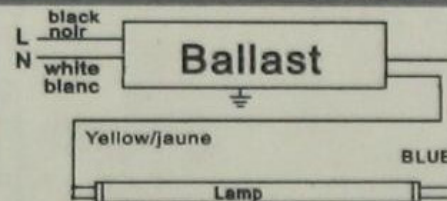

Date: 12-3,2008



Hazardous voltage
Disconnect all input
power before installing
or maintaining



Warning
Mise en Garde

Voltage dangereux
Débranchez à la source du
courant avant d'installer
ou de faire l'entretien