


PURE

Evolve


F4 with Bluetooth



Thank you for choosing Evoke F4 with Bluetooth. This wireless music and radio system brings a world of listening simply and easily within your reach. You can use it to enjoy music streamed wirelessly from your iOS or Android device or from your PC or Mac; to listen to any Internet or FM radio station; and to play thousands of podcasts, on-demand radio programs and evocative ambient sounds. You can also access the Pure Connect cloud-based on-demand subscription streaming service to gain instant access to millions of music tracks. This manual will get you up and running in no time, and explains how to make the most of your Evoke F4. We're constantly improving and adding new features to our products. To take advantage of any enhancements made since your product was shipped, please visit support.pure.com/us where you can download the latest version of this user guide in PDF format.

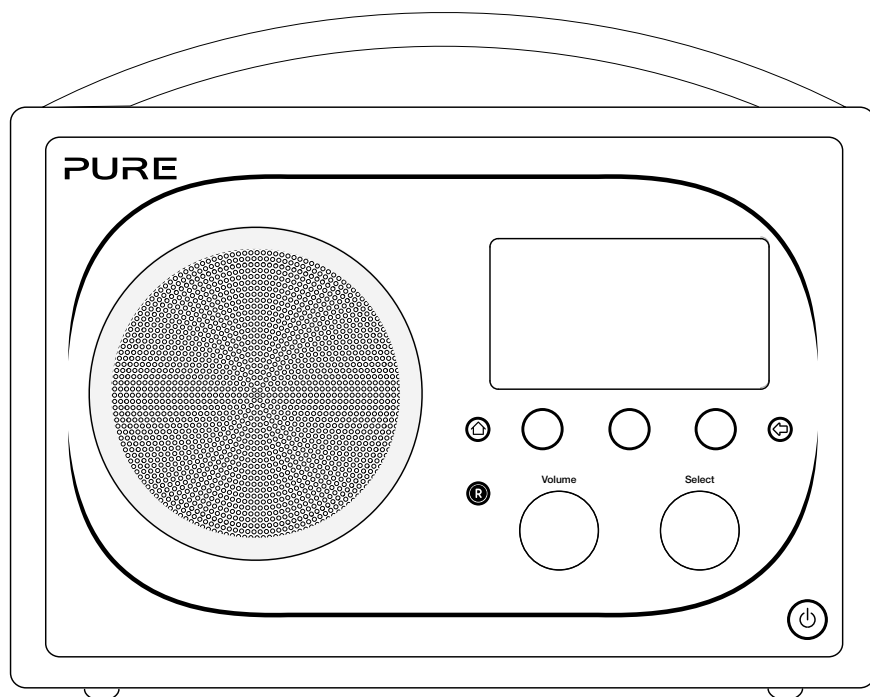

Important Safety Instructions

1. Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
2. Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, stoves, or other apparatus that produce heat.
9. Only use attachments and accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. Do not use the mains adapter outdoors.
12. Be aware of volume levels when using headphones, excessive volume can damage your hearing.
13. Cease use immediately if apparatus exhibits any signs of mechanical damage, excessive temperature, swelling or splitting.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
16. Use only power supplies listed in the user instructions (with model no. DSA-24CA-05 055357, manufactured Pure).
17. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, or the apparatus does not operate normally, or has been dropped.
18. **WARNING** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
19. **CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
20. **WARNING:** The direct plug-in adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
21.  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



Damage to hearing can occur with consistent exposure to high volume when using headphones. Always check the volume level before inserting headphones into your ears.

Use of headphones while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Stop listening to your radio if you find it distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

4 Getting started

- 4 Quick start
- 5 Controls and sensors
- 6 Rear panel
- 6 Switching between Sleep, Standby and On
- 7 Screen icons

8 Internet listening via Pure Connect

- 8 Listening to Internet radio
- 9 Listening to other Internet content
- 10 Music streaming
- 10 Pure Connect tagging service
- 11 SiriusXM

12 Streaming from the Pure Connect app

- 12 Download the Pure Connect app
- 12 Selecting Evoke or other Pure Jongo compatible device in the Pure Connect app

13 Streaming music from a PC or Mac

- 13 Listening to streamed tracks on Evoke

13 Listening to FM radio

- 13 Changing FM stations
- 13 Storing a preset
- 13 Listening to a preset

14 Listening to audio from a USB memory stick

14 Using Bluetooth

15 Recording radio programs

- 15 Instant recordings
- 15 Timed recordings

16 Setting alarms and timers

- 16 Setting an alarm
- 16 Setting the sleep timer
- 16 Setting the kitchen timer
- 16 Cancelling a sounding alarm or timer
- 16 Snoozing a sounding alarm
- 16 Changing the alarm snooze time
- 16 Cancelling a snoozing alarm

17 Options and settings

- 17 Pure Connect settings
- 17 FM settings
- 17 Network/USB media
- 18 Audio settings
- 19 Setting the clock
- 19 Changing the language shown on the display
- 19 Changing Evoke's name
- 19 Bluetooth settings
- 20 Upgrading Evoke
- 20 Resetting Evoke to factory settings
- 21 Network settings

22 Using an optional ChargePAK F1

- 22 Installing a ChargePAK

23 Help and advice


24 Specifications

Getting started

Quick start

Note: If you have a ChargePAK F1 rechargeable battery (sold separately) fit it now before plugging in Evoke. See page 22 for more information.

- 1 Extend the aerial and insert the connector of the supplied power adapter into the 5.5V DC input on the rear of Evoke. Plug the adapter into the power supply. **Pure** is displayed briefly on-screen.

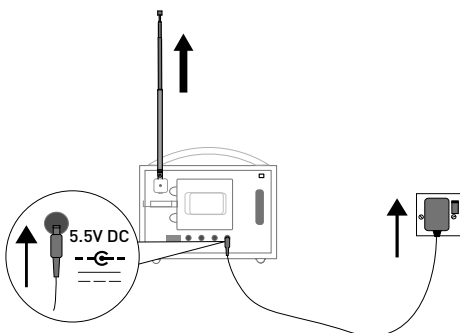

- 2 Choose your display language (English, French or Spanish) by turning the **Select** dial to highlight the language you want. Push the **Select** dial in to confirm your choice. Repeat this process to select the time zone and region closest to you.

- 3 The Home screen is displayed:





Turn the **Select** dial to highlight and press to select one of the following options:

Pure Connect	See page 8
Network/USB media	See page 13
FM radio	See page 13
Auxiliary input	See page 6

To change any of Evoke's settings, tap the **Settings** button (see page 17).


Controls and sensors

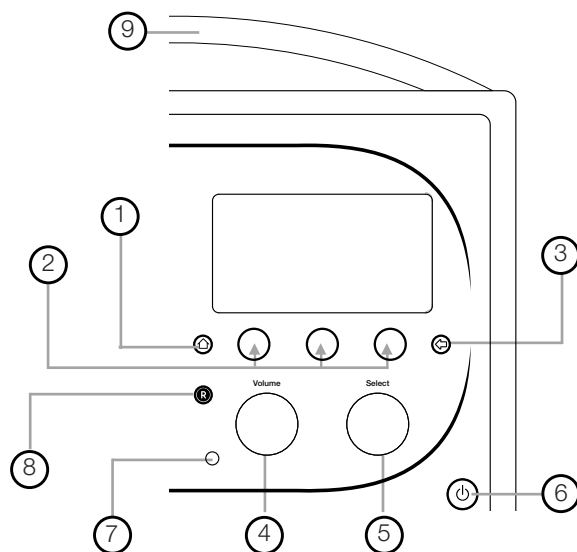

No.	Control	Description
1	Home	Tap to return to the Home screen.
2	Context-sensitive touch buttons	Tap the button that corresponds to the function shown on screen that you want to use.
3	Back	Tap to go back to the previous screen.
4	Volume/mute dial	Turn to adjust volume. Push to mute and un-mute.
5	Select dial	Turn to navigate menus, stations or options and push to select an item. Push to pause a media track or podcast.*
6	Standby touch key	Tap  to switch between Sleep, Standby and On. See page 6 for more information.
7	Light sensor	Do not cover. Adjusts the display brightness according to the light levels in your room (only works when brightness level is set to 'Automatic').
8	Record button	Tap to instantly record the internet radio station that is playing. See page 15 for more information.
9	SnoozeHandle	Tap to snooze the alarm. Grip and hold to brighten the display to maximum brightness for 3 seconds. Note: The alarm will not sound if Evoke is powered down and if Evoke is not connected to mains power.

* The > symbol indicates that you will need to use the same control to navigate through the various menu options.

Rear panel

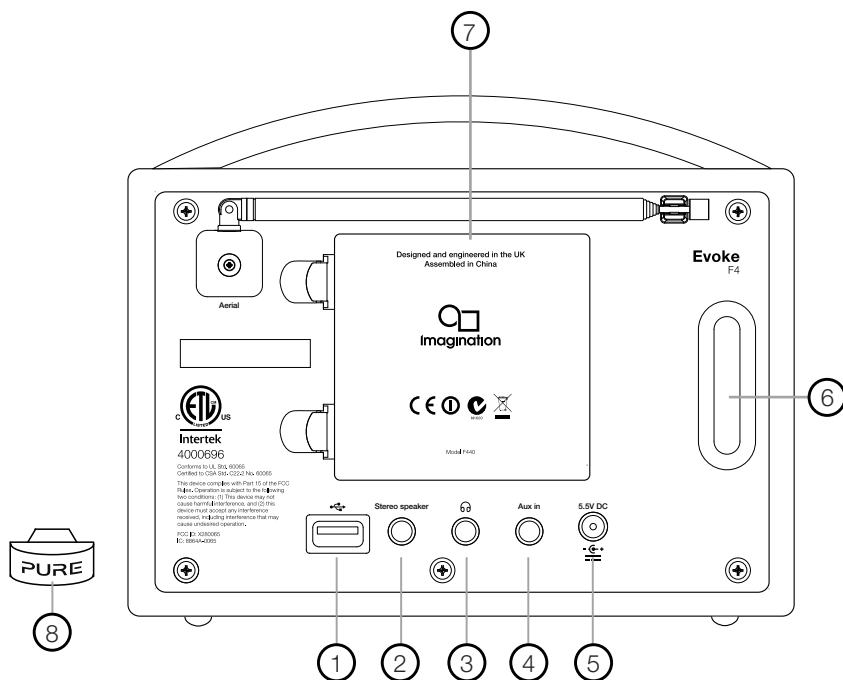

1. USB connector for USB Ethernet adapter, Bluetooth adapter or a USB drive for recording/playback. Also used for upgrading Evoke's software when an internet connection is not available.
2. Output connector for the Evoke F4 stereo speaker (sold separately).
3. Output connection for headphones (3.5mm).
4. 3.5mm auxiliary input connection for an iPod, MP3 player, etc.
5. 5.5V DC input connection for supplied mains adapter.
6. Acoustically tuned bass reflex port (do not cover).
7. Compartment for ChargePAK F1 rechargeable battery (sold separately).
8. USB Bluetooth adapter.

Switching between Sleep, Standby and On

Evoke has three power modes, **Standby**, **Sleep** and **On**. In Standby, Evoke uses minimal power. In Sleep mode, Evoke remains connected to the wireless network (once attached) and is ready to stream music. See page 12 for more information.

To enter Sleep mode, tap **Standby**.

To enter Standby mode, tap and hold **Standby**.

Once in Sleep/Standby mode, tap **Standby** to switch to On.

Note: If you press the **Standby** button and Evoke is being powered by the ChargePAK F1, Evoke will power off and not enter the Sleep power state.

Screen icons



Source

- PC** Pure Connect
- MP** Media player
- FM** FM
- AUX** Auxiliary input
- PS** Music streaming
- BT** Bluetooth

Icons

- Volume level
- Mute
- Alarm/timer set indicators
- 07:36 Clock
- ChargePAK battery level*
- Stereo signal
- Signal strength (FM or Wi-Fi)
- Ethernet connection active
- Ethernet connection lost
- Timed recording indicator


*ChargePAK F1 sold separately.

Internet listening via Pure Connect

Pure Connect is an online media portal that provides you with quick and easy access to thousands of internet radio stations, on-demand programs, podcasts and ambient sounds. You can enjoy all this content on your Evoke, on smartphones and tablets running the Pure Connect app, and on the Pure Connect website. You can also use Pure Connect to access additional subscription services such as the Pure Connect's cloud-based music streaming service*, which provides you with instant access to millions of music tracks, and SiriusXM, which provides you with access to over 140 additional satellite radio channels. To access Pure Connect on Evoke, you will need to connect Evoke to your network. See below for more information.

After connecting Evoke to your network, you can register your Evoke on the Pure Connect website. We recommend registering your Evoke as this allows you to manage your Pure Connect favorites and access additional services like music streaming and SiriusXM.


Connecting to the Internet

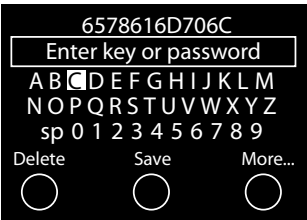

Using your wireless network

1. Tap **Home** and select **Pure Connect** from the Home screen. Evoke will scan for wireless networks and show them in a list.
2. Select your network. If your network requires a key, follow steps 3-4.
3. Enter your network key or password by turning and pressing the **Select** dial to highlight and select characters. Select **sp** to insert a space. Tap **More...** for lower-case; tap it again for symbols. Tap **Delete** to remove the last character.
4. Tap **Save** to finish. Evoke will connect to your network.

Helpful hint: Your Wi-Fi key is case sensitive, make sure to enter it exactly as shown.

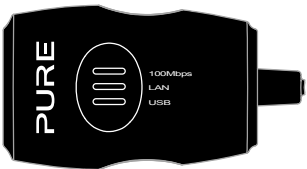

Using an Ethernet connection

You can also connect Evoke to the Internet using the optional Pure USB Ethernet adapter. To use the Pure USB Ethernet adapter, connect your network cable to the adapter, then connect the adapter to the USB socket on your Evoke. The adapter USB light comes on and a connection to your network is made automatically. The Ethernet connection status is shown on screen (see page 7).

Listening to Internet radio




Pure Connect menu

Thousands of radio stations around the world broadcast online. To listen, select **Pure Connect** from the Home screen. Your Evoke will tune to the last station you listened to or show you the stations list. Turn the **Select** dial to enter the Pure Connect menu. Select **Live Radio** to see a list of currently available Internet stations. Use the **Select** dial to browse the list and push to tune in. You can add a station to your **Favorites** by tapping **Add**.

*You will need to subscribe to our Blue or Violet subscription level to access music streaming on Evoke. For more information on the various subscription levels visit connect.pure.com.

Name	[All]
Genre	[Classical]
Country	[Netherlands]
Language	[Dutch]
Quality	[All]
Clear all	Go

Station search screen

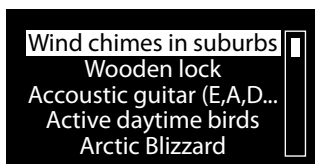

Browsing Pure Sounds



connect.pure.com

Optional registration at connect.pure.com adds advanced features to your radio. Register now?

Yes Later Never

☐ ☐ ☐

QPZKE

Enter registration code

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
sp	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Del Save More...

☐ ☐ ☐

Search for a station

Tap **Search** when browsing the station list to search for stations by **Name**, **Genre**, **Country**, **Language**, **Quality** (sound quality), or any combination of these. Use the **Select** dial to set your options and tap **Go** to see the list of results.

Searching for an internet radio station using Quick Jump

The Quick Jump function lets you to search for stations that begin with a certain letter. To use Quick jump:

1. Tap the **A-Z** button to open the Quick Jump box.
2. Turn and press the **Select** dial to select the first letter of the radio station that you want to search for.

Listening to other Internet content

Tap **Home** and select **Pure Connect** from the Home screen, then one of the following content types:

Listen again

Select this option to access the BBC Listen Again service, which lets you catch up with any BBC radio shows that you might of missed. These archived radio programs are available to listen to for a set period of time after the live broadcast.

Podcasts

Podcasts are prerecorded audio shows on a wide variety of subjects such as comedy, arts, business, and culture, for you to enjoy anytime.

Pure Sounds

Our library of evocative ambient sounds, including birdsong, cityscapes, and waves on shore.

Creating a Pure Connect account

All you need to create a Pure Connect account and register your Evoke is a valid e-mail address. We'll need to send you a couple of e-mails and you won't be able to complete the process without access to them.

To create a Pure Connect account:

1. Open your Internet browser.
2. Go to connect.pure.com.
3. Click **Create account** and follow the instructions on-screen.

Register your Evoke on Pure Connect

1. Log in to Pure Connect, click **Me** and select **Devices**. You'll see your registration code.
2. From **Pure Connect settings** on your radio, select **Register with Pure Connect** to enter your code. Use the **Select** dial to highlight and select characters; tap **Del** to erase characters; and tap **Save** to finish.

Congratulations! You've registered your Evoke on Pure Connect. The favorites you've created on Pure Connect will be visible on your Evoke, and those you've created on Evoke will appear on Pure Connect.

Music streaming

Pure Connect's music streaming is a cloud-based on-demand subscription service that gives you instant access to millions of music tracks from one of the world's largest music catalogs covering almost every conceivable artist and genre. You can listen on our music streaming and radio systems, on an Apple or Android device running the Pure Connect app or on the Pure Connect website.

Pure Connect's music streaming service is only available in certain countries. Please see <http://www.pure.com/availability/> for details.

Accessing Pure Connect's music streaming on Evoke

1. Tap **Home** and select **Pure Connect** from the Home screen.
2. Turn and press the **Select** dial to select **Pure Music**.
3. Turn and press the **Select** dial to select one of the following options:

My Tracks: Select this option to access the tracks that you have purchased from Pure Connect.

Catalog: Select this option to browse or search the complete music catalog on your Evoke.

By playlist: Select this option to listen to playlists created by you at connect.pure.com or via the Pure Connect App (see "Streaming from the Pure Connect app" on page 12).

Pure Connect tagging service

The Pure Connect tagging service can be used to identify, bookmark and purchase tracks that are playing on an FM or Internet radio station. In addition to accessing your favorite music tracks, the Pure tagging service also automatically back catalogs any music by similar artists that you might be interested in, allowing you to explore something completely new or rediscover forgotten favorites.

Note: To use the Pure Connect tagging service, your Evoke will need to be connected to the internet and you will need a Pure Connect account. See page 9 for more information on setting up a Pure Connect account.

1. Tap the **Tag** button.
2. Evoke will identify the name of the song that is being played and allow you to buy it (or stream it if you have a music streaming subscription).

Note: To access your tagged tracks list, you will need to log in to your Pure Connect account at connect.pure.com.

Note: The Pure Connect tagging service will attempt to identify and match any playing track using our extensive catalog. Purchasing and streaming tracks is subject to availability.

SiriusXM


SiriusXM is a subscription service that is available in the USA that provides access to live radio and on-demand content from over 140 satellite radio stations.

You can listen to SiriusXM on Evoke by linking your SiriusXM account to Evoke on the Pure Connect website if you have a valid subscription to the SiriusXM internet radio service.

Linking Evoke to your SiriusXM account

1. Log in to Pure Connect, click **Me** and select **My Account**.
2. Click the **Add credentials** button in the SiriusXM Subscription panel to open the SiriusXM Subscription page.
3. Enter your SiriusXM username and password and click the **Save credentials** button.

You will now be able to access SiriusXM on compatible products that are registered on your Pure Connect account.

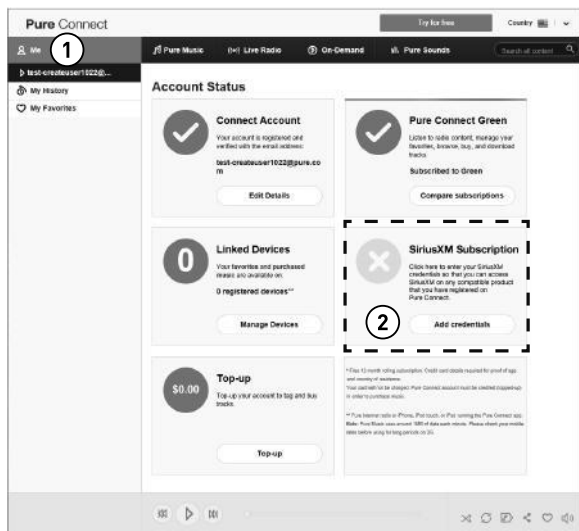

Pure Connect My Account page

SiriusXM Subscription

Enter your SiriusXM username and password and click **Save Credentials** to access SiriusXM content on your registered Pure devices.

Username: *

Password: *

Save Credentials

SiriusXM Subscription page



SiriusXM Live Radio category selection

Accessing SiriusXM on Evoke

1. Press **Home** and select **Pure Connect**.
2. Turn and press the **Select** dial to select **SiriusXM**.
3. Turn and press the **Select** dial to select one of the following options:

Live radio: Select this option to view the list of live radio stations that are available through the SiriusXM service. You can choose to view all available radio stations or filter the list that is displayed by a specific genre.

On Demand: Select this option to catch up with any radio shows that you may have missed. You can choose to view all available shows or filter the list that is displayed by a specific genre.

Streaming from the Pure Connect app

You can use the Pure Connect app to stream any music stored on your smartphone or tablet as well as all the content available on Pure Connect to Evoke and other Jongo compatible devices.

Note: Any devices that you want to use with the Pure Connect app will need to be on the same network.

Download the Pure Connect app

You can download the Pure Connect app on your smartphone or tablet from the Apple App Store or Google Play.



from the Apple App Store





from Google Play

Selecting Evoke or other Pure Jongo compatible device in the Pure Connect app


With the Pure Connect app you can stream to a single Jongo device or multiple Jongo devices simultaneously.

To start streaming content:

1. Select the content that you want to stream in the Pure Connect app.
2. Tap the  icon in the app player bar on your iOS or Android device to view a list of available devices on your network.
3. Tap the  icon next to the Pure Jongo compatible devices that you want to stream to.

Your selected content will start playing on the Jongo devices that you selected.

See the help supplied with the app for more information on streaming to a Jongo device.

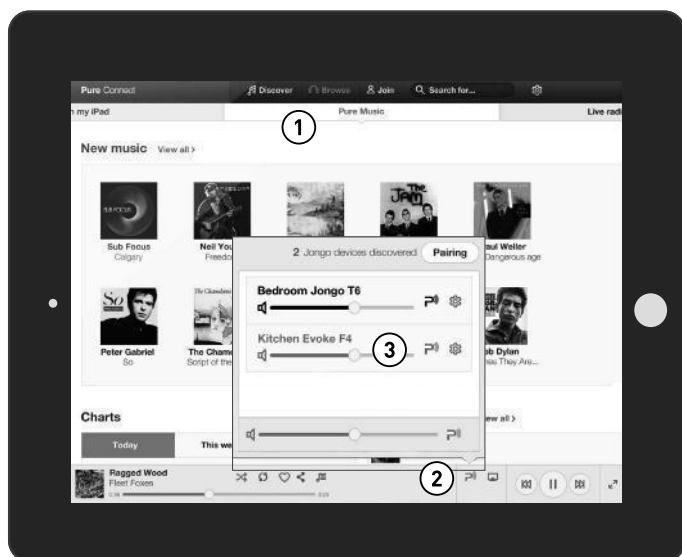

Pure Connect app

Streaming music from a PC or Mac

You can stream music stored on your computer or on a UPnP-compatible Network Attached Storage (NAS) device to Evoke. To stream music from your computer you will need to install media server software on it.

Listening to streamed tracks on Evoke

1. Tap **Home** and turn and press the **Select** dial to choose **Network/USB media player** from Home screen.
2. Turn and press the **Select** dial to choose the media player that you want to stream music from.
3. Turn and press the **Select** dial to navigate and select the track or playlist.

Playing/pausing audio playback

Press the **Select** dial to pause/play a track that is playing on Evoke.

Seeking within a track

While paused, you can hold down the ◀◀ and ▶▶ buttons to seek within the track.

Skipping backwards and forwards between tracks


If you are streaming audio on Evoke from a media server, you can tap the ◀◀ ▶▶ buttons to skip back/forward between tracks.

Listening to FM radio

Extend the aerial, then tap **Home** and select **FM radio** from the Home screen.



Using seek tuning to change FM stations

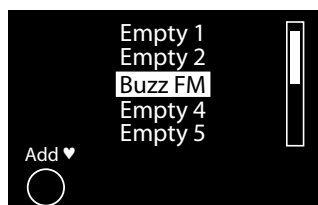

Selecting a preset

Changing FM stations

Seek tuning

1. Turn the **Select** dial.
2. Tap the ◀◀ ▶▶ buttons to seek to the next or previous FM radio station that has a strong signal.

Manual tuning

Turn the **Select** dial right or left to step up or down 0.05 MHz.

Storing a preset

Tune to the station you want to store as a preset and tap **Presets**. Turn the **Select** dial to highlight a preset number. Tap **Add** to store the preset. (You can replace existing presets.)

Listening to a preset

Tap **Presets**, select the station that you want to recall and tap **Listen**, or push the **Select** dial.

Listening to audio from a USB memory stick

Evoke can play music from a USB memory stick connected to the USB port on the back. Evoke supports WMA (Standard V9), AAC, MP3 and MP2 audio files. By default, Evoke looks for audio on your network if you have not connected a USB memory stick to the back of Evoke.

To listen to tracks from a USB memory stick:

1. Tap **Home** and turn and press the **Select** dial to choose **Network/USB media** from the Home screen.
2. Turn and press the **Select** dial to select the USB device.
3. Turn and press the **Select** dial to specify the type of audio (**Playlists, Artists, Genres** or **Pure recordings**) that you want to listen to.
4. Turn and press the **Select** dial to select the audio that you want to listen to,


Playing/pausing audio playback

Press the **Select** dial to pause/play a track that is playing on Evoke.

Seeking within a track

While paused, you can hold down the  and  buttons to seek within the track.

Skipping backwards and forwards between tracks

Tap the   buttons to skip back/forward between tracks.

Using Bluetooth

If your phone or tablet is capable of storing audio files, you can use Bluetooth to stream any music stored on your phone or tablet to Evoke.

Note: Adding a Bluetooth device varies on different mobile devices. See your Bluetooth mobile device manual for specific information.

Preparing Evoke to stream audio using Bluetooth

1. Ensure that the Bluetooth adapter is inserted into Evoke's USB connector.
2. Enable Bluetooth on your mobile device.
3. On your mobile device, select the option to add a new Bluetooth device. On some mobile devices you may need to select the search or scan option.
4. Start the pairing process on your mobile device. Do this by selecting Evoke from the list of available devices that appear on the mobile device's screen. This will connect automatically once paired.

You will now be able to start streaming audio to Evoke from your Bluetooth device.

Note: You will need to disconnect any connected mobile Bluetooth devices from Evoke to stream using Wi-Fi or to stream from a different Bluetooth device. Bluetooth will automatically disconnect if you go out of range of Evoke. To manually disconnect you will usually need to use the Bluetooth settings on your mobile device.

Note: For more help with Bluetooth, see our "Help and advice" on page 23.

Recording radio programs

Evoke allows you to record live radio from an internet (via Pure Connect) radio station. You can either schedule recordings or record instantly. To record, you need to connect a USB memory stick to the USB port on the back of Evoke. The length of time that you can record depends on the amount of space available on your USB memory stick and the station that you are recording. A 2GB USB memory stick can record around 15 to 30 hours of internet radio (based on the most common station data rates of 128kbps and 64kbps, respectively). If your USB memory stick runs out of space during a recording, Evoke will stop recording and display a message.

Note: You can only record live radio if you have selected Pure Connect as the audio source.

Note: You can not record any live radio or listen again content from the SiriusXM subscription service.

Instant recordings


To record instantly you will need to:

1. Tap **Home** to display the home menu.
2. Turn and press the **Select** dial to select **Pure Connect**.
3. Tune into the radio station that you want to record and tap the **Record** button on the front of Evoke to begin recording.

To stop instant recording, tap the **Record** button on the front of Evoke.

Timed recordings


You can use the timed recordings function to schedule a recording from an internet radio station that has been added to your favorites.

1. Tap **Home** to display the Home menu.
2. Tap **Settings** and turn and press the **Select** dial to select **Timed recordings**.
3. Turn and press the **Select** dial to choose a recording slot.
4. Tap the **Edit** button.
5. Turn and press the **Select** dial to turn the recording **On** or **Off**.
6. Turn the **Select** dial to adjust the hour the recording should start and press to confirm. Repeat to set the minutes.
7. Turn the **Select** dial to adjust the hour the recording should end and press to confirm. Repeat to set the minutes.
8. Turn the **Select** dial to set the days the timed recording should occur . Choose between **Once only**, **Daily**, **Weekdays**, **Weekends**, **Every Monday**, **Every Tuesday**, **Every Wednesday**, **Every Thursday**, **Every Friday**, **Every Saturday** and **Every Sunday** then press the **Select** dial to confirm.
9. Press the **Select** dial to confirm that you want to record content from **Pure Connect**.
10. Turn and press the **Select** dial to choose the radio station that you want to record from your favorites list.
11. A timed recording is indicated by  in the icon bar.

Setting alarms and timers

Evoke has two alarms and two types of timers (kitchen and sleep). To set an alarm or a timer up, tap **Home** to display the Home screen. Tap **Settings**. Turn and press the **Select** dial to select **Alarms and timers**.


Setting an alarm

1. From the **Alarms and timers** menu, turn and press the **Select** dial to select either **Alarm 1 settings** or **Alarm 2 settings** and tap **Edit**.
2. Turn and press the **Select** dial to turn the alarm **On** or **Off**.
3. Turn the **Select** dial to adjust the hours and press to confirm. Repeat to set the minutes.
4. Turn the **Select** dial to set the days the alarm sounds. Choose between **Once only**, **Daily**, **Weekdays**, **Weekends**, **Every Saturday** and **Every Sunday** then press the **Select** dial to confirm.
5. Turn the **Select** dial to set the alarm type. Choose between **Pure Connect station**, **FM radio** or **Tone** then press the **Select** dial to confirm.
6. If you've set the alarm type as **Pure Connect station** or **FM radio**, turn the **Select** dial to choose between **Last tuned** (last station tuned to) or select a favorite Pure Connect station or FM preset if you have any saved.
7. Turn the **Select** dial to change the alarm volume and press to confirm.
8. A set alarm is indicated by  in the icon bar.

Note: If you are powering Evoke using a ChargePAK, any alarms that are set will not go off unless Evoke is powered on.

Setting the sleep timer

The sleep timer switches your radio into standby/sleep after a specified amount of time. From the **Alarms and timers** menu, select **Sleep timer**. Use the **Select** dial to adjust the length of the sleep timer in 15 minute steps from 15 mins to 1 hour 30 mins. Tap **Save** to store.

A set sleep timer is indicated by  in the icon bar.

Setting the kitchen timer

The kitchen timer sounds a beeping tone after a set period of time.

From the **Alarms and timers** menu select **Kitchen timer** and use the **Select** dial to adjust the length of time. Tap **Mins** to toggle between minutes and hours. Tap **Save** to confirm.

A set kitchen timer is indicated by  in the icon bar.

Cancelling a sounding alarm or timer

To cancel a sounding alarm or timer, push either the **Select** or **Volume** dial. A sounding alarm will automatically cancel after 1 hour.

Note: Pushing the **Volume** dial will not cancel a tone alarm.

Warning: When powered by ChargePAK F1, tapping **Standby** switches the radio off and any set alarms or timers will not sound.

Snoozing a sounding alarm

Tap the **Snooze** button or the SnoozeHandle to snooze a sounding alarm for the specified time (default 9 minutes).

Changing the alarm snooze time

From the **Alarms and timers** menu, select **Snooze time**. Use the **Select** dial to adjust the duration of the snooze from 5 to 15, then either 20/25/30/40 minutes, or 1 hour.

Cancelling a snoozing alarm

To cancel a snoozing alarm push either the **Select** or **Volume** dial.

Pure Connect settings

These settings are only available when listening to Pure Connect. Tap **Home** to display the home menu and then tap **Settings**. Turn and press the **Select** dial to select **Pure Connect**.

Pure Music repeat

Turn and press the Select dial to select a repeat option for the specified content on Pure Connect's cloud-based on-demand streaming service. Select **All** to specify that all tracks should be repeated. Select **Track** to specify that the track currently playing on Evoke should be repeated. Select **Off** to disable the repeat option.

Pure Music Shuffle

Turn and press the Select dial to select a shuffle option for the specified content on Pure Connect's cloud-based on-demand streaming service. Select **On** to shuffle all tracks. Select **Off** to disable shuffling.

Clear favorites

Select **Clear favorites** to remove all stations/podcasts/Pure Sounds from your favorites list, as well as from Pure Connect if your radio is connected.

Register with Pure Connect

Enter your Pure Connect registration code if you haven't already done so. See page 9 for more information.

FM settings

These settings are only available when listening to FM radio. Tap **Home** to display the home menu and then tap **Settings**. Turn and press the **Select** dial to select **FM**.

FM stereo

Switch between receiving FM stations in **Mono** (default) or **Stereo**. If listening with headphones or have connected an auxiliary speaker, you may want to change this setting to stereo.

Network/USB media

These settings are only available when listening to the Network/USB media source. Tap **Home** to display the home menu and then tap **Settings**. Turn and press the **Select** dial to select **Network/USB media**.

Repeat

Select the repeat type.

Off (default): Tracks are played until the end of the current album, folder, playlist or search results.

All: Continuously repeats the current album, folder, playlist, or your search results.

Track: Repeats the current track.

Shuffle

Select the order that tracks in the current album, folder, playlist or search results are played:

Off (default): Tracks play in the order that they are displayed on-screen.

On: Tracks play in random order.

Media details

View technical details about your current media server or re-scan for alternative servers:

Current details: Turn the **Select** dial to view information about the media server, including the media server name, the software version, the IP address and the port number.

Display options

Adjust display settings, such as screen duration and the information displayed while you are listening to each source. Tap **Home** to display the home menu and then tap **Settings**. Turn and press the **Select** dial to select **Display**.

Information

Different information displays are available for each audio source:

FM radio

- Scrolling text:** Text information broadcast by the current station. May include song titles, program details, news, etc.
- Reception info:** Displays the current frequency and signal strength.
- Time and date:** Displays the current time and date.

Pure Connect

- Description:** Broadcast by the current station. May include song titles and program details. If streaming a track from Pure Connect's cloud-based on-demand streaming service this displays the artist and album of the track.
- Location and Genre:** Information about the current station, e.g., US Rock.
- Time offset:** Most stations will be live streams, but otherwise displays how far into a broadcast the station is. If streaming a track from Pure Connect's cloud-based on-demand streaming service this displays how far into the track's duration you are.
- Wi-Fi signal strength:** Displays a bar indicating the current Wi-Fi signal strength.
- Station URL:** Displays the URL address of the current station. If streaming a track from Pure Connect's cloud-based on-demand streaming service this displays the URL of the track.
- Time and date:** Displays the date with a full-screen clock (as in standby mode).

Media player


- Track info:** Displays artist and album information (id3 tags).
- Time offset/duration:** Displays a progress bar and timers indicating the current track position.
- Wi-Fi signal strength:** Displays a bar indicating the current Wi-Fi signal strength.
- Time and date:** Displays the date with a full-screen clock (as in standby mode).

Active and Standby backlight

You can adjust the duration that the screen is illuminated when switched on or in standby. Select **Active backlight** to adjust the display settings that apply when the radio is switched on or **Standby backlight** to adjust the display settings that apply when your radio is in standby. Choose from **Always on** or **Off after 7 seconds**.

Active and Standby brightness

You can adjust the brightness of the screen when Evoke is switched on or in standby. Select **Active brightness** to adjust the display brightness when Evoke is switched on or **Standby brightness** to adjust the display brightness when Evoke is in standby.

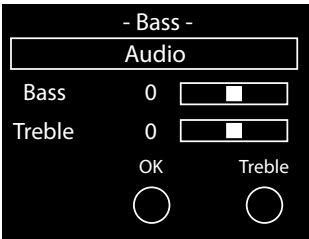

Audio settings

You can use this menu to adjust the bass and treble.

1. Tap **Home** to display the home menu and then tap **Settings**. Turn and press the **Select** dial to select Audio.
2. Turn the **Select** dial to adjust the bass level.
3. Tap **Treble** and turn the **Select** dial to adjust the treble level.
4. Tap **OK** when you have finished adjusting the audio settings.

Setting the clock

The clock will automatically set itself using your FM radio signal or your network. However, if you cannot receive an updated time signal, or see the message '**Time not available**', you can manually set the time and date. To set up the time and date manually:

1. Tap **Home** to display the **Home** menu and then tap **Settings**.
2. Turn and press the **Select** dial to select **Alarms and timers** > **Set clock**.
3. Turn and press the **Select** dial to adjust the time and date.
4. Tap ◀ or ▶ to move to the previous or next setting.
5. Tap **Save** when you have finished setting up the time and date.

Changing the language shown on the display

To switch the display language between English, Spanish and French:

1. Tap **Home** to display the **Home** menu and then tap **Settings**.
2. Turn and press the **Select** dial to select **Miscellaneous** > **Language**.
3. Turn and press the **Select** dial to set the display language.

Changing Evoke's name

Your Evoke is assigned a name. This name is used so that you can find your radio easily when using the Pure Connect website to manage your listening. This name is also used to identify Evoke as an available speaker in Pure Connect and Bluetooth. By default this name is Evoke F4 *****, but here you can change this to anything you like to make it more memorable.

Note: ***** represents a six digit code that will be unique to each Evoke, which is based on the last six digits of Evoke's MAC address.

To assign a custom name to Evoke:

1. Tap **Home** to display the **Home** menu and then tap **Settings**.
2. Turn and press the **Select** dial to select **Miscellaneous** > **View/change device name**. The name that has currently been assigned to Evoke will display at the top of the screen.
3. Turn and press the **Select** dial to enter a new name.
4. Tap **Save** when you have finished setting up the radio name.

Bluetooth settings

You can use the Bluetooth menu to make Evoke visible or invisible to other Bluetooth devices.

1. Tap **Home** to display the **Home** menu and then tap **Settings**.
2. Turn and press the **Select** dial to select **Miscellaneous** > **Bluetooth**
3. Turn and press the **Select** dial to select one of the following options:
 - On (Discoverable)
 - On (Hidden)
 - Off

Upgrading Evoke

Software updates may be issued in the future to provide new features and functions. We recommend using automatic software updates for your Evoke, which are delivered via the Wi-Fi connection. If a software update is available, Evoke will display a message asking if you would like to install the software update.

To upgrade over your network manually

1. Tap **Home** to display the **Home** menu and then tap **Settings**.
2. Turn and press the **Select** dial to select **Miscellaneous > Upgrade**.
3. Evoke will search for any available updates. If an update is available the message **New version available: vX.X** will appear on screen (X.X is the version number, i.e. v2.1).
4. Tap **OK** to download and install the new software. This can take up to 5 minutes.

To upgrade using a USB drive (when a network is not available)

Contact Pure technical support (<http://support.pure.com/us>) for information on how to upgrade Evoke to the latest version of software.

Warning: Do not switch off Evoke while it is updating.

Resetting Evoke to factory settings

Carry out the following to reset your Evoke to factory settings:

1. Tap **Home** to display the **Home** menu and then tap **Settings**.
2. Turn and press the **Select** dial to select **Miscellaneous > Factory reset**.
3. Tap **Yes** to start the reset.

Network settings

Evoke can be connected to your network using a Wi-Fi or Ethernet connection. The settings that you can change are different depending on the type of connection you are using. Tap **Home** to display the **Home** menu and then tap **Settings**. Turn and press the **Select** dial to select **Network**.

Wireless network settings

Connection wizard

Scan for wireless networks to connect to.

View details

Displays your network configuration details.

Network name (SSID)

Encryption method (WEP, WPA or WPA2)

IP address

Network mask

DNS IP address

Router IP address

Device Wi-Fi MAC address

Access point MAC address

Manual setup

Manually configure your wireless network (for advanced users only).

Retry connection: Attempts to reconnect to the selected network.

Network name: **Scan for networks** or **Enter SSID manually** to specify a new SSID for your wireless network.

Encryption mode: Change the encryption mode between **WEP**, **WPA (PSK)**, **WPA2 (PSK)** or **None**. Evoke automatically detects the mode for your network. Only change this setting if you think the encryption mode is incorrect.

Key or password: Enter a new encryption key or password.

IP address: Choose between **DHCP** (dynamic) or **Static**. If you select **Static**, another menu will appear where you will need to specify the IP address settings for Evoke.

Ethernet network settings

View details

Displays your network configuration details.

IP address

Network mask

DNS IP address

Router IP address

Device Wi-Fi MAC address

Ethernet MAC address

Manual setup

Manually configure your wireless network (for advanced users only).

IP address: Choose between **DHCP** (dynamic) or **Static**. If you select **Static**, another menu will appear where you will need to specify the IP address settings for Evoke.

General network settings

Clear network settings

Evoke will delete all previous Wi-Fi connections, passwords and other network settings. If using the wireless connection method, this will also perform a fresh scan for available networks.

Using an optional ChargePAK F1

ChargePAK makes your Evoke truly portable, so you can enjoy the programs you love in the yard or at the beach.


Because it's rechargeable, ChargePAK is much cheaper than regular batteries. It's also more eco-friendly because it reduces the amount of toxic substances sent to landfill. And, because it's a fit-and-forget solution that charges whenever your radio is connected to the power outlet, it's much more convenient than standard rechargeable batteries.

Installing a ChargePAK

1. Switch your Evoke off and disconnect it from the power supply.
2. Open the battery compartment and position ChargePAK so that the Pure label is facing the battery compartment lid and ChargePAK's contacts line up with the three terminals in the battery compartment.
3. Replace the battery door and connect your product to a power outlet.
4. ChargePAK will begin charging. When charging your ChargePAK for the first time or after an extended period of inactivity we recommend that you charge it for around 24 hours to ensure full battery power.

Note: It is normal for your ChargePAK to get warm, especially during charging. Your ChargePAK will give years of trouble-free use under normal circumstances, but like all rechargeable batteries its efficiency will gradually reduce with age.

Important: Evoke can only be powered with a Pure ChargePAK F1 and is not compatible with any other batteries, either disposable or rechargeable, or any other ChargePAK model.

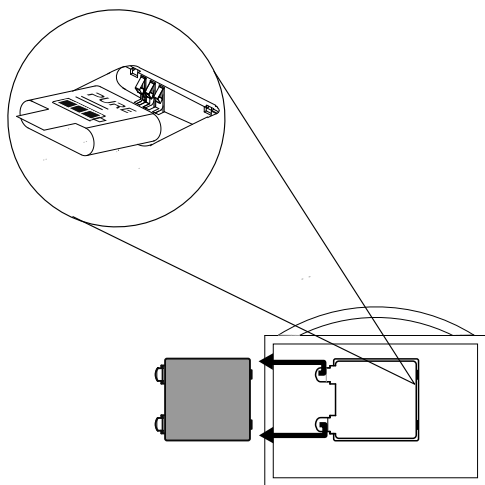

I am having trouble connecting to my network

- Your radio can't connect to wireless networks that are access controlled, such as office networks, without a WEP, WPA or WPA2 key or password.
- Your radio needs to be positioned within the range of your wireless network, which will be reduced if there are walls between your router and radio. Although Evoke is very good at picking up wireless networks, the strength of the Wi-Fi signal will vary depending on your router and the surrounding environment. If Evoke fails to find your wireless network, or the signal drops off, move the radio closer to the router.
- Unless your wireless network is 'open' (this is generally not recommended due to the risk of unauthorized access), make sure you have your WEP, WPA or WPA2 key to hand.
- Make sure that you have entered the correct WEP, WPA or WPA2 key or password for your network.
- If you also experience trouble connecting to your network with the Ethernet adapter, check your Internet connection using a computer. If this is OK, try restarting your router or modem.

Screen displays 'Station not available'

- If a station will not play visit <http://support.pure.com/us> for assistance.


I can't see Evoke in the list of available Bluetooth devices on my mobile device

This may be because your Evoke Bluetooth visibility setting is set to 'On (Hidden)' or 'Off' (see page 19). Your Evoke setting will need to be set to 'On (Visible)' to pair with your mobile device.

My mobile device is prompting me for a passcode when I try to pair with Evoke

Some legacy Bluetooth devices may prompt you to enter a passcode when trying to pair with Evoke. If this occurs, enter the code '0000'.

Specifications

Radio	FM and internet radio (via Wi-Fi or Ethernet connection).
Frequencies	FM 87.9-107.9 MHz.
Network	Wi-Fi: 802.11b and 802.11g supported with WEP and WPA/WPA2 encryption. 2.412GHz ~ 2.462GHz (channels 1 to 11). Ethernet (requires optional adapter): 10/100 Mbps. 0.5 MB broadband speed recommended. Bluetooth: A2DP supported via supplied USB dongle.
Media streaming	Audio codecs supported include WMA (Standard V9), AAC, MP3, MP2. Media streaming requires UPnP server or PC/MAC running UPnP server software (supplied upon registration to connect.pure.com).
Speaker	3.5" full range driver.
Input connectors	5.5V DC power adapter socket (adapter supplied). 3.5mm Line-in for auxiliary devices. USB (Full-size A type) for USB recording/playback, product updates (also available over Wi-Fi), Bluetooth dongle or optional USB Ethernet adapter.
Output connectors	3.5mm stereo headphone socket. 3.5mm stereo socket for Evoke F4 stereo auxiliary speaker.
Presets	10 FM radio and unlimited internet radio favorites (requires registration at connect.pure.com).
Display	Large high contrast white on black graphical 128 x 64 OLED display.
Mains power adapter	Input: 100-240C AC, 50/60Hz, 0.8A Output: 5.5V DC, 3.57A
ChargePAK	Pure ChargePAK F1 rechargeable battery pack (available separately).
Power consumption	Standby: <1W, Active: 3.4W. Australian C-Tick N1600 and Electrical Safety.
Dimensions	8.23" (209 mm) wide x 4.33" (110 mm) deep x 6.89" (175 mm) high
Weight	3.31 lbs (1.5 kg)
Warranty	 Comprehensive two year warranty.
Approvals	CE marked. Hereby, Pure, declares that this Band II LPD device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at http://www.pure.com/R&TTE-DoC . ETSI EN 300 401 compliant.

FCC NOTICE TO A USER IN THE UNITED STATES

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Radiation Exposure Statement

Caution: This Transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons.

IC NOTICE TO A USER IN CANADA

Since digital circuitry may cause interference to other radio or television tuners nearby, switch this unit off when not in use or move it away from the affected radio/television tuner.

NOTE: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television operation (which can be determined by turning the equipment off), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Disposal of Waste Electrical & Electronic Equipment



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product should not be treated as household waste. Instead it should be handed over to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Copyright

Copyright 2014 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited. Version 2 January 2014.

Trademarks

Evoke F4 with Bluetooth, ChargePAK, Pure, the Pure logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. All other product names are trademarks of their respective companies.

Warranty Information

Imagination Technologies Limited warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorized by us.

Please visit www.pure.com/register to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact Pure Support at the address shown at the rear of this manual.


Disclaimer

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes.


Acknowledgement of License Agreements

Portions of the code used in Evoke F4 are subject to the GPL, LGPL, BSD, and other open source licenses. For more details please refer to: <http://www.pure.com/licensing>

Merci d'avoir choisi Evoke F4. Ce système de diffusion en continu de musique et de radio vous permet d'écouter les contenus du monde entier en toute facilité et simplicité. Vous pouvez l'utiliser pour profiter de la musique en continu sans fil à partir de votre appareil iOS ou Android, ou depuis votre PC ou votre Mac, pour écouter un vaste éventail de stations radio Internet ou FM ; ainsi que des milliers de podcasts, de programmes radio à la demande et de sons d'ambiance évocateurs. Vous pouvez également accéder au service d'abonnement de musique à la demande basé sur le « cloud », pour accéder instantanément à des millions de titres de musique. L'objectif de ce manuel est de vous permettre de mettre en service votre appareil en un rien de temps et de tirer parti de la plupart des fonctionnalités de votre Evoke F4. Nous améliorons et ajoutons de nouvelles fonctionnalités à nos produits en permanence. Pour tirer parti des améliorations apportées depuis la sortie de votre produit, veuillez visiter le site support.pure.com à partir duquel vous pouvez télécharger la dernière version de ce guide utilisateur au format PDF.

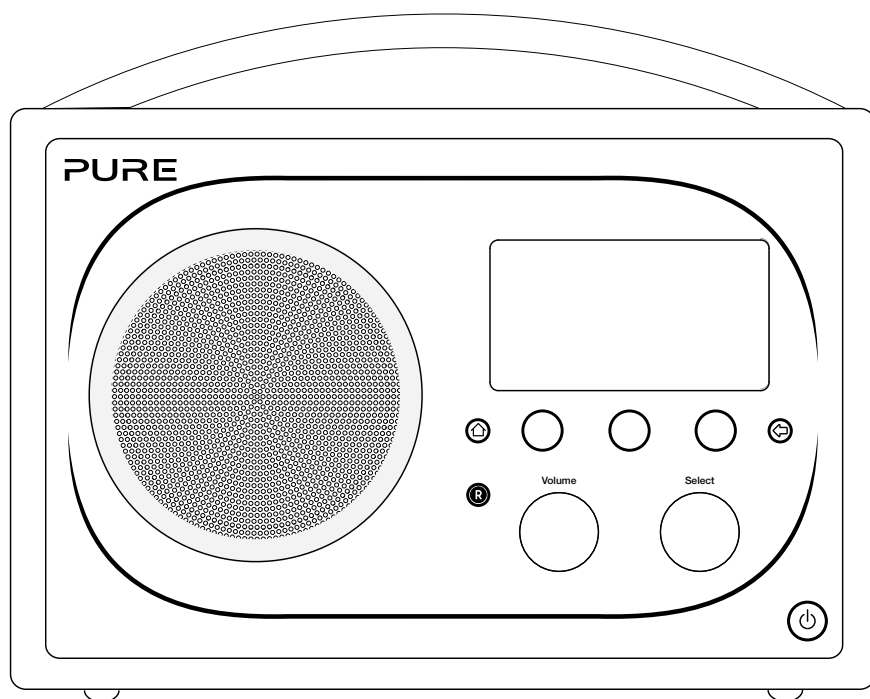

Instructions de sécurité importantes

1. Veuillez lire les présentes instructions : vous devez lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.
2. Veuillez conserver les présentes instructions : vous devez conserver les instructions de sécurité et d'utilisation en lieu sûr pour toute référence ultérieure.
3. Veuillez respecter tous les avertissements : vous devez respecter tous les avertissements figurant sur l'appareil ou dans le mode d'emploi.
4. Veuillez suivre toutes les instructions : vous devez suivre toutes les instructions d'utilisation.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Les orifices d'aération ne doivent pas être obstrués. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des poêles ou tout autre équipement qui produit de la chaleur.
9. N'utilisez que les fixations et accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez l'appareil en cas d'orages ou avant toute inutilisation prolongée.
11. N'utilisez pas d'adaptateur secteur à l'extérieur.
12. Faites attention au niveau du volume lors de l'utilisation d'un casque d'écoute (tout volume excessif risquant d'endommager votre système auditif).
13. Éteignez immédiatement l'appareil s'il présente des signes de dommage mécanique, de température excessive, de gonflement ou de fissure.
14. Faites exécuter toutes les tâches de service après-vente par des techniciens qualifiés. Il est nécessaire de procéder à un entretien quand l'appareil a subi des dommages, de quelque manière que ce soit ; par exemple, si une prise ou un cordon électrique est endommagé, si du liquide a éclaboussé l'appareil ou des corps étrangers y ont pénétré, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
15. Afin de réduire le risque de choc électrique, n'ôtez pas le couvercle (ni la partie arrière) car il ne renferme pas de pièces devant faire l'objet d'un entretien. Faites exécuter toutes les tâches de service après-vente par des techniciens qualifiés.
16. Utilisez cet appareil uniquement sur des tensions secteur conformes à celles spécifiées dans le guide de l'utilisateur (en utilisant la référence DSA-24CA-05 055357, fabriquée par Pure).
17. Une réparation s'impose lorsque l'appareil a été endommagé (cordon d'alimentation ou prise, par exemple), qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il est tombé.
18. **AVERTISSEMENT** : afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité. N'exposez pas cet appareil à des éclaboussements ni à des gouttes d'eau ; ne placez aucun objet contenant du liquide (tel qu'un vase) sur l'appareil.
19. **ATTENTION** : danger d'explosion si la pile n'est pas remise en place correctement. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.
20. **AVERTISSEMENT** : l'adaptateur directement enfichable est utilisé comme dispositif de sectionnement, lequel doit être prêt à fonctionner à tout moment.
21.  Cet appareil est de classe 2 ou dispose d'un équipement à double isolation électrique. Il a été conçu de sorte à ne requérir aucune connexion de sécurité pour la mise à la terre.



Une perte d'audition peut survenir en cas d'exposition constante à un fort volume lors de l'utilisation des écouteurs. Vérifiez toujours le niveau du volume avant d'insérer les écouteurs dans vos oreilles.

L'utilisation d'écouteurs lors de la conduite d'un véhicule n'est pas recommandée et est illégale dans certaines régions. N'écoutez pas votre radio si cela vous distrait lorsque vous conduisez ou manœuvrez tous types de véhicules, ou lorsque vous procédez à une autre activité nécessitant toute votre attention.

4 Pour commencer

- 4 Mise en service rapide
- 5 Commandes
- 6 Panneau arrière
- 6 Passage entre les modes veille prolongée, veille et marche
- 7 Icônes de l'écran

8 Écoute d'Internet via Pure Connect

- 8 Écoute des stations radio Internet
- 9 Écoute d'autres contenus Internet
- 11 Musique en streaming
- 11 Service de marquage Pure Connect
- 12 SiriusXM

13 Écoute de la musique en continu depuis l'application Pure Connect

- 13 Téléchargez l'application Pure Connect
- 13 Sélection d'Evoke ou d'un autre appareil compatible Pure Jongo dans l'application Pure Connect

14 Écoute de la musique en continu depuis un PC ou un Mac

- 14 Écoute de vos titres en continu sur Evoke

14 Écoute de la radio FM

- 14 Changement de stations FM
- 14 Mémorisation d'une présélection
- 14 Écoute d'une présélection

15 Écoute audio à partir d'une clé USB

15 Utilisation de la connexion Bluetooth

16 Enregistrement de programmes radio

- 16 Enregistrements instantanés
- 16 Enregistrements programmés

17 Paramétrage des alarmes et minuteries

- 17 Paramétrage d'une alarme
- 17 Programmation de la minuterie de mise en veille
- 17 Programmation de la minuterie de cuisine
- 17 Annulation d'une alarme ou d'une minuterie qui retentit
- 18 Interruption d'une alarme qui retentit
- 18 Modification du délai avant rappel d'alarme
- 18 Annulation d'une répétition d'alarme

18 Options et paramètres

- 18 Paramètres de Pure Connect
- 18 Paramètres FM
- 19 Réseau/clé USB
- 20 Paramètres audio
- 21 Réglage de l'horloge
- 21 Modification de la langue affichée
- 21 Modification du nom de votre Evoke
- 21 Paramètres Bluetooth
- 22 Mise à jour de votre Evoke
- 22 Réinitialisation Evoke aux réglages d'usine
- 22 Paramètres réseau

24 Utilisation d'un bloc-batterie ChargePAK F1 proposé en option

- 24 Installation d'une batterie ChargePAK

25 Aide et conseils


26 Spécifications

Pour commencer

Mise en service rapide


Remarque : si vous disposez d'une batterie rechargeable ChargePAK F1 (vendue séparément), installez-la maintenant, avant de brancher Evoke. Reportez-vous à la page 24 pour obtenir plus d'informations.

- 1 Sortez l'antenne et insérez le connecteur de l'adaptateur secteur fourni dans l'entrée 5,5 V c.c. située sur la face arrière de votre Evoke. Branchez l'adaptateur au secteur. **Pure** apparaît brièvement à l'écran.

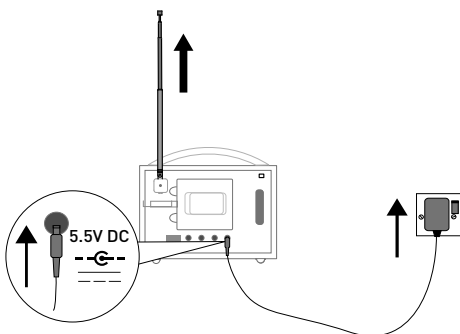

- 2 Choisissez votre langue d'affichage (anglais, français ou espagnol) en tournant le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en surbrillance la langue de votre choix. Appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour valider votre choix. Répétez ce processus pour sélectionner le fuseau horaire et le lieu le plus proche de chez vous.

- 3 L'écran d'accueil s'affiche :

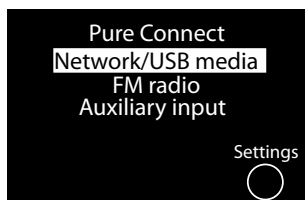



Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner l'une des options suivantes :

Pure Connect	Cf. page 8
Réseau/clé USB	Cf. page 14
FM radio (Radio FM)	Cf. page 14
Entrée auxiliaire	Cf. page 6

Pour modifier l'un des paramètres de votre Evoke, appuyez sur le bouton **Settings** (Paramètres) (cf. page 18).


Commandes

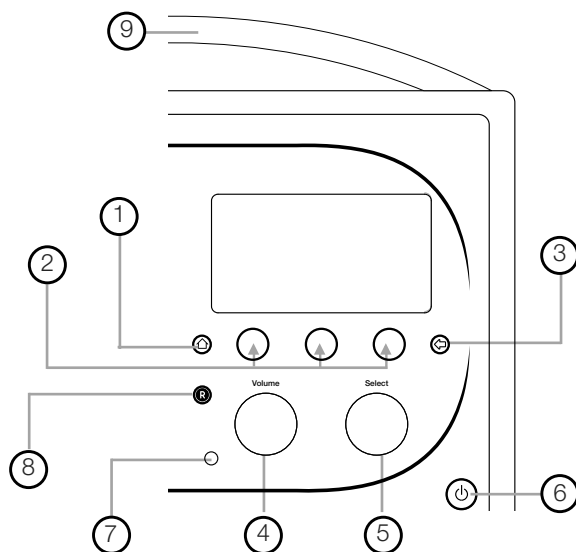

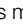N°	Commande	Description
1	Accueil	Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil.
2	Boutons tactiles contextuels	Appuyez sur le bouton correspondant à la fonction affichée que vous souhaitez utiliser.
3	Retour	Une pression permet de revenir à l'écran précédent.
4	Bouton Volume/ Mode silence	Tournez le bouton pour régler le volume. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le mode silence.
5	Bouton Select (Sélectionner)	Tournez ce bouton pour parcourir les menus, les stations ou les options, puis appuyez pour sélectionner un élément. Appuyez sur le bouton pour mettre en pause un titre multimédia ou un podcast.*
6	Touche tactile de mise en veille	Appuyez sur  pour commuter entre les modes Veille prolongée, Veille et Marche. Reportez-vous à la page 6 pour obtenir plus d'informations.
7	Capteur de luminosité	Ne pas recouvrir. Ce capteur corrige le niveau de luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant de la pièce (pour cela, le niveau de luminosité doit être réglé sur « Automatic » (Automatique)).
8	Bouton d'enregistrement	Appuyez pour enregistrer instantanément la station Internet actuellement diffusée. Reportez-vous à la page 16 pour obtenir plus d'informations.
9	SnoozeHandle	Appuyez pour rappeler une alarme. Prenez la poignée à pleine main pour que l'écran d'affichage s'éclaire à sa luminosité maximum pendant 3 secondes. Remarque : l'alarme ne se déclenchera pas si votre radio Evoke est mise hors tension et si Evoke n'est pas connecté au secteur.

* Le symbole > indique que vous devrez utiliser la même commande pour naviguer dans les diverses options de menu.

Panneau arrière

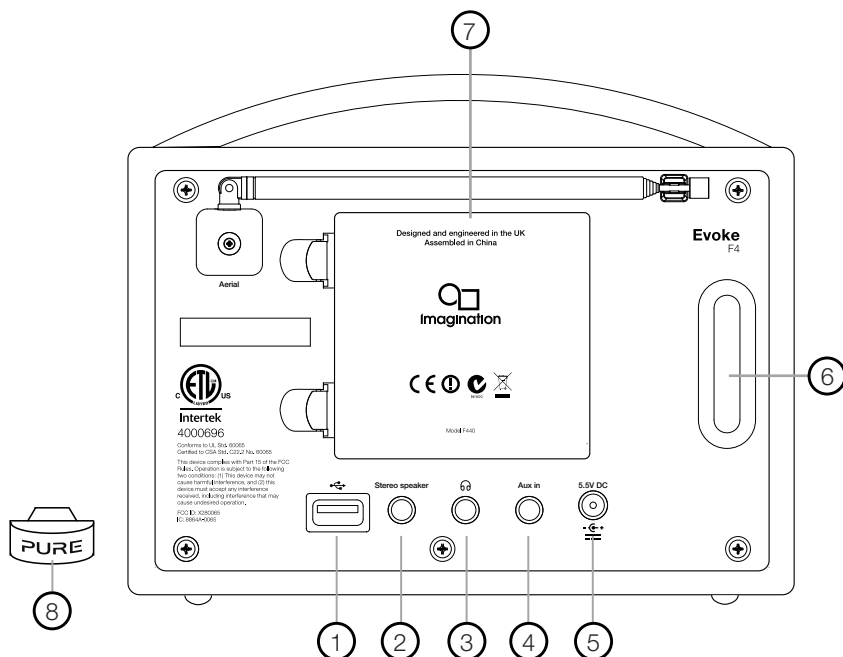

1. Connecteur USB pour adaptateur USB, adaptateur Bluetooth ou clé USB pour l'enregistrement/la lecture. Également utilisé pour mettre à jour le logiciel d'Evoke en cas d'indisponibilité d'une connexion Internet.
2. Sortie pour le haut-parleur stéréo Evoke F4 (vendu séparément).
3. Sortie pour écouteurs (prise mini-jack 3,5 mm).
4. Entrée auxiliaire format mini-jack pour iPod, lecteur MP3, etc.
5. Entrée 5,5 V c.c. pour le transformateur secteur fourni.
6. Évent bass-reflex, acoustiquement équilibré (ne pas recouvrir).
7. Compartiment pour bloc-batterie rechargeable ChargePAK F1 (vendu séparément).
8. Adaptateur Bluetooth USB.

Passage entre les modes veille prolongée, veille et marche

Evoke propose trois modes de fonctionnement : **Standby (Veille)**, **Sleep (Veille prolongée)** et **On (Marche)**. En mode Veille, Evoke fonctionne à une puissance minimale. En mode Veille prolongée, Evoke reste connecté au réseau sans fil (auquel il a été configuré) et est prêt à lire de la musique. Reportez-vous à la page 13 pour obtenir plus d'informations.


Pour passer en mode Veille prolongée, appuyez sur le bouton **Standby (Veille)**.

Pour passer en mode Veille, maintenez le bouton **Standby (Veille)** enfoncé.

En mode Veille ou Veille prolongée, appuyez sur le bouton **Standby (Veille)** pour passer en mode Marche.

Remarque : si vous appuyez sur le bouton **Standby (Veille)** et qu'Evoke est alimenté par la batterie ChargePAK F1, Evoke va directement s'éteindre, sans passer en mode Veille.

Icônes de l'écran

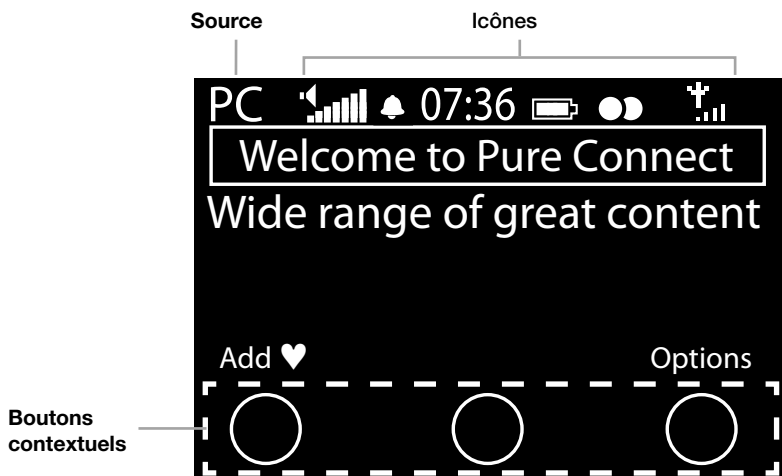

Source

- PC** Pure Connect
- MP** Lecteur multimédia
- FM** FM
- AUX** Entrée auxiliaire
- PS** Musique streaming
- BT** Bluetooth

Icônes

- Volume sonore
- Son OFF
- Témoins d'alarme/minuteur
- 07:36 Horloge
- Niveau de charge de la batterie ChargePAK*
- Signal stéréo
- Intensité du signal (FM/Wi-Fi)
- Connexion Ethernet active
- Connexion Ethernet perdue
- Témoin d'enregistrement programmé

* ChargePAK F1 vendu séparément.


Écoute d'Internet via Pure Connect

Pure Connect est un portail multimédia en ligne qui donne rapidement et facilement accès à des milliers de stations radio Internet, de programmes à la demande, de podcasts et d'ambiances sonores. Vous pouvez profiter de tout ce contenu sur votre Evoke, sur des smartphones et des tablettes exploitant l'application Pure Connect et sur le site Web Pure Connect. Vous pouvez également utiliser Pure Connect pour accéder à d'autres services d'abonnement, tel que le service de diffusion de Pure Connect basé sur le « cloud »* qui vous offre un accès instantané à des millions de titres de musique, et SiriusXM qui vous permet d'accéder à plus de 140 chaînes de la radio satellite supplémentaires et à des contenus à la demande.

Pour accéder à Pure Connect sur Evoke, vous devez connecter Evoke à votre réseau. Voir ci-dessous pour plus d'informations.

Une fois votre Evoke connecté à votre réseau, vous pouvez l'enregistrer sur le site Web Pure Connect. Nous vous recommandons d'enregistrer votre Evoke pour pouvoir gérer vos favoris Pure Connect et accéder aux autres services d'abonnement, tels que la musique en streaming et SiriusXM.

Connexion à Internet

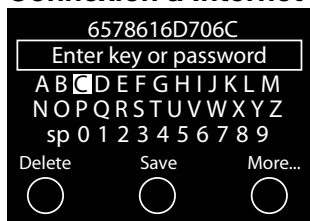

Utilisation de votre réseau sans fil

1. Appuyez sur le bouton **Accueil**, puis sélectionnez **Pure Connect** à partir de l'écran d'accueil. Evoke recherche les réseaux sans fil et les affiche sous forme de liste.
2. Sélectionnez votre réseau. Si votre réseau requiert une clé réseau, suivez les étapes 3-4.
3. Pour entrer votre clé réseau ou mot de passe, tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en surbrillance et sélectionner les caractères. Sélectionnez **sp** (espace) pour insérer un espace. Appuyez sur **More...** (Plus...) pour accéder au bas de casse ; appuyez de nouveau pour avoir accès aux symboles. Appuyez sur **Delete** (Supprimer) pour supprimer le dernier caractère.
4. Appuyez sur **Save (Enregistrer)** pour terminer. Evoke établit la connexion à votre réseau.

Conseil utile : votre clé Wi-Fi est sensible à la casse, assurez-vous de la saisir exactement telle qu'elle apparaît.


Utilisation d'une connexion Ethernet

Vous pouvez également connecter Evoke à Internet à l'aide de l'adaptateur Ethernet USB Pure proposé en option.

Pour utiliser l'adaptateur Ethernet USB Pure, branchez votre câble réseau sur l'adaptateur, puis branchez l'adaptateur sur la fiche USB de votre Evoke. Le témoin de votre adaptateur USB s'allume et une connexion est automatiquement établie à votre réseau.

L'état de la connexion Ethernet est affiché à l'écran (cf. page 7).

Écoute des stations radio Internet

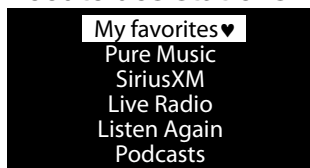

Menu Pure Connect

Des milliers de stations radio à travers le monde diffusent du contenu en ligne. Pour les écouter, sélectionnez **Pure Connect** depuis l'écran d'accueil. Votre Evoke se syntonise sur la dernière station que vous écoutiez ou vous affiche la liste des stations. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour accéder au menu Pure Connect. Sélectionnez **Live Radio** (Radio en direct) pour visualiser la liste des stations Internet actuellement disponibles. Utilisez le bouton **Select** (Sélectionner) pour parcourir cette liste, puis appuyez sur le nom d'une station pour la sélectionner. Vous pouvez ajouter une station à vos **Favorites** (Favoris) en appuyant sur **Add** (Ajouter).

* Vous devez vous abonner à notre niveau d'abonnement Blue ou Violet pour accéder au service de diffusion de musique en streaming sur Evoke. Pour obtenir plus d'informations sur les différents niveaux d'abonnement, visitez le site connect.pure.com

Name	[All]
Genre	[Classical]
Country	[Netherlands]
Language	[Dutch]
Quality	[All]
Clear all	Go

Écran de recherche de station

Recherche d'une station

Appuyez sur **Search** (Rechercher) pour naviguer dans la liste de stations par **Name, Genre, Country, Language, Quality** (nom, genre, pays, langue, qualité du son), ou selon n'importe quelle combinaison de ces critères. Définissez vos options à l'aide du bouton **Select** (Sélectionner) et appuyez sur **Go** (Rechercher) pour visualiser la liste des résultats.

Recherche d'une station radio Internet en utilisant l'Accès rapide

La fonction Accès rapide vous permet de rechercher des stations commençant par une certaine lettre. Pour utiliser cette fonction :

1. Appuyez sur le bouton **A-Z** pour ouvrir la boîte de dialogue Accès rapide.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner la première lettre de la station radio que vous souhaitez rechercher.

Wind chimes in suburbs	▶
Wooden lock	
Accoustic guitar (E,A,D...	
Active daytime birds	
Arctic Blizzard	

Naviguer parmi les sons Pure

Écoute d'autres contenus Internet

Appuyez sur la touche **Accueil** et sélectionnez **Pure Connect** depuis l'écran d'accueil, puis l'un des types de contenus suivants :

Contenus à la demande

Sélectionnez cette option pour accéder au service de réécoute qui vous permet d'écouter les émissions radio que vous avez manquées. Ces programmes radio archivés peuvent être écoutés pendant une période déterminée après la diffusion en direct.

Podcasts

Les podcasts sont des émissions audio pré-enregistrées portant sur une large palette de sujets, tels que les comédies, l'art, les affaires et la culture, dont vous pouvez profiter à tout moment.

Pure Sounds

Notre bibliothèque de sons d'ambiance évocateurs vous propose notamment des chants d'oiseaux, des bruits de la ville, des vagues sur la côte.




connect.pure.com

Création d'un compte Pure Connect

Pour créer un compte Pure Connect et enregistrer votre Evoke, il vous suffit de disposer d'une adresse e-mail valide. Nous devons vous envoyer quelques e-mails qui vous seront nécessaires pour terminer votre processus d'inscription.

Pour créer un compte Pure Connect :

1. Ouvrez votre navigateur Internet.
2. Allez sur connect.pure.com.
3. Cliquez sur **Create account** (Créer un nouveau compte), puis suivez les instructions à l'écran.

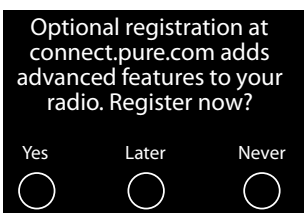

Enregistrement de votre Evoke sur Pure Connect

1. Connectez-vous à Pure Connect et cliquez sur **Me** (Moi), puis sélectionnez **Devices** (Appareils). Le code d'enregistrement apparaît alors à l'écran.
2. À partir du menu **Pure Connect settings (Paramètres de Pure Connect)** de votre radio, sélectionnez **Register with the Pure Connect (M'enregistrer sur Pure Connect)** pour saisir votre code. Utilisez le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en surbrillance et sélectionner les caractères ; appuyez sur **Del (Suppr.)** pour effacer les caractères ; puis sur **Save (Enregistrer)** pour terminer.

Félicitations ! Vous avez enregistré votre Evoke sur Pure Connect. Les favoris que vous avez créés sur Pure Connect apparaîtront sur votre Evoke, et inversement, ceux créés sur Evoke apparaîtront sur Pure Connect.

Musique en streaming

La diffusion en streaming de Pure Connect est un service d'abonnement de musique à la demande basé sur le « cloud » qui vous offre un accès instantané à des millions de titres de l'un des catalogues de musique les plus importants au monde, regroupant quasiment tous les artistes et genres existants. Vous pouvez écouter votre musique sur nos systèmes de diffusion en continu et nos systèmes radios, depuis votre appareil Apple ou Android exécutant l'application Pure Connect ou sur le site Web Pure Connect.

Le service de diffusion de musique en streaming Pure Connect est uniquement disponible dans certains pays. Veuillez visiter <http://www.pure.com/availability/> pour plus de détails.

Accès musique en streaming depuis votre Evoke

1. Appuyez sur le bouton **Accueil**, puis sélectionnez **Pure Connect** à partir de l'écran d'accueil.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Pure Music**.
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner l'une des options suivantes :

My Tracks (Mes titres) : sélectionnez cette option pour accéder aux titres que vous avez achetés depuis Pure Connect.

Catalogue : sélectionnez cette option pour parcourir ou effectuer une recherche dans le complet catalogue des musique en streaming sur votre Evoke.

By playlist (Par liste de lecture) : sélectionnez cette option pour écouter des listes de lecture que vous avez créées sur connect.pure.com ou via l'application Pure Connect (voir "Écoute de la musique en continu depuis l'application Pure Connect" à la page 13).

Service de marquage Pure Connect

Le service de marquage Pure Connect peut être utilisé pour identifier, marquer et acheter des titres diffusés sur une station radio Internet ou FM. En plus d'accéder à vos titres de musique favoris, le service de marquage de Pure Connect effectue également automatiquement une recherche dans les catalogues pour trouver des musiques d'artistes similaires susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez ainsi découvrir de toutes nouvelles choses ou redécouvrir vos musiques favorites oubliées.

Remarque : pour utiliser le service de marquage, votre Evoke doit être connecté à Internet et vous devez disposer d'un compte Pure Connect. Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d'informations sur le paramétrage d'un compte Pure Connect.

1. Appuyez sur le bouton **Tag**.
2. Evoke identifie le nom de la chanson diffusée et vous permet de l'acheter (ou de l'écouter en continu si vous disposez d'un abonnement au service de diffusion de musique en streaming).

Remarque : pour accéder à votre liste de titres marqués, vous devez vous connecter à votre compte Pure Connect sur connect.pure.com.

Remarque : le service de marquage Pure Connect tentera d'identifier et de faire correspondre les titres de lectures en utilisant notre catalogue étendu. L'achat et la diffusion en continu de titres se font sous réserve de disponibilité.

SiriusXM

SiriusXM est un service d'abonnement disponible aux États-Unis qui permet d'accéder à la radio en direct et de réécouter des contenus à partir de plus de 140 stations radio satellite.


Vous pouvez écouter SiriusXM sur nos systèmes de diffusion en continu et nos systèmes radios.

Remarque : Vous aurez besoin de relier votre Evoke à votre compte SiriusXM sur le site Pure Connect avant que vous puissiez accéder au service SiriusXM. Voir connect.pure.com pour plus d'informations.

Associer Evoke à votre compte SiriusXM

1. Connectez-vous à Pure Connect et cliquez sur **Me** (Moi), puis sélectionnez **My Account** (Mon compte).
2. Cliquez sur le bouton **Add credentials** (Ajouter des identifiants) du volet SiriusXM Subscription pour ouvrir la page d'abonnement SiriusXM.
3. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe SiriusXM, puis cliquez sur le bouton **Save credentials** (Enregistrer les identifiants).

Vous pourrez à présent accéder à SiriusXM sur des produits compatibles enregistrés sur votre compte Pure Connect.

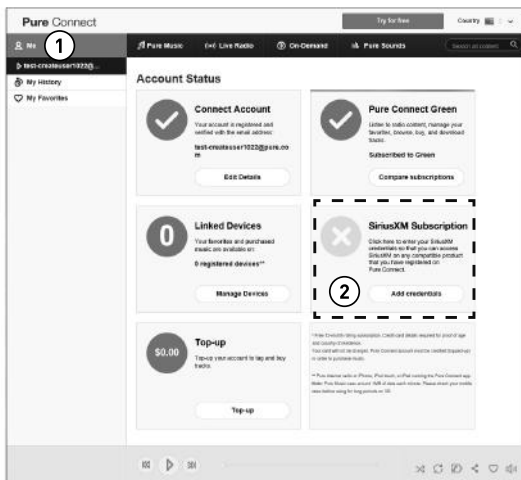

Page Mon compte Pure Connect

SiriusXM Subscription

Enter your SiriusXM username and password and click **Save Credentials** to access SiriusXM content on your registered Pure devices.

Username:

Password:

Save Credentials (3)

Page Abonnement SiriusXM



SiriusXM sélection de la catégorie Live Radio

Accès à SiriusXM depuis votre Evoke

1. Appuyez sur le bouton **Home** (Accueil) puis sélectionnez **Pure Connect**.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **SiriusXM**.
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner l'une des options suivantes :

Live radio (Radio en direct) : sélectionnez cette option pour afficher la liste des stations radio en direct disponibles par le biais du service SiriusXM. Vous pouvez choisir d'afficher toutes les stations radio disponibles ou de filtrer la liste affichée par genre.

On Demand (Contenu à la demande) : sélectionnez cette option pour écouter les émissions radio que vous avez manquées. Vous pouvez choisir d'afficher toutes les stations radio disponibles ou de filtrer la liste affichée en fonction d'un genre spécifique.

Écoute de la musique en continu depuis l'application Pure Connect

FR

Vous pouvez utiliser l'application Pure Connect pour diffuser sur votre Evoke ou un appareil compatible Jongo de la musique en continu stockée sur votre smartphone ou votre tablette et tout le autre contenu Pure Connect.

Remarque : tous les appareils sur lesquels vous souhaitez utiliser la fonction multiroom sans fil Pure doivent être connectés au même réseau.

Téléchargez l'application Pure Connect

L'application Pure Connect est téléchargeable sur votre smartphone ou votre tablette à partir de l'Apple App Store ou de Google Play.



à partir de
l'Apple App Store





à partir de
Google Play

Sélection d'Evoke ou d'un autre appareil compatible Pure Jongo dans l'application Pure Connect


Avec Pure Connect application, vous pouvez écouter à un dispositif Jongo seul ou plusieurs périphériques simultanément Jongo.

Pour lancer le contenu en streaming:

1. Ouverture de l'application Pure Connect et choix de la musique.
2. Appuyez sur  dans la barre du lecteur pour afficher une liste des appareils Jongo disponibles sur votre réseau.
3. Appuyez sur  en regard de votre appareil.

Vous pouvez alors diffuser de l'audio en continu sur votre appareil compatible Jongo.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application Pure Connect, veuillez vous reporter à l'aide fournie avec l'application.

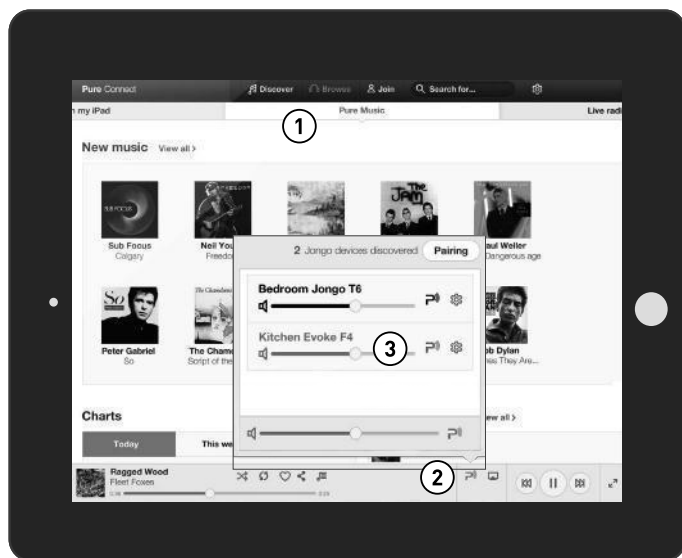

L'application Pure Connect

Écoute de la musique en continu depuis un PC ou un Mac

Vous pouvez écouter en continu de la musique enregistrée sur votre ordinateur ou sur un appareil de stockage relié au réseau compatible UPnP à Evoke. Pour écouter en continu de la musique depuis votre ordinateur, vous devez installer un logiciel serveur multimédia sur ce dernier.

Écoute de vos titres en continu sur Evoke

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** puis tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Network/USB media player** (Réseau/clé USB) à partir de l'écran d'accueil.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner le lecteur multimédia que vous souhaitez utiliser pour écouter de la musique en continu.
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour naviguer et sélectionner le titre ou la liste de lecture.

Lecture/mise en pause de la lecture audio

Appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en pause/lire un titre actuellement diffusé sur Evoke.

Recherche à l'intérieur d'un titre

Pendant que votre radio est en pause, vous pouvez maintenir enfoncés les boutons ◀◀ et ▶▶ pour effectuer une recherche à l'intérieur du titre.

Passage d'un titre à un autre, en avançant ou en reculant

Si vous lisez des fichiers audio en continu sur Evoke à partir d'un serveur multimédia, vous pouvez appuyer sur les boutons ◀◀▶▶ pour passer d'un titre à un autre, en avançant ou en reculant.

Écoute de la radio FM

Déployez l'antenne, puis appuyez sur **Home** (Accueil) et sélectionnez **FM radio** (Radio FM) depuis l'écran d'accueil.



Utilisation de la syntonisation automatique pour changer de stations FM

Changement de stations FM

Syntonisation automatique

1. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner).
2. Appuyez sur les boutons ◀◀▶▶ pour syntoniser sur la station suivante ou précédente sur la bande FM qui émette un signal assez puissant.

Syntonisation manuelle


Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer de 0,05 MHz dans la gamme de fréquences.

Mémorisation d'une présélection

Syntonisez sur la fréquence que vous souhaitez mémoriser en présélection et appuyez sur **Presets** (Présélections). Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en surbrillance un numéro de présélection. Appuyez sur **Add** (Ajouter) pour enregistrer la présélection. (Vous pouvez remplacer les présélections existantes.)

Écoute d'une présélection

Appuyez sur **Presets** (Présélections), sélectionnez la station que vous souhaitez activer, puis appuyez sur **Listen** (Écouter) ou sur le bouton **Select** (Sélectionner).

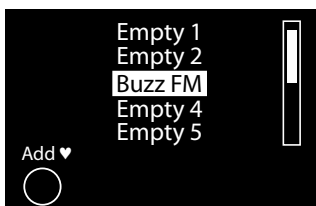

Accès à une présélection

Écoute audio à partir d'une clé USB

Evoke peut lire de la musique à partir d'une clé USB connectée au port USB situé à l'arrière de l'appareil. Evoke prend en charge les fichiers audio WMA (norme V9), AAC, MP3 et MP2. Par défaut, Evoke recherche des fichiers audio sur votre réseau si vous n'avez pas branché de clé USB à l'arrière de votre Evoke.

Pour écouter des titres depuis une clé USB :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil** puis tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Network/USB media player** (Réseau/clé USB) à partir de l'écran d'accueil.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner la clé USB.
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour spécifier le type d'audio (**Playlists**, **Artists**, **Genres** (listes de lecture, artistes, genres)) ou **Pure recordings** (Enregistrements Pure) que vous souhaitez écouter.
4. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner le contenu audio que vous souhaitez écouter.

Lecture/mise en pause de la lecture audio

Appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour mettre en pause/lire un titre actuellement diffusé sur Evoke.

Recherche à l'intérieur d'un titre

Pendant que votre radio est en pause, vous pouvez maintenir enfoncés les boutons ◀◀ et ▶▶ pour effectuer une recherche à l'intérieur du titre.

Passage d'un titre à un autre, en avançant ou en reculant

Appuyez sur les boutons ◀◀ ▶▶ pour passer d'un titre à un autre, en avançant ou en reculant.

Utilisation de la connexion Bluetooth

Si votre téléphone ou votre tablette peut stocker des fichiers audio, vous pouvez également utiliser le Bluetooth pour diffuser en streaming de la musique enregistrée sur votre téléphone ou votre tablette sur Evoke.

Remarque : L'ajout d'un appareil Bluetooth varie selon les appareils mobiles. Reportez-vous au manuel de votre appareil mobile Bluetooth pour obtenir des informations spécifiques.

Préparation de votre Evoke pour diffuser de l'audio en continu via Bluetooth

1. Assurez-vous que l'adaptateur Bluetooth est inséré dans le port USB d'Evoke.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.
3. Sur ce dernier, sélectionnez l'option permettant d'ajouter un nouvel appareil Bluetooth. Sur certains appareils mobiles, vous devrez peut-être sélectionner l'option de recherche ou d'analyse.
4. Démarrez le processus de couplage sur votre appareil mobile. Pour ce faire, sélectionnez votre Evoke à partir de la liste des appareils disponibles qui s'affiche sur votre appareil mobile. Ce processus vous connectera automatiquement une fois le couplage réalisé.

Vous pouvez alors commencer à diffuser de l'audio en continu sur votre Evoke depuis votre appareil Bluetooth.

Remarque : vous devrez déconnecter tout appareil mobile Bluetooth connecté d'Evoke pour diffuser en Wi-Fi ou à partir d'un autre appareil Bluetooth. Le Bluetooth se déconnecte automatiquement si vous vous trouvez hors de portée de votre Evoke. Pour vous déconnecter manuellement, vous devez en général passer par les paramètres Bluetooth de votre appareil mobile.

Remarque : pour vous aider à utiliser le Bluetooth, consultez notre section "Aide et conseils" à la page 25.

Enregistrement de programmes radio

Evoke vous permet d'enregistrer la radio en direct à partir d'une station radio Internet (via Pure Connect). Vous pouvez programmer des enregistrements ou effectuer des enregistrements instantanés. Pour enregistrer, vous devez brancher une clé USB sur le port USB situé à l'arrière de votre Evoke. La durée d'enregistrement dépend de la capacité disponible sur votre clé USB et de la station que vous enregistrez. Une clé USB de 2 Go peut enregistrer environ 15 à 30 heures de contenu radio Internet (basé sur des débits de données les plus courants de 128 en kb/s et 64 en kb/s respectivement). Si votre clé USB n'a plus de capacité disponible pendant un enregistrement, Evoke arrête l'enregistrement et affiche un message.

Remarque : vous pouvez uniquement enregistrer la radio en direct si vous avez sélectionné Pure Connect comme source audio.

Remarque : vous ne pouvez pas enregistrer la radio en direct ni réécouter des contenus à partir du service d'abonnement SiriusXM.

Enregistrements instantanés

Pour effectuer un enregistrement instantané, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher le menu d'accueil.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Pure Connect**.
3. Syntonisez sur la station radio que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur le bouton **Record** (Enregistrer) sur la façade d'Evoke pour lancer l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement instantané, appuyez sur le bouton **Record** (Enregistrer) sur la façade d'Evoke.

Enregistrements programmés

Vous pouvez utiliser la fonction d'enregistrements programmés pour planifier un enregistrement à partir d'une station radio Internet qui a été ajoutée à vos favoris.

1. Appuyez sur **Accueil** pour afficher le menu d'accueil.
2. Appuyez sur le bouton **Settings** (Paramètres) puis tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Timed recordings** (Enregistrements programmés).
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner un emplacement d'enregistrement.
4. Appuyez sur le bouton **Edit** (Modifier).
5. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour **démarrer (On)** ou **arrêter (Off)** l'enregistrement.
6. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour régler l'heure à laquelle l'enregistrement doit commencer, puis appuyez pour confirmer. Répétez l'opération pour régler les minutes.
7. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour régler l'heure à laquelle l'enregistrement doit se terminer, puis appuyez pour confirmer. Répétez l'opération pour régler les minutes.
8. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour définir les jours auxquels l'enregistrement programmé doit se faire. Choisissez entre **Once only** (Une seule fois), **Daily** (Quotidiennement), **Weekdays** (Jours de semaine), **Weekends**, **Every Monday** (Chaque lundi), **Every Tuesday** (Chaque mardi), **Every Wednesday** (Chaque mercredi), **Every Thursday** (Chaque jeudi), **Every Friday** (Chaque vendredi), **Every Saturday** (Chaque samedi) et **Every Sunday** (Chaque dimanche) puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer.
9. Appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer que vous souhaitez enregistrer du contenu à partir de **Pure Connect**.
10. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner la station radio que vous souhaitez enregistrer à partir de votre liste de favoris.
11. Un enregistrement programmé est indiqué par **R** dans la barre d'icônes.

Evoke dispose de deux alarmes ainsi que deux types de minuterie (de cuisine et de mise en veille). Pour régler une alarme ou une minuterie, appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher l'écran d'accueil. Appuyez sur **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Alarms and timers** (Alarmes et minuteries).


Paramétrage d'une alarme

1. À partir du menu **Alarms and timers** (Alarmes et minuteries), tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Alarm 1 settings** (Paramétrer l'alarme 1) ou **Alarm 2 settings** (Paramétrer l'alarme 2) et appuyez sur **Edit (Modifier)**.
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour **activer** ou **désactiver l'alarme**.
3. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour régler l'heure, puis appuyez pour valider. Répétez l'opération pour régler les minutes.
4. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour définir les jours où l'alarme doit retentir. Choisissez **Once only** (Une seule fois), **Daily (Quotidiennement)**, **Weekdays (Jours de semaine)**, **Weekends, Every Saturday (Chaque samedi)** ou **Every Sunday (Chaque dimanche)** puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour confirmer.
5. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour définir le type d'alarme. Choisissez **Pure Connect station** (Station Pure Connect), **FM radio** (Radio FM) ou **Tone** (Sonnerie) puis appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour valider votre choix.
6. Si vous avez défini le type d'alarme **Pure Connect station** (Station Pure Connect) ou **FM radio** (Radio FM), tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour choisir **Last tuned** (Dernière station syntonisée) ou sélectionner une station Pure Connect ou une présélection FM favorite si vous en avez enregistré une.
7. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour modifier le volume de l'alarme, puis appuyez pour valider.
8. Une alarme programmée est indiquée par  dans la barre d'icônes.

Remarque : si Evoke est alimenté par une batterie ChargePAK, les alarmes programmées ne sont pas désactivées sauf si Evoke est sous tension.

Programmation de la minuterie de mise en veille


La minuterie de mise en veille fait passer votre radio en mode veille/veille prolongée après une durée spécifiée. À partir du menu **Alarms and timers** (Alarmes et minuteries), sélectionnez **Sleep timer** (Minuterie de mise en veille). Utilisez le bouton **Select** (Sélectionner) pour ajuster la durée de l'alarme de mise en veille selon des intervalles de 15 minutes, entre 15 minutes et 1 heure 30 minutes. Appuyez sur **Save (Enregistrer)** pour valider.

Une minuterie de mise en veille programmée est indiquée par  dans la barre d'icônes.

Programmation de la minuterie de cuisine

La minuterie de cuisine retentit à l'échéance d'un délai programmé.

À partir du menu **Alarm or timer** (Alarme ou minuterie) sélectionnez **Kitchen timer** (Minuterie de cuisine) et utilisez le bouton **Select** (Sélectionner) pour régler la durée. Appuyez sur **Mins** (Minutes) pour passer des minutes aux heures (et vice-versa). Appuyez sur **Save** (Enregistrer) pour valider.

Une minuterie de cuisine programmée est indiquée par  dans la barre d'icônes.

Annulation d'une alarme ou d'une minuterie qui retentit

Pour arrêter complètement une alarme ou une minuterie qui retentit, appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) ou **Volume**. Toute alarme qui retentit s'arrête automatiquement après 1 heure.

Remarque : le fait d'appuyer sur le bouton **Volume** n'annule pas une alarme par sonnerie.

Avertissement : lorsque votre radio est alimentée par une batterie ChargePAK F1, appuyer sur **Standby (Mise en veille)** met la radio hors tension, ce qui empêchera toutes les alarmes ou minuteries programmées de retentir.

Interruption d'une alarme qui retentit

Appuyez sur le bouton **Snooze** ou sur Snooze/Handle (Répétition) pour répéter une alarme selon un intervalle spécifique (9 minutes par défaut).

Modification du délai avant rappel d'alarme

À partir du menu **Alarms and timers** (Alarmes et minuteries), sélectionnez **Snooze time** (Temps de répétition). Utilisez le bouton **Select** (Sélectionner) pour ajuster la durée de l'arrêt momentané de 5 à 15, puis sur 20/25/30/40 minutes ou 1 heure.

Annulation d'une répétition d'alarme

Pour annuler une répétition d'alarme, appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) ou **Volume**.

Options et paramètres

Paramètres de Pure Connect

Ces paramètres sont uniquement disponibles lors de l'écoute de Pure Connect. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher le menu d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Pure Connect**.

Pure Music - Mode Répétition

Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner une option de répétition pour le service musique à la demande. Sélectionnez **All** (Toutes) pour spécifier que toutes les pistes doivent être répétées. Sélectionnez **Track** (Piste) pour spécifier que la piste actuellement lue sur Evoke doit être répétée. Sélectionnez **Off** (Désactiver) pour désactiver l'option de répétition.

Pure Music - Mode Aléatoire

Tournez et appuyez sur le bouton **Select** pour sélectionner une option de aléatoire pour le service musique à la demande. Sélectionnez **On** (Activer) pour lire les pistes de façon aléatoire. Sélectionnez **Off** (Désactiver) pour désactiver la lecture aléatoire.

Effacer les favoris

Sélectionnez **Clear favourites** (Effacer les favoris) pour supprimer toutes les stations, tous les podcasts ou les sons Pure de votre liste de favoris, qui seront également supprimés de Pure Connect si votre radio est connectée.

M'inscrire à Pure Connect

Saisissez votre code d'enregistrement à Pure Connect si vous ne l'avez pas encore fait. Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d'informations.

Paramètres FM

Ces paramètres sont uniquement disponibles lorsque vous écoutez une radio FM. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher le menu d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **FM**.

FM stereo (FM stéréo)

Vous avez le choix entre les modes de réception de stations FM **Mono** (valeur par défaut) ou **Stereo** (Stéréo). Si vous utilisez des écouteurs ou un haut-parleur auxiliaire, vous voudrez peut-être passer en mode stéréo pour ce paramètre.

Réseau/clé USB

Ces paramètres sont uniquement disponibles lorsque vous écoutez une source Réseau/clé USB. Appuyez sur le bouton **Home** (Accueil) pour afficher le menu d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Network/USB media** (Réseau/clé USB).

Répéter

Sélectionnez le type de répétition.

Off (Désactivé) (valeur par défaut) : les titres sont lus jusqu'à la fin de l'album, du dossier ou de la liste de lecture en cours.

All (Tous) : votre radio répète en boucle l'album, le dossier, la liste de lecture ou les résultats de votre recherche en cours.

Track (Titre) : votre radio répète le titre en cours d'écoute.

Lecture aléatoire

Sélectionnez l'ordre dans lequel les titres sont lus dans l'album, le dossier, la liste de lecture ou les résultats de votre recherche en cours :

Off (Désactivé) (valeur par défaut) : les titres sont lues dans l'ordre de leur affichage à l'écran.

On (Activé) : les titres sont lues de façon aléatoire.

Infos média

Affichez les détails techniques concernant votre serveur multimédia ou procédez à un nouveau balayage des serveurs alternatifs :

Current details (Détails actuels) : tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour afficher des informations sur le serveur multimédia, y compris le nom du serveur multimédia, la version logicielle, l'adresse IP et le numéro du port.

Options d'affichage

Réglez les paramètres d'affichage (tels que la durée d'affichage à l'écran, les informations qui s'affichent à l'écran) lorsque vous écoutez une source audio. Appuyez sur le bouton **Home** (Accueil) pour afficher le menu d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Display** (Affichage).

Informations

Différents écrans d'informations sont accessibles pour chaque source audio :

Radio FM

Scrolling text (Texte défilant) : texte d'information de l'émission diffusée par la station actuelle. Peut inclure des textes de chanson, des détails de programme, des nouvelles, etc.

Reception info (Informations sur la réception) : affiche la fréquence et l'intensité du signal actuels.

Time and date (Date et heure) : l'appareil affiche l'heure et la date actuelles.

Pure Connect

Description : émission diffusée par la station actuelle. Peut inclure des textes de chanson et des détails de programme. Si le flux diffusé est une piste musique à la demande, ce champ affiche le nom d'artiste et le nom d'album qui y sont associés.

Location and Genre (Localisation et genre) : informations concernant la station actuelle ; par ex., US Rock.

Time offset (Décalage) : la plupart des stations sont diffusées en direct, mais si ce n'est pas le cas, la radio indique la position de lecture au sein du flux diffusé. Si le flux diffusé est une piste musique à la demande, ce champ affiche la position de lecture au sein de la piste diffusée.

Wi-Fi signal strength (Intensité du signal Wi-Fi) : affiche une barre indiquant la force du signal Wi-Fi actuel.

Station URL (URL de la station) : affiche l'adresse URL de la station actuelle. Si le flux diffusé est une piste musique à la demande, ce champ affiche l'URL du titre.

Time and date (Date et heure) : affiche la date via une horloge plein écran (comme en mode de veille).

Lecteur multimédia

Track info (Informations sur le titre) : affiche les informations concernant l'artiste et l'album (balises id3).

Time offset/duration (Décalage/durée) affiche une barre de progression et des minuteries indiquant la position actuelle du titre.

Wi-Fi signal strength (Intensité du signal Wi-Fi) : affiche une barre indiquant la force du signal Wi-Fi actuel.


Time and date (Date et heure) : affiche la date via une horloge plein écran (apparence similaire au mode veille).

Rétroéclairage en fonctionnement et en veille

Vous pouvez régler la durée d'illumination de l'écran lorsque la radio est en utilisation et lorsqu'elle est en veille. Sélectionnez **Active backlight** (En fonctionnement) pour ajuster les paramètres d'affichage lorsque la radio est allumée, ou **Standby** (En veille) pour ajuster les paramètres d'affichage lorsqu'elle est en veille. Sélectionnez l'option **Always on** (Toujours allumé) ou **Off after 7 seconds** (Extinction après 7 secondes).

Luminosité en fonctionnement et en veille

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran lorsqu'Evoke est en utilisation et en veille. Sélectionnez **Active brightness** (En fonctionnement) pour ajuster les paramètres de luminosité lorsqu'Evoke est allumée, ou **Standby** (En veille) pour ajuster les paramètres de luminosité lorsqu'Evoke est en veille.

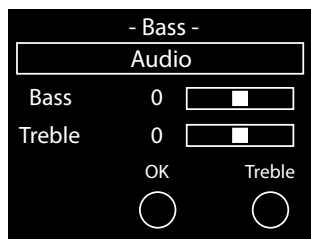

Paramètres audio

Vous pouvez utiliser ce menu pour régler les basses et les aigus.

1. Appuyez sur le bouton **Home** (Accueil) pour afficher le menu d'accueil, puis appuyez sur **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner Audio.
2. Tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour régler le niveau des basses.
3. Appuyez sur **Treble** (Aigus), puis tournez le bouton **Select** (Sélectionner) pour régler le niveau des aigus.
4. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé de régler les paramètres audio.

Réglage de l'horloge

L'horloge se programme automatiquement à l'aide de votre signal radio FM ou de votre réseau. Si toutefois vous ne parvenez pas à recevoir une heure mise à jour ou que vous voyez apparaître le message « **Time not available** » (Heure non disponible), l'heure et la date peuvent être réglées manuellement. Pour régler l'heure/la date manuellement :

1. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher le menu **Home** (Accueil), puis appuyez sur **Settings** (Paramètres).
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Alarms and timers** (Alarmes et minuteries) > **Set clock** (Réglage de l'heure).
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour régler l'heure et la date.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour passer au paramètre précédent ou suivant.
5. Appuyez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé de régler l'heure et la date.

Modification de la langue affichée

Pour choisir entre différentes options de langue d'affichage (anglais, espagnol et français) :

1. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher le menu **Home** (Accueil), puis appuyez sur **Settings** (Paramètres).
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Miscellaneous** (Divers) > **Language** (Langue).
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour définir la langue d'affichage.

Modification du nom de votre Evoke

Un nom a été attribué à votre Evoke. Ce nom vous permet de facilement identifier votre radio sur le site de Pure Connect pour gérer votre écoute. Il sert également à identifier Evoke comme haut-parleur disponible dans Pure Connect et Bluetooth. Par défaut, ce nom est Evoke F4 *****, mais vous pouvez le remplacer par le nom de votre choix afin de vous le rappeler plus facilement.

Remarque : ***** représente un code à six chiffres, propre à chaque Evoke, qui est basé sur les six derniers chiffres de l'adresse MAC d'Evoke.

Pour attribuer un nom personnalisé à Evoke :

1. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher le menu **Home** (Accueil), puis appuyez sur **Settings** (Paramètres).
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Miscellaneous** (Divers) > **View/change device name** (Afficher/modifier le nom de l'appareil). Le nom actuellement attribué à Evoke apparaît en haut de l'écran.
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour saisir un nouveau nom.
4. Appuyez sur **Save** (Enregistrer) lorsque vous avez terminé de définir le nom de la radio.

Paramètres Bluetooth

Vous pouvez utiliser le menu Bluetooth pour rendre Evoke visible ou invisible pour d'autres appareils Bluetooth.

1. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher le menu **Home** (Accueil), puis appuyez sur **Settings** (Paramètres).
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Miscellaneous** (Divers) > **Bluetooth**
3. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner l'une des options suivantes :
 - Activé (découvrable)**
 - Activé (masqué)**
 - Désactivé**

Mise à jour de votre Evoke

Des mises à jour logicielles peuvent être proposées ultérieurement pour vous fournir de nouvelles fonctionnalités ou fonctions. Nous vous recommandons de procéder à des mises à jour logicielles automatiques pour votre Evoke, qui sont fournies via la connexion Wi-Fi. Lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible, Evoke affiche un message vous invitant à installer la mise à jour logicielle.

Pour une mise à jour manuelle à partir de votre réseau

1. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher le menu **Home** (Accueil), puis appuyez sur **Settings** (Paramètres).
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Miscellaneous** (Divers) > **Upgrade** (Mise à niveau).
3. Evoke recherchera toutes les mises à jour disponibles. Si une mise à jour est disponible, le message « **New version available: vX.X** » (Nouvelle version disponible : vX.X) apparaît (X.X correspondant au numéro de version, c'est-à-dire v2.1).
4. Appuyez sur **OK** pour télécharger et installer le nouveau logiciel. Cette opération peut prendre jusqu'à 5 minutes.

Pour procéder à la mise à jour via un lecteur USB (en l'absence de réseau accessible)

Contactez le support technique de Pure (<http://support.pure.com/us>) pour obtenir davantage d'informations sur la mise à jour de votre Evoke à la dernière version logicielle.

Avertissement : n'éteignez pas votre Evoke lorsqu'il est en cours de mise à jour.

Réinitialisation Evoke aux réglages d'usine

1. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher le menu **Home** (Accueil), puis appuyez sur **Settings** (Paramètres).
2. Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Miscellaneous** (Divers) > **Factory reset** (réglages d'usine).
4. Appuyez sur **Yes** (Oui) pour pour démarrer la réinitialisation.

Paramètres réseau

Evoke peut être connecté à votre réseau en utilisant une liaison Wi-Fi ou Ethernet. Les paramètres que vous modifiez varient selon le type de connexion utilisée. Appuyez sur **Home** (Accueil) pour afficher le menu **Home** (Accueil), puis appuyez sur **Settings** (Paramètres). Tournez et appuyez sur le bouton **Select** (Sélectionner) pour sélectionner **Network** (Réseau).

Paramètres de réseau sans fil

Connection wizard (Assistant de connexion)

Procédez à un balayage des réseaux sans fil où vous connecter.

View details (Afficher les détails)

Affiche les détails de configuration de votre réseau.

Network name (SSID) (Identifiant réseau)

Encryption method (Méthode de cryptage : WEP, WPA ou WPA2)

IP Address (Adresse IP)

Network mask (Masque réseau)

DNS IP address (Adresse IP DNS)

Router IP address (Adresse IP du routeur)

Adresse MAC Wi-Fi de l'appareil

Access point MAC address (Adresse MAC de point d'accès)

Manual setup (Configuration manuelle)

Permet de configurer manuellement votre réseau sans fil (pour les utilisateurs avancés uniquement).

Retry connection (Tenter de se connecter à nouveau) : l'appareil essaie à nouveau d'établir la connexion avec le réseau sélectionné.

Network name (Identifiant réseau) : choisissez entre les options **Scan for networks** (Balayage des réseaux) ou **Enter SSID manually** (Saisir manuellement le SSID) pour indiquer un nouveau SSID pour votre réseau sans fil.

Encryption mode (Mode de cryptage) : cette option permet de changer de mode de cryptage, entre **WEP**, **WPA (PSK)**, **WPA2 (PSK)** ou **None (Aucun)**. Evoke détecte automatiquement le mode de cryptage de votre réseau. Modifiez ce paramètre uniquement si vous pensez que le mode de cryptage est incorrect.

Key or password (Clé ou mot de passe) : Permet de saisir une nouvelle clé de cryptage ou un nouveau mot de passe.

IP address (Adresse IP) : vous avez le choix entre **DHCP** (dynamique) ou **Static** (Statique). Si vous sélectionnez **Static** (Statique), un autre menu apparaîtra. Vous devrez indiquer les paramètres d'adresse IP pour Evoke dans ce menu.

Ethernet network settings (Paramètres réseau Ethernet)

View details (Afficher les détails)

Affiche les détails de configuration de votre réseau.

IP Address (Adresse IP)

Network mask (Masque réseau)

DNS IP address (Adresse IP DNS)

Router IP address (Adresse IP du routeur)

Adresse MAC WI-FI de l'appareil

Ethernet MAC address (Adresse MAC Ethernet)

Manual setup (Configuration manuelle)

Permet de configurer manuellement votre réseau sans fil (pour les utilisateurs avancés uniquement).

IP address (Adresse IP) : vous avez le choix entre **DHCP** (dynamique) ou **Static** (Statique). Si vous sélectionnez **Static** (Statique), un autre menu apparaîtra. Vous devrez indiquer les paramètres d'adresse IP pour Evoke dans ce menu.

General network settings (Paramètres réseau généraux)

Clear network settings (Effacer les paramètres de réseau)

Evoke supprimera toutes les connexions WI-FI précédentes et tous les mots de passe et autres paramètres réseaux précédents. Si vous utilisez le mode de connexion sans fil, un nouveau balayage des réseaux existants sera également effectué.

Utilisation d'un bloc-batterie ChargePAK F1 proposé en option

ChargePAK F1 rend votre radio Evoke réellement portable et vous permet de profiter de vos programmes préférés depuis votre jardin ou à la plage.


Rechargeable, ChargePAK est bien moins onéreuse que les batteries standard. Elle est également plus écologique car elle réduit le nombre de substances toxiques envoyées dans les décharges. Par ailleurs, ChargePAK est une solution simple qui peut se charger à tout endroit pourvu d'une connexion au secteur, bien plus pratique que les batteries rechargeables standard.

Installation d'une batterie ChargePAK

1. Éteignez votre Evoke et débranchez-le de la prise secteur.
2. Ouvrez le compartiment batterie et placez la batterie ChargePAK de sorte que l'étiquette Pure soit visible avant de remettre le capot et que les contacts de la batterie ChargePAK soient alignés sur les trois bornes du compartiment batterie.
3. Refermez la trappe du compartiment batterie et reliez votre appareil à une prise secteur.
4. La batterie ChargePAK entre alors en charge. Si vous chargez votre batterie ChargePAK pour la première fois ou suite à une période prolongée sans utilisation, nous vous recommandons de respecter un temps de charge d'environ 24 heures afin que la batterie soit chargée à son maximum.

Remarque : il est normal que votre ChargePAK s'échauffe, surtout pendant la charge. Votre ChargePAK fonctionnera sans problème pendant de longues années dans des conditions d'utilisation normales, mais comme toutes les batteries rechargeables, son efficacité diminuera progressivement au fil du temps.

Important : Evoke accepte uniquement les batteries ChargePAK F1 de Pure et n'est pas compatible avec les autres piles et batteries, qu'elles soient jetables ou rechargeables, ni avec aucun autre modèle ChargePAK.

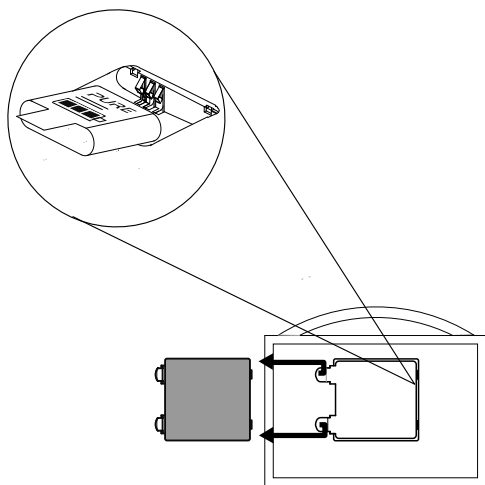

Je rencontre des problèmes de connexion à mon réseau

- Votre radio est incapable de se connecter aux réseaux sans fil dont les accès sont protégés (tels que les réseaux de bureau) sans une clé WEP, WPA ou WPA2 ou un mot de passe.
- Votre radio doit être à portée effective de votre réseau sans fil, laquelle est réduite dès lors qu'un mur en dur sépare le routeur de la radio. Votre Evoke est très performant pour détecter les réseaux sans fil, cependant la puissance du signal Wi-Fi varie selon le routeur et l'environnement. Si Evoke n'arrive pas à trouver votre réseau sans fil ou si le signal s'affaiblit, rapprochez-le du routeur.
- Sauf dans le cas où votre réseau sans fil est totalement « ouvert » (ce qui est généralement déconseillé compte tenu du risque d'accès non-autorisé), assurez-vous d'avoir à portée de main votre clé WEP, WPA ou WPA2.
- Assurez-vous d'avoir saisi correctement la clé WEP, WPA ou WPA2 ou le mot de passe pour votre réseau.
- Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter au réseau avec l'adaptateur Ethernet, vérifiez votre connexion Internet à l'aide d'un ordinateur. Si celle-ci est correcte, essayez de redémarrer votre routeur ou votre modem.

L'écran affiche le message 'Station not available' (Station non disponible)

- Si une station ne peut être diffusée, rendez-vous sur <http://support.pure.com/us> pour obtenir de l'aide.


Je n'arrive pas à voir Evoke dans la liste des appareils Bluetooth disponibles sur mon appareil mobile

Cela peut être venir du fait que votre paramètre de visibilité Evoke Bluetooth est défini sur « On (Hidden) » (Activé (masqué)) ou sur « Off » (Désactivé) (voir la page 21). Votre paramètre Evoke doit être défini sur « On (visible) » (Activé (visible)) pour être associé à votre appareil mobile.

Mon appareil mobile m'invite à saisir un mot de passe lorsque je tente de l'associer à Evoke

Certains appareils Bluetooth existants vous invitent à saisir un mot de passe lorsque vous tentez d'associer votre Evoke. Si tel est le cas, saisissez le code « 0000 ».

Spécifications

Radio	Radio FM et Internet (via une connexion Wi-Fi ou Ethernet).
Fréquences	FM 87,9-107,9 MHz.
Réseau	Wi-Fi : Normes 802.11b et 802.11g prises en charge avec cryptage WEP et WPA/WPA2. 2.412GHz ~ 2.462GHz (canaux 1 - 11). Ethernet (nécessite un adaptateur en option) : 10/100 Mo/s. Minimum 0,5 Mo de vitesse de bande passante recommandé. Bluetooth : A2DP pris en charge via le dongle USB, fourni.
Diffusion en continu	Prise en charge des codecs audio WMA (version 9 standard), AAC, MP3, MP2. Le streaming requiert un serveur UPnP ou un PC/MAC exécutant le logiciel serveur UPnP (fourni lors de l'enregistrement sur le portail connect.pure.com).
Haut-parleur	3,5" à gamme étendue.
Connectique d'entrée	Prise 5,5 V c.c. pour adaptateur secteur (fourni). Entrée ligne format mini-jack pour appareils auxiliaires. USB (type A) pour l'enregistrement/la lecture USB, les mises à jour produits (également disponibles via le Wi-Fi), dongle Bluetooth ou adaptateur Ethernet USP facultatif.
Connectique de sortie	Prise casque stéréo format mini-jack. Prise mini-jack stéréo pour haut-parleur auxiliaire stéréo Evoke F4.
Présélections	10 favoris radio FM et nombre illimité de favoris radio Internet (requiert une inscription sur connect.pure.com).
Affichage	Large écran graphique OLED à fort taux de contraste, blanc sur noir, 128 x 64 pixels.
Adaptateur secteur	Entrée : 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,8 A Sortie : 5,5 VCC, 3,57 mA
ChargePAK	Bloc-batterie rechargeable ChargePAK F1 Pure (disponible séparément).
Consommation électrique	En veille : < 1 W, en fonctionnement : 3,4 W. Marquage C-Tick et de sécurité électrique pour l'Australie.
Dimensions	8.23" (209 mm) de largeur x 4.33" (110 mm) de profondeur x 6.89" (175 mm) de hauteur
Poids	3.31 lbs (1,5 kg)
Garantie	Garantie complète de deux ans.
Homologations	 Certifié CE. Pure déclare par la présente que cet appareil LPD bande II est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse http://www.pure.com/R&TTE-DoC . Conformité ETSI EN 300 401.

NOTIFICATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC) À TOUT UTILISATEUR AUX ÉTATS-UNIS

Avertissement ! Tous changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'autorisation expresse de Pure annuleront le droit de faire fonctionner l'appareil.

NOTE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour les appareils numériques de la classe B, conformément à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles pour les radiocommunications.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne produira pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque une interférence nuisible à la réception radio ou télévision, laquelle peut être déterminée en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé que l'utilisateur tente de corriger l'interférence à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant ou un circuit autre que celui utilisé pour le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien compétent en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant provoquer un fonctionnement non voulu.

Déclaration de la Commission Fédérale des Communications (FCC) RF de l'exposition aux radiations

Avertissement ! Une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne du produit et les personnes.

NOTICE IC POUR UN UTILISATEUR AU CANADA

Les circuits numériques pouvant occasionner des interférences avec d'autres syntoniseurs radio ou de télévision placés à proximité, éteignez cette unité lorsque vous ne l'utilisez pas et éloignez-la des syntoniseurs radio ou de télévision concernés.

REMARQUE : le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles pour les radiocommunications. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne produira pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque une interférence nuisible au fonctionnement de la radio ou de la télévision, laquelle peut être déterminée en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé que l'utilisateur tente de corriger l'interférence à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant ou un circuit autre que celui utilisé pour le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien compétent en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques



Ce symbole, apposé directement sur le produit ou sur son emballage, indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à éliminer comme il se doit ce produit en fin de vie, vous contribuez à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Pour tout complément d'information sur le recyclage de ce produit, n'hésitez pas à contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

Copyright

Copyright 2014 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être copiée, distribuée, transmise, transcrite, stockée dans un système de restauration ou traduite dans un langage humain ou informatique, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ni divulguée à des tiers, sans le consentement écrit préalable d'Imagination Technologies Limited. Version du 2 janvier 2014.

Marques déposées

Evoke F4 with Bluetooth, ChargePAK, Pure, le logo Pure, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques ou des marques déposées d'Imagination Technologies Limited. Tous les autres noms de produit sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Informations sur la garantie

Imagination Technologies Limited garantit à l'utilisateur final que le présent produit est exempt de défauts de matière et de main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle n'est pas applicable aux dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, à l'usure normale du produit, ainsi qu'à tous les dommages dus à la négligence et aux interventions, modifications ou réparations effectuées sans notre autorisation.

Connectez-vous sur www.pure.com/register pour enregistrer votre produit. Pour tout problème, veuillez vous adresser à votre revendeur ou prendre contact avec l'assistance technique de Pure, à l'adresse indiquée au dos du présent manuel d'utilisation.


Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Limited décline toute responsabilité et n'accorde aucune garantie quant au contenu du présent document, notamment en ce qui concerne les garanties implicites de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d'y apporter des modifications, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part d'aviser les personnes physiques ou morales desdites révisions ou modifications.


Déclaration des accords de licence

Des parties du code utilisé dans Evoke F4 sont soumises à des licences GPL, LPGL, BSD et d'autres licences open source. Pour plus de détails, veuillez consulter la page : <http://www.pure.com/licensing>

Gracias por elegir Evoke F4. Este sistema de transmisión de música y radio en flujo continuo trae a su alcance un mundo de escucha de una manera sencilla y fácil. Puede usarlo para disfrutar música transmitida en forma inalámbrica desde su dispositivo iOS o Android, o desde su PC o Mac; para escuchar una amplia gama de estaciones de radio por Internet o radio FM; y para reproducir miles de podcasts, programas de radio bajo demanda y evocadores sonidos de ambiente. También puede acceder a transmisión por flujo continuo de música, un servicio de suscripción bajo demanda basado en la nube, que le ofrece acceso instantáneo a millones de pistas de música. Este manual le ayudará a comenzar a usar su Evoke F4 lo antes posible, y le explicará cómo sacar el máximo provecho de este dispositivo. Constantemente estamos mejorando y añadiendo nuevas características a nuestros productos. Para aprovechar todas las mejoras que se han realizado desde que se envió su producto, visite la página support.pure.com, en donde podrá descargar la última versión de esta guía del usuario en formato PDF.

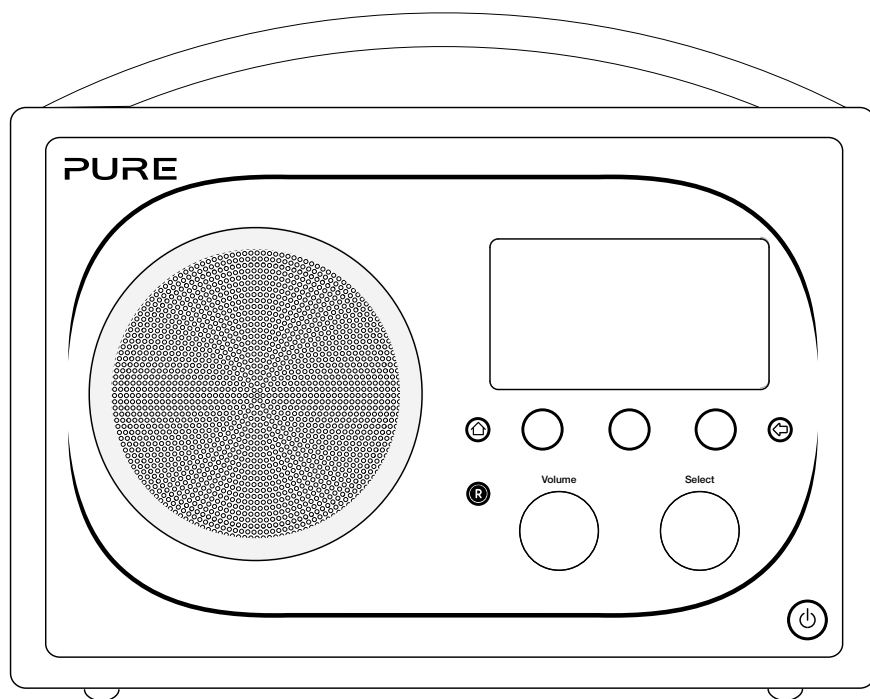

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones. Antes de utilizar este producto se deben leer todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento.
2. Conserve estas instrucciones. Conserve las instrucciones de seguridad y de funcionamiento para consultarlas más adelante.
3. Respete todas las advertencias. Siga todas las advertencias que figuran en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga todas las instrucciones. Se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y de uso.
5. No use este aparato cerca de fuentes de agua.
6. Limpie sólo con un trapo seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, estufas u otros aparatos que generen calor.
9. Use sólo los aparatos adicionales y accesorios especificados por el fabricante.
10. Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por periodos prolongados de tiempo.
11. No use el adaptador de alimentación eléctrica al aire libre.
12. Tenga cuidado con los niveles de volumen al usar los audífonos, un volumen excesivamente alto podría dañar su oído.
13. Deje de usar de inmediato si el aparato presenta cualquier indicio de daño mecánico, temperatura excesiva, dilatación o resquebrajamiento.
14. Remita todas las reparaciones al personal de servicio calificado. Se requerirán reparaciones cuando el aparato se dañe de cualquier forma, como cuando se dañe el cable de alimentación o el enchufe, cuando se derrame líquido o hayan caído objetos sobre el aparato, cuando éste haya quedado expuesto a la lluvia o la humedad, cuando no funcione en forma normal o se haya caído al suelo.
15. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la cubierta (o parte posterior), ya que no hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Remita las reparaciones al personal calificado.
16. Use únicamente las fuentes de alimentación eléctricas enumeradas en las instrucciones del usuario (con el núm. de modelo DSA-24CA-05 055357, fabricado por Pure).
17. Se requerirán reparaciones cuando el aparato se dañe de cualquier forma, como cuando se dañe el cable de alimentación o el enchufe, cuando no funcione en forma normal o se haya caído al suelo.
18. ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a fuentes de humedad. No exponga el aparato a fuentes de goteo o de salpicaduras. Asimismo, no coloque encima del aparato ningún recipiente que contenga líquido como, por ejemplo, un jarrón.
19. PRECAUCIÓN: si la batería se coloca de forma incorrecta, existe riesgo de explosión. Reemplace la batería con un tipo similar o equivalente.
20. ADVERTENCIA: El adaptador de conexión directa se utiliza como dispositivo de desconexión, el cual debe poder operarse fácilmente.
21.  El equipo es un aparato eléctrico Clase II, o con doble aislamiento. Se diseñó de tal forma que no requiere una conexión de seguridad a la tierra eléctrica.



Pueden producirse lesiones del oído tras una exposición constante a un volumen elevado al usar los audífonos. Compruebe siempre el nivel de volumen antes de colocarse los audífonos en los oídos.

No se recomienda usar audífonos mientras conduce un vehículo, y en ciertas zonas es ilegal. Absténgase de escuchar su radio si le parece que podría distraerlo cuando conduzca cualquier tipo de vehículo o realice cualquier otra actividad que requiera de su total atención.

Contenido

ES

4 Aspectos preliminares

- 4 Inicio rápido
- 5 Controles y sensores
- 6 Panel trasero
- 6 Cambio entre Sleep, Standby y On (suspensión, espera y encendido)
- 7 Iconos en pantalla

8 Escucha de radio por Internet a través de Pure Connect

- 8 Escuchar radio por Internet
- 9 Escuchar otro contenido de Internet
- 11 Transmisión por flujo continuo de música
- 11 Servicio de etiquetado de Pure Connect
- 12 SiriusXM

13 Streaming desde el aplicación Pure Connect

- 13 Descargue la aplicación Pure Connect
- 13 Seleccionar Evoke u otro dispositivo compatible con Pure Jongo en la aplicación Pure Connect

14 Transmisión por flujo continuo de música desde una PC o Mac

- 14 Escuchar pistas transmitidas por flujo continuo en Evoke

15 Escuchar radio FM

- 15 Cambiar estaciones de FM
- 15 Almacenar una presintonía
- 15 Escuchar una presintonía

16 Escuche audio desde una unidad de memoria USB

16 Utilización de Bluetooth

17 Grabe programas de radio

- 17 Grabaciones instantáneas
- 17 Grabaciones temporizadas

18 Configurar alarmas y temporizadores

- 18 Configurar una alarma
- 18 Configurar el temporizador de repetición
- 18 Configurar el temporizador de cocina
- 19 Cancelar una alarma o temporizador acústicos
- 19 Repetición de una alarma acústica
- 19 Cambiar el tiempo de repetición de la alarma
- 19 Cancelar la repetición de una alarma acústica

20 Opciones y configuración

- 20 Configuración de Pure Connect
- 20 Configuración de FM
- 20 Medios de red/USB
- 22 Configuración del reloj
- 22 Cambiar el idioma mostrado en la pantalla
- 22 Configuración de Bluetooth
- 22 Configuración de audio
- 23 Cambiar el nombre de Evoke
- 23 Actualizar Evoke
- 23 Restaurar valores de fábrica
- 24 Configuración de red

26 Utilización de un ChargePAK F1 opcional

- 26 Instalación de un ChargePAK

27 Ayuda y asesoría


28 Especificaciones

Aspectos preliminares


Inicio rápido

Nota: Si tiene una batería recargable ChargePAK F1 (se vende por separado), colóquela ahora antes de conectar el Evoke. Vea página 26 para obtener más información.

- 1 Extienda la antena e inserte el conector del adaptador de corriente incluido en la entrada de 5.5 V CC en la parte trasera del Evoke. Conecte el adaptador a la fuente de alimentación. **Pure** aparecerá brevemente en la pantalla.

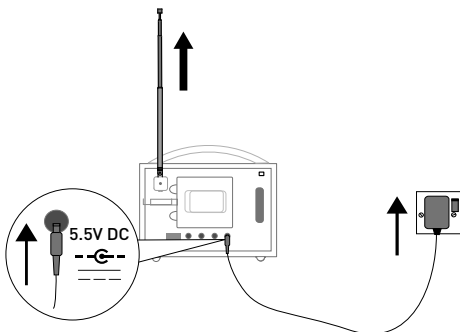

- 2 Seleccione su idioma de visualización (inglés, francés o español) girando la perilla **Select** (Seleccionar) para resaltar el idioma que desee. Presione la perilla **Select** (Seleccionar) para confirmar su elección. Repita este proceso para seleccionar la zona horaria y la región más cercanas a usted.
- 3 Aparecerá la pantalla de Home (Inicio):

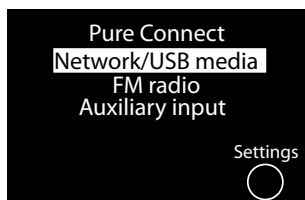

Gire la perilla **Select (Seleccionar)** para resaltar y presione para seleccionar una de las siguientes opciones:


Pure Connect
Medios de red/USB
Radio FM
Entrada auxiliar


Vea página 8
Vea página 14
Vea página 15
Vea página 6

Para modificar cualquier configuración de Evoke, toque el botón **Settings** (Configuración) (vea página 20).

Controles y sensores


ES

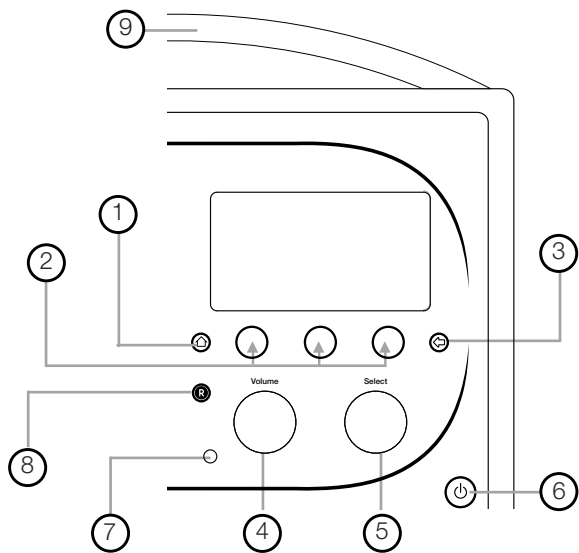

N.º	Control	Descripción
1	Inicio	Toque para regresar a la pantalla de Home (Inicio).
2	Botones táctiles sensibles al contexto	Toque el botón que corresponda a la función mostrada en pantalla que desee utilizar.
3	Retroceso	Toque para regresar a la pantalla anterior.
4	Perilla Volume/mute (Volumen/silencio)	Gire par ajustar el volumen. Presione para alternar entre silenciar y reactivar volumen.
5	Perilla de selección	Gire para navegar por los menús, estaciones u opciones y presione para seleccionar un elemento. Presione para poner en pausa una pista o podcast.*
6	Tecla táctil de Standby (Espera)	Toque  para cambiar entre los modos Sleep (Suspensión), Standby (Espera) y On (Encendido). Vea página 6 para obtener más información.
7	Sensor de luz	No cubrir. Ajusta el brillo de la pantalla de acuerdo con los niveles de luz en su habitación (sólo funciona cuando el nivel de brillo se establece en 'Automático').
8	Botón Record (Grabar)	Toque para empezar a grabar al instante la estación de radio por Internet que se esté reproduciendo. Vea página 17 para obtener más información.
9	SnoozeHandle (Asa de repetición de la alarma)	Presione para activar la alarma en modo de repetición. Sujétela sin soltarla para aumentar el brillo de la pantalla al máximo durante 3 segundos. Nota: La alarma no sonará si Evoke está apagado o si se encuentra desconectado de la alimentación eléctrica.

* El símbolo > indica que deberá usar el mismo control para navegar por las distintas opciones del menú.

Panel trasero

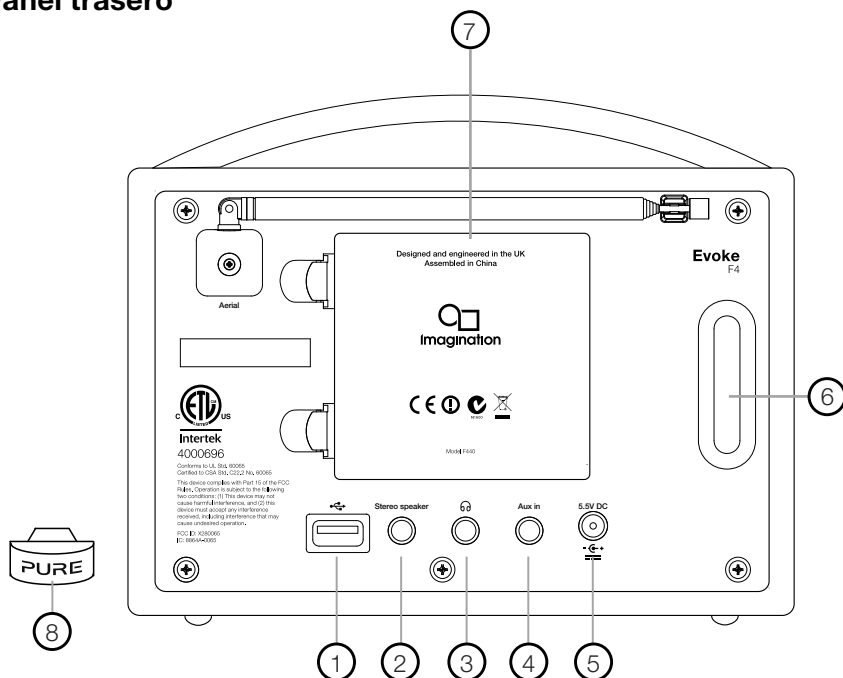

1. Conector USB para adaptador USB Ethernet, adaptador Bluetooth o un dispositivo USB para grabar/reproducir. También se utiliza para actualizar el software de Evoke cuando no hay una conexión a Internet disponible.
2. Conector de salida para una bocina estéreo Evoke F4 (se vende por separado).
3. Conexión de salida para audífonos (3.5 mm).
4. Conexión de entrada auxiliar de 3.5 mm para iPod, reproductor MP3, etc.
5. Conexión de entrada de 5.5 V CC para el adaptador de alimentación eléctrica incluido.
6. Puerto de bajos optimizados (no cubrir).
7. Compartimento para batería recargable ChargePAK F1 (se vende por separado).
8. Adaptador Bluetooth USB.

Cambio entre Sleep, Standby y On (suspensión, espera y encendido)

Evoke tiene tres modos de activación, **Standby (Espera)**, **Sleep (Suspensión)** y **On (Encendido)**. Cuando está en Standby (Espera), Evoke consume un mínimo de energía. En el modo Sleep (Suspensión), Evoke permanece conectado a la red inalámbrica (una vez conectado) y está listo para transmitir música. Vea página 13 para obtener más información.

Para activar el modo de Standby (Espera), toque **Standby (Espera)**.

Para activar el modo de Sleep (Suspensión), toque y mantenga presionado **Standby (Espera)**.

Una vez activado el modo de Sleep/Standby (Suspensión/Espera), toque **Standby (Espera)** para cambiar a On (Encendido).

Nota: Si presiona el botón de **Standby (Espera)** y Evoke está funcionando con el ChargePAK F1, Evoke se apagará sin entrar en el estado de alimentación Sleep (Suspensión).

Iconos en pantalla

ES



Fuente

PC Pure Connect

MP Media player (Reproductor de medios)

FM FM

AUX Auxiliary input (Entrada auxiliar)

PS Flujo continuo

BT Bluetooth

Iconos

Nivel de volumen

Silenciar

Indicadores para establecer la alarma/temporizador

07:36 Reloj

Nivel de batería de ChargePAK*

Señal estéreo

Fuerza de la señal (FM o Wi-Fi)

Conexión Ethernet activa

Se perdió la conexión Ethernet

Indicador de grabación temporizada

*El ChargePAK F1 se vende por separado.


Escucha de radio por Internet a través de Pure Connect

Pure Connect es un portal de medios en línea que le proporciona un acceso fácil y rápido a miles de estaciones de radio por Internet, programas bajo demanda, podcasts y sonidos ambientales. Puede disfrutar todo este contenido en su dispositivo Evoke, en teléfonos inteligentes y tabletas que ejecuten la aplicación Pure Connect, y en el sitio Web de Pure Connect. También puede usar Pure Connect para acceder a servicios de suscripción adicionales como el servicio de transmisión por flujo continuo de música basado en la nube* de Pure Connect, que le proporciona acceso instantáneo a millones de pistas de música, y SiriusXM, que le proporciona acceso a más de 140 canales de radio satelital adicionales y contenido bajo demanda.

Para acceder a Pure Connect desde Evoke, tendrá que conectar Evoke a su red. Vea más información a continuación.

Después de conectar Evoke a su red, podrá registrar su Evoke en el sitio Web de Pure Connect. Le recomendamos registrar su Evoke, ya que esto le permitirá administrar sus favoritos de Pure Connect y acceder a servicios adicionales como como la transmisión por flujo continuo de música y SiriusXM.

Conectarse a Internet

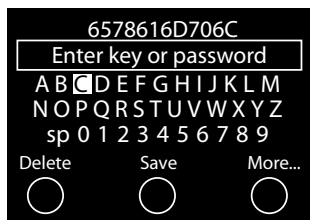

Utilizar su red inalámbrica

1. Toque **Home** (Inicio) y seleccione **Pure Connect** en la pantalla de Home (Inicio). Evoke buscará las redes inalámbricas y las mostrará en una lista.
2. Seleccione su red. Si su red requiere una clave, siga los pasos 3 y 4.
3. Introduzca su clave de red o contraseña, girando y presionando la perilla **Select** (Seleccionar) para resaltar y seleccionar caracteres. Seleccione **sp** (esp) para insertar un espacio. Toque **More...** (Más...) para introducir letras minúsculas; toque de nuevo para introducir símbolos. Toque **Delete** (Borrar) para quitar el último carácter.
4. Toque **Save** (Guardar) para terminar. Evoke se conectará a su red.


Sugerencia útil: Su clave Wi-Fi es susceptible al uso de mayúsculas/minúsculas, por lo que debe asegurarse de introducirla exactamente como se indica.

Usar una conexión Ethernet


También puede conectar el Evoke a Internet mediante el adaptador opcional USB Ethernet de Pure.

Para usar el adaptador USB Ethernet de Pure, conecte su cable de red al adaptador y después conecte el adaptador al enchufe USB en su dispositivo Evoke. La luz del adaptador USB se encenderá y se creará una conexión a su red en forma automática.

El estado de la conexión Ethernet se muestra en la pantalla (vea página 7).

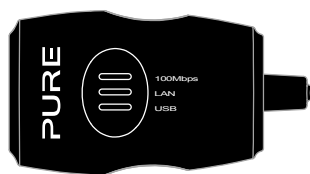

Escuchar radio por Internet

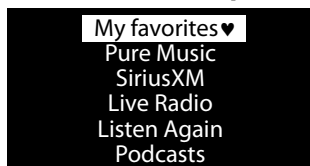

Menú de Pure Connect

Miles de estaciones de radio de todo el mundo transmiten en línea. Para escuchar, seleccione **Pure Connect** en la pantalla Home (Inicio). Su dispositivo Evoke sintonizará la última estación que escuchó, o le mostrará la lista de estaciones. Gire la perilla **Select** (Seleccionar) para entrar al menú de Pure Connect. Seleccione **Live Radio** (Radio en vivo) para ver una lista de las estaciones de Internet actualmente disponibles. Use la perilla **Select** (Seleccionar) para navegar por la lista y presione para sintonizar. Puede agregar una estación a sus **Favorites** (Favoritos) si toca **Add** (Añadir).

*Tendrá que suscribirse a nuestro nivel de suscripción Azul o Violeta para acceder a la transmisión por flujo continuo de música en Evoke. Para obtener más información sobre los diversos niveles de suscripción, visite connect.pure.com

Name	[All]
Genre	[Classical]
Country	[Netherlands]
Language	[Dutch]
Quality	[All]
Clear all	Go

Pantalla de búsqueda de estaciones

Wind chimes in suburbs	
Wooden lock	
Accoustic guitar (E,A,D...	
Active daytime birds	
Arctic Blizzard	

Navegar por Pure Sounds

Buscar una estación

Toque **Search** (Buscar) al navegar por la lista de estaciones para buscar estaciones por **Name** (Nombre), **Genre** (Género), **Country** (País), **Language** (Idioma), **Quality** (calidad de sonido), o cualquier combinación de estos parámetros. Use la perilla **Select** (Seleccionar) para establecer sus opciones y toque en **Go** (Ir) para ver la lista de resultados.

Buscar una estación de radio de Internet mediante Quick Jump (Salto rápido)

La función Quick Jump (Salto rápido) le permite buscar estaciones que comiencen por cierta letra. Para usar Quick jump (Salto rápido):

1. Toque el botón **A-Z** para abrir el cuadro de Quick Jump (Salto rápido).
2. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar la primera letra de la estación de radio que desea buscar.

Escuchar otro contenido de Internet

Toque **Home** (Inicio) y seleccione **Pure Connect** en la pantalla de Home (Inicio), después elija uno de los siguientes tipos de contenido:

Listen again

Seleccione esta opción para acceder al servicio BBC Listen Again, el cual le permite ponerse al tanto de todos los programas de radio de la BBC que pudiera haberse perdido. Estos programas de radio archivados están disponibles para escucharse por un periodo fijo de tiempo después de haberse transmitido.

Podcasts

Los podcasts son programas de audio pregrabados sobre una amplia variedad de temas, como comedia, artes, negocios y cultura, que usted puede disfrutar en cualquier momento.

Pure Sounds

Nuestra biblioteca de evocadores sonidos de ambiente, incluyendo el canto de aves, sonidos urbanos y las olas en la orilla del mar.





connect.pure.com

Crear una cuenta de Pure Connect

Lo único que necesita para crear una cuenta de Pure Connect y registrar su Evoke es una dirección de correo electrónico válida. Necesitaremos enviarle un par de correos electrónicos y no podrá completar el proceso si no tiene acceso a ellos.

Para crear una cuenta de Pure Connect:

1. Abra su navegador de Internet.
2. Vaya a connect.pure.com.
3. Haga clic en **Create account** (Crear una cuenta) y siga las instrucciones en pantalla.

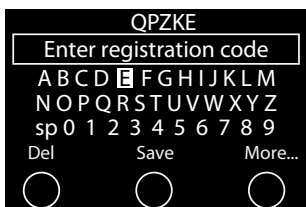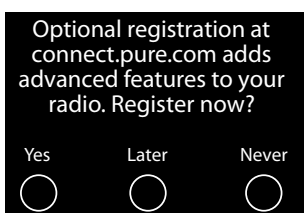

Registrar su Evoke en Pure Connect

1. Inicie sesión en Pure Connect, haga clic en **Me** (Yo) y seleccione **Devices** (Dispositivos). A continuación verá su código de registro.
2. En **Pure Connect Settings** (Configuración de Pure Connect) en su radio, seleccione **Register with Pure Connect** (Registrarse en Pure Connect) para introducir su código. Use la perilla **Select** (Seleccionar) para resaltar y seleccionar caracteres; toque **Del** (Borr) para borrar caracteres; y toque **Save** (Guardar) para terminar.

¡Felicidades! Ha registrado su Evoke en Pure Connect. Los favoritos que creó en Pure Connect estarán visibles en su Evoke, y los que creó en Evoke aparecerán en Pure Connect.

Transmisión por flujo continuo de música

La transmisión por flujo continuo de música de Pure Connect es un servicio de suscripción bajo demanda basado en la nube, que le ofrece acceso instantáneo a millones de pistas de música incluidas en uno de los catálogos de música más grandes del mundo, que abarca prácticamente todos los artistas y géneros que pueda imaginar. Puede escuchar en nuestros sistemas de transmisión por flujo continuo de música y radio, en un dispositivo Apple o Android que ejecute la aplicación Pure Connect, o en el sitio web de Pure Connect.

El servicio de transmisión por flujo continuo de música de Pure Connect sólo está disponible en ciertos países. Consulte <http://www.pure.com/availability/> para obtener información adicional.

Acceso a transmisión por flujo continuo de música en Evoke

1. Toque **Home** (Inicio) y seleccione **Pure Connect** en la pantalla Home (Inicio).
2. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Pure Music**.
3. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar una de las siguientes opciones:

My Tracks (Mis pistas): Seleccione esta opción para acceder a las pistas que compró en Pure Connect.

Catalogue (Catálogo): Seleccione esta opción para navegar o buscar en el catálogo completo de transmisión por flujo continuo de música con su dispositivo Evoke.

By playlist (Por lista de reproducción): Seleccione esta opción para escuchar las listas de reproducción que haya creado en connect.pure.com o mediante la aplicación Pure Connect (vea "Streaming desde el aplicación Pure Connect" en la página 13).

Servicio de etiquetado de Pure Connect

El servicio de etiquetado de Pure Connect puede usarse para identificar, marcar y comprar las pistas que se estén reproduciendo en una estación de radio FM o de Internet. Además de acceder a sus pistas de música favoritas, el servicio de etiquetado de Pure Connect busca automáticamente en catálogos anteriores cualquier música de artistas similares que pudiera interesarle, lo que le permite explorar cosas completamente nuevas o redescubrir a sus favoritos olvidados.

Nota: Para usar el servicio de etiquetado de Pure Connect, su Evoke deberá estar conectado a Internet y necesitará una cuenta de Pure Connect. Vea página 10 para obtener más información sobre cómo establecer una cuenta de Pure Connect.

1. Toque el botón **Tag** (Etiquetar).
2. Evoke identificará el nombre de la canción que esté en reproducción y le permitirá comprarla (o transmitirla por flujo continuo si cuenta con una suscripción al servicio de transmisión por flujo continuo de música).

Nota: Para acceder a su lista de pistas etiquetadas, tendrá que iniciar sesión en su cuenta de Pure Connect en connect.pure.com.

Nota: El servicio de etiquetado de Pure Connect intentará identificar y vincular cualquier pista en reproducción usando nuestro exhaustivo catálogo. La compra y transmisión de pistas está sujeta a su disponibilidad.


SiriusXM

SiriusXM es un servicio de suscripción disponible en Estados Unidos, que proporciona acceso a la radio en vivo y contenidos de Listen Again provenientes de más de 140 estaciones de radio satelital. Puede escuchar SiriusXM en nuestros sistemas de transmisión por flujo continuo de música y radio.

Vinculación de Evoke a su cuenta de SiriusXM

1. Inicie sesión en Pure Connect, haga clic en **Me** (Yo) y seleccione **My Account** (Mi cuenta).
2. Haga clic en el botón **Add credentials** (Agregar credenciales) en el panel SiriusXM Subscription para abrir la página SiriusXM Subscription (Suscripción SiriusXM).
3. Escriba su nombre de usuario y contraseña de SiriusXM y haga clic en el botón **Save credentials** (Guardar credenciales).

Ahora podrá acceder a SiriusXM en los productos compatibles que estén registrados en su cuenta de Pure Connect.

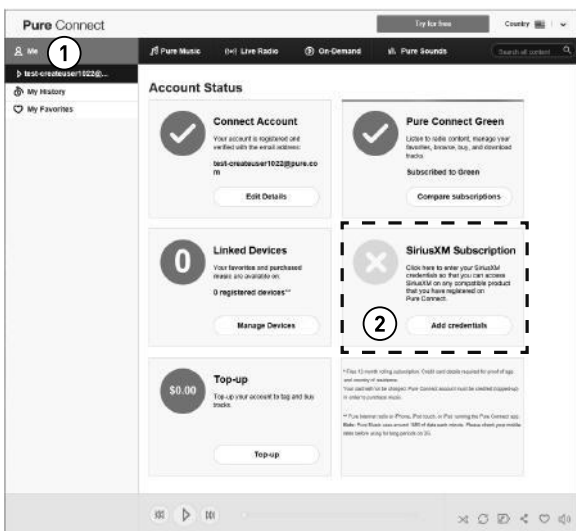

Página Mi cuenta de Pure Connect

SiriusXM Subscription

Enter your SiriusXM username and password and click: **Save Credentials** to access SiriusXM content on your registered Pure devices.

Username: *

Password: *

Save Credentials



Acceso a Live Radio en SiriusXM

Acceso a SiriusXM en Evoke

1. Toque **Home** (Inicio) y seleccione **Pure Connect**.
2. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **SiriusXM**.
3. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar una de las siguientes opciones:

Live radio (Radio en vivo): Seleccione esta opción para visualizar la lista de estaciones de radio en vivo que están disponibles a través del servicio SiriusXM. Puede elegir entre ver todas las estaciones de radio disponibles o filtrar la lista por un género en específico.

On Demand (Bajo demanda): Seleccione esta opción para ponerse al tanto de todos los programas de radio que pudiera haberse perdido. Puede elegir entre ver todas las estaciones de radio disponibles o filtrar la lista por un género en específico.

Streaming desde el aplicación Pure Connect

ES

Puede utilizar la aplicación Pure Connect para reproducir en streaming en Evoke la música almacenada en su smartphone o tablet, además de emisoras de radio en Internet, programas de radio bajo demanda y podcasts.

Nota: Cualquier dispositivo con el que quiera utilizar la función multisala inalámbrica de Pure deberá estar conectado a la misma red..

Descargue la aplicación Pure Connect

Descargue la aplicación Pure Connect en su dispositivo Android o iOS y conecte su Evoke a todo un mundo de música.



desde el
App Store de Apple



desde
Google Play

Seleccionar Evoke u otro dispositivo compatible con Pure Jongo en la aplicación Pure Connect


Con la aplicación Pure Connect le puede transmitir a un solo dispositivo Jongo o varios dispositivos Jongo simultáneamente.

Para iniciar la transmisión de contenido:

1. Escoja la música que desee en la aplicación Pure Connect.
2. Oprima **P** en la barra del reproductor para ver una lista de los dispositivos Jongo disponibles en su red.
3. Oprima **P** al lado de su dispositivo compatible con Pure Jongo.

Ahora ya podrá transmitir audio a su dispositivo compatible con Jongo.

Para obtener más información sobre la utilización de la aplicación Pure Connect, consulte la ayuda que se suministra con la aplicación.

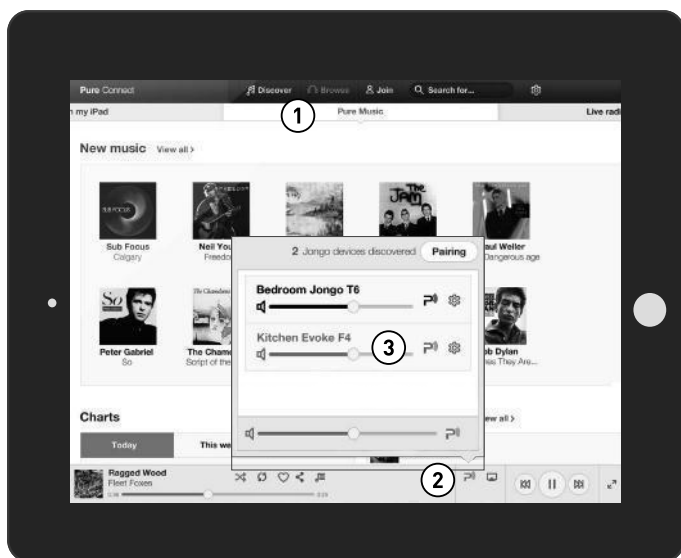

Aplicación Pure Connect

Transmisión por flujo continuo de música desde una PC o Mac

Puede transmitir a su Evoke la música almacenada en su computadora o en un dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS) compatible con UPnP. Para transmitir música en flujo continuo desde su computadora, tendrá que instalar software de servidor de medios en ella.



Escuchar pistas transmitidas por flujo continuo en Evoke

1. Toque **Home** (Inicio), luego gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Network/USB media player** (Reproductor de medios de red/USB) en la pantalla de Home (Inicio).
2. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para elegir el reproductor de medios del que desea transmitir música por flujo continuo.
3. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para navegar y seleccionar la pista o lista de reproducción.



Reproducir/poner en pausa la reproducción de audio

Presione la perilla **Select** (Seleccionar) para poner en pausa/reproducir una pista que se esté reproduciendo en Evoke.

Buscar dentro de una pista

Mientras esté en pausa, puede mantener presionados los botones  y  para buscar dentro de la pista.

Saltar hacia atrás y hacia delante entre pistas

Si está transmitiendo audio en el dispositivo Evoke desde un servidor de medios, puede tocar los botones   para saltar hacia atrás/hacia delante entre las pistas.


Escuchar radio FM

ES

Extienda la antena, después toque **Home (Inicio)** y seleccione **FM radio** (Radio FM) en la pantalla Home (Inicio).



Uso de la sintonización mediante búsqueda para sintonizar estaciones FM

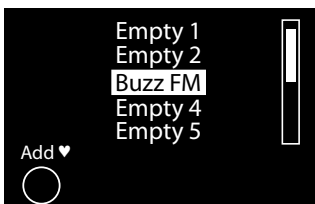

Selección de una presintonía

Cambiar estaciones de FM

Sintonización por búsqueda

1. Gire la perilla **Select** (Seleccionar).
2. Toque los botones **◀▶** para sintonizar la estación de radio FM siguiente o anterior que tenga una señal fuerte.

Sintonización manual

Gire la perilla **Select** (Seleccionar) a la derecha o a la izquierda para sintonizar en forma ascendente o descendente en intervalos de 0.05 MHz.

Almacenar una presintonía

Sintonice la estación que desea almacenar como presintonía y toque **Presets** (Presintonías). Gire la perilla **Select** (Seleccionar) para resaltar un número de presintonía. Toque **Add** (Añadir) para almacenar la presintonía. (Puede reemplazar presintonías existentes.)

Escuchar una presintonía

Toque **Presets** (Presintonías), seleccione la estación que desee recordar y toque **Listen** (Escuchar), o presione la perilla **Select** (Seleccionar).

Escuche audio desde una unidad de memoria USB

Evoke puede reproducir música desde una unidad de memoria USB conectada al puerto USB en la parte posterior del aparato. Evoke es compatible con archivos de audio WMA (Estándar V9), AAC, MP3 y MP2. De manera predeterminada, Evoke busca el audio en su red si usted no ha conectado una unidad de memoria USB a la parte posterior del dispositivo Evoke.

Para escuchar pistas de una unidad de memoria USB:

1. Toque **Home** (Inicio), después gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Network/USB Media** (Medios de red/USB) en la pantalla Home (Inicio).
2. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar el dispositivo USB.
3. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para especificar el tipo de audio (**Playlists** (Listas de reproducción), **Artists** (Artistas), **Genres** (Géneros) o **Pure recordings** (Grabaciones Pure)) que desee escuchar.
4. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar el audio que desee escuchar,

Reproducir/poner en pausa la reproducción de audio

Presione la perilla **Select** (Seleccionar) para poner en pausa/reproducir una pista que se esté reproduciendo en Evoke.

Buscar dentro de una pista

Mientras esté en pausa, puede mantener presionados los botones ◀◀ y ▶▶ para buscar dentro de la pista.

Saltar hacia atrás y hacia delante entre pistas

Toque los botones ◀◀ ▶▶ para saltar hacia atrás/hacia delante entre las pistas.

Utilización de Bluetooth

Si su teléfono o tablet es capaz de almacenar archivos de audio, puede usar Bluetooth para transmitir por flujo continuo cualquier música almacenada en su teléfono o tablet a Evoke.

Nota: El procedimiento para añadir un dispositivo Bluetooth varía entre los distintos dispositivos móviles. Consulte el manual de su dispositivo móvil Bluetooth para obtener información específica.

Preparación de Evoke para transmitir audio por flujo continuo usando Bluetooth

1. Asegúrese de que se haya insertado un adaptador Bluetooth en el conector USB del Evoke.
2. Habilite Bluetooth en su dispositivo móvil.
3. En su dispositivo móvil, seleccione la opción de añadir un nuevo dispositivo Bluetooth. En algunos dispositivos móviles tal vez tenga que seleccionar la opción de búsqueda o exploración.
4. Inicie el proceso de emparejamiento en su dispositivo móvil. Esto se hace seleccionando Evoke en la lista de dispositivos disponibles que aparece en la pantalla del dispositivo móvil. Con esto se conectará automáticamente, una vez que se haya emparejado.

Ahora podrá empezar a transmitir audio a Evoke desde su dispositivo Bluetooth.

Nota: Tendrá que desconectar todos los dispositivos móviles Bluetooth conectados al Evoke si desea transmitir por flujo continuo a través de Wi-Fi o transmitir por flujo continuo desde otro dispositivo Bluetooth. Si se aleja del rango de cobertura del Evoke, Bluetooth se desconectará en forma automática. Para desconectarse en forma manual, por lo general tendrá que usar la configuración de Bluetooth de su dispositivo móvil.

Nota: Para obtener más ayuda con Bluetooth, consulte nuestra sección de “Ayuda y asesoría” en la página 27.

Grabe programas de radio

ES

Evoke le permite grabar radio en vivo de una estación de radio por Internet (a través de Pure Connect). Puede programar las grabaciones o empezar a grabar al instante. Para grabar, es necesario que conecte una unidad de memoria USB al puerto USB en la parte posterior del dispositivo Evoke. La longitud de tiempo que pueda grabar depende de la cantidad de espacio disponible en su unidad de memoria USB y de la estación que vaya a grabar. Una unidad de memoria USB de 2 GB puede grabar entre 15 y 30 horas de radio de Internet aproximadamente (con base en las velocidades de datos típicas para una estación, que son de 128 kbps y 64 kbps, respectivamente). Si su unidad de memoria USB se queda sin espacio durante una grabación, Evoke dejará de grabar y mostrará un mensaje.

Nota: Para poder grabar radio en vivo debe haber seleccionado Pure Connect como fuente de audio.

Nota: No se puede grabar radio en vivo ni escuchar contenido de Listen Again desde el servicio de suscripción de SiriusXM.

Grabaciones instantáneas


Para grabar al instante, haga lo siguiente:

1. Toque **Home** (Inicio) para mostrar el menú de inicio.
2. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Pure Connect**.
3. Sintonicé la estación que desee grabar y toque el botón **Record** (Grabar) en la parte frontal del dispositivo Evoke para empezar a grabar.

Para detener una grabación instantánea, toque el botón **Record** (Grabar) en la parte frontal del dispositivo Evoke.

Grabaciones temporizadas

Puede usar la función de grabaciones temporizadas para programar la grabación de una estación de radio de Internet que haya sido añadida a sus favoritos.

1. Toque **Home** (Inicio) para mostrar el menú Home (Inicio).
2. Toque en **Settings** (Configuración) y luego gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Timed recordings** (Grabaciones temporizadas).
3. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para elegir una ranura de grabación.
4. Toque el botón **Edit** (Editar).
5. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para poner la grabación en **On** (Encendido) o en **Off** (Apagado).
6. Gire la perilla **Select** (Seleccionar) para ajustar la hora en que debería comenzar la grabación y presione para confirmar. Repita para establecer los minutos.
7. Gire la perilla **Select** (Seleccionar) para ajustar la hora en que debería finalizar la grabación y presione para confirmar. Repita para establecer los minutos.
8. Gire la perilla **Select** (Seleccionar) para establecer los días en que debería activarse la grabación temporizada. Seleccione entre **Once only** (Una sola vez), **Daily** (Diario), **Weekdays** (Días de la semana), **Weekends** (Fines de semana), **Every Monday** (Cada lunes), **Every Tuesday** (Cada martes), **Every Wednesday** (Cada miércoles), **Every Thursday** (Cada jueves), **Every Friday** (Cada viernes), **Every Saturday** (Cada sábado) y **Every Sunday** (Cada domingo), y después presione la perilla **Select** (Seleccionar) para confirmar.
9. Presione la perilla **Select** (Seleccionar) para confirmar que desea grabar contenido de **Pure Connect**.
10. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar la estación de radio en su lista de favoritos que desee grabar.
11. Una grabación temporizada activa se indica mediante  en la barra de iconos.

Configurar alarmas y temporizadores

Evoke tiene dos alarmas y dos tipos de temporizadores (de cocina y de repetición automática). Para configurar una alarma o un temporizador, toque **Home** (Inicio) para que se muestre la pantalla Home (Inicio). Toque **Settings** (Configuración). Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Alarms and timers** (Alarmas y temporizadores).

Configurar una alarma

1. En el menú **Alarms and timers** (Alarmas y temporizadores), gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar entre **Alarm 1 settings** (Configuración de alarma 1) o **Alarm 2 settings** (Configuración de alarma 2) y toque **Edit** (Editar).
2. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para activar o desactivar la alarma mediante **On** (Encendido) u **Off** (Apagado).
3. Gire la perilla **Select** (Seleccionar) para ajustar las horas y presione para confirmar. Repita para establecer los minutos.
4. Gire la perilla **Select** (Seleccionar) para establecer los días que sonará la alarma. Seleccione entre **Once only** (Una sola vez), **Daily** (Diario), **Weekdays** (Días de la semana), **Weekends** (Fines de semana), **Every Saturday** (Cada sábado) y **Every Sunday** (Cada domingo), y después presione la perilla **Select** (Seleccionar) para confirma.
5. Gire la perilla **Select** (Seleccionar) para establecer el tipo de alarma. Seleccione entre **Pure Connect station** (Estación de Pure Connect), **FM radio** (Radio FM) o **Tone** (Tono) y después presione la perilla **Select** (Seleccionar) para confirmar.
6. Si estableció el tipo de alarma como **Pure Connect** o **FM radio** (Radio FM), gire la perilla **Select** (Seleccionar) para elegir entre **Last tuned** (Última sintonizada) o seleccione entre sus favoritos una estación de Pure Connect o presintonía de FM, si tiene alguna guardada.
7. Gire la perilla **Select** (Seleccionar) para cambiar el volumen de la alarma y presione para confirmar.
8. Una alarma activa se indica mediante  en la barra de iconos.

Nota: Si Evoke está funcionando con un ChargePAK, ninguna de las alarmas configuradas sonará a menos que Evoke esté encendido.

Configurar el temporizador de repetición


El temporizador de repetición cambia su radio al modo de espera/suspensión después de una cantidad de tiempo especificada. En el menú **Alarms and timers** (Alarmas y temporizadores), seleccione **Sleep timer** (Temporizador de repetición). Use la perilla **Select** (Seleccionar) para ajustar la duración del temporizador de repetición en intervalos de 15 minutos, desde 15 mins. hasta 1 hora 30 mins. Toque **Save** (Guardar) para almacenar.

Un temporizador de repetición activo se indica mediante  en la barra de iconos.

Configurar el temporizador de cocina

El temporizador de cocina emite un tono audible después de un periodo establecido de tiempo.

En el menú **Alarms and timers** (Alarmas y temporizadores), seleccione **Kitchen timer** (Temporizador de cocina) y use la perilla **Select** (Seleccionar) para ajustar la duración. Toque **Mins** para alternar entre minutos y horas. Toque **Save** (Guardar) para confirmar.

Un temporizador de cocina activo se indica mediante  en la barra de iconos.

Cancelar una alarma o temporizador acústicos

Para cancelar una alarma o temporizador en curso, presione la perilla **Select** (Seleccionar) o la perilla **Volume** (Volumen). Una alarma que esté sonando se cancelará de manera automática después de 1 hora.

Nota: Si presiona la perilla **Volume** (Volumen) no se cancelará una alarma acústica.

Advertencia: Si el dispositivo está funcionando con el ChargePAK F1, al tocar **Standby** (Espera) el radio se apagará y no sonará ninguna de las alarmas o temporizadores configurados.

Repetición de una alarma acústica

Toque el botón **Snooze** (Repetición de alarma) o el SnoozeHandle (Asa de repetición de la alarma) para posponer la repetición de una alarma durante el tiempo especificado (el valor predeterminado es de 9 minutos).

Cambiar el tiempo de repetición de la alarma

En el menú **Alarms and timers** (Alarmas y temporizadores), seleccione **Snooze time** (Tiempo de repetición). Use la perilla **Select** (Seleccionar) para ajustar la duración de la repetición de 5 a 15, después de 20/25/30/40 minutos, o 1 hora.

Cancelar la repetición de una alarma acústica

Para cancelar una alarma con repetición, presione la perilla **Select** (Seleccionar) o **Volume** (Volumen).

Opciones y configuración

Configuración de Pure Connect

Esta configuración sólo está disponible mientras se esté escuchando Pure Connect. Toque **Home** (Inicio) para mostrar el menú de inicio y después toque **Settings** (Configuración). Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Pure Connect**.

Repetición de Pure Music

Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar una opción de repetición para el contenido de transmisión por flujo continuo de música especificado. Seleccione **All** (Todas) para especificar que todas las pistas deberán reproducirse de forma repetida. Seleccione **Track** (Pista) para especificar que la pista actualmente en reproducción en el dispositivo Evoke deberá reproducirse de forma repetida. Seleccione **Off** (Apagado) para deshabilitar la opción de repetición.

Reproducción aleatoria de Pure Music

Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar una opción de reproducción aleatoria para el contenido de transmisión por flujo continuo de música especificado. Seleccione **On** (Activado) para reproducir todas las pistas en un orden aleatorio. Seleccione **Off** (Desactivado) para deshabilitar la opción de reproducción aleatoria.

Borrar favoritos

Seleccione **Clear favorites** (Borrar favoritos) para eliminar todas las estaciones/podcasts/Pure Sounds de su lista de favoritos, así como de Pure Connect si su radio está conectada.

Registrarse en Pure Connect

Introduzca su código de registro de Pure Connect, si aún no lo ha hecho. Vea página 10 para obtener más información.

Configuración de FM

Esta configuración sólo está disponible mientras se esté escuchando la radio FM. Toque **Home** (Inicio) para mostrar el menú de inicio y después toque **Settings** (Configuración). Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **FM**.

FM stereo (Estéreo FM)

Alterna entre recibir las estaciones FM en **Mono** (valor predeterminado) o **Stereo**. Si escucha con audífonos o tiene una bocina auxiliar conectada, tal vez prefiera cambiar esta configuración a estéreo.

Medios de red/USB

Esta configuración sólo está disponible mientras se esté escuchando la fuente de Network/USB media (medios de red/USB). Toque **Home** (Inicio) para mostrar el menú de inicio y después toque **Settings** (Configuración). Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Network/USB media** (Medios de red/USB).

Repeat (Repetición)

Seleccione el tipo de repetición.

Off (Desactivado, valor predeterminada): Las pistas se reproducen hasta el final del álbum, carpeta, lista de reproducción o resultados de búsqueda actuales.

All (Todo): Repite de manera continua el álbum, la carpeta, lista de reproducción o sus resultados de búsqueda actuales.

Track (Pista): Repite la pista actual.

Shuffle (Aleatorio)

Seleccione el orden en el que se reproducen las pistas en el álbum, carpeta, lista de reproducción o resultados de búsqueda actuales:

Off (Desactivado, valor predeterminado): Las pistas se reproducen en el orden en el que aparecen en pantalla.

On (Activado): Las pistas se reproducen en orden aleatorio.

Detalles sobre los medios

Vea los detalles técnicos sobre su servidor de medios actual, o vuelva a explorar en busca de servidores alternativos:

Current details (Detalles actuales): Gire la perilla **Select** (Seleccionar) para ver información sobre el servidor de medios, incluyendo el nombre del servidor de medios, la versión del software, la dirección IP y el número de puerto.

Opciones de visualización

Ajuste la configuración de visualización, como la duración de la pantalla y la información que se visualizará mientras usted escuche cada fuente. Toque **Home** (Inicio) para mostrar el menú de inicio y después toque **Settings** (Configuración). Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Display** (Pantalla).

Información

Hay distintas pantallas de información disponibles para cada fuente de audio:

Radio FM

Scrolling text (Texto desplazable): Información de texto transmitida por la estación actual. Puede incluir títulos de canciones, detalles de los programas, noticias, etc.

Reception info (Información de recepción): Muestra la frecuencia actual y la fuerza de la señal.

Time and date (Hora y fecha): Muestra la hora y fecha actuales.

Pure Connect

Description (Descripción): Transmitida por la estación actual. Puede incluir títulos de canciones y detalles de los programas. Si está escuchando una pista de transmisión por flujo continuo de música, lo que se muestra es el artista y el álbum de la pista.

Location and Genre (Ubicación y género): Información sobre la estación actual; por ejemplo, US Rock.

Time offset (Intervalo de tiempo): La mayoría de las estaciones serán transmisiones en vivo, pero de lo contrario muestra qué tan avanzada está la transmisión de la estación. Si está escuchando una pista de transmisión por flujo continuo de música, lo que se muestra es qué tan avanzada está la reproducción de la pista.

Wi-Fi signal strength (Fuerza de la señal Wi-Fi): Muestra una barra que indica la fuerza actual de la señal Wi-Fi.

Station URL (URL de la estación): Muestra la dirección del URL de la estación actual. Si está escuchando una pista de transmisión por flujo continuo de música, lo que se muestra es el URL de la pista.

Time and date (Hora y fecha): Muestra la fecha con un reloj de pantalla completa (como en modo de espera).

Media player (Reproductor de medios)

Track info (Información de pista): Muestra información sobre artista y álbum (etiquetas id3).

Time offset/duration (Intervalo de tiempo/duración): Muestra una barra de progreso y temporizadores que indican la posición de la pista actual.

Wi-Fi signal strength (Fuerza de la señal Wi-Fi): Muestra una barra que indica la fuerza actual de la señal Wi-Fi.


Time and date (Hora y fecha): Muestra la fecha con un reloj de pantalla completa (como en modo de espera).

Luz de fondo activa y en espera

Puede ajustar el tiempo que se iluminará la pantalla cuando esté encendida o en modo de espera. Seleccione **Active backlight** (Luz de fondo en Activo) para ajustar la configuración de visualización que se aplicará cuando el radio esté encendido, o **Standby backlight** (Luz de fondo en Espera) para ajustar la configuración de visualización que se aplicará cuando su radio esté en modo de espera. Seleccione **Always on** (Siempre encendido) o **Off after 7 seconds** (Apagar después de 7 segundos).

Brillo en Activo y en Espera

Puede ajustar el brillo de la pantalla cuando el dispositivo Evoke está encendido o en modo de espera. Seleccione **Active brightness (Brillo en Activo)** para ajustar el brillo de la pantalla cuando Evoke está encendido, o **Standby brightness (Brillo en Espera)** para ajustar el brillo de la pantalla cuando Evoke está en modo de espera.

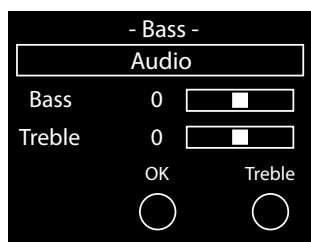

Configuración de audio

Puede usar este menú para ajustar los graves y agudos.

1. Toque **Home** (Inicio) para mostrar el menú de inicio y después toque en **Settings** (Configuración). Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar Audio.
2. Gire la perilla **Select** (Seleccionar) para ajustar el nivel de los bajos.
3. Toque en **Treble** (Agudos) y gire la perilla **Select** (Seleccionar) para ajustar el nivel de los agudos.
4. Toque en **OK** (Aceptar) cuando haya terminado de ajustar la configuración de audio.

Configuración del reloj

El reloj se configurará de manera automática mediante su señal de radio FM o su red. Pero si no puede recibir una señal de tiempo actualizada, o si ve el mensaje **'Time not available'** (Hora no disponible), puede ajustar la hora y fecha en forma manual. Para configurar la hora y fecha en forma manual:

1. Toque **Home** (Inicio) para mostrar el menú **Home** (Inicio) y después toque **Settings** (Configuración).
2. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Alarms and timers > Set clock** (Alarmas y temporizadores > Configurar el reloj).
3. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para ajustar la hora y fecha.
4. Toque **◀** o **▶** para desplazarse a la configuración anterior o siguiente.
5. Toque **Save** (Guardar) cuando termine de configurar la hora y fecha.

Cambiar el idioma mostrado en la pantalla

Para cambiar el idioma de visualización entre inglés, español y francés:

1. Toque **Home** (Inicio) para mostrar el menú **Home** (Inicio) y después toque **Settings** (Configuración).
2. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Miscellaneous > Language** (Misceláneos > Idioma).
3. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para establecer el idioma de visualización.

Configuración de Bluetooth

Puede usar el menú Bluetooth para hacer que su Evoke sea visible o invisible para otros dispositivos Bluetooth.

1. Toque **Home** (Inicio) para mostrar el menú **Home** (Inicio) y después toque **Settings** (Configuración).
2. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Miscellaneous > Bluetooth** (Misceláneos > Bluetooth).
3. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar una de las siguientes opciones:

Encendido (Detectable)
Encendido (Oculto)
Off (Apagado)

Cambiar el nombre de Evoke

Su Evoke tiene asignado un nombre. Este nombre se usa para que usted pueda encontrar su radio fácilmente cuando utilice el sitio Web de Pure Connect para administrar lo que escucha. Este nombre también se utiliza para identificar el dispositivo Evoke como un altavoz disponible en Pure Connect y Bluetooth. De manera predeterminada, el nombre es Evoke F4 *****, pero aquí usted puede cambiarlo como desee para recordarlo con mayor facilidad.

Nota: ***** representa un código de seis dígitos que será único para cada Evoke y que está basado en los últimos seis dígitos de la dirección MAC del Evoke.

Para asignar un nombre personalizado a Evoke:

1. Toque **Home** (Inicio) para mostrar el menú de **Home** (Inicio) y después toque **Settings** (Configuración).
2. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Miscellaneous > View/change device name** (Misceláneos > Mostrar/cambiar el nombre del dispositivo). El nombre que actualmente está asignado al Evoke se mostrará en la parte superior de la pantalla.
3. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para introducir un nombre nuevo.
4. Toque **Save** (Guardar) cuando termine de establecer el nombre de la radio.

Actualizar Evoke

En el futuro podrían generarse actualizaciones de software que ofrezcan nuevas características y funciones. Recomendamos usar las actualizaciones de software automáticas para su dispositivo Evoke, que se suministran a través de la conexión Wi-Fi. Si hay una actualización de software disponible, el dispositivo Evoke mostrará un mensaje en el que se le preguntará si desea instalar la actualización de software.

Para actualizar en forma manual a través de su red

1. Toque **Home** (Inicio) para mostrar el menú de **Home** (Inicio) y luego toque **Settings** (Configuración).
2. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Miscellaneous > Upgrade** (Misceláneos > Actualizar).
3. Evoke buscará las actualizaciones disponibles. Si hay una actualización disponible, el mensaje **New version available: vX.X** (Nueva versión disponible) aparecerá en la pantalla (X.X es el número de versión, por ejemplo v2.1).
4. Toque **OK** (Aceptar) para descargar e instalar el nuevo software. Esto puede tardar hasta 5 minutos.

Para actualizar usando un cable USB (cuando no haya una red disponible)

Póngase en contacto con el soporte técnico de Pure (<http://support.pure.com/us>) para obtener información sobre cómo actualizar el dispositivo Evoke a la última versión de software.

Advertencia: No apague su dispositivo Evoke mientras éste se actualiza.

Restaurar valores de fábrica

1. Toque **Home** (Inicio) para mostrar el menú de **Home** (Inicio) y luego toque **Settings** (Configuración).
2. Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Miscellaneous > Factory reset** (Misceláneos > Restaurar valores de fábrica).
3. Toque **Yes** (Sí) para restaurar valores de fábrica

Configuración de red

Evoke se puede conectar a su red utilizando una conexión Wi-Fi o Ethernet. Las configuraciones que puede modificar varían según el tipo de conexión que esté usando. Toque **Home** (Inicio) para mostrar el menú de **Home** (Inicio) y después toque **Settings** (Configuración). Gire y presione la perilla **Select** (Seleccionar) para seleccionar **Network** (Red).

Configuración de red inalámbrica

Connection wizard (Asistente de conexión)

Explorar las redes inalámbricas a las que puede conectarse.

View details (Ver detalles)

Muestra los detalles de configuración de su red.

Network name (Nombre de red) (SSID)

Encryption method (Método de cifrado): WEP, WPA o WPA2

IP address (Dirección IP)

Network mask (Máscara de red)

DNS IP address (Dirección IP de DNS)

Router IP address (Dirección IP de router)

Dirección MAC Wi-Fi del dispositivo

Access point MAC address (Dirección MAC de punto de acceso)

Manual setup (Configuración manual)

Configure en forma manual su red inalámbrica (sólo para usuarios avanzados).

Retry connection (Reintentar conexión): Intentos de reconexión a la red seleccionada.

Network name (Nombre de red): **Scan for networks** (Explorar redes) o **Enter SSID manually** (introducir SSID en forma manual) para especificar un nuevo SSID para su red inalámbrica.

Encryption mode (Modo de cifrado): Cambie el modo de cifrado entre **WEP**, **WPA (PSK)**, **WPA2 (PSK)** o **None** (Ninguno). Evoke detecta automáticamente el modo de la red. Cambie esta configuración sólo si cree que el modo de cifrado es incorrecto.

Key or password (Clave o contraseña): Introduzca una nueva clave de cifrado o contraseña.

IP address (Dirección IP): Seleccione entre **DHCP** (dinámica) o **Static** (estática). Si selecciona **Static** (estática) aparecerá otro menú en el que tendrá que especificar la configuración de la dirección IP para el dispositivo Evoke.

Configuración de la red Ethernet

View details (Ver detalles)

Muestra los detalles de configuración de su red.

IP address (Dirección IP)

Network mask (Máscara de red)

DNS IP address (Dirección IP de DNS)

Router IP address (Dirección IP de router)

Dirección MAC Wi-Fi del dispositivo

Dirección MAC Ethernet

Manual setup (Configuración manual)

Configure en forma manual su red inalámbrica (sólo para usuarios avanzados).

IP address (Dirección IP): Seleccione entre **DHCP** (dinámica) o **Static** (estática). Si selecciona **Static** (estática) aparecerá otro menú en el que tendrá que especificar la configuración de la dirección IP para el dispositivo Evoke.

General network settings (Configuración general de red)

Clear network settings (Borrar configuración de red)

Evoke eliminará todas las conexiones Wi-Fi, contraseñas y otras configuraciones de red anteriores. Si está usando el método de conexión inalámbrica, también se realizará una exploración nueva en busca de redes disponibles.

Utilización de un ChargePAK F1 opcional

El ChargePAK hace que su dispositivo Evoke sea realmente portátil, de modo que pueda disfrutar sus programas favoritos en su jardín o en la playa.


Debido a que es recargable, el ChargePAK es mucho más económico que las baterías regulares. También es más respetuoso con el medio ambiente, ya que reduce la cantidad de sustancias tóxicas que se envían a los vertederos. Y, como es una solución fit-and-forget (listo para usarse) que se carga cada vez que su radio se conecta a la toma de corriente, es mucho más conveniente que las baterías recargables estándar.

Instalación de un ChargePAK

1. Apague su dispositivo Evoke y desconéctelo de la fuente de alimentación eléctrica.
2. Abra el compartimiento de baterías y coloque el ChargePAK con la etiqueta Pure volteada hacia la tapa del compartimiento de baterías y con los contactos del ChargePAK alineados con los tres terminales del compartimiento de baterías.
3. Vuelva a colocar la puerta de las baterías y conecte su producto a una toma de corriente.
4. El ChargePAK empezará a cargarse. Cuando cargue su ChargePAK por primera vez, o después de un periodo prolongado de inactividad, le recomendamos cargarlo durante 24 horas aproximadamente, para asegurar una carga completa de la batería.

Nota: Es normal que su ChargePAK se caliente, en especial durante la carga. Su ChargePAK le dará años de uso sin problemas bajo circunstancias normales, pero al igual que todas las baterías recargables, su eficiencia se reducirá gradualmente con el paso del tiempo.

Importante: El dispositivo Evoke solo puede ser operado con un ChargePAK F1 de Pure, y no es compatible con ninguna otra batería, ya sea desechable o recargable, ni con ningún otro modelo de ChargePAK.

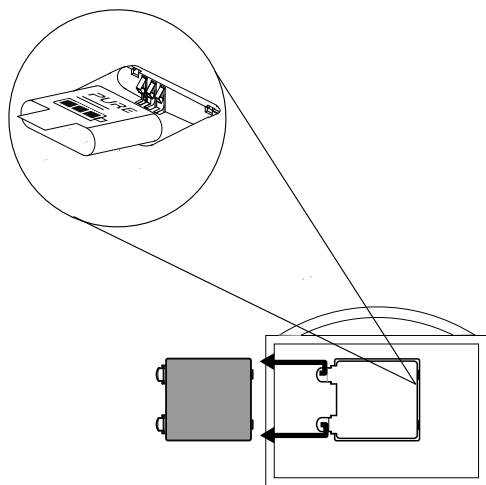

Tengo problemas para conectarme a mi red

- Su radio no puede conectarse a redes inalámbricas que estén ocultas o cuyo acceso esté controlado, como las redes de oficinas, sin una clave o contraseña WEP, WPA o WPA2.
- Su radio necesita posicionarse dentro del rango de su red inalámbrica, el cual se reducirá si hay paredes entre su router y el radio. Aunque el dispositivo Evoke es muy eficiente para detectar redes inalámbricas, la fuerza de la señal Wi-Fi variará dependiendo de su router y del entorno circundante. Si el dispositivo Evoke no puede encontrar su red inalámbrica o la señal se pierde, acerque más el radio al router.
- A menos que su red inalámbrica esté 'abierta' (lo cual por lo general no se recomienda, debido al riesgo de acceso sin autorización), asegúrese de tener su clave WEP, WPA o WPA2 a la mano.
- Asegúrese de que ha introducido la clave o contraseña WEP, WPA o WPA2 correcta para su red.
- Si también experimenta problemas para conectarse a su red con el adaptador Ethernet, revise su conexión a Internet usando una computadora. Si la conexión está bien, pruebe reiniciando su router o módem.

La pantalla muestra el mensaje 'Station not available' (Estación no disponible)

- Si no puede reproducir una estación, visite el sitio <http://support.pure.com/us> para obtener asistencia al respecto.


No puedo ver a Evoke en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles en mi dispositivo móvil

Esto puede ser debido a que su configuración de visibilidad de Bluetooth de Evoke está en 'On (Hidden)' (Activado (Oculto)) u 'Off' (Desactivado) (vea la página 22). Su configuración de Evoke necesita ajustarse a 'On (Visible)' (Activado (Visible)) para emparejarse con su dispositivo móvil.

Mi dispositivo móvil me pide un código de acceso cuando trato de emparejarlo con Evoke

Algunos dispositivos móviles Bluetooth antiguos (heredados) podrían solicitarle que ingrese un código de acceso al intentar emparejar con el dispositivo Evoke. Si esto sucede, ingrese el código '0000'.

Especificaciones

Radio	Radio FM y radio por Internet (a través de Wi-Fi o conexión Ethernet).
Frecuencias	FM 87.9 a 107.9 MHz.
Red	Wi-Fi: 802.11b y 802.11 g soportados, con cifrado WEP y WPA/WPA2. 2.412GHz ~ 2.462GHz (canales 1 - 11). Ethernet (requiere adaptador opcional): 10/100 Mbps. Velocidad de 0.5 MB de banda ancha recomendada. Bluetooth: Soporta A2DP mediante dongle USB incluido.
Transmisión de medios	Los códecs de audio compatibles incluyen WMA (Estándar V9), AAC, MP3, MP2. La transmisión de medios por flujo continuo requiere un servidor UPnP o PC/MAC ejecutando software de servidor UPnP (se suministra al momento de registrarse en connect.pure.com).
Altavoz	Transductor de 3.5 pulg. de rango completo.
Conectores de entrada	Enchufe para adaptador de CC de 5.5 V (se incluye el adaptador). Entrada de línea de 3.5 mm para dispositivos auxiliares. USB (tipo A, tamaño completo) para grabación/reproducción USB, actualizaciones de producto (disponibles también a través de Wi-Fi), dongle Bluetooth o adaptador USB Ethernet opcional.
Conectores de salida	Enchufe para audífono estéreo de 3.5 mm. Enchufe estéreo de 3.5 mm para bocina estéreo auxiliar Evoke F4.
Presintonías	10 estaciones de radio FM y estaciones favoritas de radio de Internet ilimitadas (es necesario registrarse en connect.pure.com).
Pantalla	Pantalla gráfica OLEAD grande de 128 x 64 y alto contraste en blanco sobre negro.
Adaptador de alimentación eléctrica	Entrada: 100-240C CC, 50/60 Hz, 0.8 A Salida: 5.5 V CC, 3.57 A
ChargePAK	Paquete de batería recargable Pure ChargePAK F1 (disponible por separado).
Consumo de energía	Espera: <1 W, Activo: 3.4 W. Norma C-Tick N1600 australiana y de seguridad eléctrica.
Medidas	8.23" (209 mm) ancho x 4.33" (110 mm) profundidad x 6.89" (175 mm) alto
Peso	3.31 lbs (1.5 kg)
Garantía	Garantía amplia de dos años.
Homologaciones	 Certificado CE. Por la presente, Pure declara que este dispositivo de baja potencia (LPD, por sus siglas en inglés) y Banda II cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE. La Declaración de Conformidad puede consultarse en: http://www.pure.com/R&TTE-DoC . Cumple con la norma ETSI EN 300 401.

AVISO DE LA FCC A LOS USUARIOS EN ESTADOS UNIDOS

¡Advertencia! Cualquier modificación o cambio a este dispositivo, a menos que lo apruebe Pure de manera explícita, invalidará la autorización del dispositivo.

NOTA: Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación específica. Si este equipo produce interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al concesionario o un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar una operación no deseada.

Aviso RF de la FCC a los usuarios en Estados Unidos

¡Advertencia! Se debe mantener una distancia de separación de cuando menos 20 cm entre la antena del producto y todas las personas.

AVISO DE LA IC A LOS USUARIOS EN CANADÁ

Puesto que los circuitos digitales pueden provocar interferencia con otros sintonizadores de radio o televisión cercanos, apague esta unidad cuando no la utilice, o aléjela del sintonizador de radio/televisión afectado.

NOTA: Este aparato digital no excede los límites de la clase B para las emisiones de ruido de radio de aparatos digitales, según lo establecido en las Regulaciones de interferencia de radio industrial de Canadá. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación específica. Si este equipo produce interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión (lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo), el usuario debe intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al concesionario o un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Este aparato digital clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Eliminación de residuos de equipo eléctrico y electrónico



Este símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto no deberá tratarse como residuo doméstico. Por el contrario, deberá entregarse en un punto de recolección adecuado para el reciclaje de equipo eléctrico y electrónico. Al asegurar que este producto se elimine en forma correcta, usted ayudará a prevenir consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y la salud humana, que de otra forma podrían ser provocados debido a un manejo inapropiado de la eliminación de los residuos de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, contacte a la oficina de su ayuntamiento local, su servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda en donde compró este producto.

Copyright

Copyright © 2014 Imagination Technologies Limited. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede copiarse o distribuirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación, ni traducirse en cualquier lenguaje humano o de computadora, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, manual o de otra clase, o revelado a terceras partes sin el permiso expreso por escrito de Imagination Technologies Limited.

Marcas registradas

Evoke F4 with Bluetooth, ChargePAK, Pure, el logotipo de Pure, Imagination Technologies y el logotipo de Imagination Technologies son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Imagination Technologies Limited. Todos los demás nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Versión 2 enero 2014.

Información de la garantía

Imagination Technologies Ltd. garantiza al usuario final que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra, durante el curso de su uso normal y por un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre descomposturas debido a fallas de fabricación o de diseño; No aplica en casos como daño accidental, sin importar su causa, desgaste, desgarro, negligencia, ajuste, modificación o reparación que no hayan sido autorizados por nosotros.

Visite www.pure.com/register para registrar su producto. Si tuviera problemas con su unidad, por favor póngase en contacto con su proveedor o con Pure Support en la dirección que aparece en la parte posterior de este manual.

Exención de responsabilidad

Imagination Technologies Limited no ofrece declaraciones ni garantías con respecto al contenido de este documento, y rechaza de manera específica toda garantía implícita de comercialización o adecuación para cualquier propósito específico. Además, Imagination Technologies Limited se reserva el derecho de revisar esta publicación y realizar cambios en ella de vez en cuando, sin tener la obligación de notificar sobre estos cambios a ninguna persona u organización.

Confirmación de los contratos de licencias

Determinadas partes del código utilizado en Evoke F4 están sujetas a las licencias GPL, LPGL, BSD y otras licencias de código fuente abierto. Si desea obtener información adicional, consulte la información en: <http://www.pure.com/licensing>

Pure North America

Imagination Technologies
955 East Arques Avenue
Sunnyvale, CA 94085
USA

www.pure.com/us

<http://support.pure.com/us>

Pure UK Headquarters

Imagination Technologies Limited
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom
www.pure.com
<http://support.pure.com>

PURE

www.pure.com

connect.pure.com

www.facebook.com/pure