

# PURE



# OASIS *flow*

Quickstart Guide (En)

Guide de démarrage rapide (Fr)

Guía de inicio rápido (Es)

This Quickstart will familiarize you with the basic controls and functions of your Oasis Flow. For in-depth functions, please refer to the Owner's Manual at [support.pure.com](http://support.pure.com).

## Contents

|  |    |
|--|----|
| Getting started                        | 3  |
| Using the controls                     | 4  |
| About the icon bar                     | 5  |
| Listening to FM radio                  | 6  |
| Connecting to the internet             | 7  |
| Listening to internet radio            | 8  |
| Listening to other internet content    | 9  |
| The Lounge                             | 10 |
| Streaming music from your computer     | 11 |
| Connecting an iPod or auxiliary device | 13 |
| Safety instructions                    | 15 |



The Lounge  
Media player  
**FM radio**  
Auxiliary input

## Getting started

Screw the aerial into the socket on the top panel of your Oasis Flow. Insert the connector of the supplied power adapter into the 12V DC input on the side of the radio. Plug the adapter into the power supply. **Oasis Flow** is displayed briefly on-screen.

Choose your on-screen language (English, French, or Spanish) by turning the Select dial to scroll to and highlight the language you want. Push the Select dial in to confirm your choice. Repeat this process to select the time zone and region closest to you. Finally, select your network connection type from **Wi-Fi** or **USB ethernet**. (Mini USB Ethernet adapter available as an accessory.)

The audio source screen is displayed, showing the following options:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| The Lounge (internet content) | See pages 8-11  |
| Media player                  | See pages 14-15 |
| FM radio                      | See page 7      |
| Auxiliary input               | See page 16     |




4

## Using the controls


1. Volume dial  
Turn to adjust volume. Push to mute and un-mute.
2. Select dial  
Turn to browse/highlight stations or options, push to select. Push to pause a media track or podcast.
3. Back  
Tap to go back one screen. Repeat to return to the audio source screen.
4. Standby button  
Press to switch the radio on or into standby (switch off if not attached to power supply).

## 5. Touch area

Oasis Flow has a touch sensitive area at the bottom of the display. Tap the word or icon that corresponds to the function you want to use. For example:

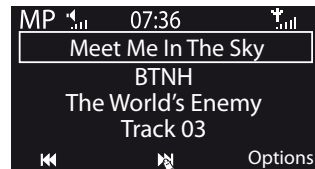

## About the icon bar

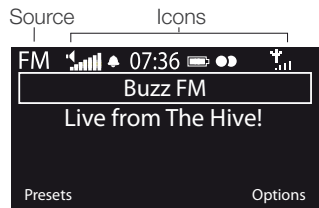

### Source


- The Lounge (internet content)
- Media player
- FM radio
- Auxiliary input

### Icons

- Volume level
- Mute
- Alarm/timer set indicators
- Clock
- ChargePAK battery level\*
- Stereo signal (FM)
- Signal strength (FM/Wi-Fi)
- Wired connection active
- Wired connection lost

\*Oasis Flow has a built-in ChargePAK rechargeable battery. When plugged into a power supply the battery icon will be animated to show that ChargePAK is charging.

## Listening to FM radio

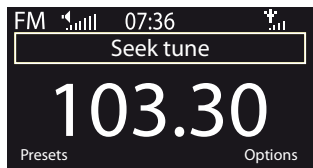


Extend the aerial for optimum FM reception and Select **FM radio** from the audio source screen. Turn the Select dial to seek to the next or previous FM station.



### To store an FM station as a preset

Tune to the frequency you want to store as a preset and tap **Presets**. Turn the Select dial to highlight a preset number between 1 and 10. Tap **Store** to store the preset. (You can replace existing presets.)


## Connecting to the internet

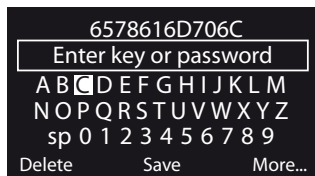

Once you have selected your network connection type (see page 3), select **The Lounge** from the audio source screen.

### Wireless connection

Your Oasis Flow will scan for wireless networks and show them in a list. Select your network. Enter your network key or password by using the Select dial to highlight and select characters. Select **sp** to insert a space. Tap **More...** for lower-case and tap **Delete** to remove the last character. Tap **Save** to finish, your Oasis Flow will connect.

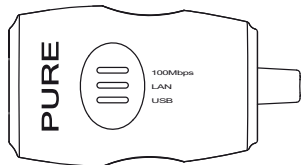


### Wired connection using optional Mini USB-Ethernet adapter

Connect your network cable to the adapter, then connect the adapter to the mini USB socket on your Oasis Flow. The adapter USB light comes on and a connection to your network is made automatically. The wired connection status is shown on screen (see page 5).

At this point, you can register and connect your radio with the Lounge.  
(See the full Owner's Manual at [support.pure.com](http://support.pure.com).)

## Listening to internet radio

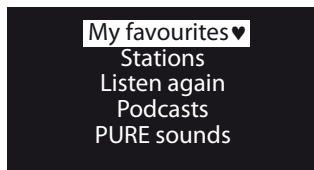

The Lounge home screen



Station search screen

Thousands of radio stations around the world also broadcast online. To listen, select **The Lounge** (internet content) from the audio source screen. Your Oasis Flow will tune to an available station. Turn the Select dial to enter the Lounge home screen. Select **Stations** to see a list of currently available internet stations. Use the Select dial to browse the list and push to tune in. You can add a station to your favorites by tapping **Add ♥**.

### Search for a station

Tap **Search** when browsing the station list to search for stations by Name, Genre, Country, Language, Quality (reliability/bit rate), or any combination of these. Use the Select dial to set your options and tap **Go** to see the list of results.



## Listening to other internet content

Select **The Lounge** from the audio source screen, then **one of the following content types**:

### Listen again

Some stations offer a 'listen again' facility, letting you catch up with anything you might have missed. These archived radio programmes are available to listen to for a set period of time after the live broadcast.

### Podcasts

Podcasts are pre-recorded audio shows on a wide variety of subjects such as comedy, arts, business, and culture, for you to enjoy anytime.

### PURE Sounds

Our library of sounds, from birdsong to cityscapes, rolling thunder to sports cars.

## The Lounge



**[www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)**

Your radio's companion website, the PURE Lounge, provides you with another way to manage your internet listening. Use it to explore the thousands of radio stations, listen again programs, podcasts and PURE Sounds that are also available on any radio with Flow technology.

Connect your radio to the Lounge and make this wealth of content more manageable by saving and organizing favorites into folders, which appear on all your Lounge-connected radios, making it simple to switch from 'Dad's Jazz' to 'Mom's Motown'!

## Streaming music from your computer

–Select a server–

Media servers

Music box

**Flowserver**


My NAS

To stream the music stored on your computer or UPnP-compatible Network Attached Storage Device to your Oasis Flow, you will need to install media server software.

We recommend that you download our PURE Flowserver software from [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com). Alternatively, you can use another media server, such as Windows® Media Player 11.

For full instructions on downloading and installing Flowserver, for both Mac and PC, or on setting up Windows Media Player as a server, follow our step-by-step guides at [support.pure.com](http://support.pure.com).

When your server is set up, select **Media player** from the audio source screen, wait while servers are found, then select the server you want to connect to.

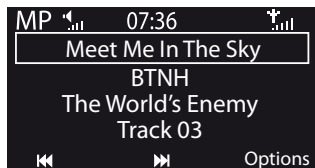

### Navigating and playing streamed music


Use the Select dial to navigate the list of media server contents. Items with a plus symbol next to them can be opened further. For example, +Albums could contain a list of available albums.

Tap Play or push the Select dial to listen to a track or album. When playing, push again to pause a track.

Tap ⏮ or ⏭ to skip to the previous or next track, or hold to rewind or fast forward.

## Connecting an iPod or auxiliary device

You can use Oasis Flow to play the music stored on an iPod or other portable music player. You will need a suitable auxiliary lead (not supplied).

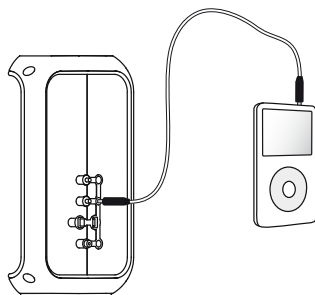

### Connect an Auxiliary device

Connect one end of the auxiliary lead into the Headphone or Line out connector on the iPod or portable music player. Connect the other end into the Aux In connector on the side of Oasis Flow (see connectors illustration on page 3).

### Play an auxiliary device

Select **Auxiliary input** from the audio source screen. Press play on the auxiliary device and adjust the volume on both your radio and the device to a comfortable level.

#### FCC NOTICE TO A USER IN THE UNITED STATES

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Warning! Any modification or changes to this device, unless explicitly approved by PURE, will invalidate the authorisation of this device. Operation of an unauthorized device is prohibited under Section 302 of the Communications Act of 1934, as amended, and Subpart 1 of Part 2 of Chapter 47 of the Code of Federal Regulations.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

# Safety instructions

1. Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
2. Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
5. Do not use this apparatus near water or moisture
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

11. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, or the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
13. Do not install this equipment in a confined space. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
14. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
15. **WARNING:** The direct plug-in adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
16. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
17. This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

18 Separation distance of at least 20cm must be maintained between the antenna of the product and all persons

## Trademarks

Oasis Flow, the Oasis Flow logo, ChargePAK, SnoozeHandle, PURE, the PURE Lounge, PURE sounds, PURE Flowserver, the PURE logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance. Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other product names are trademarks of their respective companies. Version 1 2010.

## Copyright

Copyright © 2010 Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited.

**Power supply: 12V DC, 2A**

## Table des matières

Le présent guide de démarrage rapide est destiné à vous familiariser avec les commandes et fonctions de base de votre Oasis Flow.

Pour les fonctions détaillées, veuillez vous référer au manuel du propriétaire disponible sur [support.pure.com](http://support.pure.com).

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Pour commencer                        | 17 |
| Utilisation des commandes             | 18 |
| À propos de la barre d'icônes         | 19 |
| Écoute des stations radio FM          | 20 |
| Connexion à Internet                  | 21 |
| Écoute des stations de radio Internet | 22 |
| Écoute d'autres contenus Internet     | 23 |
| The Lounge                            | 24 |
| Musique depuis votre ordinateur       | 25 |
| Connexion d'un dispositif auxiliaire  | 27 |
| Prescriptions de sécurité             | 29 |





L'écran de la source audio

## Pour commencer

Vissez l'antenne à la prise située sur la face supérieure de votre Oasis Flow. Branchez le connecteur du transformateur secteur fourni dans l'entrée indiquée 12V DC en face arrière de l'appareil. Branchez le transformateur sur le secteur et mettez-le sous tension. **Oasis Flow** s'affiche brièvement.

Choisissez la langue d'affichage (anglais, français ou Espagnol) en faisant tourner le bouton Select. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre choix. Répétez ce processus pour sélectionner le fuseau horaire et le lieu le plus proche de chez vous. Puis, sélectionnez votre type de connexion réseau, **Wi-Fi** ou **USB-ethernet**. (Mini adaptateur USB Ethernet disponible comme accessoire.)


L'écran de la source audio apparaît, affichant les options suivantes :

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| The Lounge (contenu Internet) | Cf. pages 26 à 29  |
| Lecteur multimédia            | Cf. pages 30 et 31 |
| Radio FM                      | Cf. page 25        |
| Entrée auxiliaire             | Cf. page 32        |




## Utilisation des commandes

1. Bouton de volume  
Tournez le bouton pour régler le volume. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le mode silence.
2. Bouton Select  
Tournez le bouton pour naviguer/ mettre en surbrillance, appuyez sur le bouton pour sélectionner. Appuyez sur le bouton pour mettre en pause un morceau multimédia ou un podcast.
3. Retour  
Touchez l'écran pour revenir à l'écran ou au menu précédent.
4. Bouton veille  
Appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil sous tension ou en mode veille (ce mode est désactivé si l'appareil n'est pas connecté au secteur).
5. Zone tactile  
L'Oasis Flow présente une zone tactile en bas de l'affichage. Touchez le mot ou l'icône correspondant à la fonction que vous souhaitez utiliser. Par exemple :

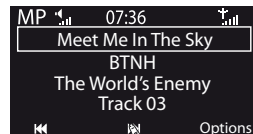

## À propos de la barre d'icônes

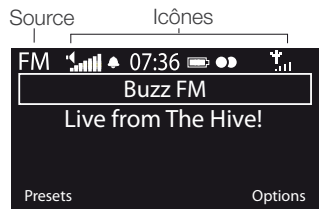


| Source     |                                  |
|------------|----------------------------------|
|            | The Lounge<br>(contenu Internet) |
| <b>MP</b>  | Lecteur multimédia               |
| <b>FM</b>  | Radio FM                         |
| <b>AUX</b> | Entrée auxiliaire                |

| Icônes       |                                  |
|--------------|----------------------------------|
|              | Réglage du volume                |
|              | Mode silence                     |
|              | Témoins d'alarme/minuteur        |
| <b>07:36</b> | Horloge                          |
|              | Niveau de charge de la batterie* |
|              | Témoin stéréo (FM)               |
|              | Puissance du signal (FM/Wi-Fi)   |
|              | Connexion par câble active       |
|              | Connexion par câble perdue       |

\*L'Oasis Flow intègre une batterie rechargeable ChargePAK. Lorsque l'appareil est connecté au secteur, l'icône de la batterie s'affiche pour indiquer que la batterie ChargePAK est en cours de chargement.

## Écoute des stations radio FM

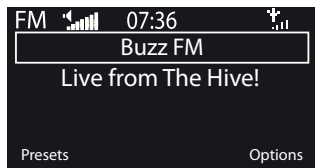



Allongez l'antenne pour obtenir une réception FM optimale, puis sélectionnez la station de radio FM depuis l'écran de la source audio. Tournez le bouton Select pour rechercher la station FM suivante ou précédente.



### Pour mémoriser en présélection une station FM

Sintonisez sur la fréquence que vous voulez mémoriser en présélection et touchez **Favoris**. Tournez le bouton Select pour mettre en surbrillance un numéro de présélection, entre 1 et 10. Touchez **Enreg.** pour enregistrer la présélection. (Une présélection déjà mémorisée peut être directement remplacée par une nouvelle fréquence.)

## Connexion à Internet

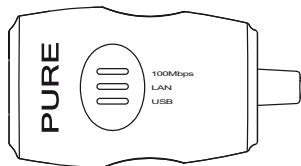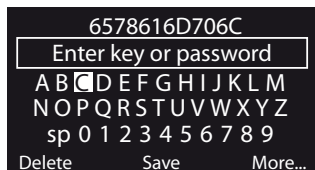

Une fois le type de connexion réseau sélectionné (cf. page 3), sélectionnez **The Lounge** depuis l'écran de la source audio.

### Connexion sans fil

Votre Oasis Flow recherche les réseaux sans fil et les affiche dans une liste. Sélectionnez votre réseau. Entrer votre clé réseau ou mot de passe, en utilisant le bouton Select pour mettre en surbrillance et sélectionner les caractères. Sélectionnez sp pour insérer un espace. Appuyer **Suite...** pour les lettres minuscules et appuyez **Effacer** pour effacer le dernier caractère. Tapez **Enreg.** pour terminer, votre Oasis Flow se connecte alors.

### Connexion par câble via mini adaptateur USB Ethernet

Branchez votre câble réseau sur l'adaptateur, et ensuite l'adaptateur sur la fiche mini USB de votre Oasis Flow. Le témoin de votre adaptateur USB s'allume et une connexion est automatiquement établie à votre réseau. L'état de la connexion par câble est affiché à l'écran (cf. page 19).

A ce stade, vous pouvez enregistrer et connecter votre radio au Lounge.  
(Voir le manuel du propriétaire complet sur [support.pure.com](http://support.pure.com).)

## Écoute des stations de radio Internet

My favourites♥

Stations  
Listen again  
Podcasts  
PURE sounds

|           |               |
|-----------|---------------|
| Name      | [All]         |
| Genre     | [Classical]   |
| Country   | [Netherlands] |
| Language  | [Dutch]       |
| Quality   | [All]         |
| Clear all | Go Lounge     |

Des milliers de stations de radio à travers le monde diffusent aussi en ligne. Pour écouter une station, sélectionnez The Lounge (contenu Internet) depuis l'écran de la source audio. Votre Oasis Flow syntonisera sur une station disponible. Tournez le bouton Select pour activer l'écran d'accueil Lounge. Sélectionnez **Stations** pour visualiser une liste des stations Internet actuellement disponibles. Utilisez le bouton Select pour parcourir la liste des stations et appuyez dessus pour en sélectionner une. Vous pouvez ajouter une station à vos favoris en touchant **Ajouter ♥**.

### Recherche d'une station

Vous pouvez effectuer la recherche de stations par Nom, Genre, Pays, Langue, Qualité (fiabilité/débit binaire), ou en combinant ces critères. Définissez vos options à l'aide du bouton Select, puis touchez **Rechercher** pour visualiser la liste des résultats.

## Écoute d'autres contenus Internet

### Contenus à la demande

Certaines stations offrent la possibilité d'écouter des « Contenus à la demande », vous permettant d'écouter ce que vous avez manqué. Ces programmes radio archivés peuvent être écoutés pendant une période déterminée après la diffusion en live.

### Podcasts

Les podcasts sont des émissions audio pré-enregistrées portant sur une large palette de sujets, tels que les comédies, l'art, les affaires et la culture, dont vous pouvez profiter à tout moment.

### PURE Sounds

Notre bibliothèque de sons, du chant des oiseaux aux bruits de la ville, du tonnerre grondant aux voitures de sport.

## The Lounge




**[www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)**

Le site Internet compagnon de votre radio Flow, PURE Lounge, vous permet de gérer autrement l'écoute d'Internet. Utilisez ce site pour explorer les milliers de stations radio, pour réécouter des programmes, podcasts et PURE Sounds, également disponibles depuis votre Flow.

Connectez votre Oasis Flow au Lounge et, pour gérer plus facilement ce riche contenu, sauvegardez et organisez vos favoris dans des dossiers qui apparaîtront sur toutes vos radios Flow connectées au Lounge, facilitant ainsi la sélection entre le "Jazz de papa" et le "Motown de maman" !



## Musique depuis votre ordinateur

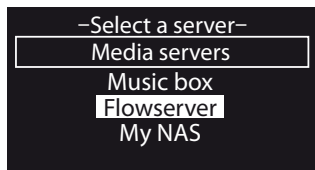


Pour transmettre en continu la musique enregistrée sur votre ordinateur ou sur un périphérique de stockage en réseau NAS compatible UPnP vers votre Oasis Flow, vous devez installer un logiciel serveur de média.

Nous vous recommandons de télécharger notre logiciel PURE Flowserver™ depuis le site [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com). Vous pouvez également utiliser une autre passerelle multimédia, telle que Windows® Media Player 11.

Pour obtenir des instructions complètes sur le téléchargement et l'installation de Flowserver, pour Mac et PC, ou sur l'installation de Windows Media Player comme passerelle, veuillez suivre notre guide étape par étape sur [support.pure.com](http://support.pure.com).

Une fois votre serveur installé, sélectionnez **Media player** depuis l'écran de la source audio, patientez pendant la recherche de serveurs, puis sélectionnez le serveur auquel vous souhaitez vous connecter.

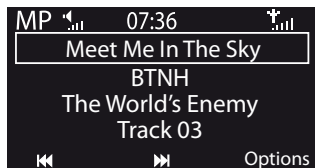


### Navigation et écoute de musique en continu

À l'aide du bouton Select, naviguez dans la liste des contenus de la passerelle multimédia. Les éléments portant le signe plus peuvent être ouverts pour visualiser les détails. Par exemple, **+Albums** ouvre une liste d'albums disponibles.

Touchez **Écoute** ou appuyez sur le bouton Select pour écouter un morceau ou un album. Pendant l'écoute, appuyez à nouveau pour mettre en pause un morceau.

Touchez **◀◀** ou **▶▶** pour passer au morceau précédent ou suivant, ou maintenez votre doigt appuyé pour rembobiner ou avancer rapidement.

## Connexion d'un dispositif auxiliaire

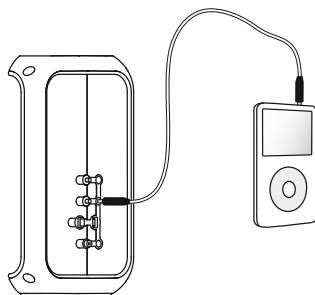

Vous pouvez utiliser votre Oasis Flow en guise d'amplificateur auquel vous connectez un iPod® ou lecteur portable, pour en écouter la musique. Pour cela, vous devez disposer d'un câble auxiliaire au format mini-jack (3,5 mm, non fourni).

### Connexion d'un dispositif auxiliaire

Branchez l'une des deux extrémités du câble auxiliaire à la sortie « Headphone » ou « Line out » du lecteur portable ou iPod. Connectez l'autre extrémité du câble à l'entrée « Aux In » située sur le côté de votre Oasis Flow (voir l'illustration des connecteurs à la page 17).

### Lecture d'un dispositif auxiliaire

Sélectionnez **Entrée auxiliaire** depuis l'écran de la source audio. Appuyez sur **Play** sur le dispositif auxiliaire, puis réglez le volume au niveau souhaité à la fois sur votre radio et sur le dispositif.

#### NOTIFICATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC) À TOUT UTILISATEUR AUX ÉTATS-UNIS

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour les appareils numériques de la classe B, conformément à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles pour les radiocommunications. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne produira pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque une interférence nuisible à la réception radio ou télévision, laquelle peut être déterminée en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé que l'utilisateur tente de corriger l'interférence à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant ou un circuit autre que celui utilisé pour le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien compétent en radio/TV pour obtenir de l'aide.

**Avertissement !** Tous changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'autorisation expresse de PURE annuleront le droit de faire fonctionner l'appareil. L'utilisation d'un appareil non autorisé est interdite conformément à la section 302 du Communications Act de 1934, tel que modifié, et à la sous-partie 1 de la partie 2 du titre 47 du Code des règlements fédéraux.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant provoquer un fonctionnement non voulu.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

## Prescriptions de sécurité

1. Veuillez lire les présentes instructions – Il faut lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le présent produit.
2. Veuillez conserver les présentes instructions – Il faut conserver les instructions de sécurité et d'utilisation en lieu sûr pour toute référence ultérieure.
3. Veuillez observer tous les avertissements – Il faut observer tous les avertissements figurant sur l'appareil ou dans le mode d'emploi.
4. Veuillez suivre toutes les instructions – Il faut suivre toutes les instructions d'utilisation.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau ou d'humidité
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Les orifices d'aération ne doivent pas être obstrués. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles que les radiateurs, registres de chaleur, poêles, ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne détruisez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est constituée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est constituée de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre.

La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne passe pas dans votre prise, veuillez consulter un électricien qui se chargera de remplacer la prise obsolète.

10. N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez l'appareil en cas d'orages ou avant toute inutilisation prolongée.
12. Tous les travaux d'entretien doivent être exécutés par un personnel qualifié. Il est nécessaire de procéder à un entretien quand l'appareil a subi des dommages de quelque manière que ce soit, par ex. si une fiche ou un cordon électrique est endommagé, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
13. N'installez pas l'appareil dans un espace clos. Ne couvrez pas les orifices d'aération, cela risque d'entraver l'aération.
14. AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou éclaboussures ; les objets contenant des liquides, tels que les vases ne doivent pas être placés sur l'appareil.
15. AVERTISSEMENT : L'adaptateur directement enfichable est utilisé comme appareil de sectionnement, l'appareil de sectionnement doit être prêt à fonctionner à tout

moment.

16. Afin de réduire le risque de choc électrique, n'ôtez pas le couvercle (ou la partie arrière) car il ne renferme pas de pièces devant faire l'objet d'un entretien. Les travaux d'entretien doivent être exécutés par un personnel qualifié.
17. Cet appareil est de classe 2 ou dispose d'un équipement à double isolation électrique. Il a été conçu de sorte à ne requérir aucune connexion de sécurité pour la mise à la terre.
18. La distance minimale d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne du produit et toutes les personnes

### Marques déposées

Oasis Flow, le logo Oasis Flow, ChargePAK, SnoozeHandle, PURE, PURE Lounge, PURE sounds, PURE Flowserver, le logo PURE, Imagination Technologies, et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées de Imagination Technologies Limited. Tous les noms des autres produits sont des marques commerciales appartenant à leurs entreprises respectives. Version 1 2010.

### Copyright

Copyright © 2010 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Cette publication ne saurait être copiée, distribuée, transmise, transcrite, stockée dans un système de restauration ou traduite dans un langage humain ou informatique, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou divulguée à de tierces parties, sans l'autorisation écrite de Imagination Technologies Limited.

**Alimentation: 12V DC, 2A**

## Índice

Esta guía de inicio rápido le permite familiarizarse con los controles básicos y funciones de su Oasis Flow.

Consulte el Manual del propietario disponible en [support.pure.com](http://support.pure.com) para obtener información detallada acerca de las funciones.

|   |    |
|---|----|
| Primeros pasos                                | 31 |
| Uso de los controles                          | 32 |
| Acerca de la barra de iconos                  | 33 |
| Audición de radio FM                          | 34 |
| Conexión a Internet                           | 35 |
| Audición de radio en Internet                 | 36 |
| Audición de otro contenido de Internet        | 37 |
| The Lounge                                    | 38 |
| Streaming de música                           | 39 |
| Conexión de un iPod o un dispositivo auxiliar | 41 |
| Instrucciones de seguridad                    | 43 |



la pantalla de fuente de audio

## Primeros pasos

Enrosque la antena en la toma situada en el panel superior de su Oasis Flow. Introduzca el conector del adaptador de alimentación eléctrica suministrado en la entrada de 12 V CC del lateral de la radio. Enchufe el adaptador a la toma de alimentación eléctrica y conéctelo. Se visualiza brevemente **Oasis Flow**.

Seleccione el idioma de pantalla (Inglés, Francés o Español) girando el control Seleccionar para desplazarse hasta el idioma deseado y resaltarlo. Pulse el control Seleccionar para confirmar la elección. Repita este proceso para seleccionar la zona horaria y la región más cercana. Por último, seleccione el tipo de conexión a la red: **Wi-Fi** o **USB ethernet**. (El adaptador Mini USB Ethernet está disponible como accesorio.)

Se muestra la pantalla de fuente de audio con las siguientes opciones:

The Lounge (contenido Internet)  
Reproductor de medios  
Radio FM  
Entrada auxiliar

Véanse las páginas 35-38  
Véanse las páginas 39-40  
Véase la página 34  
Véase la página 41




## Uso de los controles

- Control Volumen**  
Gírelo para ajustar el volumen.  
Púselo para silenciar y para dejar de silenciar.
- Control Seleccionar**  
Gírelo para explorar/resaltar; púselo para seleccionar. Pulse para poner en pausa una pista de medio o podcast.
- Atrás**  
Pulse para retroceder a la pantalla o menú anterior.
- Botón En espera**  
Púselo para conectar la radio o para ponerla en espera (está desconectada si no está enchufada a la toma de alimentación eléctrica).


## 5. Zona táctil

El Oasis Flow dispone de una zona táctil en la parte inferior de la pantalla. Pulse la palabra o el icono correspondiente a la función que desee utilizar. Por ejemplo:

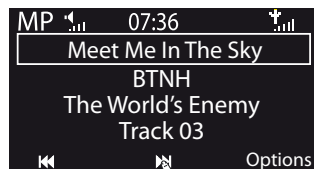



## Acerca de la barra de iconos

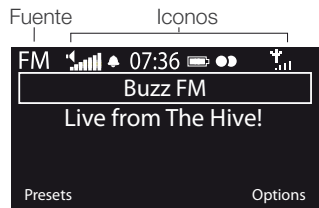

### Fuente


- DR** Radio digital
- [Icon]** The Lounge  
(contenido Internet)
- MP** Reproductor de medios
- FM** Radio FM
- AUX** Entrada auxiliar

### Iconos


- [Icon]** Nivel de volumen
- [Icon]** Silenciar
- [Icon]** Alarma/temporizador
- 07:36** Reloj
- [Icon]** Nivel de la batería\*
- [Icon]** Indicador Estéreo
- [Icon]** Potencia de señal (FM/Wi-Fi)
- [Icon]** Conexión cableada activa
- [Icon]** Conexión cableada perdida

\*El Oasis Flow dispone de una batería recargable ChargePAK integrada. Cuando está conectado a una toma de alimentación eléctrica, el icono de la batería se mostrará activo indicando que la batería ChargePAK se está cargando.

## Audición de radio FM


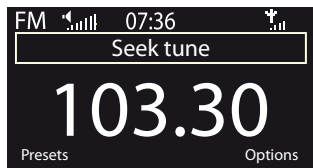


Extienda la antena para lograr una recepción de FM óptima y seleccione Radio FM en la pantalla de fuentes de audio. Gire el control Seleccionar para buscar la siguiente emisora FM o la emisora FM precedente.

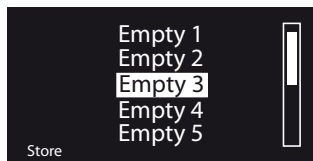

Para guardar una emisora FM como emisora preconfigurada Sintonice la frecuencia que desee guardar como emisora predeterminada y presione **Presets**. Gire el control Seleccionar para resaltar un número de emisora preconfigurada entre 1 y 10. Pulse **Save** para guardar la emisora preconfigurada. (Puede sustituir las emisoras preconfiguradas que haya.)

## Conexión a Internet

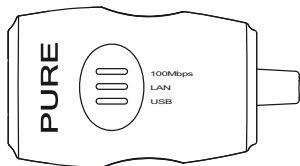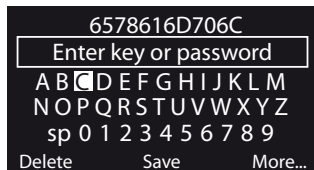

Después de seleccionar el tipo de conexión a la red (página 31), seleccione **The Lounge** en la pantalla de fuentes de audio.

### Conexión inalámbrica

Su OASIS Flow busca redes inalámbricas y las presenta en una lista. Seleccione una red. Escriba la clave o contraseña de red utilizando el control **Selecccionar** para resaltar y seleccionar los caracteres. Seleccione **sp** para insertar un espacio. Pulse **More...** para escribir en minúsculas y pulse **Delete** para borrar el último carácter. Pulse **Save** para terminar; a continuación, su OASIS Flow se conectará.


### Conexión por cable mediante adaptador opcional Mini USB-Ethernet

Conecte el cable de red al adaptador y luego conecte el adaptador a la toma para el mini USB en su OASIS Flow. La luz del adaptador USB se ilumina y se efectúa automáticamente una conexión a la red.

El estado de la conexión por cable se muestra en la pantalla (página 33).

A partir de este momento podrá registrar y conectar su radio con el Lounge. En [support.pure.com](http://support.pure.com) puede consultar el Manual completo del usuario.

## Audición de radio en Internet

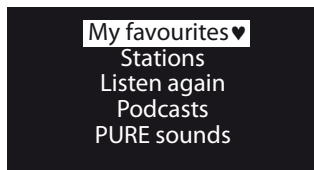

Hay miles de emisoras de radio en el mundo que emiten en línea. Para escucharlas, seleccione The Lounge (contenido de Internet) en la pantalla de fuentes de audio. Su Oasis Flow sintonizará una emisora disponible. Gire el control Seleccionar para entrar en la pantalla inicial de The Lounge. Seleccione **Emisoras** para ver una lista de las emisoras de Internet que están disponibles. Utilice el control Seleccionar para explorar la lista y púlselo para sintonizar una emisora. Puede agregar una emisora a sus favoritos pulsando **Agregar ♥**.

### Búsqueda de una emisoras

Puede buscar emisoras por nombre, género, país, idioma, calidad (fiabilidad/velocidad de bits) o por cualquier combinación de estos criterios. Utilice el control Select para fijar las opciones y pulse Ir para ver la lista de resultados.

## Audición de otro contenido de Internet

### Volver a escuchar

Algunas emisoras ofrecen la función 'volver a escuchar', que permite retroceder en el audio para escuchar fragmentos que se hayan pasado por alto. Estos programas de radio archivados están disponibles durante un tiempo preestablecido después de la emisión en vivo.

### Podcasts

Los podcasts son programas de radio grabados previamente con temáticas muy diversas como humor, arte, negocios y cultura y que se pueden escuchar en cualquier momento.

### PURE Sounds

Nuestra biblioteca de sonidos, desde el trino de los pájaros hasta paisajes urbanos, desde truenos hasta coches deportivos.

## The Lounge




**[www.thelounge.com](http://www.thelounge.com)**

El sitio web hermano de su radio Flow, el PURE Lounge, le ofrece otra forma de organizar sus audiciones de Internet. Utilícelo para explorar las miles de emisoras de radio, volver a escuchar programas, podcasts y PURE Sounds que también estén disponibles en su radio Flow.

Conecte su radio Flow al Lounge y tendrá pleno control sobre la gran variedad de contenidos guardando y organizando sus favoritos en carpetas que se muestran en todas sus radios Flow conectadas al Lounge. Así será muy fácil cambiar del "Jazz de papá" a las "Baladas de mamá".

## Streaming de música

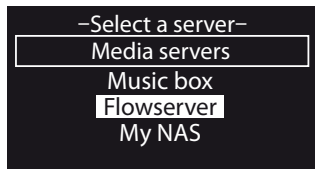


Para producir un stream de la música almacenada en su ordenador o dispositivo de almacenamiento NAS compatible con UPnP hacia su Oasis Flow, tiene que instalar un software de servidor de medios.

Le recomendamos que descargue nuestro software PURE Flowserver desde [www.thelounge.com](http://www.thelounge.com). Puede usar otro servidor de medios alternativo, como Windows® Media Player 11.

Si desea obtener las instrucciones completas sobre cómo descargar e instalar Flowserver en Mac y PC, o cómo establecer Windows Media Player como servidor, siga nuestra guía paso a paso disponible en [support.pure.com](http://support.pure.com).

Una vez esté configurado su servidor, seleccione **Media player** en la pantalla de fuentes de audio, espere a que se encuentren servidores y luego seleccione el servidor al que se desee conectar.

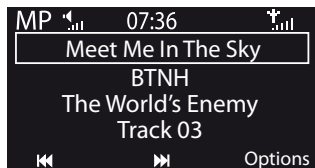

### Exploración y reproducción de música de streaming


Utilice el control Seleccionar para explorar la lista de contenidos del servidor de medios. Los elementos que presentan un signo más junto a ellos se pueden expandir adicionalmente. Por ejemplo, **+Albums** abrirá una lista de álbumes disponibles.

Pulse **Reproducir** o pulse el control Seleccionar para escuchar una pista o un álbum. Con la reproducción en curso, pulse nuevamente para detener una pista.

Pulse **⏮** **⏭** para saltar a la pista anterior o siguiente o no retire el dedo para rebobinar o avanzar rápidamente.



## Conexión de un iPod o un dispositivo auxiliar

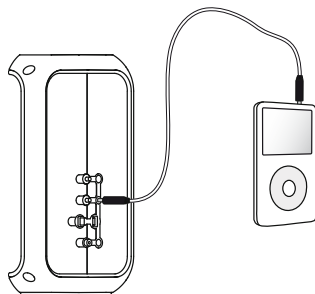

Puede usar Oasis Flow para amplificar la música almacenada en un iPod o en otro reproductor de música portátil. Para ello necesitará un cable auxiliar de 3,5 mm a 3,5 mm (no se suministra).

### Conexión de un dispositivo auxiliar

Conecte uno de los extremos del cable auxiliar al conector de salida para auriculares o de línea del iPod o del reproductor de música portátil. Enchufe el otro extremo al conector de la entrada Aux ubicado en el lateral del Oasis Flow (véase la ilustración de los conectores en la página 31).

### Reproducción de un dispositivo auxiliar

Seleccione Entrada auxiliar en la pantalla de fuentes de audio. Inicie la reproducción en el dispositivo auxiliar y ajuste el volumen en la radio y en el dispositivo hasta un nivel confortable.

#### AVISO SOBRE LA NORMATIVA FCC PARA USUARIOS DE EE. UU.

Este equipo se ha sometido a pruebas y se considera conforme a los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites se han diseñado para ofrecer una protección razonable frente a interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía por radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones facilitadas, puede ocasionar interferencias nocivas en las comunicaciones por radio. No obstante, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en un tipo de instalación concreta. Si este equipo causa interferencias nocivas para la recepción de la señal de radio o televisión, que podrán determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario corregir dichas interferencias poniendo en práctica una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente a aquel en el que esté conectado el receptor.
- Consultar con su distribuidor o con un técnico con experiencia en radio/TV para obtener asistencia.

**Advertencia** Cualquier modificación o cambio al que se someta este dispositivo, a menos que haya sido aprobado expresamente por PURE, invalidará la autorización del mismo. Se prohíbe la utilización de un dispositivo no autorizado de acuerdo con la Sección 302 de la Ley de comunicaciones (Communications Act) de 1934 y sus enmiendas, así como de la Subparte 1 de la Parte 2 del Capítulo 47 del Código de normativas federales (Code of Federal Regulations).

Este dispositivo es conforme a la Parte 15 de la normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no ocasionar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, entre las que se incluyen interferencias que pueden ocasionar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo digital Clase B es conforme a la ICES-003 de Canadá

# Instrucciones de seguridad

1. Lea estas instrucciones – Antes de utilizar este producto se deben leer todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento.
2. Conserve estas instrucciones – Conserve las instrucciones de seguridad y de funcionamiento para consultarlas más adelante.
3. Respete todas las advertencias – Siga todas las advertencias que figuran en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga todas las instrucciones – Se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y de uso.
5. No utilice este aparato cerca del agua o en ambientes húmedos.
6. Limpíelo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el aparato conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No instale el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No omita el propósito de seguridad de la clavija polarizada o de toma a tierra. Una clavija polarizada tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Una clavija de toma a tierra tiene dos hojas y una tercera patilla. La hoja ancha o la tercera patilla se suministran para su seguridad. Si la clavija suministrada no encaja en la toma de alimentación eléctrica, pida a un electricista

- que sustituya la toma de alimentación obsoleta.
10. Utilice solamente complementos/accesorios especificados por el fabricante.
11. Desconecte el aparato cuando haya tormentas eléctricas o si prevé que no lo utilizará durante un período de tiempo prolongado.
12. Acuda a personal cualificado para realizar cualquier reparación. Es necesario realizar reparaciones si el aparato ha sufrido algún daño como, por ejemplo, que el cable o el conector de alimentación eléctrica esté dañado o si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o si ha sufrido una caída.
13. No instale este equipo en un espacio confinado. No obstruya la ventilación tapando las aberturas de ventilación.
14. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a fuentes de humedad. No exponga el aparato a fuentes de goteo o de salpicaduras. Asimismo, no coloque encima del aparato recipientes que contengan líquido como, por ejemplo, un jarrón.
15. ADVERTENCIA: Si el adaptador de conexión de directa se usa como dispositivo de desconexión, éste seguirá estando operativo.
17. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no retire la tapa (o parte trasera), ya que en el interior no hay

- piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Acuda a personal cualificado para realizar cualquier reparación.
18. Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con aislamiento doble. Está diseñado de tal modo que no requiere una conexión de seguridad a la masa eléctrica.
19. Distancia de separación de al menos 20 cm debe ser entre la antena del producto y todas las personas

## Marcas comerciales

Siesta Flow, el logotipo Siesta Flow, ChargePAK, SnoozeHandle, PURE, el PURE Lounge, PURE sounds, PURE Flowserver, el logotipo PURE, Imagination Technologies y el logotipo de Imagination Technologies son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Imagination Technologies Limited. El logotipo Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificación de la Wi-Fi Alliance. Windows Media es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos son marcas comerciales de sus empresas respectivas. Versión 1 2010.

## Copyright

Copyright © 2010 Imagination Technologies Limited. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede copiarse o distribuirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación, o traducirse a ningún idioma humano o informático, de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, manual o de otro tipo, ni revelarse a terceras partes sin el consentimiento explícito por escrito de Imagination Technologies Limited.

**Alimentación: 12V DC, 2A**

# PURE

## **PURE UK Headquarters**

Imagination Technologies Ltd.  
Home Park Estate  
Kings Langley  
Herts, WD4 8LZ  
United Kingdom  
[www.pure.com](http://www.pure.com)  
[support.pure.com](http://support.pure.com)

## **PURE North America**

2269 Chestnut Street, Suite 455  
San Francisco CA 94123-2600  
USA  
[www.pure.com/us](http://www.pure.com/us)  
[support.pure.com](http://support.pure.com)

102HE